



Návod k použití EC-383

Děkujeme za nákup EC-383 Masážního křesla.
Před použitím masážního křesla si přečtěte obsah tohoto návodu.

Obsah

Unikátní funkce	2
Bezpečnostní opatření	3-4
Komponenty křesla	5-6
Přesouvání křesla	7
Pokyny pro uzemnění	8
Specifikace	9
Návod k obsluze	10-15
Odstraňování problémů	16
Varování.....	17

01 Unikátní funkce

Provoz masážního křesla je řízen kompaktním mikropočítačem, který provádí různé masážní metody a kombinace, jako je hnětení, klepání, tleskání, shiatsu, rolování, vibrace, tepelná a vzduchová masáž. Všechny tyto metody precizně masírují akupresurní body, aby účinně zmírnily únavu, podpořily metabolismus a zlepšily krevní oběh.

- Speciálně strukturovaná masáž pro záda, navržena podle křivek lidského těla, aby poskytovala co nejúčinnější výsledek.
- Jedno dotykové tlačítko Zero-Gravity.
- Opěradlo křesla lze nastavit v úhlech od 117° do 157°, zatímco opěrku nohou od 0 do 90, tak aby vám to vyhovovalo. Lze je také nastavit ručně.
- Pět druhů automatických programů pro celé tělo se skenováním zádové opěrky.
- Tři režimy částečné vzduchové masáže v bederní/sedací, krční a nožní opěrce s nastavitelnou intenzitou.
- Funkce vibrací/vyhřívání v oblasti sedadla/beder.
- Různé typy masážních funkcí lze kombinovat pro nastavení masážních programů.
- Lze nastavit časovač podle požadované délky masážního programu.
- Digitální displej a displej svítící ve tmě pro uživatelsky přívětivé ovládání i ve tmě.
- Navrženo s detektorem přepětí a tlaku, teplotním senzorem a automatickým vypínacím mechanismem pro co největší bezpečnost použití.


02 Bezpečnostní opatření

Při používání masážního křesla je třeba vždy dodržovat základní opatření, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, popálení, požáru nebo zranění osob. Před použitím masážního křesla si přečtěte následující upozornění.


- Ujistěte se, že je napájecí zástrčka bezpečně zasunuta do správné elektrické zásuvky, abyste snížili riziko zkratu a požáru.
- Vždy ihned po použití a před čištěním odpojte masážní křeslo z elektrické zásuvky.
- **NEPOUŽÍVEJTE** masážní křeslo v místnostech s vysokou vlhkostí, jako je sauna nebo pára.
- **NEPOUŽÍVEJTE** masážní křeslo venku a vyhýbejte se místům s přímým slunečním svitem.
- Pokud je elektřina vypnutá, přepněte hlavní vypínač do polohy OFF a odpojte masážní křeslo z elektrické zásuvky, abyste zabránili jakémukoli poškození křesla při opětovném zapnutí elektřiny.
- Nikdy nezapojujte/neodpojujte zástrčku napájecího kabelu mokřýma rukama.
- **NEPOUŽÍVEJTE** křeslo, když máte mokré tělo.
- Pokud masážní křeslo používají děti nebo zdravotně postižené osoby je nutný přísný a nepřetržitý dohled zodpovědné osoby.
- **NEPOUŽÍVEJTE** funkci vyhřívání u dětí, invalidních osob nebo osob v bezvědomí, často kontrolujte pokožku v kontaktu s vyhřívanou oblastí, abyste snížili riziko vzniku puchýřů.
- Nesprávné použití může způsobit popáleniny.
- Masážní křeslo nesmí používat současně více než jedna osoba.
- Masážní křeslo je určeno k použití, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- Nepoužívejte žádné jiné příslušenství, než které doporučuje výrobce.
- **NEPOKOUŠEJTE** se stát nebo sedět na opěradle, područce nebo podnožce, abyste předešli nehodě, zranění nebo poškození křesla.
- Pokud vaše nohy nebo chodidla během masáže sklouznou z opěrky nohou, netlačte je zpět silou, protože by mohlo dojít ke zranění.
- Při používání masážního křesla neusínejte.
- Masážní křeslo udržujte vždy čisté a do mezer v masážním křesle ani kolem nich ne vkládejte žádné předměty.

-
- NEPOSOUVEJTE masážní křeslo taháním za napájecí kabel.
 - Ujistěte se, že za nebo pod masážním křeslem nejsou žádné děti, domácí zvířata nebo jiné překážky.
 - Zjistíte-li na látce masážního křesla nějaké trhliny nebo odřené místa, kontaktujte servisní oddělení výrobce a okamžitě přestaňte křeslo používat.
 - Toto masážní křeslo je určeno pro použití v domácnosti a nemělo by být používáno v nebytových prostorách.
 - Pokud si nejste jisti, zda byste toto masážní křeslo měli používat, poraďte se se svým lékařem.
 - Před použitím masážního křesla se prosím poraďte s lékařem, pokud jste těhotná, podstupujete jakoukoli lékařskou péči, používáte lékařské elektronické zařízení, jako je kardiostimulátor, nebo máte některý z následujících stavů: Zhoubný nádor, srdeční onemocnění, bolesti zad, abnormální nebo zakřivené páteř, osteoporóza nebo akutní onemocnění.
 - NEKOMBINUJTE s jinými terapeutickými zařízeními nebo elektrickými dekami atd., protože to může způsobit zranění.
 - Pokud při používání masážního křesla pocítíte bolest, okamžitě přestaňte křeslo používat a poraďte se se svým lékařem.
 - Nikdy nepoužívejte masážní funkci na oteklé nebo zanícené části těla.
 - NEPOUŽÍVEJTE masážní křeslo déle než 30 minut v kuse.
 - NEPOUŽÍVEJTE masážní křeslo tam, kde se používají aerosolové (sprejové) produkty nebo kde je podáván kyslík.
 - Toto masážní křeslo je neprofesionální produkt určený k poskytování pohodlné masáže a nemělo by nahrazovat vhodnou lékařskou péči.
 - Udržujte kabel mimo horký povrch.
 - NEPOUŽÍVEJTE křeslo s poškozenou šňůrou, protože to může způsobit poruchu a úraz elektrickým proudem.
 - Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

03 Komponenty křesla

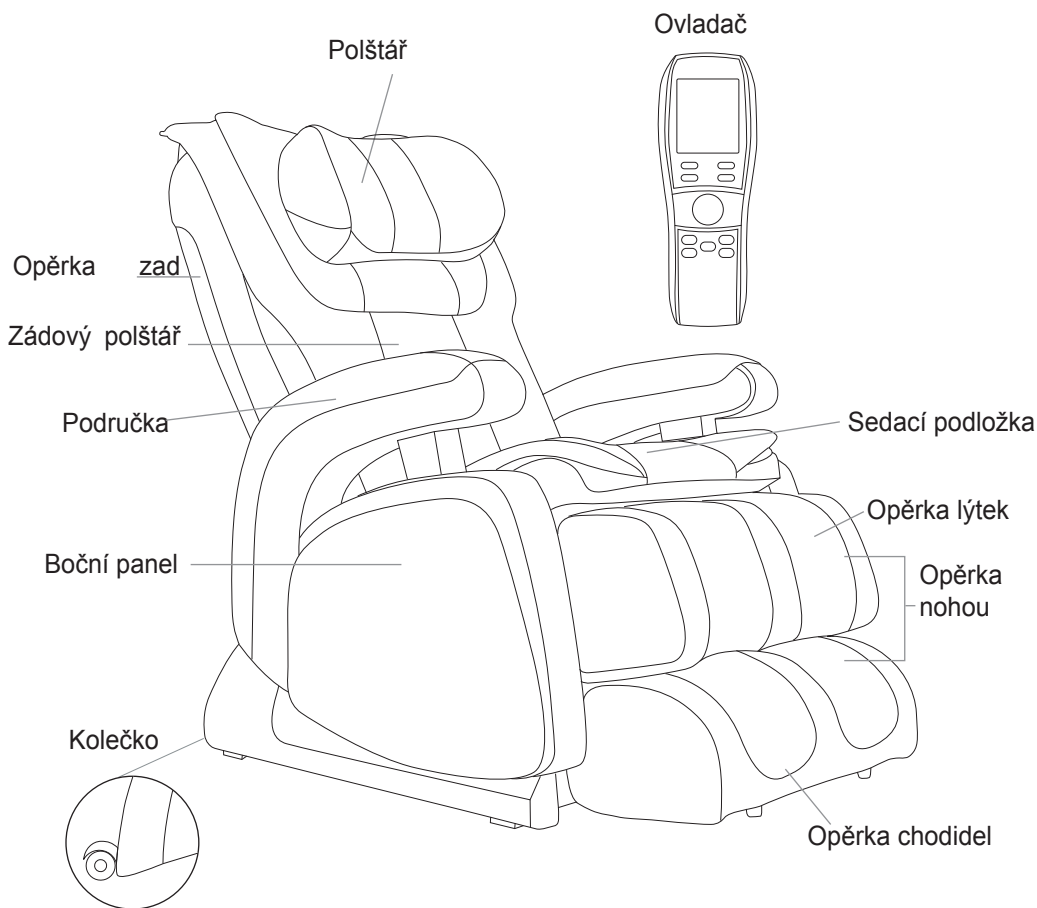

Masážní pozice

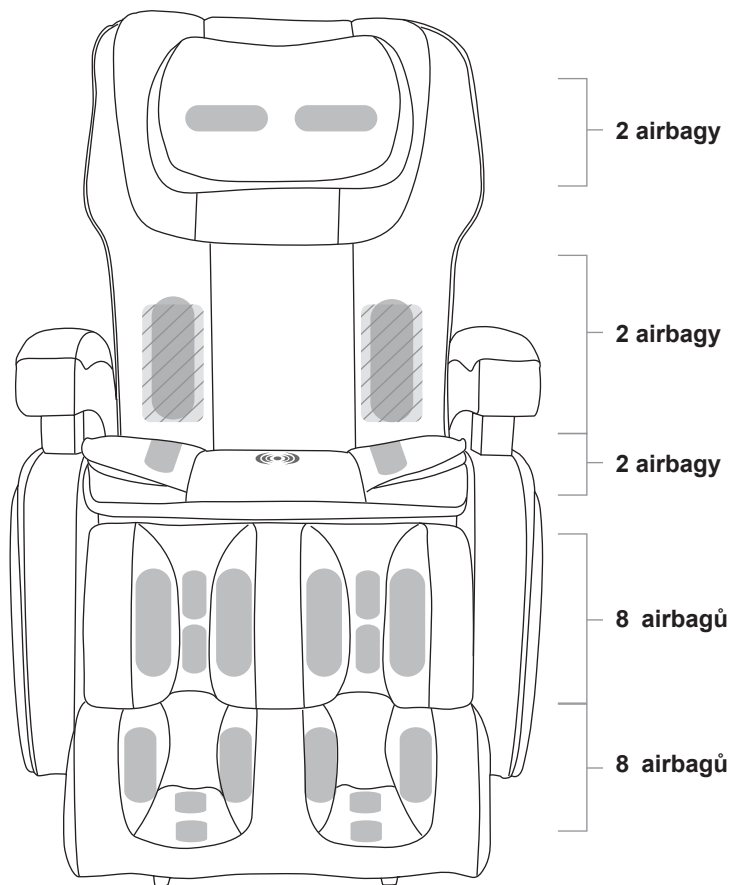


04 Přesouvání křesla

1. Zvedněte opěrku lýtek.
2. Poté sklopte židli na přibližně 45 stupňů, abyste mohli snadno pohybovat po podlaže mírným zatažením.


Pozor:

- 1) Nehýbejte masážním křeslem, když na něm někdo sedí.
- 2) Je vhodné umístit pod masážní křeslo podložku, protože proces pohybu může zanechat škrábance na povrchu podlahy.

Krok 1:

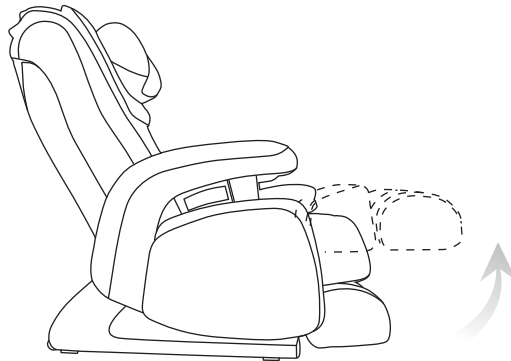

Krok 2:

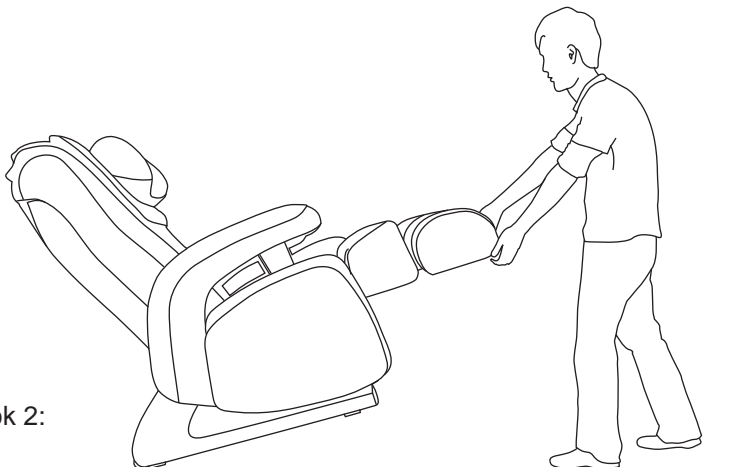


05 Pokyny pro uzemnění

Zapojte elektrický kabel do vhodné zásuvky. Nesprávné uzemnění zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je výrobek správně uzemněn, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nijak neupravujte zástrčku, která je součástí masážního křesla. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval adaptér.

06 Specifikace židle

Popis	Specifikace
Model číslo.	EC-383
Voltáž	230V ~
Frekvence	50Hz
Spotřeba energie	220W
Časovač	5/10/15/20/25/30 minut
Maximální doba použití	30 minut
Rozměry (DxŠxV)	Rozměry krabice:121.5 x 76.5 x 83 cm
Hmotnost	Hmotnost v balení: 84.4 kg
	Hmotnost po složení: 77.6 kg
Délka drátu	Kabel ovladače: 1.2m
	Elektrický kabel: 3.0m
Podmínky použití	Teplota prostředí: 10°-40°
	Vlhkost prostředí: 30-85RH
Skladovací stav	Skladovací teplota: 20°-60°
	Skladovací vlhkost: 30-85RH
Bezpečnostní funkce	Vybaveno ochranou proti přehřátí a přepětí
Benefity používání	Zvýšení krevního oběhu Zmírnění svalové únavy

07 Návod k obsluze

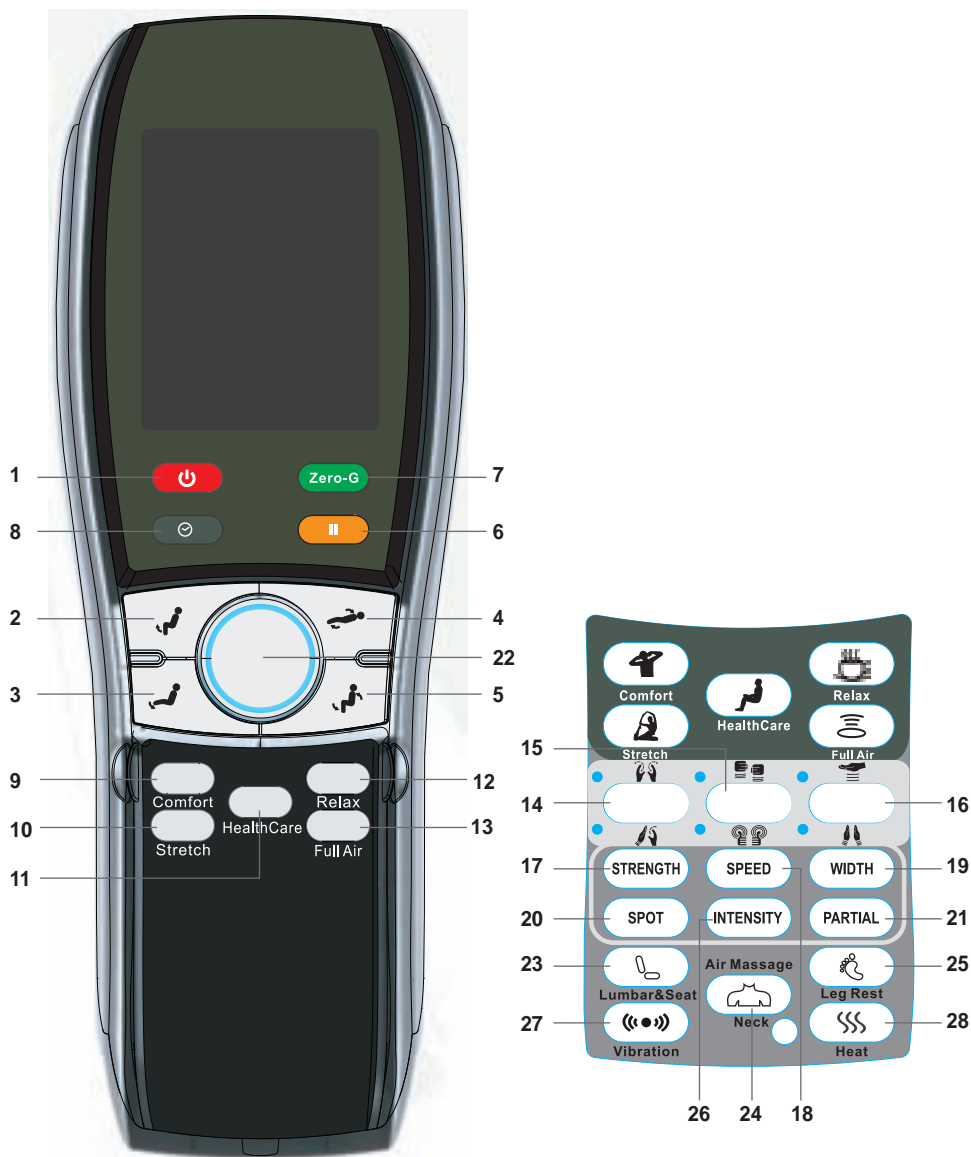

Připojte ke zdroji napájení a otočte přepínač do polohy „I“. Křeslo je nyní v klidovém režimu. V klidovém režimu je k dispozici pouze šest funkcí: ON/OFF, Zero-G, položení, posazení, zvedání nohou nebo sklápění nohou.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA MASÁŽNÍHO KŘESLA

1. ZAPNUTO VYPNUTO



Ovládací tlačítko Start/Stop

Stiskněte jednou toto tlačítko a podsvícení dálkového ovladače začne blikat: křeslo je v klidovém režimu. Stisknutím libovolného tlačítka masážní funkce spustíte masážní funkce na křesle. Tím se také spustí časovač.

Dalším stisknutím tohoto tlačítka zastavíte všechny masážní funkce, masážní válečky se vrátí do své původní polohy.

2/3. Sklápění nohou / Zvedání nohu



Ovládací tlačítko pro nastavení úhlu lýtek

Tato dvě ovládací tlačítka mohou nastavit úhel masáže na opěrce nohou. Polohu můžete upravit tak, že podržíte ovládací tlačítko Sklápění  nohou nebo  Zvedání nohu, dokud opěrka nohou nebude ve vámi požadovaném úhlu, uvolněním tlačítka potvrdíte masážní úhel.



4/5. Sklopit se /Posadit se

Ovládací tlačítko pro nastavení úhlu pro masážní křeslo

Těmito dvěma ovládacími tlačítky   lze upravit úhel sklonu a posazení. Polohu můžete upravit podržením ovládacího tlačítka sklopení nebo posazení, dokud nebude křeslo v požadovaném úhlu, uvolněním tlačítka potvrdíte masážní úhel.

6. Tlačítko Pauzy

Když je křeslo v masážním režimu a uživatel jej chce dočasně pozastavit, stiskněte tlačítko Pauza a všechny masážní funkce se zastaví. Na displeji bude blikat ikona „Pauza“ a také se pozastaví odpočítávání nastaveného času. Křeslo je nyní v klidovém režimu. Lze použít pouze „ON/OFF, Pause, Recline, Sit Up, Lift Leg, Recline Leg“. Dalším stisknutím tlačítka Pauza okamžitě ukončíte funkci „Pauza“ a obnovíte původní masážní funkci. Odpočítávání pokračuje.

7. Nula-G

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci Zero-G. Dalším stisknutím tlačítka masážní funkci Zero-G zastavíte.

8. Časovač

Časový interval časovače

Po aktivaci masážního procesu se křeslo automaticky nastaví na 15minutový časovač. Následně se při každém stisku tlačítka „Časovač“ změní interval časovače v sekvenci „20>25>30>5>10>15“ minut.

Když z nastaveného času zbývá pouze 1 minuta, ozve se 10 pípnutí pro upozornění uživatele.

A. Autoprogram pro celé tělo

Jakmile je aktivován jeden z pěti automatických programů celého těla, stroj automaticky provede skenování výšky zad.

K dispozici jsou následující automatické programy:

9. Comfort - Pohodlí

10. Protážení se

11. Zdraví

12. Relax

13. Full Air - Plné nafouknutí

B. Lokalizovaný program

Tento program poskytuje přesnou masáž určité části těla pro ten nejlepší masážní účinek.

1) Program lokalizované masáže zad

14. Hnětení/hnětení+tleskání

Funkce hnětení/hnětení + tleskání Ovládací tlačítko Start/Stop – 3 úrovně síly/3 úrovně rychlosti, které lze nastavit.

Jedním stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci hnětení pro masáž celých zad při střední síle; Dalším stisknutím zastavíte funkci hnětení a aktivujete funkci hnětení+tleskání; Třetím stisknutím obě funkce zastavíte.

Funkci hnětení lze kombinovat s funkcemi klepání/shiatsu/tleskání, abyste si užili více masážní funkce Hnětení+klepání, Hnětení+Shiatsu, Hnětení+tleskání.

15. Klepání / Shiatsu

Funkce Klepání / Shiatsu Ovládací tlačítko Start/Stop - 3 velikosti šířky, 3 úrovně rychlosti k nastavení.

Jedním stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci poklepání pro masáž celých zad střední rychlostí; Dalším stisknutím zastavíte funkci klepání a aktivujete funkci shiatsu; Třetím stisknutím obě zastavíte.

16. Tleskání/Válení

Funkce tleskání/válení, Ovládací tlačítko Start/Stop – 3 velikosti šířky a 3 úrovně rychlosti/3 velikosti šířky, které lze upravit.

Jedním stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci tleskání pro masáž celých zad střední rychlostí; Dalším stisknutím zastavíte funkci tleskání a aktivujete funkci rolování; Třetím stisknutím obě zastavíte.

Když zvolíte jednu z výše uvedených funkcí masáže zad, rozsvítí se příslušná LED dioda.

17. Síla

Tlačítko pro nastavení síly hnětení

Po aktivaci funkce Hnětení lze při každém stisknutí tlačítka upravit sílu v cyklu.

Poznámka: Nejnižší a střední síla je vhodná pro většinu lidí a doporučuje se.

Můžete si však vybrat i nejvyšší sílu.

18. Rychlost

Tlačítko pro nastavení rychlosti pro klepání, tleskání a režim Shiatsu.

Po aktivaci funkce klepání, tleskání a režim Shiatsu lze při každém stisku tlačítka upravit rychlost v cyklu.

19. Šířka

Tlačítko nastavení šířky pro režim klepání, tleskání, shiatsu, rolování

Po aktivaci funkce klepání, tleskání, shiatsu, rolování lze při každém stisku tlačítka upravit šířku v cyklu.

20. Bod

Bodová masáž zad

Toto tlačítko umožňuje uživateli vybrat bodovou masáž pro jakoukoli část zad.

Jedním stisknutím tohoto tlačítka aktivujete bodovou masáž, zatímco původní masážní režim pokračuje v původní poloze. Dalším stisknutím ukončíte funkci bodové masáže a obnovíte funkci masáže celých zad.

Poznámka: Funkci bodové masáže nelze aktivovat při rolování.

21. Částečný

Částečná masáž zad

Toto tlačítko umožňuje uživateli vybrat částečnou masáž pro kteroukoli část zad.

Polohu pro částečnou masáž lze upravit manuálně nebo vybrat lokalizované místo masáže.

Jedním stisknutím tohoto tlačítka pokračujete v původním masážním režimu a zároveň aktivujete částečnou masáž, která zaujme původní polohu a to střed pro provedení částečné masáže o šířce cca. 8 cm. Dalším stisknutím zastavíte funkci částečné masáže a obnovíte funkci masáže celých zad.

22. Nahoru & Dolů

Tlačítko pro nastavení polohy pro bodovou nebo částečnou masáž

Toto tlačítko se používá pro nastavení polohy masáže opěradla pro dosažení bodové masáže. Když jsou masážní funkce aktivovány, podržte joystick nahoru nebo dolů a posuňte masážní válečky nahoru nebo dolů, dokud válečky nedostanou ideální polohu. A poté uvolněte joystick, abyste spustili funkci bodové masáže. Stisknutím tlačítka Spot funkci spot zrušíte.

Také v částečném režimu podržte joystick nahoru nebo dolů a upravte střed na šířku cca 8 cm. Stisknutím tlačítka Partial odstraníte částečnou funkci.

2) Program lokalizované vzduchové masáže

23. Bedra/sedadlo – 3 úrovně intenzity, které lze nastavit

Tlačítko Start/Stop ovládání tlaku vzduchu v bederní oblasti a sedačce.

Jedním stisknutím aktivujete režim tlakové masáže bederní a sedací části. Dalším stisknutím funkci zastavíte.

24. Krk – 3 úrovně intenzity, které lze upravit

Tlačítko ovládání tlaku vzduchu na krku

Jedním stisknutím aktivujete režim tlakové vzduchové masáže krku a vychutnáte si rytmickou tlakovou masáž krku. Dalším stisknutím funkci zastavíte.

25. Opěrka nohou – 3 úrovně intenzity, které lze upravit

Opěrka nohou Ovládací tlačítko Start/Stop

Jedním stisknutím aktivujete režim tlakové vzduchové masáže opěrky nohou a vychutnáte si rytmickou tlakovou masáž nohou. Dalším stisknutím funkci zastavíte.

26. Intenzita

Tlačítko nastavení intenzity pro tlak vzduchu, Automaticky nebo Manuálně – 3 úrovně intenzity, které lze vybrat.

Po aktivaci funkce Air-pressure stiskněte toto tlačítko pro úpravu intenzity v cyklu.

27. Vibrace

Tlačítko Start/Stop ovládání vibrací sedadla

28. Teplo

Tlačítko Start/Stop ovládání bederního vyhřívání

Ukončení používání

Po ukončení masáže stiskněte tlačítko „ON/OFF“, křeslo se zastaví a masážní válečky se vrátí do původní polohy; poté přepněte tlačítko napájení pod křeslem do polohy „O“ a odpojte stroj ze zásuvky.

08 Odstraňování problémů a údržba produktu

Toto masážní křeslo je řízeno mikropočítačem a je citlivé na přepětí +10 – 15%.


V případě přepětí se mohou objevit následující situace:

Situace	Řešení
Masážní křeslo je připojeno k napájení, ale nefunguje.	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda je zástrčka dobře připojena a funguje.2. Ujistěte se, že je spínač masážního křesla přepnut do polohy „I“.
Dálkové ovládání funguje, ale masážní křeslo nefunguje.	Masážní křeslo se mohlo přehřát v důsledku dlouhodobého používání. Vypněte napájení a nechte křeslo vychladnout po dobu 30-50 minut.
Dálkové ovládání i masážní křeslo nefungují.	<ol style="list-style-type: none">1. Ujistěte se, že je křeslo zapojeno do funkční zásuvky.2. Vypněte a znovu zapněte napájení.

09 Varování

- Na masážní křeslo nepoužívejte vodu ani jiné čisticí prostředky.
- Potah masážního křesla neškrábejte, nepíchejte, neprořezávejte ani za něj netahejte.
- Tlačítka mačkejte jemně a nestiskujte ostrými předměty nebo nehty.
- Po každém použití vytáhněte zástrčku napájecího zdroje.
- Masážní křeslo nepoužívejte déle než 30 minut v kuse.
- Pokud se musíte zvednout z křesla, abyste zabránili nehodě, zranění nebo poškození jiných osob, nebo chcete dostat nohy a lýtka ven rychle, stiskněte tlačítko PAUSE, jak je znázorněno na obrázku 1. Opěrka nohou se během několika sekund postupně vyfoukne a poté lze rychle dostat nohy a lýtka ven.

Poznámka: Tento způsob uvedený výše, aplikujte pouze v případě nouze. Je nutné vrátit opěrku nohou do původní polohy a poté se teprve z křesla zvedat, abyste předešli nehodě, zranění nebo poškození sebe nebo zařízení.

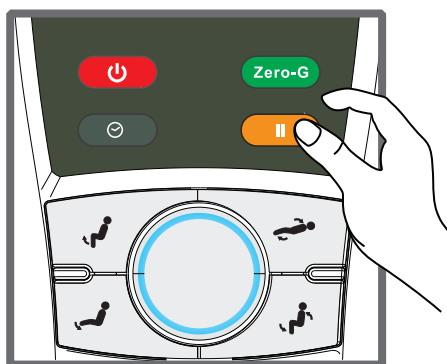

Obrázek 1