


virtufit

Stroker 100i
VFROWS100i

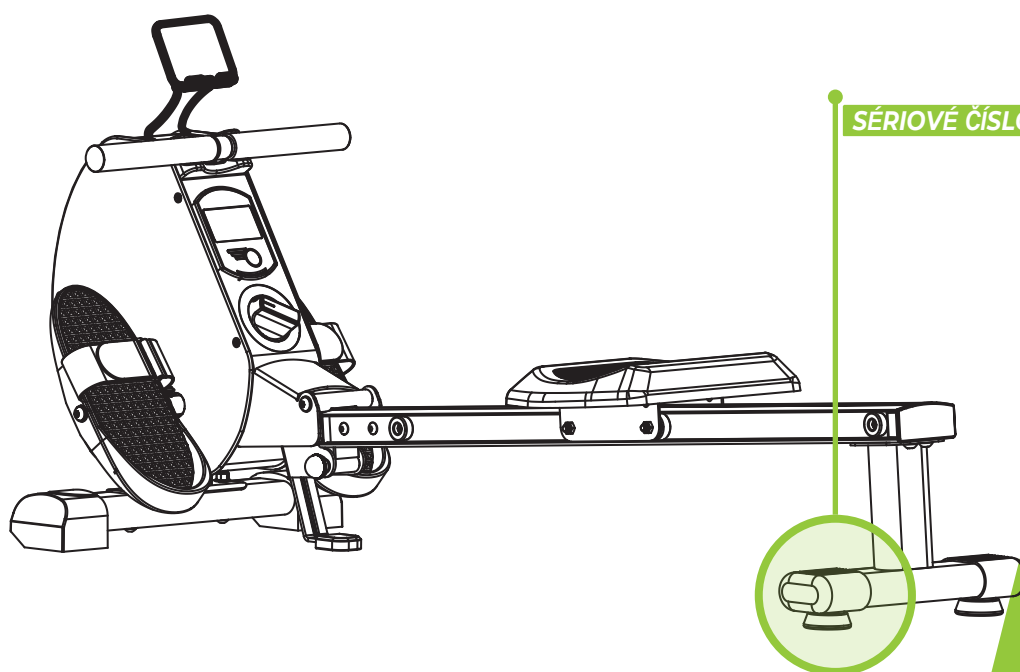

JAK
RECYKLOVAT



MONTÁŽNÍ
VIDEO




Instagram [@virtufit_fitness](#)

YouTube [VirtuFit](#)


Website www.virtufit.com

UŽIVATESKÁ PŘÍRUČKA

SEZNAM DÍLŮ

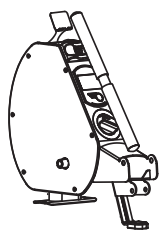


8



1



59




65




61



51



18



M8*55MM IMBUS

4



POJISTNÁ MATKA

12




MATKA

7



Ø8 PODLOŽKA

2



M8*65MM IMBUS

64




M8*16MM IMBUS

20




M6*14MM IMBUS

63



KULOVÝ ČEP

66




OSA

60



IMBUSOVÝ KLÍČ(5MM)


5




ŠROUBOVÁK

6


KROK 01

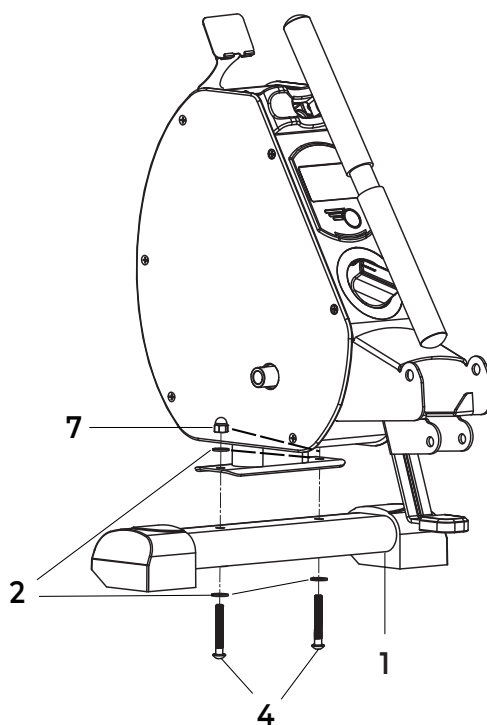


KROK 02

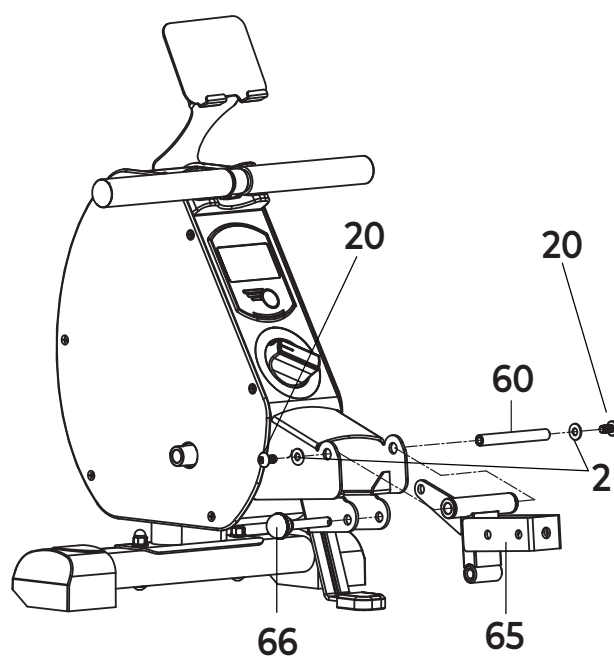


KROK 03

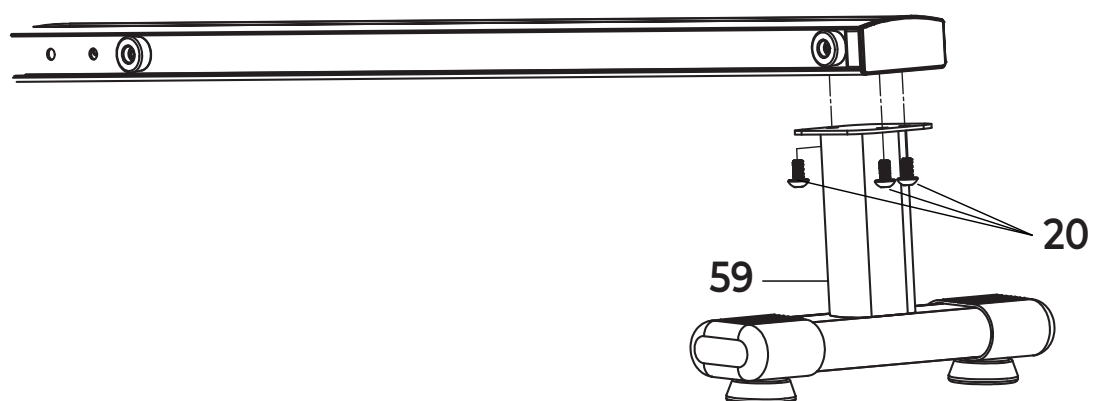


KROK 04

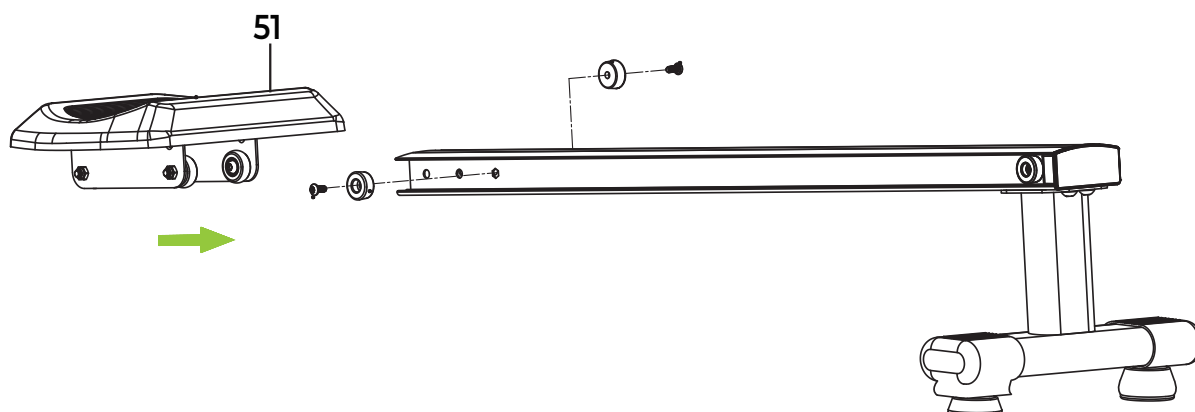


KROK 05

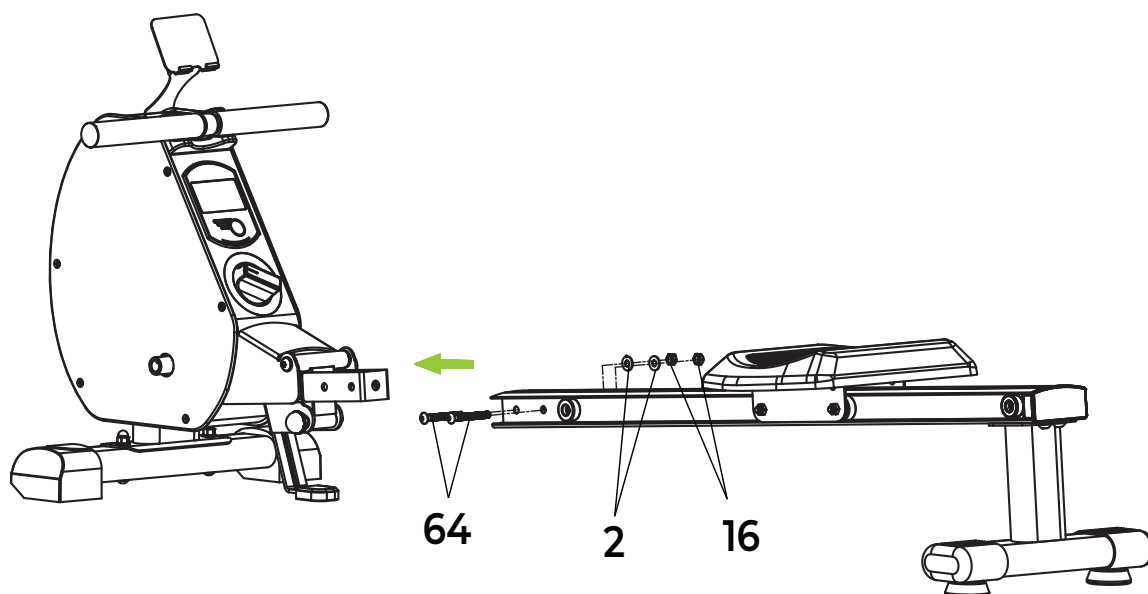

STEP 06

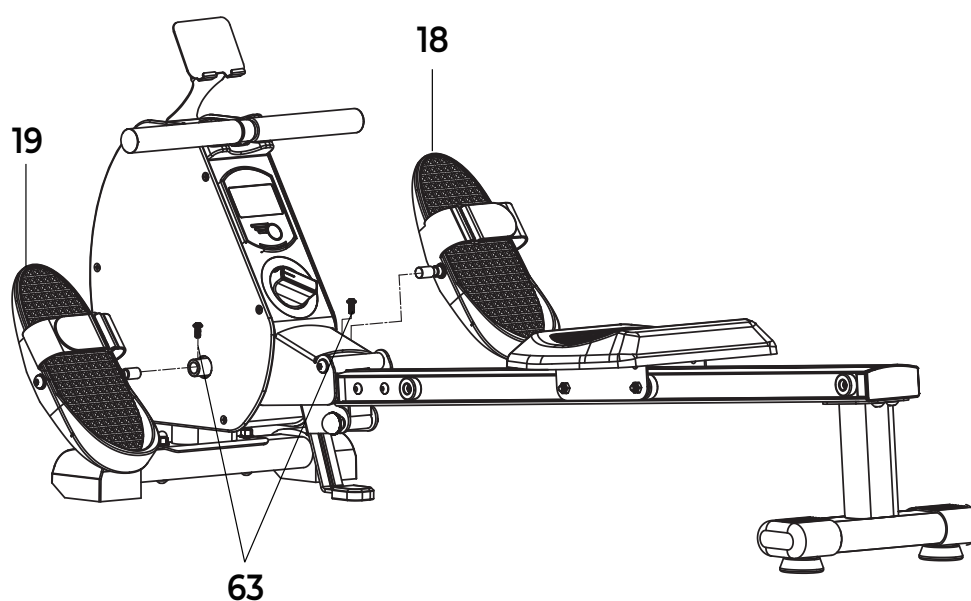

OBR. A

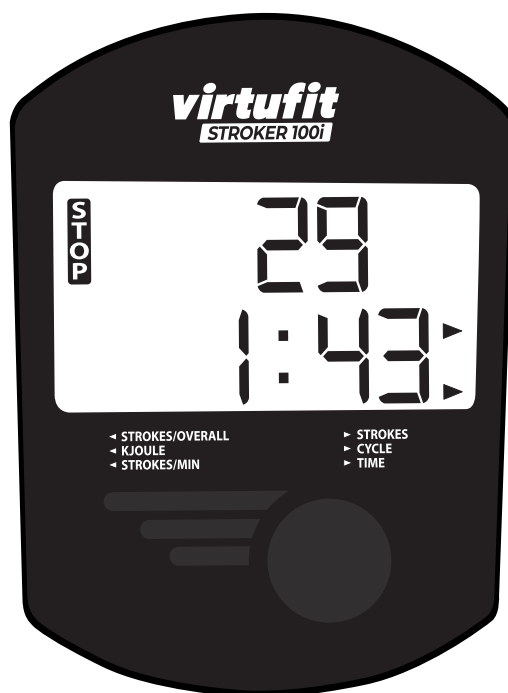

OBR. B




1



2



3

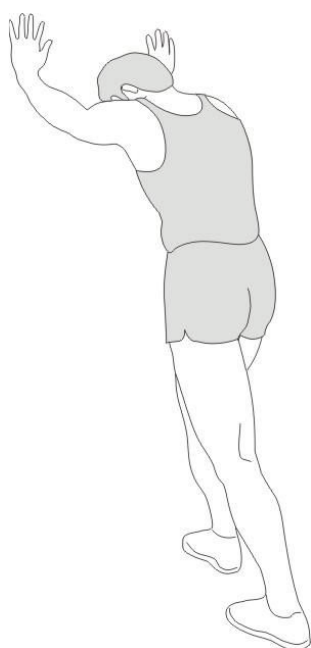

4



5

OBSAH

Bezpečnostní pokyny	08
Záruka	08
Montážní pokyny	08
Nastavení	09
Pokyny pro skládání	09
Údržba	09
Odstraňování závad	10
Konzole	10
Tréninkové pokyny	10

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

! VAROVÁNÍ

Před zahájením cvičení se **poradte** se svým lékařem. To je obzvláště důležité pro osoby se zdravotními problémy. Před použitím stroje si **přečtete** všechny pokyny. Společnost VirtuFit nenechá žádnou odpovědnost za zranění nebo škody na majetku vzniklé v důsledku používání tohoto zařízení. Před sestavením a/nebo použitím stroje si **pečlivě přečtete** tento návod.

- Před použitím se ujistěte, že je stroj správně sestaven a že jsou všechny matice a šrouby řádně dotaženy.
- Jednou ročně namažte všechny pohyblivé části vazelínou (bez obsahu kyselin) nebo silikonovým sprejem.
- Nenoste volné oblečení, aby nedošlo k jeho zachycení pohyblivými částmi.
- Zařízení instalujte a používejte na pevném a rovném povrchu.
- Při používání zařízení vždy noste čistou sportovní obuv.
- Během používání zařízení udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
- Při používání zařízení udržujte rovnováhu.
- Nevkládejte prsty ani jiné předměty do pohyblivých částí.
- Před zahájením cvičení se poradte se svým lékařem, který určí vhodnou frekvenci, délku a intenzitu cvičení s ohledem na váš věk a fyzickou kondici. Pokud během cvičení pocítíte nevolnost, dušnost, mdloby, bolest hlavy, bolest nebo tlak na hrudi či jakékoli jiné obtíže, okamžitě cvičení přerušete.
- Při přemisťování nedržte zařízení za sedadlo.

- Toto zařízení smí používat vždy pouze jedna osoba.
- Toto zařízení je určeno pro domácí použití a maximální hmotnost uživatele je 120 kg.
- Za zařízením ponechte volný prostor 1–2 metry, abyste předešli nehodám.
- Umístěte zařízení na čistý a rovný povrch. Neumísťujte jej na silný koberec, protože by mohl bránit dostatečnému větrání zařízení. Neumísťujte zařízení ven ani do blízkosti vody
- Místo pro uskladnění udržujte suché, čisté a rovné, aby nedošlo k poškození zařízení. Zařízení nepoužívejte k jinému účelu než ke cvičení.
- Zařízení používejte pouze v prostředí, kde se okolní teplota pohybuje mezi 10 °C a 35 °C. Zařízení skladujte pouze v prostředí, kde se teplota pohybuje mezi 5 °C a 45 °C.

ZÁRUKA

Nároky ze záruky jsou vyloučeny, pokud je příčinou závady:

- Údržba a opravy nebyly provedeny autorizovaným prodejcem, pokud dodavatel nestanoví jinak.
- Nesprávné používání, nedbalost a/nebo nedostatečná údržba.
- Nedodržení pokynů výrobce týkajících se údržby zařízení.

MONTÁŽNÍ POKYNY (KROK 01-06)

Chybějící díly: Pokud v balení některé díly chybí, pečlivě zkontrolujte polystyrenovou výplň a samotné zařízení. Některé díly (šrouby, vruty apod.) jsou již připevněny k zařízení.

Šrouby s šestihrannou hlavou: Před použitím síly se ujistěte, že je imbusový klíč správně zasunut do šroubu. Zabráňte tak protažení hlavy šroubu.

NASTAVENÍ

Regulátor odporu


Pro nastavení odporu použijte regulátor.



POZNÁMKA! Doporučujeme začít cvičit na úrovni, která odpovídá vašim potřebám. Nezapomeňte začít pomalu a zlehka a postupně se propracovat na požadovanou úroveň.

POKyny PRO SKLÁDÁNÍ

POZNÁMKA! Zařízení skladujte na suchém místě mimo dosah dětí. Ujistěte se, že je zařízení stabilní a bezpečné, aby se nemohlo převrátit na zvířata nebo děti.

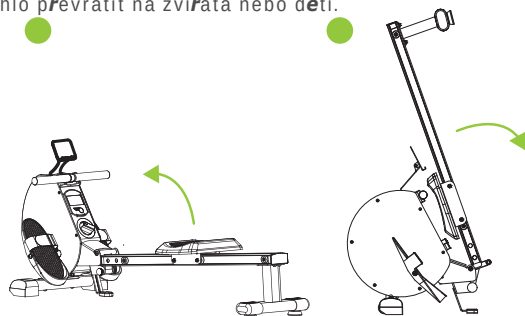

Skládání(1)

Odšroubujte zajišťovací čep (66). Vyjměte zajišťovací čep a současně sklopte ližiny. Znovu nasadte zajišťovací čep (66).

Rozkládání(2)

Odšroubujte zajišťovací čep (66). Vyjměte zajišťovací čep a současně rozložte ližinu směrem k zemi. Znovu nasadte zajišťovací čep (66).

ÚDRŽBA

Bezpečné a efektivní používání zařízení lze zajistit pouze tehdy, je-li zařízení správně nainstalováno a udržováno. Za pravidelnou údržbu zařízení odpovídáte vy. Opotřebené a/ nebo poškozené díly musí být před opětovným použitím zařízení vyměněny.

Zařízení smí být používáno a skladováno pouze v interiéru. Dlouhodobé vystavení povětrnostním vlivům a změnám teploty/vlhkosti může mít závažný vliv na elektrické součásti a pohyblivé části zařízení. Před čištěním nebo údržbou zařízení vždy odpojte napájecí kabel ze zařízení.

Denní údržba

- Po každém použití zařízení očistěte a odstraňte pot a vlhkost.
- Zkontrolujte, zda je zařízení bez prachu a nečistot.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a chraňte zařízení před vlhkostí.

Půlroční údržba

- Po každém použití zařízení očistěte a odstraňte pot a vlhkost.
- Zkontrolujte, zda je zařízení bez prachu a nečistot.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a chraňte zařízení před vlhkostí.

POZOR! Veškeré opravy musí provádět odborný technik, pokud dodavatel nebo výrobce nestanoví jinak.

Čištění

Pravidelné čištění zařízení prodlouží jeho životnost. Udržujte zařízení čisté pravidelným odstraňováním prachu.


Pravidelná údržba prodlužuje životnost vašeho zařízení a předchází nehodám! Další informace naleznete na adrese <https://www.virtufit.nl/service/faq/>

POZOR! Noste čistou obuv, abyste snížili riziko znečištění zařízení.

Baterie

AA BATERIE

Displej používá baterie typu AA, které lze vyměnit na zadní straně displeje. Baterie musí být vloženy správně.

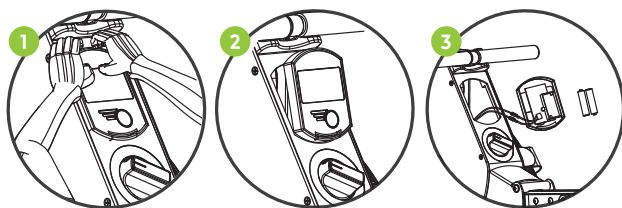

Pokud je displej nečitelný nebo fungují pouze některé části obrazovky, postupujte následovně:

- Vyjměte baterie a počkejte 15 sekund.
- Baterie znovu správně vložte.

Tipy pro používání baterií

- Pokud jsou baterie vybité nebo se displej nebude delší dobu používat, vyjměte baterie z displeje.
- Baterie nenabíjejte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně.
- Při vkládání baterií věnujte zvýšenou pozornost označení pólů + a –. Při výměně baterií doporučujeme vyměnit všechny baterie a nekombinovat staré a nové baterie.
- Doporučuje se používat alkalické baterie, které mají delší životnost než běžné baterie.
- Baterie je třeba vyměnit, pokud displej ztrácí jas nebo přestane zobrazovat údaje.


Výměna baterií

- Pokud displej nezobrazuje údaje správně, doporučuje se vyměnit baterie.
- K napájení použijte 2x baterie AA 1,5 V.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Veslovací trenažér pípá: Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně dotaženy. Nastříkejte trochu silikonového spreje na ližinu, po které se pohybují kolečka sedadla, a také zkontrolujte kolečka pod sedadlem.

KONZOLE (OBR. A)

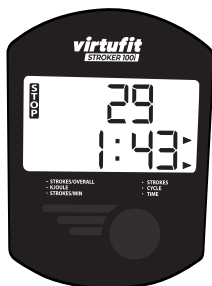

- MODE Stisknutím tlačítka MODE vyberete požadovanou funkci.
- SCAN V režimu SCAN se zobrazují následující funkce: TIME, COUNT, TOTAL COUNT, CALORIES, COUNT/MINUS SCAN

- COUNT Počítá dobu veslování od začátku do konce cvičení.
- COUNT Počítá počet záběrů od začátku do konce cvičení.
- TOTAL COUNT Počítá celkový počet záběrů od začátku do konce cvičení.
- CALORIES Počítá celkový počet spálených kalorií od začátku do konce veslování.
- COUNT/MIN Zobrazuje aktuální počet záběrů za minutu nebo frekvenci za minutu.

AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ A AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ / ZASTAVENÍ

Pokud po dobu 4 minut není zaznamenán žádný signál, displej se automaticky vypne. Jakmile začnete veslovat nebo stisknete tlačítko, displej se zapne.

POZOR! Chraňte konzoli před přímým slunečním zářením.

Pokud je povrch konzole pokryt kapkami potu, osušte jej. Neopírejte se o konzoli. Obrazovky se dotýkejte pouze konečky prstů. Dbejte na to, aby se obrazovky nedotýkaly nehty ani jiné ostré předměty.

TRÉNINKOVÉ POKYNY (OBR. B, 1-5)

Úspěšný tréninkový program zahrnuje zahřátí, samotný trénink a závěrečné zklidnění. Kompletní tréninkový program provádějte alespoň dvakrát, nejlépe však třikrát týdně, a mezi jednotlivými tréninky zařadte den odpočinku. Po několika měsících lze intenzitu tréninku zvýšit například na čtyři až pět tréninků týdně.

Rozcvička

Účelem zahřátí je připravit tělo na trénink a snížit riziko zranění. Před zahájením kardio nebo silového tréninku zahřívajte tělo po dobu dvou až pěti minut. Provádějte cviky, které zvyšují srdeční tep a zahřívají namáhané svaly. Mezi příklady těchto aktivit patří běh, jogging, skákání panáků, skákání přes švihadlo a běh na místě.

Protažení

Protahování svalů v zahřátém stavu je po důkladném zahřátí a zklidnění velmi důležité. Snižuje riziko zranění. Protahovací cviky by měly být prováděny po dobu 15–30 sekund. Zde jsou některé příklady protahovacích cviků:

- Dotyk špiček prstů u nohou (obr. B-1)
- Protažení vnitřní strany stehna (obr. B-2)
- Protažení hamstringů (obr. B-3)
- Protažení Achillovy šlachy (obr. B-4)
- Protažení do strany (obr. B-5)

Zklidnění

Účelem zklidnění je na konci tréninku vrátit tělo do jeho (téměř) normálního klidového stavu. Správné zklidnění postupně snižuje srdeční tep a podporuje regeneraci.

OBSAH

Bezpečnostné pokyny	12
Záruka	12
Montážné pokyny	12
Nastavení	13
Pokyny na skladanie	13
Údržba	13
Odstraňovanie porúch	14
Konzola	14
Tréningové pokyny	14

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE

Pred začatím cvičenia sa poraďte so svojím lekárom. Je to obzvlášť dôležité pre osoby so zdravotnými problémami. Pred použitím stroja si prečítajte všetky pokyny. Spoločnosť VirtuFit nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenia alebo škody na majetku vzniknuté v dôsledku používania tohto zariadenia. Pred zostavením a/alebo použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

- Pred použitím sa uistite, že je stroj správne zostavený a že sú všetky matice a skrutky riadne dotiahnuté.
- Raz ročne namažte všetky pohyblivé časti vazelínou (bez obsahu kyselín) alebo silikónovým sprejom.
- Nenoste voľné oblečenie, aby nedošlo k jeho zachyteniu pohyblivými časťami.
- Zariadenie inštalujte a používajte na pevnom a rovnom povrchu.
- Pri používaní zariadenia vždy noste čistou športovú obuv.
- Počas používania zariadenia udržiavajte deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia.
- Pri používaní zariadenia udržiavajte rovnováhu.
- Nevkladajte prsty ani iné predmety do pohyblivých častí.

- Pred začatím cvičenia sa poraďte so svojím lekárom, ktorý určí vhodnú frekvenciu, dĺžku a intenzitu cvičenia s ohľadom na váš vek a fyzickú kondíciu. Ak počas cvičenia pocítite nevoľnosť, dýchavičnosť, mdloby, bolesť hlavy, bolesť alebo tlak na hrudi či akékoľvek iné ťažkosti, okamžite cvičenie prerušte.

- Pri premiestňovaní nedržte zariadenie za sedadlo.

- Toto zariadenie smie vždy používať iba jedna osoba.

- Toto zariadenie je určené na domáce použitie a maximálna hmotnosť používateľa je 120 kg.

- Za zariadením ponechajte voľný priestor 1–2 metre, aby ste predišli nehodám.

- Umiestnite zariadenie na čistý a rovný povrch. Neumiestňujte ho na hrubý koberec, pretože by mohol brániť dostatočnému vetraniu zariadenia. Neumiestňujte zariadenie von ani do blízkosti vody.

- Miesto na uskladnenie udržiavajte suché, čisté a rovné, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia. Zariadenie nepoužívajte na iný účel než na cvičenie.

- Zariadenie používajte iba v prostredí, kde sa okolitá teplota pohybuje medzi 10 °C a 35 °C. Zariadenie skladujte iba v prostredí, kde sa teplota pohybuje medzi 5 °C a 45 °C.

ZÁRUKA

Nároky zo záruky sú vylúčené, ak je príčinou poruchy:

- Údržba a opravy neboli vykonané autorizovaným predajcom, pokiaľ dodávateľ nestanoví inak.
- Nesprávne používanie, nedbalosť a/alebo nedostatočná údržba.
- Nedodržanie pokynov výrobcu týkajúcich sa údržby zariadenia.

MONTÁŽNÉ POKYNY (KROK 01-06)

Chýbajúce diely: Ak v balení niektoré diely chýbajú, dôkladne skontrolujte polystyrénovú výplň a samotné zariadenie. Niektoré diely (skrutky, vruty a pod.) sú už pripevnené k zariadeniu.

Skrutky so šesťhrannou hlavou: Pred použitím sily sa uistite, že je imbusový kľúč správne zasunutý do skrutky. Zabráňte tak pretáčeniu hlavy skrutky.

NASTAVENIE

Regulátor odporu


Na nastavenie odporu použite regulátor.



POZNÁMKA! Odporúčame začať cvičiť na úrovni, ktorá zodpovedá vašim potrebám. Nezabudnite začať pomaly a zľahka a postupne sa prepracovať na požadovanú úroveň.

POKYNY PRO SKLÁDÁNÍ

POZNÁMKA! Zariadenie skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí. Uistite sa, že je zariadenie stabilné a bezpečné, aby sa nemohlo prevrútiť na zvieratá alebo deti.

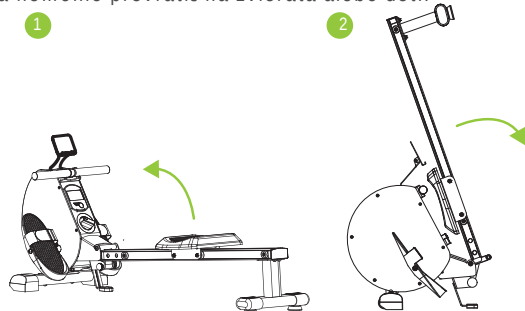

Skladanie (1)

Odšroubujte zajišťovací čep (66). Vymňte zajišťovací čep a súčasne sklopte ližiny. Znovu nasadte zajišťovací čep (66).

Rozkladanie (2)

Odskrutkujte zaistovací čap (66). Vyberte zaistovací čap a súčasne rozložte koľajnicu smerom k zemi. Znova nasadte zaistovací čap (66).

ÚDRŽBA

Bezpečné a efektívne používanie zariadenia možno zabezpečiť iba vtedy, ak je zariadenie správne nainštalované a udržiavané. Za pravidelnú údržbu zariadenia zodpovedáte vy. Opotrebované a/alebo poškodené diely musia byť pred opätovným použitím zariadenia vymenené.

Zariadenie sa smie používať a skladovať iba v interiéri. Dlhodobé vystavenie poveternostným vplyvom a zmenám teploty/vlhkosti môže mať závažný vplyv na elektrické súčasti a pohyblivé časti zariadenia. Pred čistením alebo údržbou zariadenia vždy odpojte napájací kábel od zariadenia.

Denná údržba

- Po každom použití zariadenie očistite a odstráňte pot a vlhkosť.
- Skontrolujte, či je zariadenie bez prachu a nečistôt.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a chráňte zariadenie pred vlhkosťou.

Polročná údržba

- Po každom použití zariadenie očistite a odstráňte pot a vlhkosť.
- Skontrolujte, či je zariadenie bez prachu a nečistôt.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a chráňte zariadenie pred vlhkosťou.

POZOR! Všetky opravy musí vykonávať odborný technik, pokiaľ dodávateľ alebo výrobca nestanoví inak.

Čistenie

Pravidelné čistenie zariadenia predĺži jeho životnosť. Zariadenie udržiavajte čisté pravidelným odstraňovaním prachu.


Pravidelná údržba predlžuje životnosť vášho zariadenia a predchádza nehodám! Ďalšie informácie nájdete na adrese <https://www.virtufit.nl/service/faq/>

POZOR! Noste čisté obuv, aby ste znížili riziko znečistenia zariadenia.

Batérie

AA BATERIE

Displej používa batérie typu AA, ktoré je možné vymeniť na zadnej strane displeja. Batérie musia byť vložené správne.

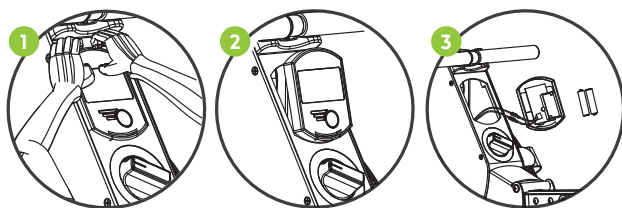

Ak je displej nečitateľný alebo fungujú iba niektoré časti obrazovky, postupujte nasledovne:

- Vyberte batérie a počkajte 15 sekúnd.
- Batérie znova správne vložte.

Tipy na používanie batérií

- Ak sú batérie vybité alebo sa displej nebude dlhší čas používať, vyberte batérie z displeja.
- Batérie nenabíjajte, nerozoberajte ani nevhadzujte do ohňa.
- Pri vkladaní batérií venujte zvýšenú pozornosť označeniu pólov + a –. Pri výmene batérií odporúčame vymeniť všetky batérie a nekombinovať staré a nové batérie.
- Odporúča sa používať alkalické batérie, ktoré majú dlhšiu životnosť ako bežné batérie.
- Batérie je potrebné vymeniť, ak displej stráca jas alebo prestane zobrazovať údaje.


Výmena batérií

- Ak displej nezobrazuje údaje správne, odporúča sa vymeniť batérie.
- Na napájanie použite 2 × batérie AA 1,5 V.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Veslovací trénažér pípa: Skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne dotiahnuté. Nastriekajte trochu silikónového spreja na koľajnku, po ktorej sa pohybujú kolieska sedadla, a skontrolujte aj kolieska pod sedadlom..

KONZOLA (OBR. A)

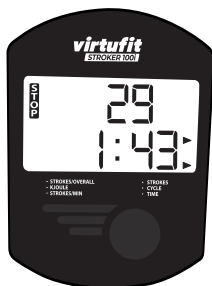

- MODE Stlačením tlačidla MODE vyberiete požadovanú funkciu.
- SCAN V režime SCAN sa zobrazujú nasledujúce funkcie: TIME, COUNT, TOTAL COUNT, CALORIES, COUNT/MINUS SCAN.

- COUNT Počíta čas veslovania od začiatku do konca cvičenia.
- COUNT Počíta počet záberov od začiatku do konca cvičenia.
- TOTAL COUNT Počíta celkový počet záberov od začiatku do konca cvičenia.
- CALORIES Počíta celkový počet spaľených kalórií od začiatku do konca veslovania.
- COUNT/MIN Zobrazuje aktuálny počet záberov za minútu alebo frekvenciu za minútu.

AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE A AUTOMATICKÉ SPUSTENIE/ZASTAVENIE

Ak počas 4 minút nie je zaznamenaný žiadny signál, displej sa automaticky vypne. Keď začnete veslovať alebo stlačíte tlačidlo, displej sa zapne.

POZOR! Chráňte konzolu pred priamym slnečným žiarením. Ak je povrch konzoly pokrytý kvapkami potu, osušte ho. Neopierajte sa o konzolu. Obrazovky sa dotýkajte iba končekmi prstov. Dbajte na to, aby sa obrazovky nedotýkali nechty ani iné ostré predmety.

TRÉNINGOVÉ POKYNY (OBR. B, 1-5)

Úspešný tréningový program zahŕňa zahriatie, samotný tréning a záverečné upokojenie. Kompletný tréningový program vykonávajte aspoň dvakrát, najlepšie však trikrát týždenne, a medzi jednotlivými tréningami si doprajte deň odpočinku. Po niekoľkých mesiacoch možno intenzitu tréningu zvýšiť napríklad na štyri až päť tréningov týždenne.

Rozcvička

Účelom zahriatia je pripraviť telo na tréning a znížiť riziko zranenia. Pred začatím kardio alebo silového tréningu zahrievajte telo dve až päť minút. Vykonávajte cviky, ktoré zvyšujú srdcovú frekvenciu a zahrievajú namáhané svaly. Medzi príklady týchto aktivít patrí beh, jogging, skákanie panákov, skákanie cez švihadlo a beh na mieste.


Strečing

Preťahovanie svalov v zahriatom stave je po dôkladnom zahriatí a upokojení veľmi dôležité. Znižuje riziko zranenia. Preťahovacie cviky by sa mali vykonávať po dobu 15–30 sekúnd. Tu je niekoľko príkladov preťahovacích cvikov:

- Dotyk špičiek prstov na nohách (obr. B-1)
- Preťahovanie vnútornej strany stehien (obr. B-2)
- Preťahovanie hamstringov (obr. B-3)
- Preťahovanie Achillovej šľachy (obr. B-4)
- Preťahovanie do strany (obr. B-5)

Upokojenie

Účelom upokojenia je na konci tréningu vrátiť telo do jeho (takmer) normálneho pokojového stavu. Správne upokojenie postupne znižuje srdcovú frekvenciu a podporuje regeneráciu.

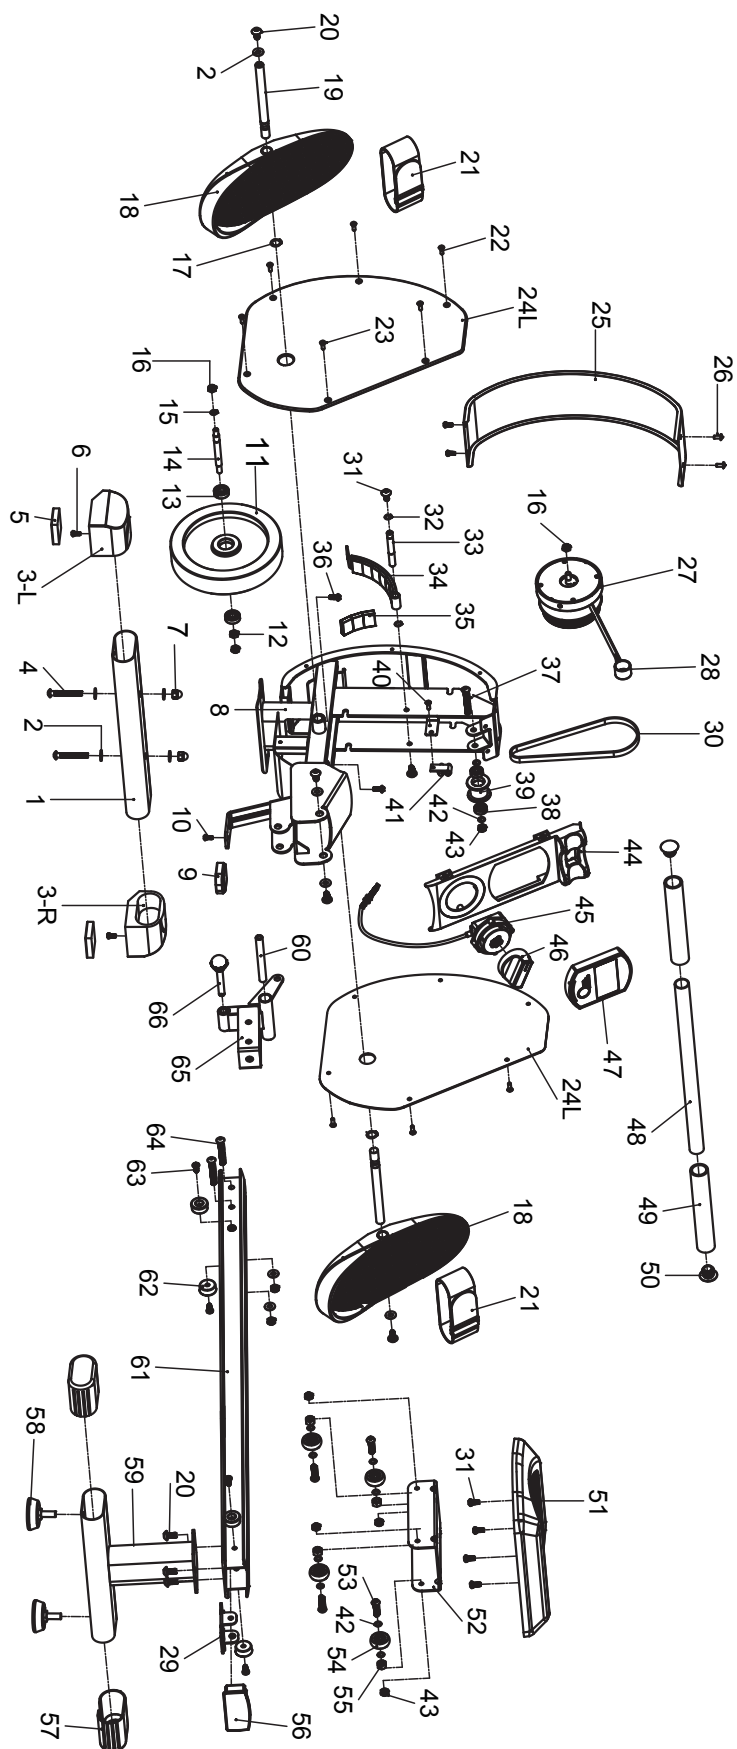

#	POPIS (CZ)	POPIS (SK)	MNOŽSTVÍ / MNOŽSTVO
1	Přední stabilizátor	Predný stabilizátor	1
2	Podložka Ø 8	Podložka Ø 8	10
3	Nášlap / Patka	Nášlap / Pätkä	1
4	Imbusový šroub M8*55	Imbusová skrutka M8*55	2
5	EVA podložka	EVA podložka	2
6	Šroub M5*10	Skrutka M5*10	2
7	Klobouková matice M8	Klobúková matica M8	2
8	Hlavní rám	Hlavný rám	1
9	PVC podložka	PVC podložka	1
10	Šroub M5*6	Skrutka M5*6	1
11	Zátěžové kolo / Setrvačnick	Závažové koleso / Zotrvačník	1
12	Matice M8*5	Matica M8*5	2
13	Ložisko 6000RS	Ložisko 6000RS	2
14	Hřídel setrvačnicku	Hriadeľ zotrvačnicku	1
15	Pojistný kroužek Ø 10	Poistný krúžok Ø 10	1
16	Matice M8*5	Matica M8*5	4
17	Pojistný kroužek Ø 14	Poistný krúžok Ø 14	2
18	Pedály	Pedále	2
19	Hřídel pedálu	Hriadeľ pedála	2
20	Imbusový šroub M8*16	Imbusová skrutka M8*16	7
21	Řemínek pedálu	Remienok pedála	2
22	Šroub M5*12	Skrutka M5*12	8
23	Šroub	Skrutka	4
24	Kryt	Kryt	1
25	Přední kryt	Predný kryt	1
26	Šroub M5*10	Skrutka M5*10	4
27	Puzdro pružiny	Puzdro pružiny	1
28	Tažné lanko	Ťažné lanko	1
29	Fixační blok	Fixačný blok	1
30	Řemen	Remeň	1
31	Imbusový šroub M6*14	Imbusová skrutka M6*14	2
32	Pojistný kroužek Ø 10	Poistný krúžok Ø 10	2
33	Hřídel Ø 10	Hriadeľ Ø 10	1
34	Držák magnetu	Držiak magnetu	1

#	POPIS (CZ)	POPIS (SK)	MNOŽSTVÍ / MNOŽSTVO
35	Držák magnetu	Držiak magnetu	9
36	Imbusový šroub M6*14	Imbusová skrutka M6*14	2
37	Šroub M8*50	Skrutka M8*50	1
38	Ložisko 608RS	Ložisko 608RS	2
39	Vodící kolečko	Vodiace koliesko	1
40	Šroub M4*10	Skrutka M4*10	1
41	Senzor / Snímač	Senzor / Snímač	2
42	Podložka 8*10*1	Podložka 8*10*1	10
43	Matice M8*5	Matica M8*5	5
44	Plastový kryt	Plastový kryt	1
45	Regulátor odporu	Regulátor odporu	1
46	Plastová krytka	Plastová krytka	1
47	Displej / Počítač	Displej / Počítač	1
48	Řídítka	Riadidlá	1
49	Rukojeť / Grip	Rukoväť / Grip	2
50	Zátka Ø 25	Zátka Ø 25	2
51	Sedlo	Sedlo	1
52	Posuvný pojezd / Pojezd sedla	Posuvný pojazd / Pojazd sedla	1
53	Imbusový šroub M8*30	Imbusová skrutka M8*30	4
54	Kolečko	Koliesko	4
55	Matice M8*8	Matica M8*8	4
56	Plastová krytka	Plastová krytka	1
57	Plastové pouzdro	Plastové puzdro	2
58	Nastavitelná patka / Podložka	Nastaviteľná päťka / Podložka	2
59	Zadní stabilizátor	Zadný stabilizátor	1
60	Hřídel Ø 10	Hriadeľ Ø 10	1
61	Pojezdová kolejnice	Pojazdová koľajnica	1
62	Tlumič podložka / Polštářek	tlmiaca podložka / Vankúšik	4
63	Imbusový šroub M6*16	Imbusová skrutka M6*16	4
64	Imbusový šroub M8*65	Imbusová skrutka M8*65	2
65	Konektor / Spojka	Konektor / Spojka	1
66	Kulový šroub / Čep	Guľová skrutka / Čap	1

virtufit

VIRTUFIT

Twekkelerweg 263
7553 LZ Hengelo
The Netherlands
info@virtufit.nl



Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257