

G550H

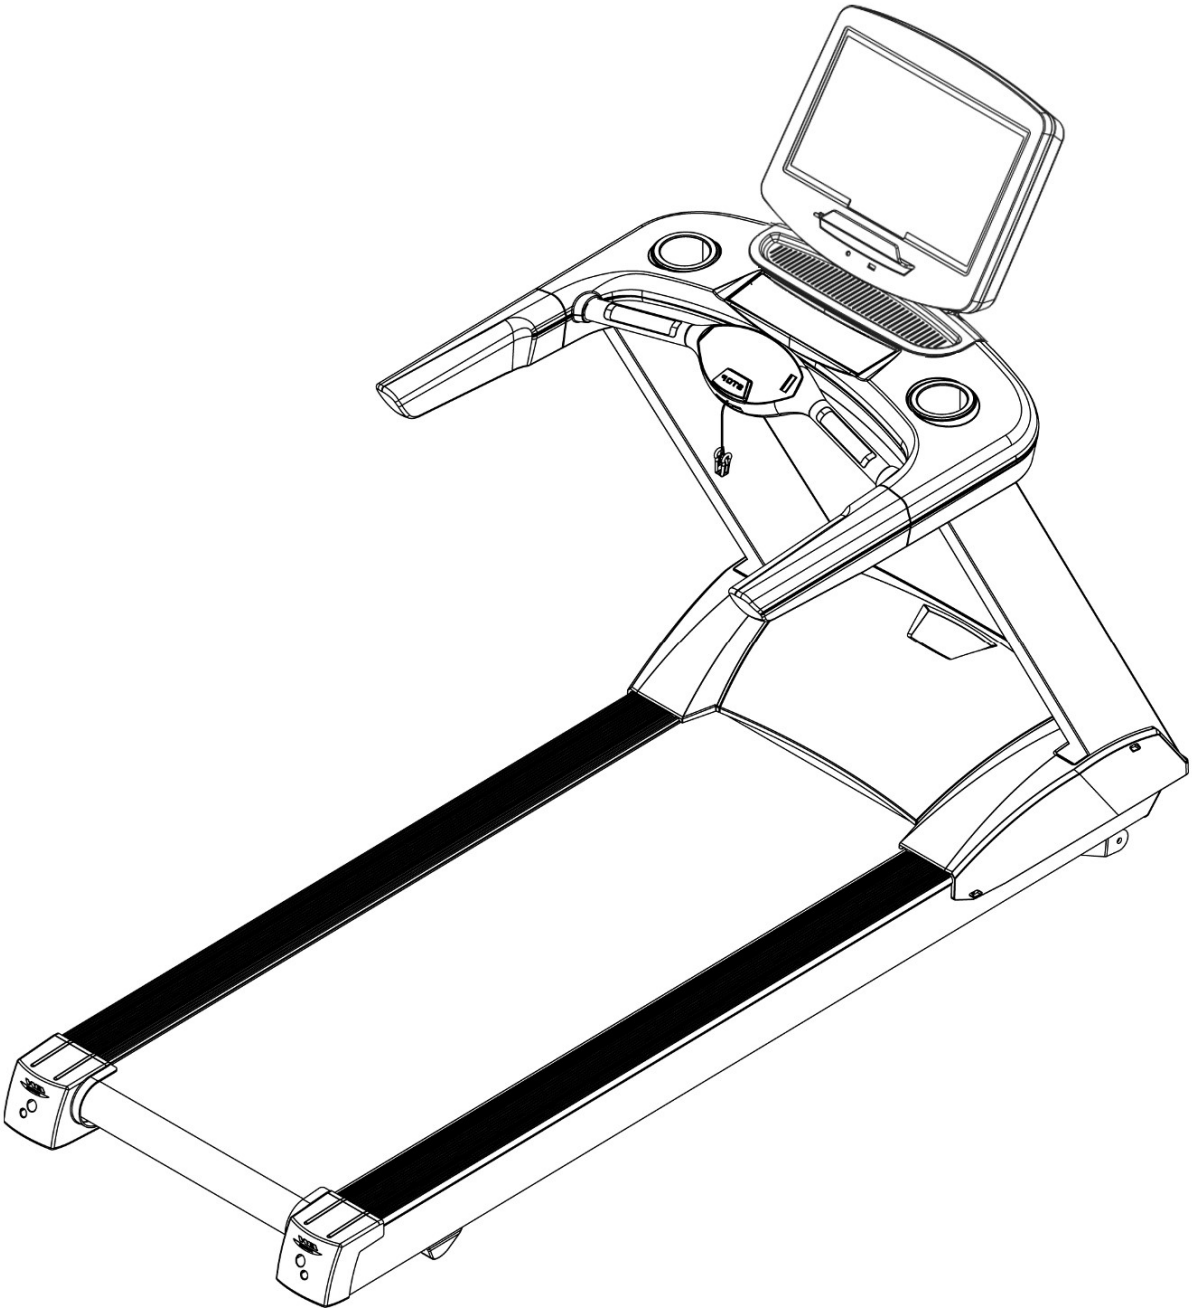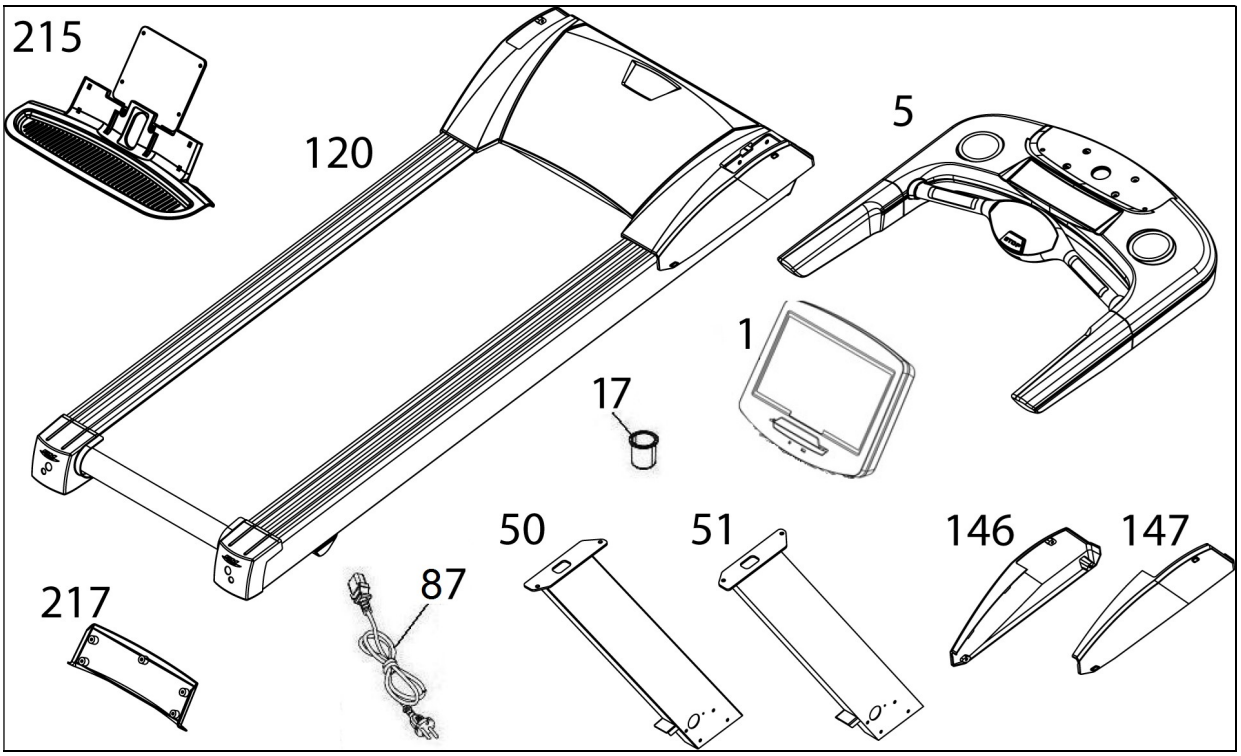


Uživatelská příručka

CZ


Obr.1


215
120
5
1
17
50
51
146
147
217
87


Obr.2

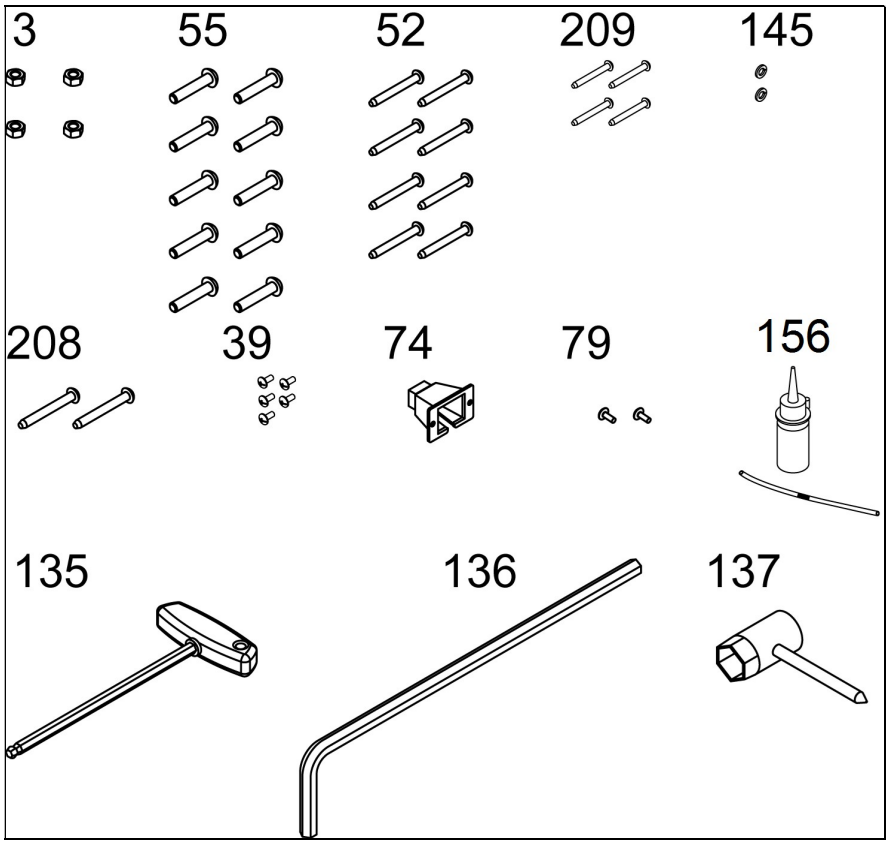
3
55
52
209
145
208
39
74
79
156
135
136
137


Obr.3

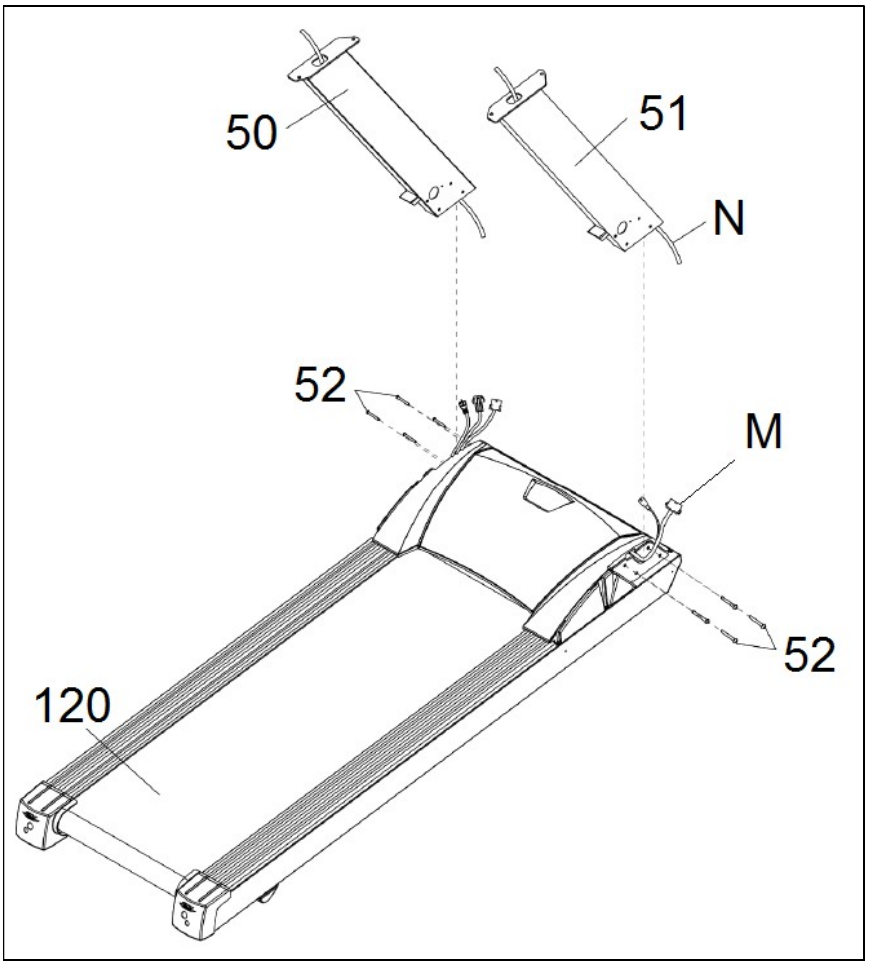


Obr.4

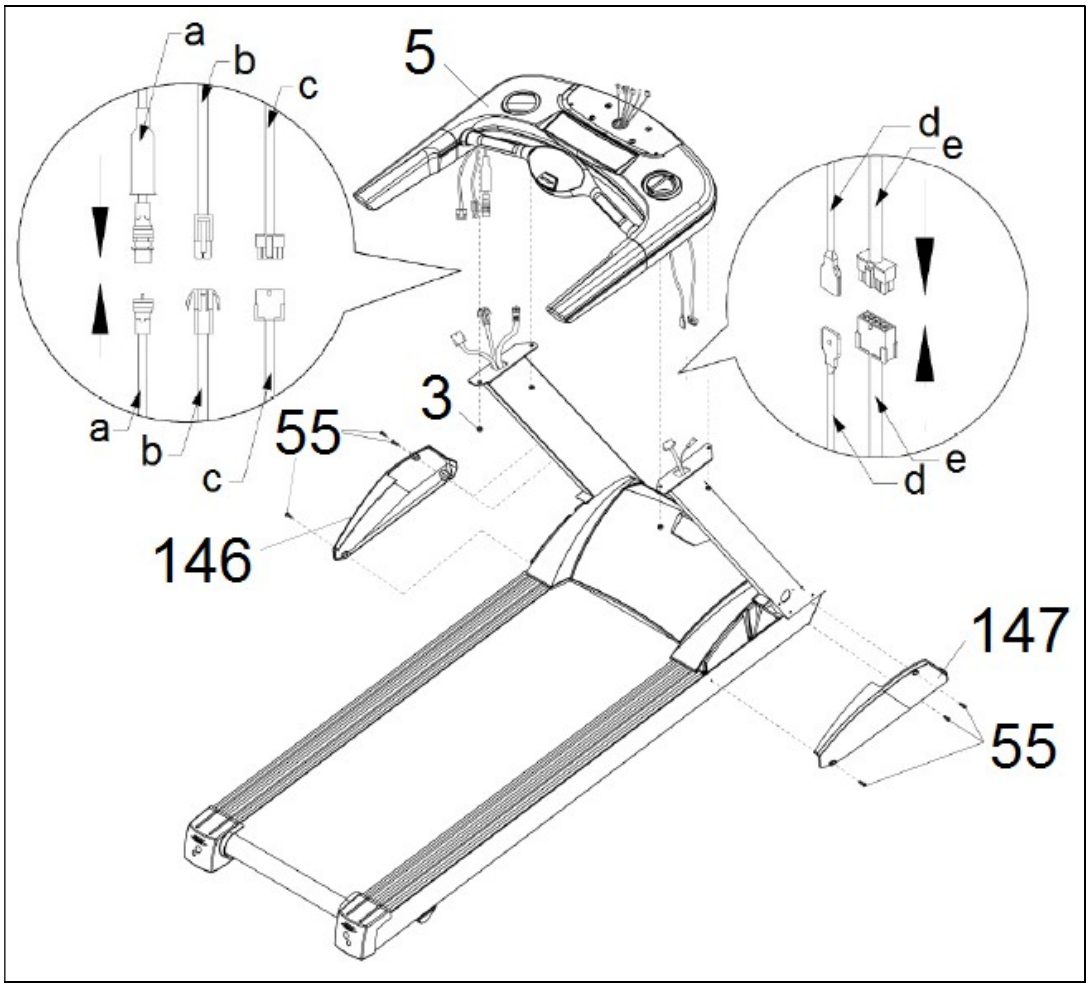


Obr.5

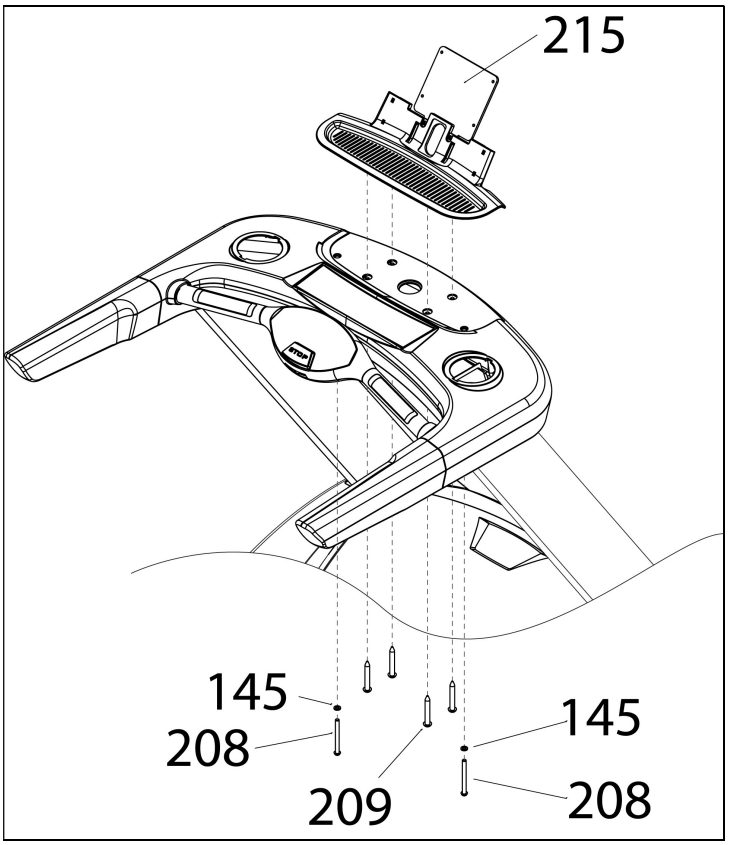


Obr.6

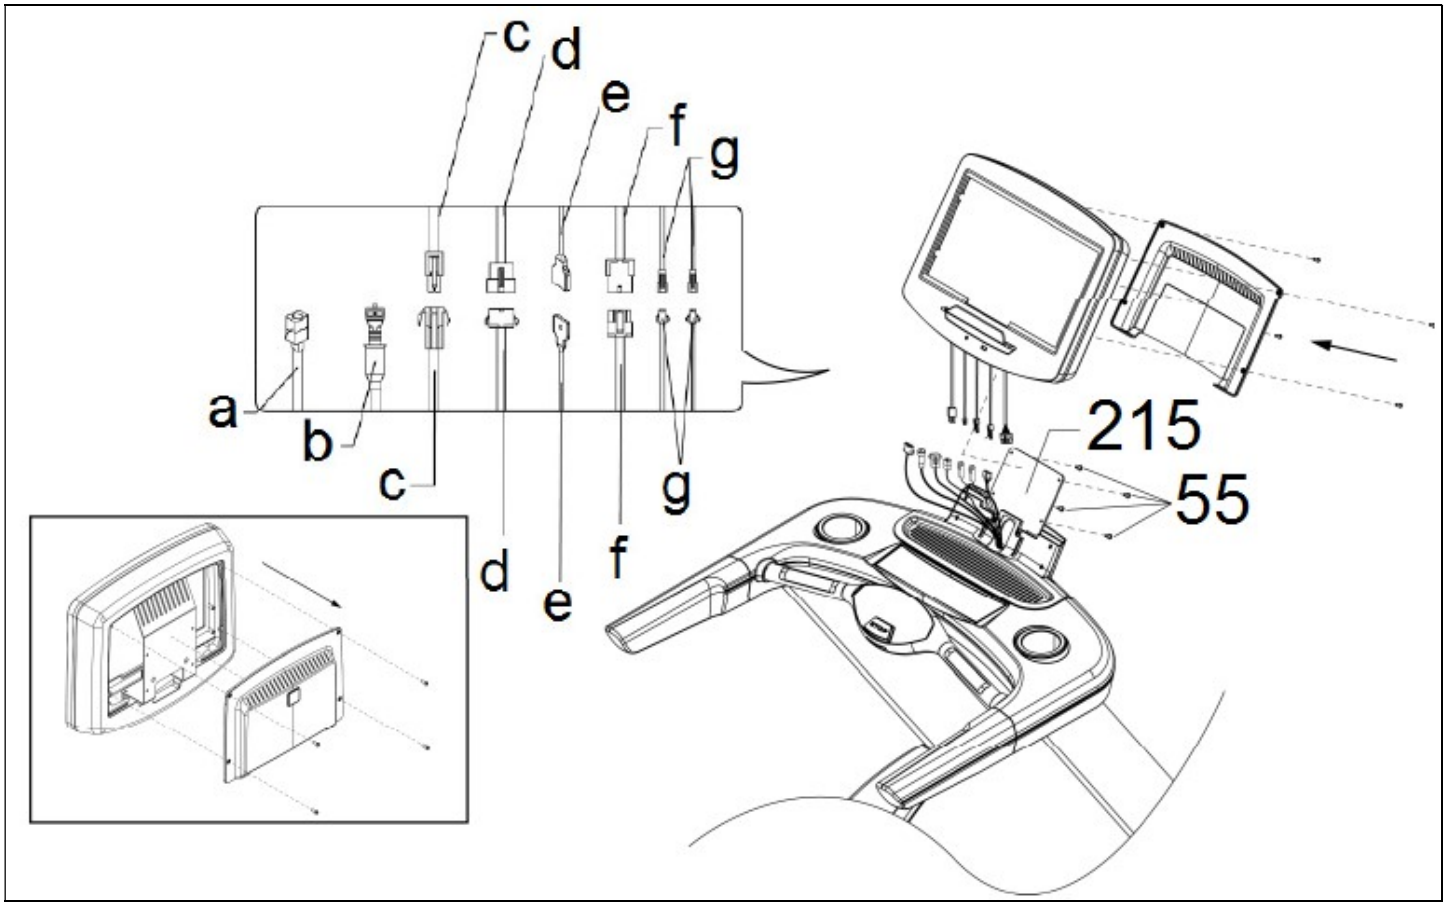


Obr.7

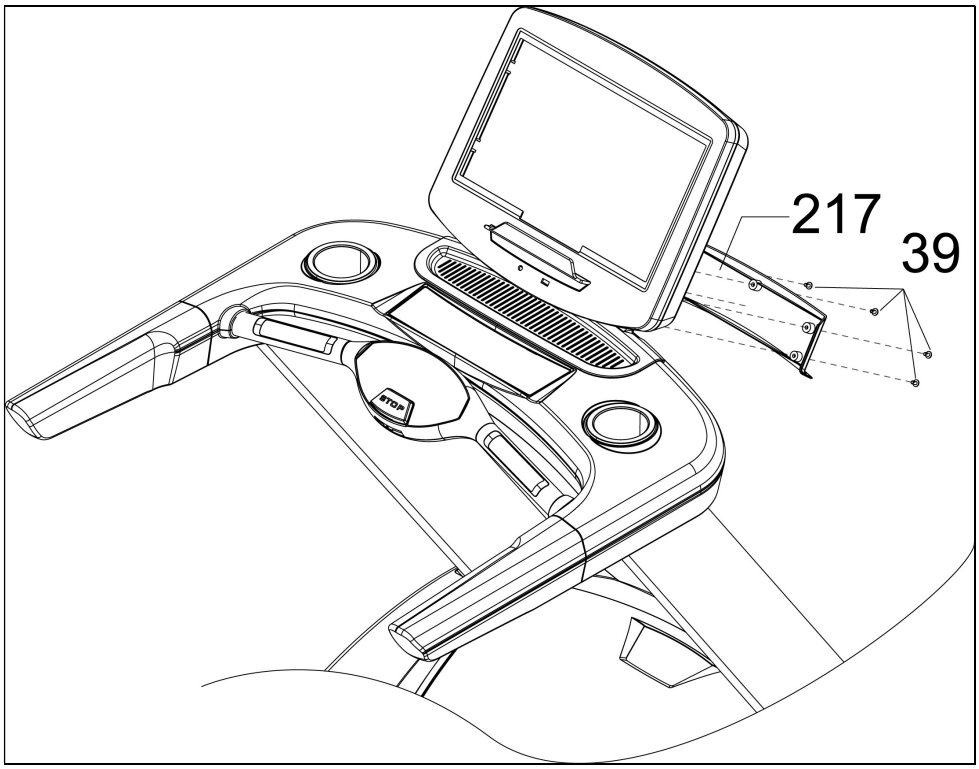


Obr.8

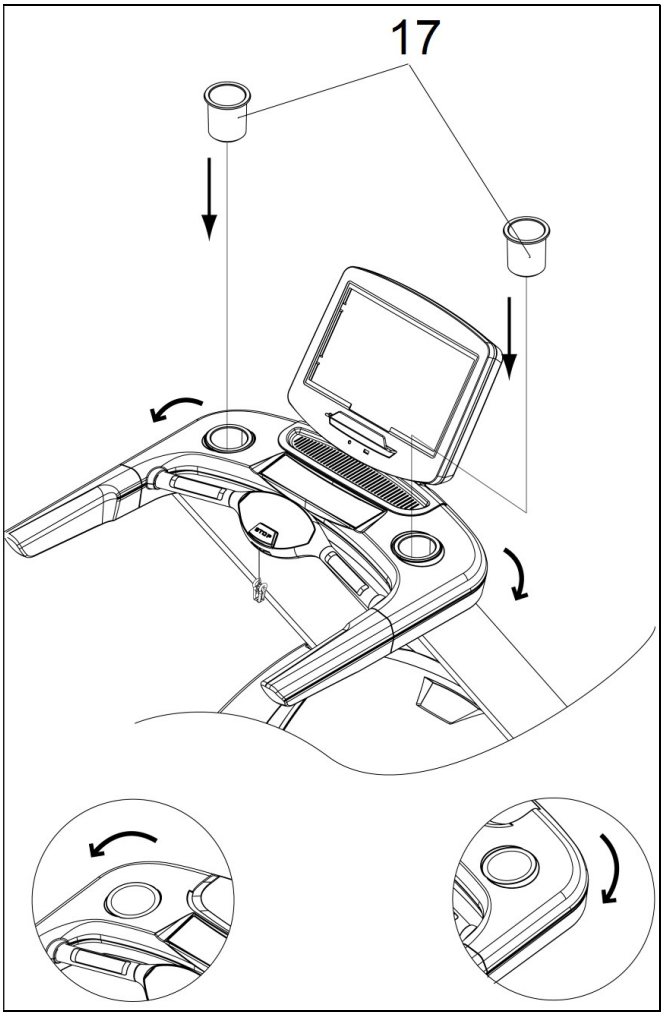


Obr.9

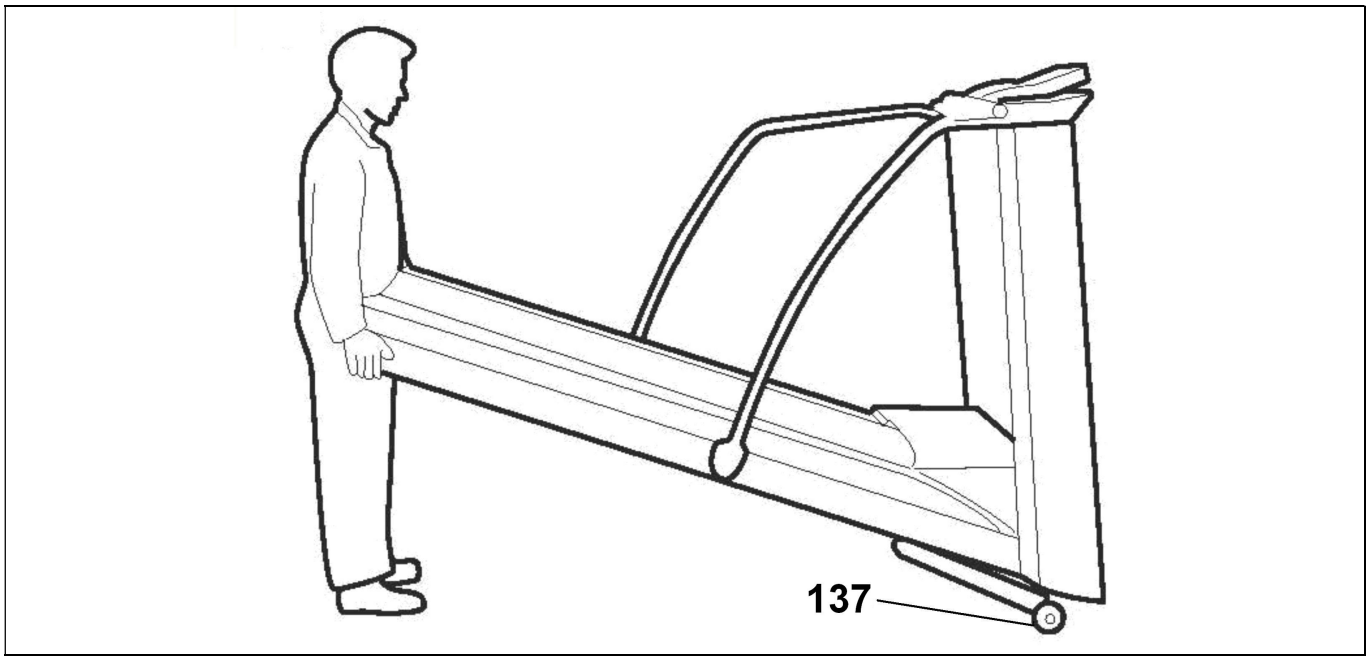

Obr.10

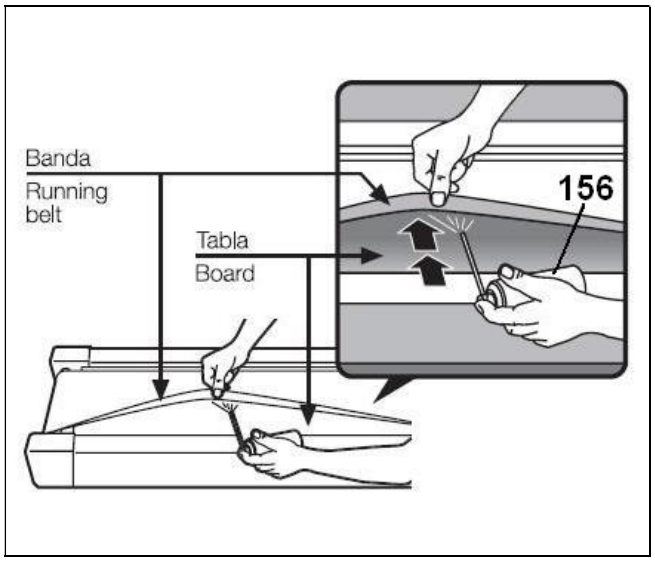

Obr.11

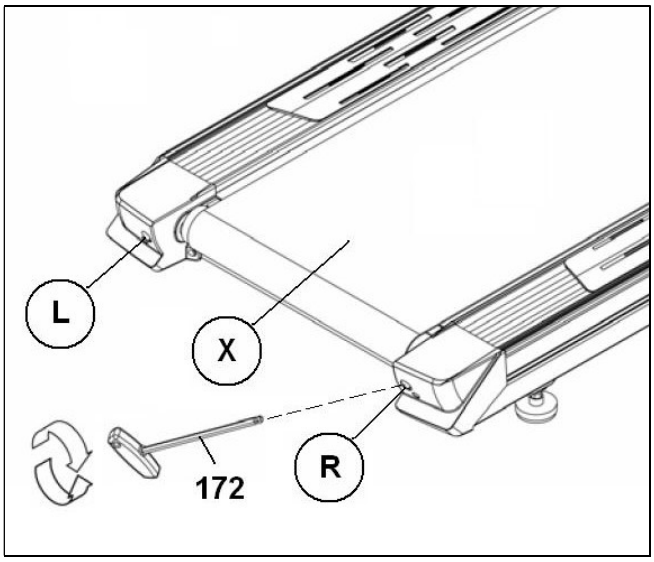

Čeština

OBECNÉ POKYNY

Pečlivě si přečtěte pokyny obsažené v tomto manuálu. Poskytují vám důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě běžeckého pásu.
Vždy byste měli dodržovat určité bezpečnostní opatření při používání tohoto zařízení, včetně následujících:

1. Toto zařízení bylo navrženo pro profesionální použití.
2. Vaše zařízení může používat pouze jedna osoba najednou. Je určeno pouze pro osoby s hmotností do 150 kg.
3. Umístěte zařízení na rovnou plochu, s minimálně 2 metry volného prostoru za ním a 1 metrem kolem něj. Neumisťujte zařízení na povrch, který by mohl blokovat větrací otvory. Pod zařízení položte ochrannou podložku, která ochrání podlahu nebo koberec před možným poškozením.
4. Vaše zařízení je vybaveno bezpečnostním klíčem. Bezpečnostní klíč musí být zasunut, jinak nebude zařízení fungovat. Během používání zařízení vždy připněte šňůru bezpečnostního klíče ke svému oblečení.
5. Bezpečnostní klíč vždy vyjměte, když zařízení nepoužíváte, a uložte jej mimo dosah dětí a ostatních osob.
6. Před použitím se ujistěte, že běžecký pás funguje správně. Nikdy nepoužívejte zařízení, které může být vadné.
7. Vlastník je zodpovědný za to, aby všechny osoby používající zařízení byly řádně informovány o všech nezbytných opatřeních.
8. Rodiče a/nebo osoby zodpovědné za děti musí být vždy obezřetní vůči jejich zvědavé povaze, která často vede k nebezpečným situacím a chování, jež může způsobit úrazy. Z tohoto důvodu by děti měly být vždy pod dohledem. Toto zařízení by za žádných okolností nemělo být používáno jako hračka.
9. Nedovolte dětem ani osobám se zdravotním postižením používat zařízení bez přísného dohledu kvalifikované osoby.
10. V případě nouze postavte nohy na boční lišty a držte se madla, dokud zařízení nezastaví.
11. Madla používejte při nastupování na běžecký pás, při jeho opouštění a při změně rychlosti. Nenaskakujte na pohybující se pás.
12. Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od všech pohyblivých částí. Neumisťujte ruce, nohy ani jiné předměty pod pás běžeckého pásu.
13. Nestůjte na pásu, pokud je v pohybu.
14. Používejte vhodné oblečení a obuv. Ujistěte se, že jsou všechny tkaničky/šňůrky řádně zavázané. Aby nedošlo k úrazu a zbytečnému opotřebení pásu, zajistěte, že vaše obuv není špinavá.
15. Nepoužívejte zařízení venku.
16. Není vhodné uchovávat zařízení po delší dobu ve vlhkém prostředí, protože by mohlo rezavět.
17. Nepřemašťujte zařízení, aby nedošlo k znečištění podlahy nebo koberce pod zařízením.
18. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Toto zařízení musí být uzemněno. V případě poruchy zařízení uzemnění odvede elektrický proud od stroje a sníží riziko úrazu elektrickým proudem.

Tento produkt je dodáván s napájecím kabelem, který obsahuje uzemňovací vodič, a zástrčkou s uzemňovacím kolíkem.

POZOR! Pokud zařízení není správně uzemněno, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, požádejte elektrikáře nebo technického specialistu, aby zkontroloval správnost uzemnění. Nepřizpůsobujte zástrčku dodanou se zařízením. Pokud neodpovídá zásuvce, požádejte elektrikáře, aby nainstaloval odpovídající elektrickou zásuvku.
Tento produkt smí být používán pouze v obvodu o napětí 220–240 voltů s uzemněnou zásuvkou podobnou té, která je znázorněna na obrázku A. Ujistěte se, že zařízení je připojeno pouze k zásuvce se stejným uspořádáním kolíků, jako má zástrčka. Nepoužívejte s tímto zařízením adaptér.

Fig. A

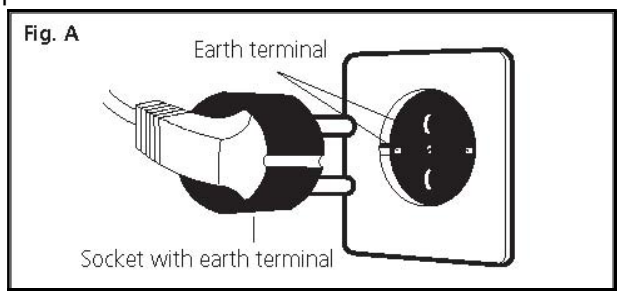

Vždy dodržujte následující doporučení při používání elektrických zařízení:

1. Ujistěte se, že napětí elektrické sítě odpovídá napětí zařízení před jeho zapojením. Napětí sítě musí být shodné s hodnotou uvedenou na štítku zařízení a otvory v zásuvce musí odpovídat kolíkům zástrčky zařízení.
2. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nejprve přepněte vypínač do polohy „0“ a poté zařízení odpojte ze zásuvky. Zařízení vždy ihned po použití a před čištěním odpojte.
3. Ujistěte se, že běžecký pás je vypnutý a odpojený ze zásuvky před zahájením jakékoliv údržby nebo montáže.
4. Neodpojujte běžecký pás taháním za napájecí kabel.
5. Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel poškozený nebo opotřebovaný.
6. Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkých povrchů.


BEZPEČNOSTNÍ JISTIČ

Tento model je vybaven bezpečnostním jističem, který chrání elektronické i elektrické obvody.
Toto bezpečnostní zařízení se automaticky aktivuje, pokud je zařízení vystaveno abnormální zátěži nebo teplu.
V případě, že k tomu dojde:

1. Přepněte spínač (L), umístěný na krytu, do polohy „0“ (VYPNUTO) podle obrázku B.
2. Stiskněte tlačítko jističe (C) pro resetování zařízení.
3. Poté přepněte spínač (L) do polohy „I“ (ZAPNUTO) a zařízení bude opět připraveno k použití.

Pokud jistič opakovaně vypíná, nejpravděpodobnějšími příčinami jsou:
Abnormální provozní podmínky,
Běžecký pás potřebuje mazivo,
Použití maziv na bázi rozpouštědel (používejte typ BH),
Pás je příliš napnutý.
Zapojte zařízení do zásuvky s UZEMNĚNÍM. Přepněte spínač (L) do polohy [1].

Obr.B

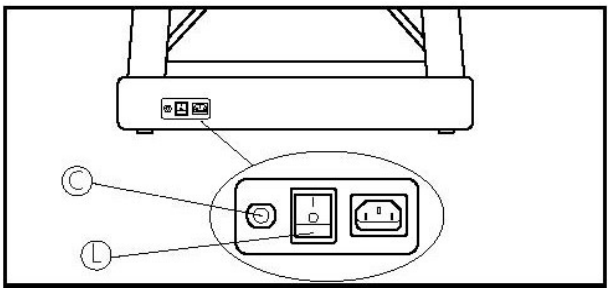

POKYNY PRO MONTÁŽ

Vyjměte zařízení z krabice a položte jej na podlahu, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2.

Při montáži je doporučena pomoc druhé osoby

Ujistěte se, že všechny jsou všechny díly v balení:
(1) Monitor.
(215) Zásobník.
(120) Hlavní konstrukce.
(5) Držák monitoru.
(50) Boční lišta (levá).
(51) Boční lišta (pravá).
(87) Napájecí kabel.
(217) Plastový kryt.
(156) Láhev s mazivem.
(17) Držák na láhev.
(146) Kryt základny boční lišty (levý).
(147) Kryt základny boční lišty (pravý).
(3) Samojistné matice M8.
(55) Imbusový šroub M5x15.
(52) Imbusový šroub M8x75.
(209) Šroub M8x70.
(145) Pružná podložka M8.
(208) Šroub M8x85.
(39) Šroub M5x10.
(74) Kryt upevnění napájecího kabelu.
(79) Šroub M4x10.
(156) Láhev s mazivem.
(135) Imbusový klíč 8 mm.
(136) Imbusový klíč 5 mm.
(137) Kombinovaný klíč s nástrčkou.

Postupujte podle pokynů krok za krokem pro sestavení:

1. USAZENÍ MADEL

K sestavení stroje jsou potřeba alespoň dvě osoby. To pomůže předejít možným nehodám.

2. Umístěte pravé madlo (51), Obr. 3, blízko výstupu ovládacího kabelu (M). Vezměte konec ovládacího kabelu (M) a připevněte jej k vodiči kabelu (N), který je vložený uvnitř madla, Obr. 3, a vytáhněte konec kabelu skrz horní část madla, jak je znázorněno na Obr. 3. Poté vložte madlo do dolní pravé podpěry na konstrukci (120) a připevněte boční část pomocí šroubů (52).

3. Poté vložte levé madlo (50) do dolní levé podpěry na konstrukci (120) a připevněte boční část pomocí šroubů (52).

4. UCHYCENÍ TUBUSU MONITORU

Chyťte madlo (5) a připojte kabely s dráty vyčnívajícími z madel, Obr. 4. Poté položte madlo na vrchol vodicích tyčí, přičemž dbejte na to, abyste nezachytili žádný z kabelů. Poté madlo zajistěte pomocí samojistných matic (3), Obr. 4.

5. USAZENÍ KRYTŮ MOTORU

Umístěte levý a pravý kryt základny (146) a (147) směrem k odpovídající boční liště, jak je znázorněno na Obr. 4, a připevněte je pomocí šroubů (55), jak je ukázáno na Obr. 4

6. UCHYCENÍ MONITORU

Připevněte držák monitoru (215) na podporu (5) pomocí šroubů (208), (209) a pružinové podložky (145) a pevně utáhněte. Před upevněním se ujistěte, že kabely nejsou stlačeny. Obr. 5.
Odstraňte šrouby z krytu zadní části, jak je znázorněno na obrázku. Poté položte počítačovou konzoli na držák (215) a připevněte ji pomocí šroubu (55). Obr. 6.
Připojte terminály vycházející z madla k terminálům monitoru, poté vezměte šrouby, které byly předtím odstraněny, a upevněte zadní kryt, přičemž se ujistěte, že kabely nejsou stlačeny Obr. 6.
Umístěte plastový kryt (217) a upevněte ho šroubem (39), před zakrytím se ujistěte, že kabely nejsou stlačeny. Obr. 7.
Nyní zvedněte oba držáky na láhve (17) nad strany monitoru, Obr. 8, směrem k šipce.

PŘESUN A SKLADOVÁNÍ

Zařízení je vybaveno kolečky (137), Obr. 9, která usnadňují jeho přesun. Ujistěte se, že napájecí kabel je odpojen od zásuvky.
Aby se předešlo nehodám, NESTĚHUJTE běžecký pás po neroném povrchu.

ÚDRŽBA

Použijte láhev s mazivem (156) k promazání vnitřní části pásu, Obr. 10, aby vaše zařízení zůstalo v dobrém stavu a tření mezi pásem a deskou bylo minimalizováno (vzhledem k různým stylům běhu vždy nanášejte více maziva na oblast, kde umisťujete nohy během cvičení).

Doporučuje se promazávat základ pásu mezi deskou a pásem v závislosti na tom, jak často je zařízení používáno.

	Hodiny za týden			
Rychlost(km/h)		<3	3-7	>7
	<6	1 rok	6 měsíců	3 měsíce
	6-12	6 měsíců	3 měsíce	2 měsíce
	>12	3 měsíce	2 měsíce	1 měsíc

Poznámka: Tento plán preventivní údržby je určen pouze pro domácí použití.
Pro komerční použití se doporučuje provádět údržbu každý měsíc.

Pokud začne pás po promazání klouzat, zkontrolujte napětí pásu. Pro napnutí pásu vezměte imbusový klíč a při nastavené rychlosti stroje na 4 km/h otočte šrouby (P a L) o jedno otočení ve směru hodinových ručiček.

NASTAVENÍ PÁSU

Pokud vaše zařízení není rovnoměrně usazeno na čtyřech kontaktních bodech, může to způsobit, že pás (X) se bude posouvat do stran. Přísná kontrola kvality nastavuje a kontroluje běžecký pás. Nicméně, kvůli rozdílům v hmotnosti a individuálním stylům běhu, může být pás náchylný k posunu do stran. Pokud se pás posune doleva nebo doprava, zastavte stroj.

PÁS UBÍHÁ VPRAVO

Tento postup je velmi důležitý. Postupujte podle těchto kroků. Pro nastavení pásu spusťte zařízení na rychlost 4 km/h.
Pokud pás ubíhá doprava, otočte šroub (P) na pravé straně stroje o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček. Sledujte polohu pásu, pokud se pás po jedné minutě nevrátí do středu, opakujte tento postup. Pokud vidíte, že se pás posunul příliš vlevo, otočte pravý šroub mírně proti směru hodinových ručiček. Obr. 11.
Jakmile budete mít pás správně nastavený, můžete znovu začít cvičit.

PÁS UBÍHÁ VLEVO

V případě, že pás ubíhá doleva, otočte šroub (L) na levé straně stroje o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček. Sledujte polohu pásu, pokud se pás po jedné minutě nevrátí do středu, opakujte tento postup. Pokud vidíte, že se pás posunul příliš doprava, otočte levý šroub mírně proti směru hodinových ručiček. Obr. 11.

Důležité: Přílišé utažení pásu může vést ke ztrátě rychlosti stroje a dokonce k jeho propnutí. Mějte na paměti, že jedno otočení pravého šroubu (R) ve směru hodinových ručiček má stejný účinek na polohu pásu jako jedno otočení levého šroubu (L) proti směru hodinových ručiček. V případě nadměrného pohybu pásu můžete použít kterýkoli z těchto dvou šroubů, abyste předešli přetahání pásu.

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ

FITNESS.

Být v kondici znamená žít život naplno. Moderní společnost trpí velkým stresem. Městský život je v podstatě sedavý. V naší stravě je příliš mnoho kalorií a tuku. Všichni lékaři se shodují na tom, že pravidelný pohyb je dobrý způsob, jak kontrolovat naši váhu, zlepšit kondici a pomoci nám uvolnit se.

VÝHODY CVIČENÍ

Pravidelný pohyb pod určitou úrovní po dobu 15/20 minut se stává aerobní. Aerobní cvičení je cvičení, které využívá kyslík. Obvykle jde o kontinuální cvičení bez přestávek. Kromě cukrů a tuků potřebuje tělo také kyslík. Pravidelný pohyb zlepšuje schopnost těla dodávat kyslík do všech svalů a zároveň zlepšuje funkci plic, kapacitu pumpování srdce a lepší prokrvení. Stručně řečeno, energie vyprodukovaná během cvičení spaluje kilokalorie (známé jako kalorie).

CVIČENÍ A KONTROLA VÁHY

Potraviny, které jíme, se přeměňují na energii (kalorie) pro naše tělo, mimo jiné. Pokud přijmeme více kalorií, než spálíme, výsledkem je nárůst hmotnosti, a naopak, pokud spálíme více kalorií, než sníme, zhubneme. Při odpočinku tělo spaluje přibližně 70 kalorií za hodinu, aby udrželo naše životní funkce aktivní.


MĚŘENÍ SRDEČNÍHO TEPU

Pracovní tempo těla se odráží v tepové frekvenci, která se zvyšuje, jak se zvyšuje pracovní tempo. Námaha při používání běžeckého pásu závisí na rychlosti. Pokud zvýšíte rychlost, zvyšuje se také pracovní tempo a tepová frekvence. Pokud pracovní tempo zůstává konstantní, tepová frekvence se zvyšuje až do bodu, kdy bez ohledu na to, jak se zvyšuje námaha, srdce nebije rychleji. Toto je známé jako maximální tepová frekvence, která klesá s věkem. Běžně používaný vzorec pro výpočet této maximální tepové frekvence, kdy nastává vyčerpání, je 220 minus věk.

Cvičení by mělo probíhat při 65% až 85% maximální tepové frekvence po dobu 15-20 minut a doporučuje se, aby nepřesáhlo 85%.

Příklad: 50 let
220-50=170

Frekvence	Tep	
Maximum	170	
85%	144	Aerobní zóna
75%	127	
65%	112	

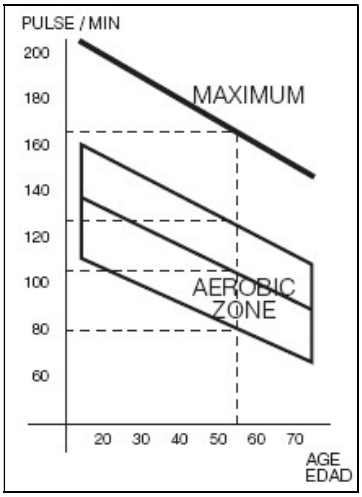

CVIČEBNÍ PROGRAM

Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu, přičemž cvičební programy se liší v závislosti na věku a fyzické kondici, je vhodné se poradit se svým lékařem, protože na základě jeho rad a doporučení dosáhnete lepších výsledků. Bez ohledu na to, zda je vaším cílem zlepšit kondici, kontrolovat svou hmotnost nebo provádět fyzioterapii, vždy si pamatujte, že vaše cvičení by mělo být postupné, plánované, rozmanité a nepříliš náročné. Doporučujeme cvičit 3 až 5krát týdně.

Před zahájením cvičení je důležité provést rozcvičku po dobu 2-3 minut při nízké rychlosti. To pomůže ochránit vaše svaly a připravit kardiovaskulární systém.

Další trvá 15-20 minut při tepové frekvenci mezi 65 až 75 %, nebo mezi 75 až 85 % pro ty, kteří jsou již na cvičení zvyklí. V pozdější fázi, jakmile se zlepšíme, můžeme tento čas rozdělit mezi oba úrovně, ale vždy si pamatujte, že tepová frekvence nesmí překročit 85 % (aerobní zóna) a nikdy nesmí dosáhnout maximální hranice tepové frekvence, která odpovídá našemu věku.

Po dokončení cvičení je důležité uvolnit svaly. To lze provést chůzí při nízké rychlosti po dobu 2-3 minut, dokud tepová frekvence neklesne pod 65 %. Tím se předejde bolesti svalů, zejména po intenzivní hodině. Také je doporučeno zakončit program relaxačními cviky na zemi.

ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA.

Doufáme, že si svůj přístroj užijete. Brzy si všimnete výhod svého kontrolovaného cvičebního programu, budete se cítit lépe, mít více energie a trpět méně stresem. Uvidíte sami, že stojí za to udržovat se ve formě s BH.

KONTROLA A ÚDRŽBA

Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel.
Použijte vlhký hadřík nebo utěrku k odstranění prachu z běžeckého pásu, zejména z bočních madel a elektronické konzole. Nepoužívejte rozpouštědla.

Použijte vysavač k opatrnému vysávání kolem viditelných částí (pás, konstrukce atd.). Můžete také vysát spodní část přístroje, pokud ho postavíte na jednu z jeho stran. Podobně můžete vysát vnitřek krytu motoru odstraněním krytu, který motor chrání.

POZOR:
Pravidelně kontrolujte, že všechny upevňovací prvky jsou řádně utaženy a správně připojeny.
Každé tři měsíce zkontrolujte a utáhněte všechny části přístroje.
Použití tohoto přístroje s opotřebovanými částmi, například pohonným pásem, běžeckým pásem nebo válci, může způsobit zranění uživatele.
Pokud si nejste jisti jakoukoli částí přístroje, neváhejte kontaktovat servisní technickou podporu telefonováním na zákaznický servis (viz poslední stránka manuálu).
Doporučujeme používat originální náhradní díly k nahrazení opotřebovaných komponentů. Použití jiných náhradních dílů může způsobit zranění nebo ovlivnit výkon přístroje.


ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ZÁVADA	CHYBA	ŘEŠENÍ
1. Monitor se nezapne.	Ujistěte se, že je stroj zapojený do sítě, vypínač je v poloze 1 a bezpečnostní klíč je vložený.	Zapojte stroj do elektrické sítě. Nastavte vypínač do polohy 1 a vložte bezpečnostní klíč.
2. Monitor se zapne, ale motor se nespustí.	Zkontrolujte, zda je proudový jistič sepnutý.	Vypněte stroj a sepněte jistič. Namažte pás.
3. Chůze na běžeckém pásu je trhavá.	a) Zkontrolujte, zda je pás namazaný. b) Zkontrolujte napnutí kluzného pásu. c) Zkontrolujte napnutí hnacího pásu.	a) Namažte kluzný pás. b) Upravte napnutí pásu. c) Upravte napnutí hnacího pásu.
4. Stroj se zastaví (dojde k vypnutí jističe).	Zkontrolujte, zda je pás namazaný.	Resetujte tlačítko přetížení při vypínači v poloze „0“ a namažte pás běžeckého pásu.
5. Elektrické šoky přes madlo.	Zkontrolujte, zda je stroj zapojený do uzemněné elektrické zásuvky.	Zapojte stroj do uzemněné elektrické zásuvky.
6. Pás se vychyluje ze středu.	a) Zkontrolujte, zda je stroj na podlaze v rovině. b) Zkontrolujte, zda stroj neviklá.	

CHYBOVÉ HLÁŠKY

Displej zobrazuje E1	- Possible motor overload. - Lubricate the belt.
Displej zobrazuje E2	- Vypnětě a zapněte stroj.
Displej zobrazuje E4	- Porucha funkce měření tělesného tuku. - Restartujte stroj a správně umístěte ruce pro měření pulsu.
Displej zobrazuje E6-E7	- Porucha výšky

G550H

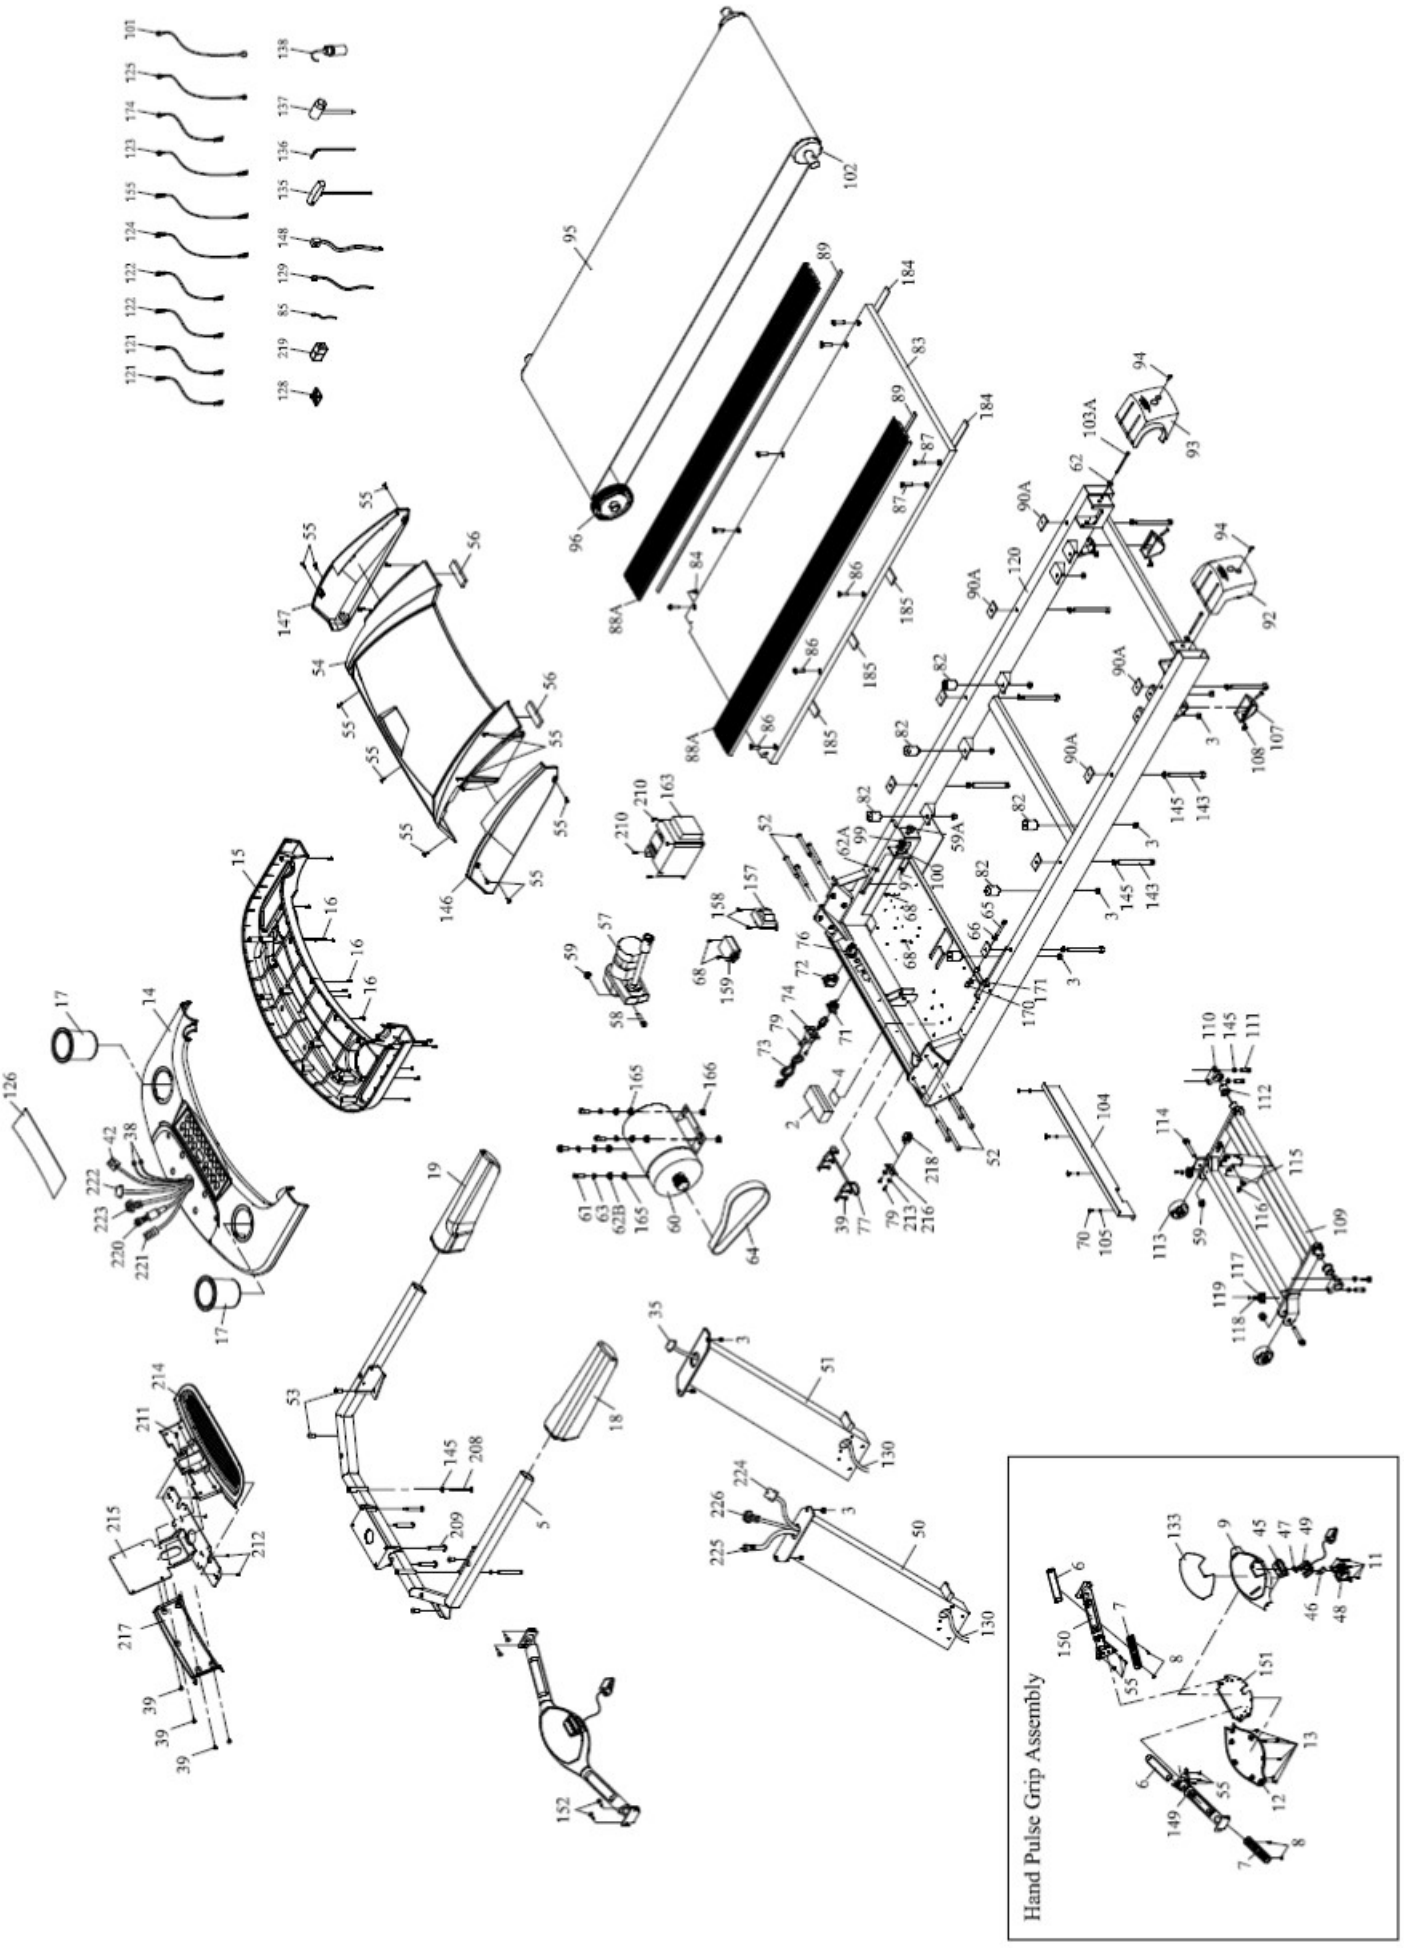

Pro objednání dílů udejte kód dílu a množství
Např: G6508003 1 ks


Číslo	Popis	Kód	
3	Nylonová matka M8xP1,25	G6508003	
4	Oboustranná páska 60x40x3,0t	G6508004	
5	Rám	G6508005	
6	Senzor pulzu	G6508006	
7	Madlo(spodní)	G600006	
8	Samořezný šroub 3x25	G6508008	
9	Vrchní kryt počítače	G550009	
11	Samořezný šroub 3x8	G6508011	
12	Spodní kryt počítače	G550012	
13	Samořezný šroub 5x20	G6508013	
14	Vrchní kryt konzole	G550014	
15	Spodní kryt konzole	G550015	
16	Samořezný šroub 4x16	G6508016	
17	Držák lahve	G6508017	
18	Madlo levé	G6508018	
19	Madlo pravé	G6508019	
35	Kontrolní kabel(spodní)	G550BM035	
38	Kabel senzoru srdečního tepu(spodní)	G550BM038	
39	Šroub M5x0,8x10	G6508039	
42	Kabel kontrolní desky	G550BM042	
45	Bezpečnostní klíč	G6508045	
46	Bezpečnostní senzor	G6508046	
47	Pružina	G6508047	
48	Základna bezpečnostního vypínače	G6508048	
49	Sada bezpečnostních kolíků	G550BM049	
50	Vzpěra(Pravá)	G550050	
51	Vzpěra(Levá)	G550051	
52	Šroub s šestihrannou hlavou	G6508052	
53	Šroub s šestihrannou hlavou M8xP1,25x20	G6508053	
54	Kryt motoru	G550054	
55	Šroub M5xP0.8x15	G600057	
56	PĚNOVÁ NÁLEPKA 100x12x5t	G6508056	
57	Motor náklonu	G550BM057	
58	Šroub s šestihrannou hlavou M10xP1,5x40	G6508058	

59	Nylonová matka M10xP1,5	G6508059	
59A	Nylonová matkat M10xP1.5x8t	G680BM061A	
60	Motor	G6508060	
61	Šroub s šestihrannou hlavou M10xP1,5x25	G6508061	
62	Podložka 10x20x3t	G6508062	
62A	Podložka ø10xø20x1.0t	G660121	
62B	Podložka ø10xø25x3t	G600066	
63	Podložka pružinová M10	G6508063	
64	Hnací řemen	G6508064	
65	Šroub s šestihrannou hlavou M8xP1,25x80	G6508065	
66	Matka M8xP1,25	G6508066	
68	Šroub M5xP0,8x10	G6508068	
70	Šroub M5xP0,8x12	G6508070	
71	Zásuvka pro napájecí kabel	G6508071	
72	Vypínač	G6508072	
73	Napájecí kabel	G6508073	
74	Kryt vypínače napájecího kabelu	G6508074	
76	Jistič	G6508076	
77	Sběrač napájecího kabelu	G6508077	
79	Šroub M4xP0.7x10	G600089	
82	Podložka pro upevnění	G6508082	
83	Běhací deska	G550BM083	
84	Šroub samořezný 4x12	G6508084	
85	Řemen 2,2 x80 Black	G6508085	
86	Šroub s šestihrannou hlavou M8xP1,25x35	G6508086	
87	Šroub s šestihrannou hlavou M8xP1,25x40	G6508087	
88A	Hliníkový pedál	G550088	
89	Nálepka	G550BM089	
90A	Upevňovací deska hliníkového pedálu	G6508090	
92	Levá zadní krytka	G550092	
93	Pravá zadní krytka	G550093	
94	Šroub M5xP0,8x15	G6508094	
95	Běhací pás	G6508095	
96	Přední válec	G6508096	
97	Šroub s šestihrannou hlavou M10xP1,5x100	G6508097	
99	Podložka s vnitřním ozubením M10	G6508099	
100	Matka M10xP1,5	G6508100	
101	Prodlužovací kabel 14AWGx450x2R	G6508101	
102	Zadní válec	G6508102	
103A	Šroub s šestihrannou hlavou M10xP1,5x110	G6508103	
104	Prachuvzdorná železná deska	G6508104	
105	Pružinová podlžka M5	G6508105	
107	Gumová podložka nohy	G6508107	

108	Šroub M6xP1,0x10	G6508108	
109	Sestava základny pro sklony	G550109	
110	Upevňovací základna pro sklony	G550110	
111	Šroub s šestihrannou hlavou M8xP1,25x25	G6508111	
112	Plastový návlek	G6508112	
113	Kolo 60x10x30 Black	G6508113	
114	Šroub s šestihrannou hlavou M10xP1,5x60 30mm	G6508114	
115	Kolík pro železnou desku základny pro sklony	G6508115	
116	R kolík	G6508116	
117	Podložka nohy	G6508117	
118	Podložka 6x16x1t	G6508118	
119	Šroub 4x16	G6508119	
120-1	Svařenec rámu	G550BM120-1	
120-2	Matka	G550BM120-2	
121	Drát(Bílý) 14AWGx90x2t	G6508121	
122	Drát(Černý) 14AWGx90x2t	G6508122	
123	Drát(Kelly) 14AWGx400x1T1R	G6508123	
124	Drát(Bílý) 14AWGx260x2t	G6508124	
125	Drát(Kelly) 14AWGx500x2R	G6508125	
126	Samolepka klávesnice počítače	G550126	
128	Upevňovací základna svorky KSS kabelu	G600146	
129	Řemen 3,6mmx163mm	G6508129	
130	Vodicí závit	G6508130	
133	Samolepka ovládacího boxu	G550BM133	
135	T-Klíč	G6508135	
136	T-klíč 5x30x120	G6508136	
137	Klíč na vložky + křížový šroubová	G550BM137	
138	Silikonový olej	G550BM138	
143	Imbusový klíč M8xP1,25x115 25mm	G6508143	
145	Podložka M8	G6508145	
146	Boční kryt motoru (levý)	G550146	
147	Boční kryt motoru (pravý)	G550147	
148	Řemen 4,8mmx330mm	G6508148	
148	Řemen 4,8mmx330mm Black	G6508148	
148	Řemen 4,8mmx330mm Black	G6508148	
149	Trubka rukojeti levá	G6508149	
150	Trubka rukojeti pravá	G6508150	
151	Sestava železné desky ovládacího boxu	G6508151	
152	Imbusový klíč M8xP1,25x15	G6508152	
155	Koncový vodič černý	G550BM155	
157	Choke	G6508157	
158	Šroub M5xP0,8x8	G6508158	
159	Filtr	G6508159	


163	Snímač	G550BM163	
165	Izolační podložka (horní)	G6508165	
166	Izolační podložka (dolní	G6508166	
170	Kryt šroubu pro nastavení (černý)	G6508170	
171	Podložka 3x8x0,5t	G6508171	
174	Koncový vodič(Kelly)	G550BM174	
184	Samolepka pro uzemnění	G550BM184	
185	Samolepka pro uzemnění (hliníková fólie s jednostrannou lepící páskou)20x670L	G680BM185	
208	Šroub s šestihrannou hlavou M8xP1.25x85 25MM (ϕ13)	G680BM213	
209	Šroub s šestihrannou hlavouw (ϕ13) K-298	G680BM052	
210	Šroub	G550BM210	
211	Šroub M5xP0.8x10	G680BM211	
212	Šroub s křížovou drážkou a samozávrtný	G550BM212	
213	Podložka M4	G680BM193	
214	Deska konzole (P-4394 + NO-6757)	G680BM209	
215	Držák počítače	G680BM208	
216	Rj45 Upevňovací deska	G550BM216	
217	Zadní kryt konzolové desky	G680BM212	
218	RJ45 adapter	G680BM206	
219	RJ45 adapter	G680BM206A	
220	TV kabel střední	G550BM220	
221	Internetový kabel střední	G550BM221	
222	Kontrolní kabel střední)	G550BM222	
223	Napájecí kabel konzoly počítače střední	G550BM223	
224	Napájecí kabel konzoly počítače spodní	G550BM224	
225	TV kabel spodní	G550BM225	
226	Internetový kabel spodní	G550BM226	

G550H

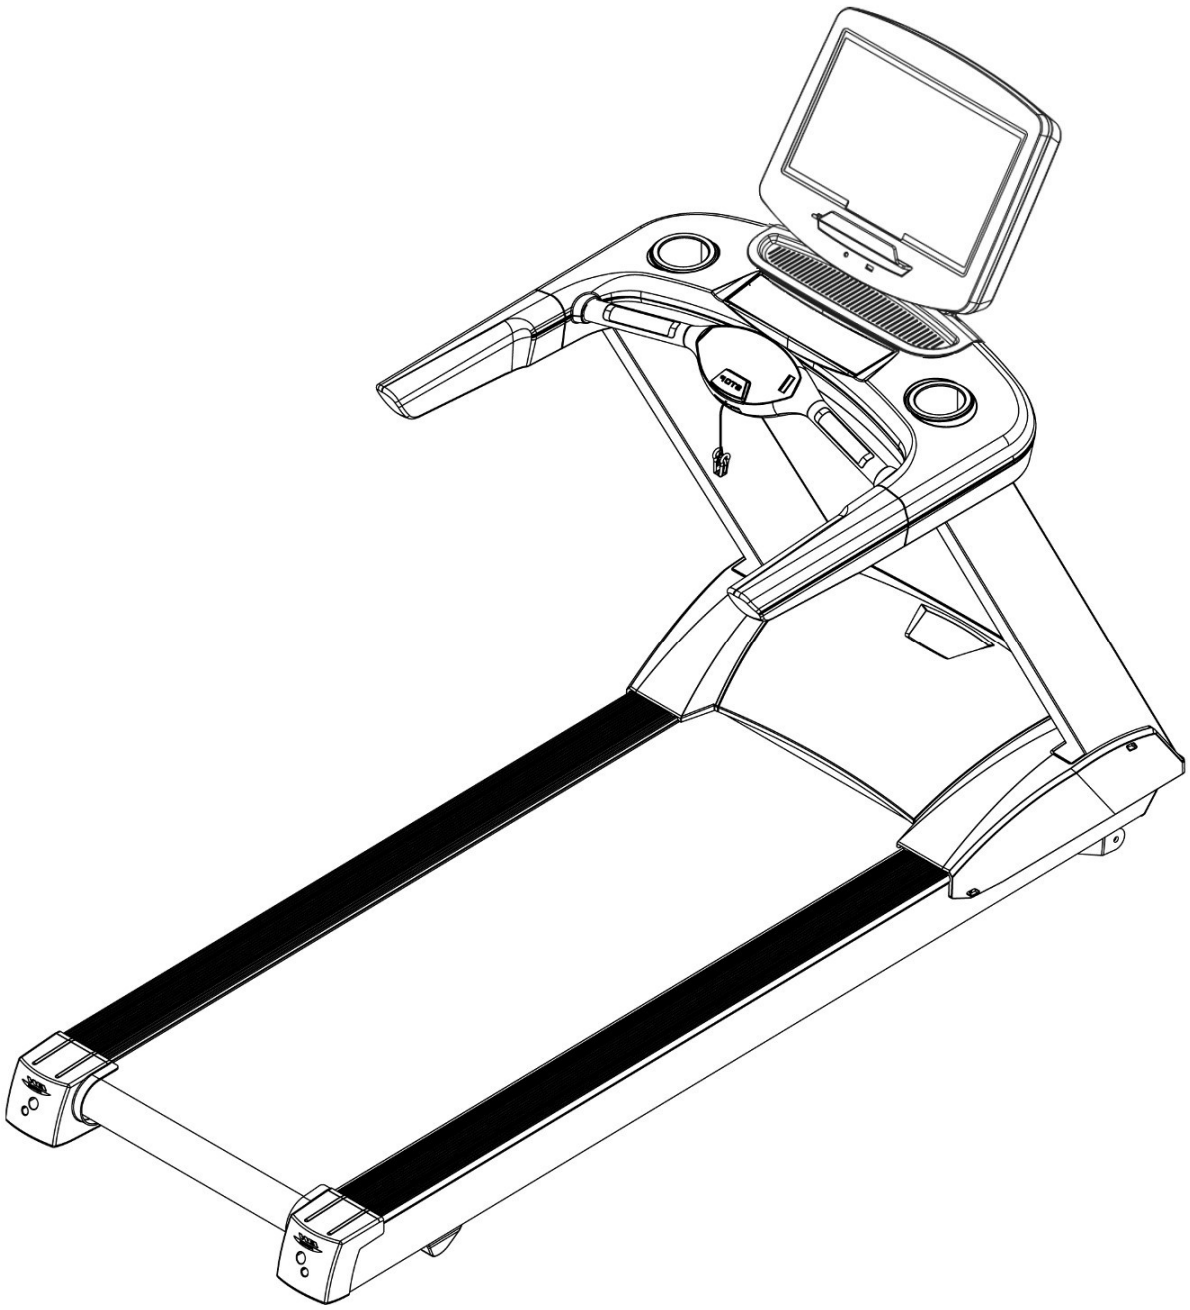


Používateľská príručka
SK


Obr.1

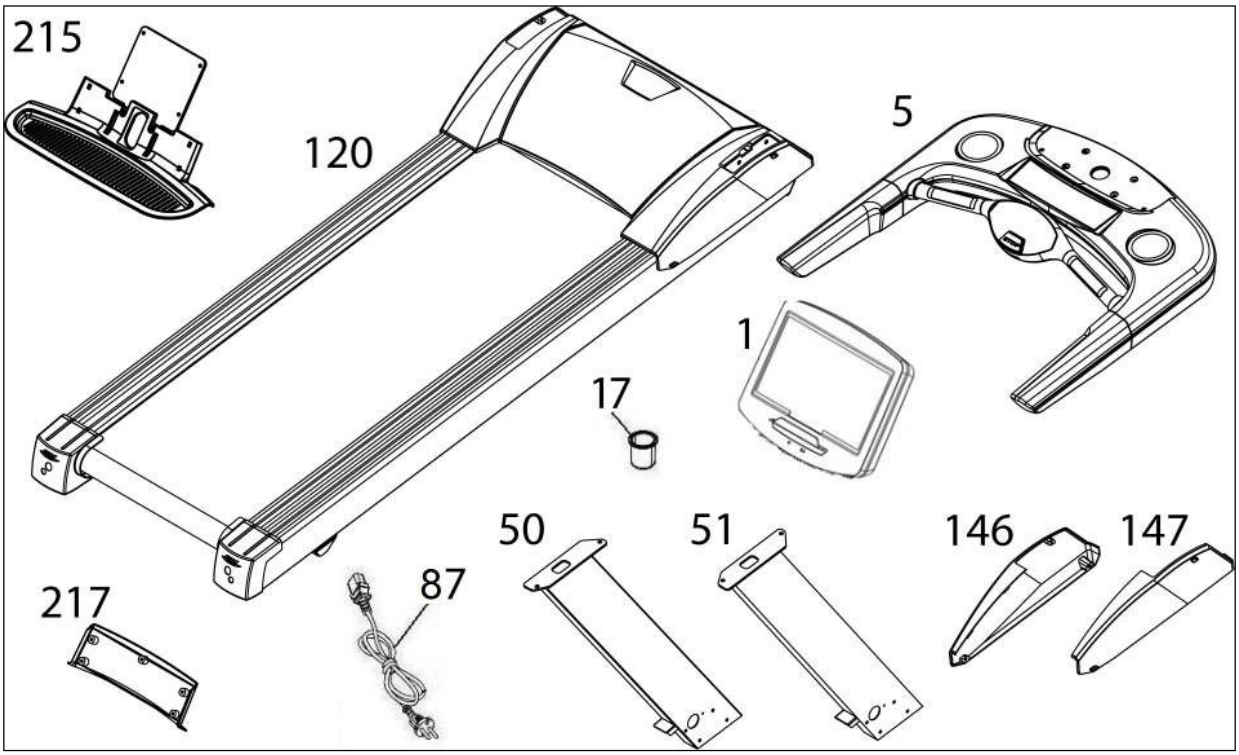
215
120
5
1
17
50
51
146
147
87
217


Obr.2

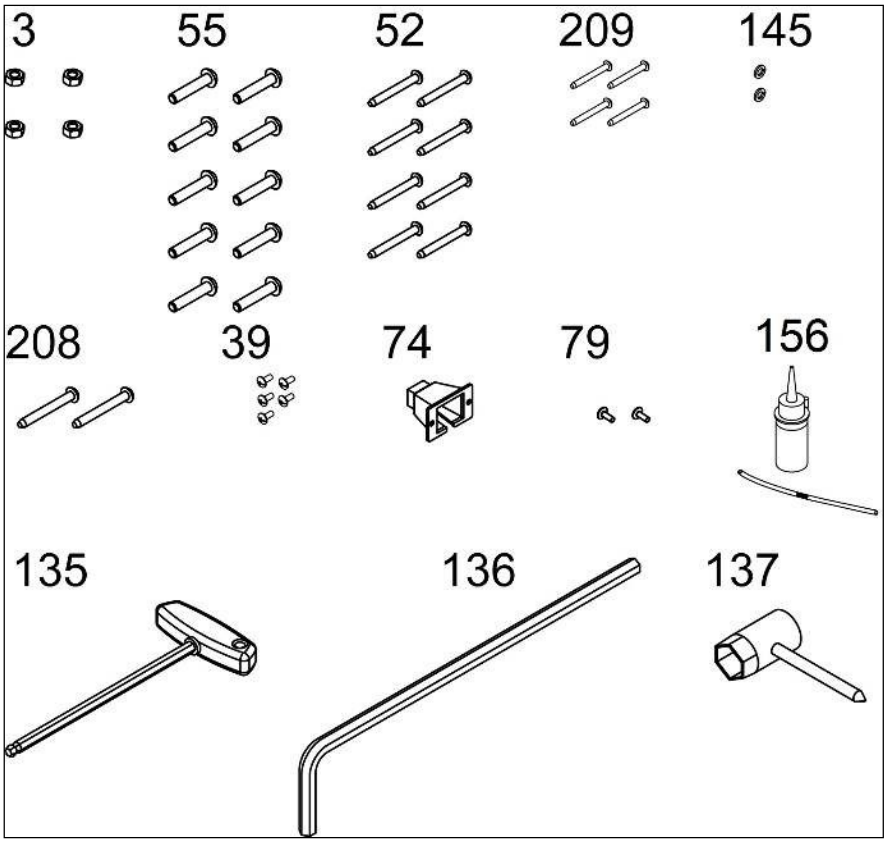
3
55
52
209
145
208
39
74
79
156
135
136
137


Obr.3

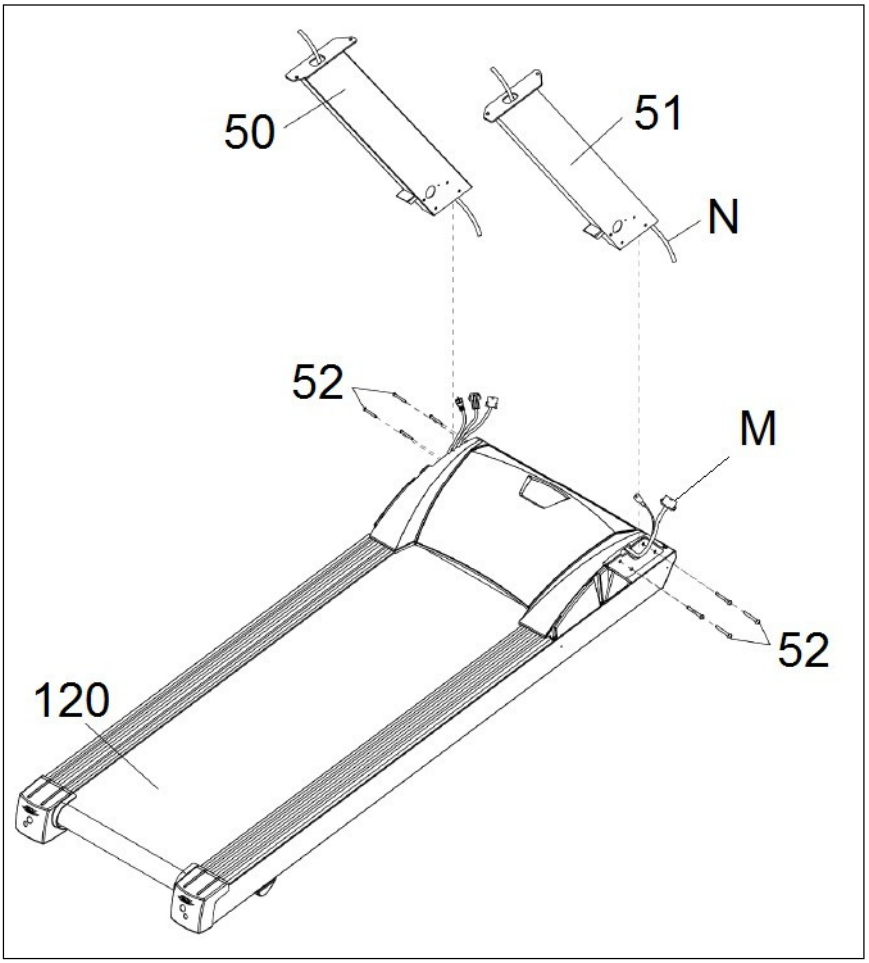


Obr.4

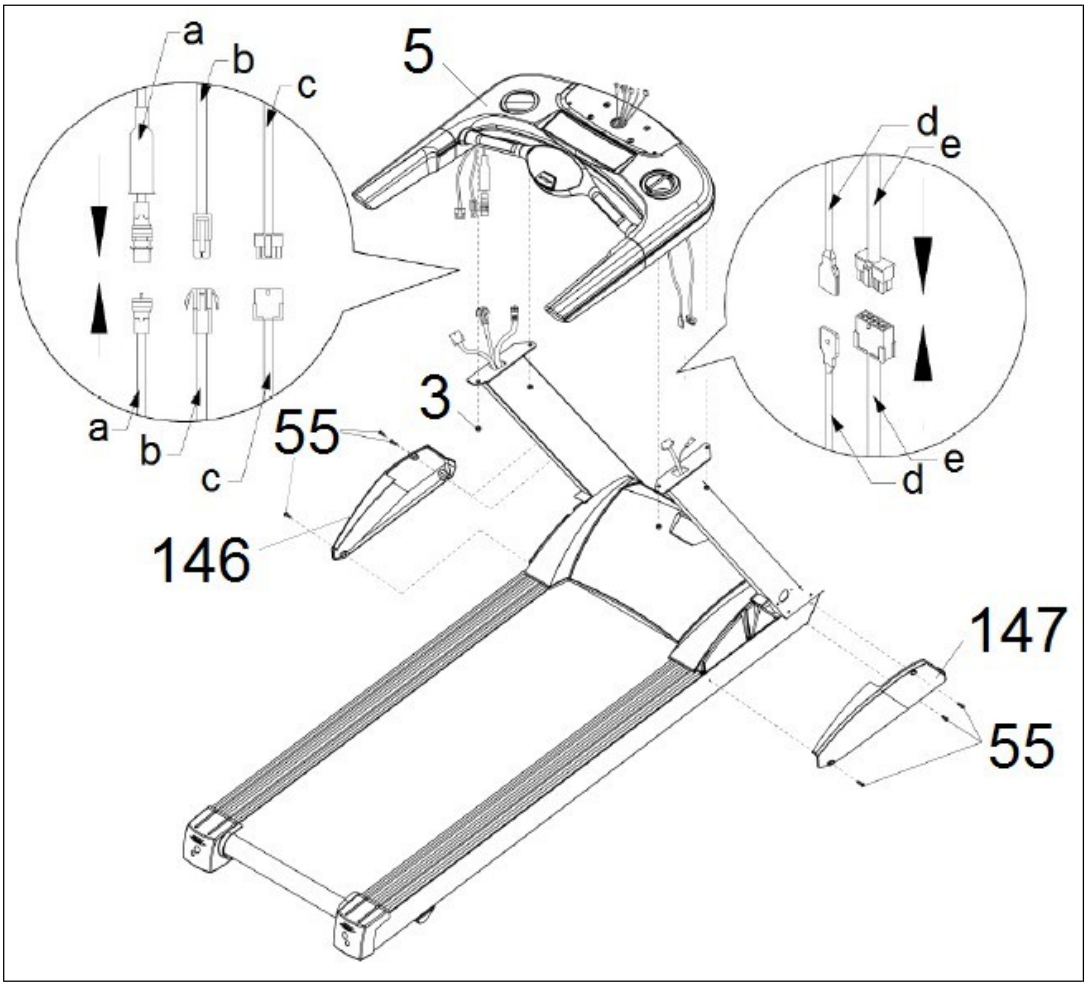


Obr.5

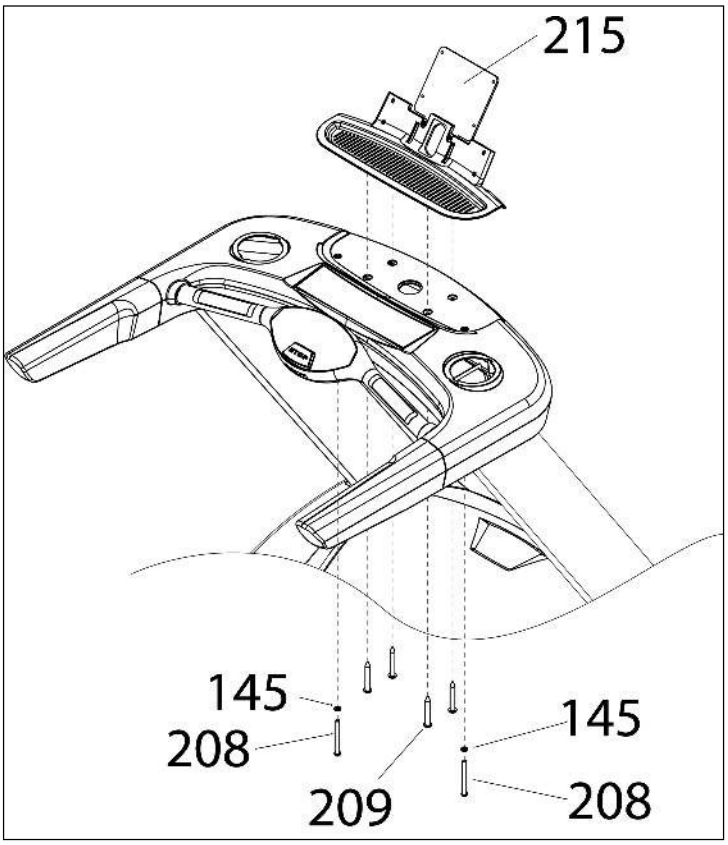


Obr.6

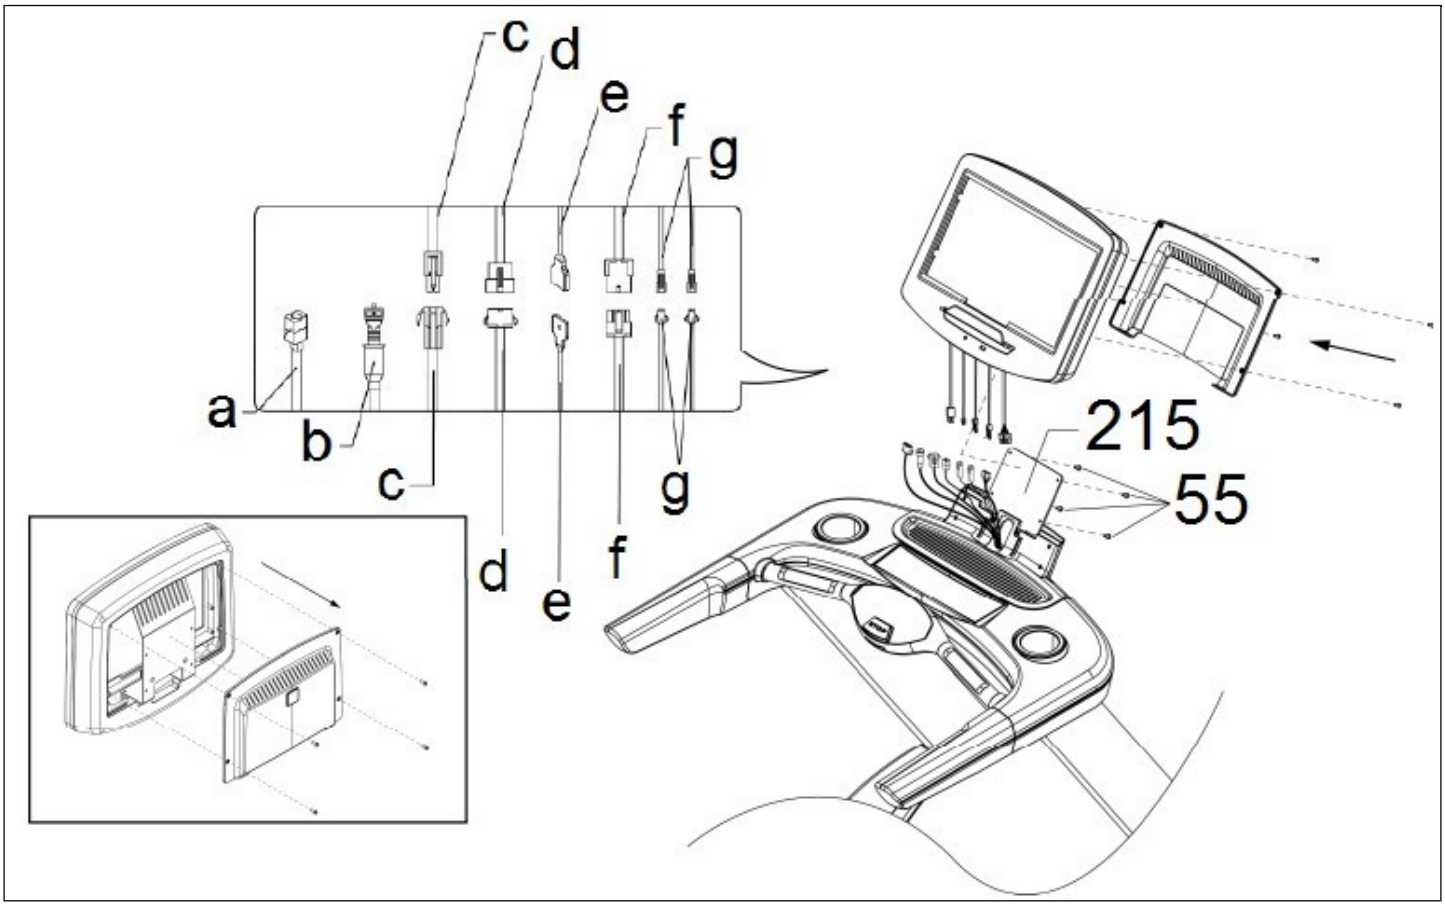


Obr.7

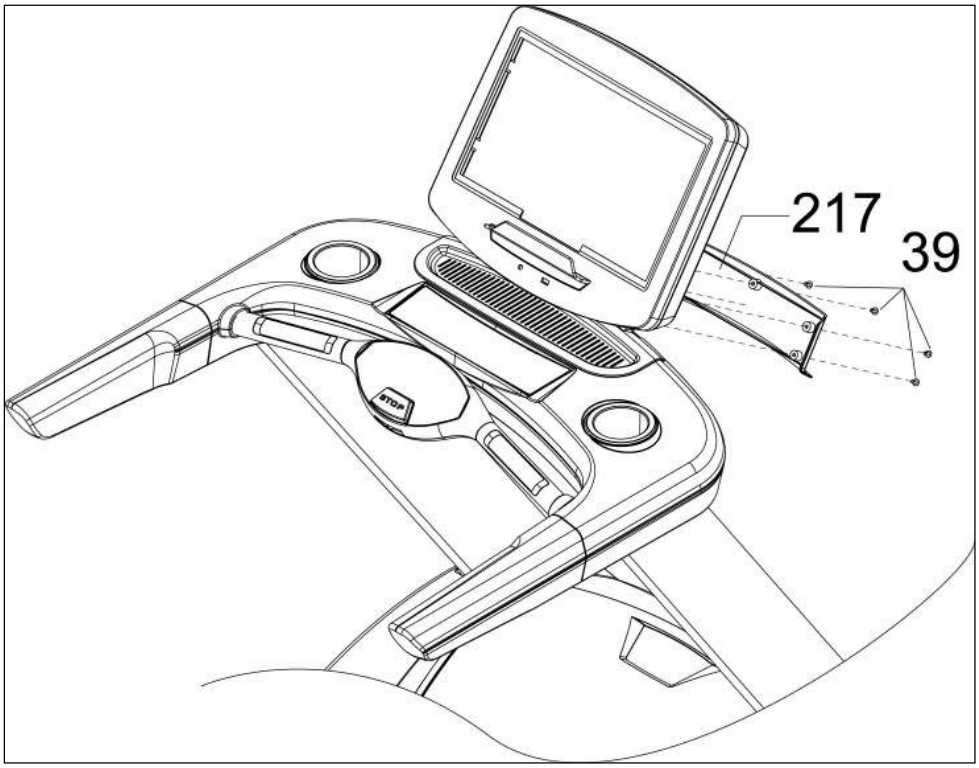


Obr.8

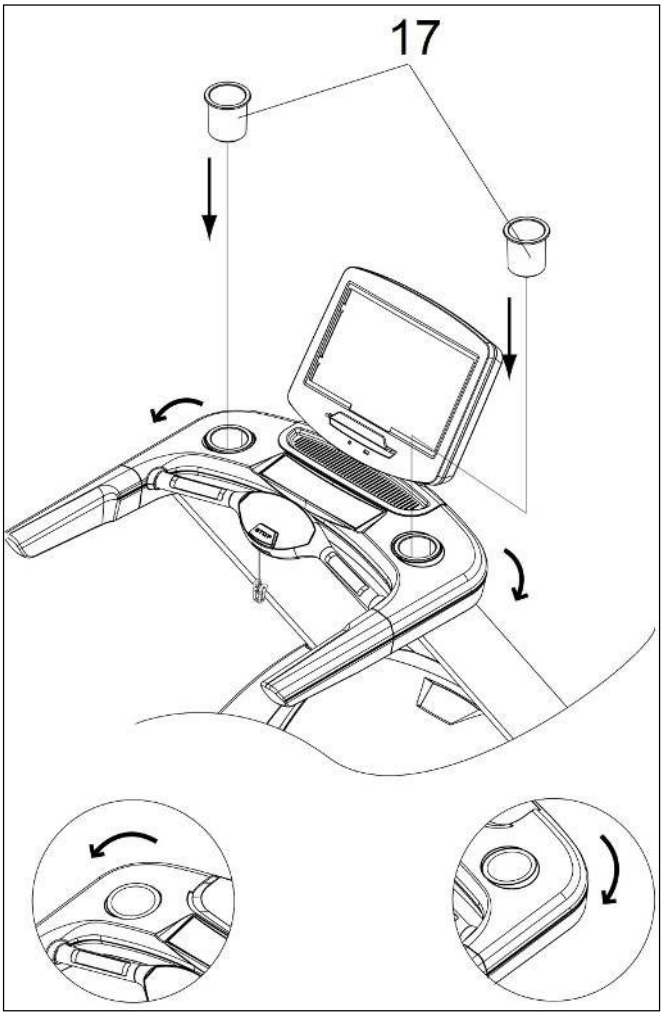


Obr.9

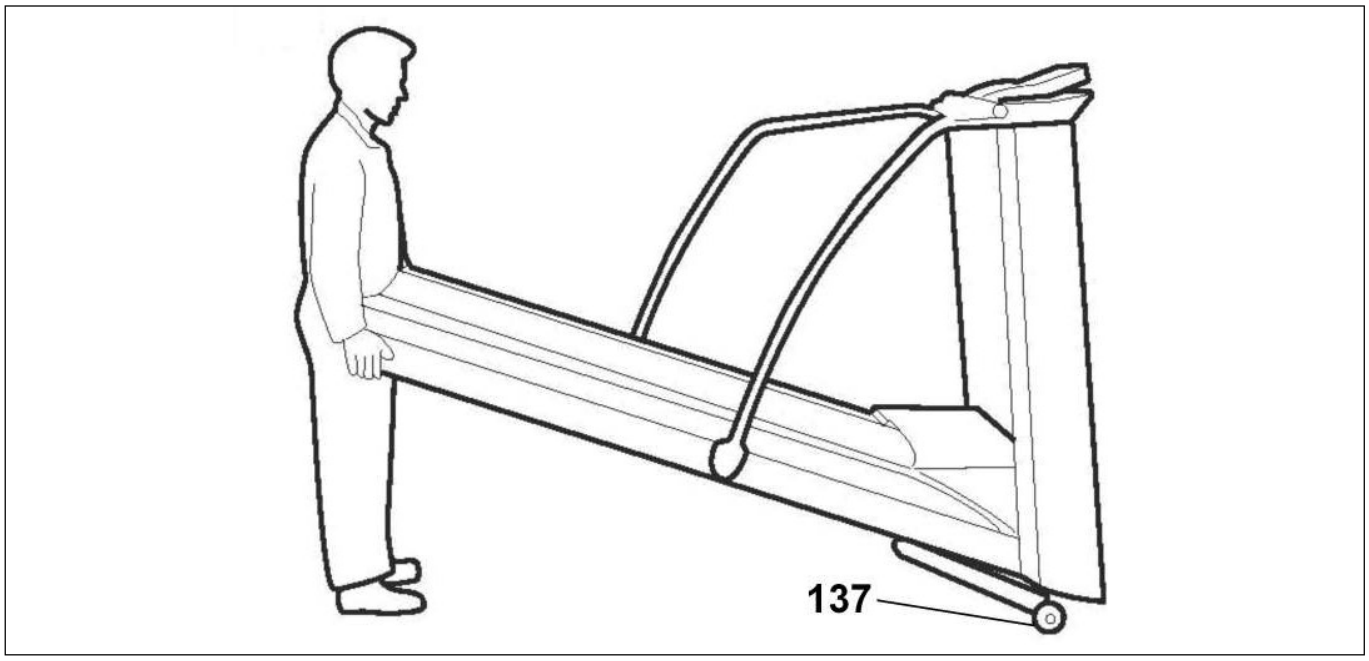

Obr.10

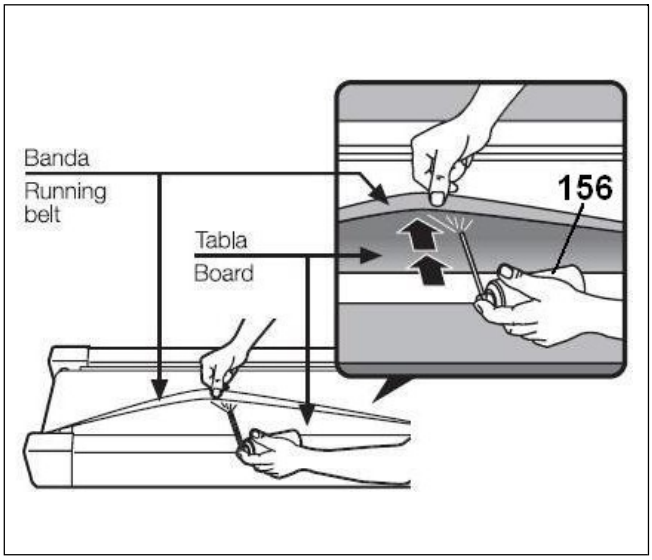

Obr.11

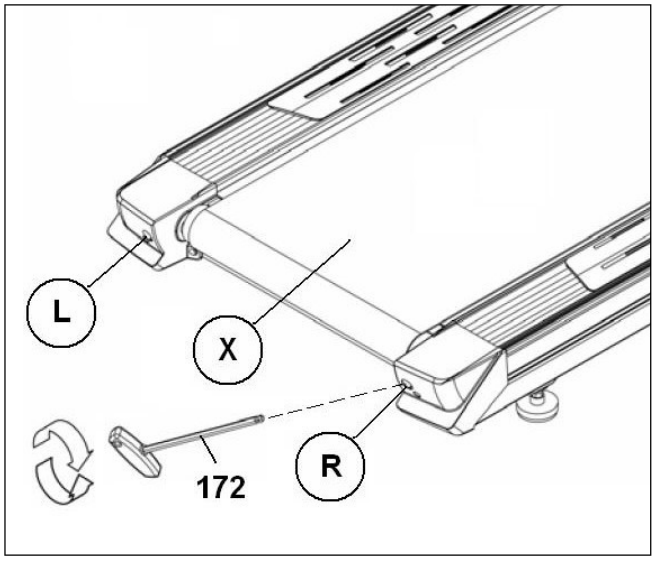

Slovenčina

VŠEOBECNÉ POKYNY

Pozorne si prečítajte pokyny v tejto príručke. Poskytujú vám dôležité informácie o bezpečnosti, používaní a údržbe bežeckého pásu.
Pri používaní tohto zariadenia by ste mali vždy dodržiavať určité bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Toto zariadenie bolo navrhnuté na profesionálne použitie.
2. Zariadenie môže naraz používať len jedna osoba. Je určený len pre osoby s hmotnosťou do 150 kg.
3. Zariadenie umiestnite na rovný povrch, pričom za ním musia byť aspoň 2 metre voľného priestoru a 1 meter okolo neho. Zariadenie neumiestňujte na povrch, ktorý by mohol blokovať vetracie otvory. Pod zariadenie umiestnite ochrannú podložku, ktorá chráni podlahu alebo koberec pred možným poškodením.
4. Vaše zariadenie je vybavené bezpečnostným kľúčom. Bezpečnostný kľúč musí byť vložený, inak zariadenie nebude fungovať. Pri používaní zariadenia si šnúrku s bezpečnostným kľúčom vždy pripevnite k odevu.
5. Ak sa bezpečnostný kľúč nepoužíva, vždy ho vyberte a uchovávajte ho mimo dosahu detí a iných osôb.
6. Pred použitím bežeckého pásu sa uistite, že funguje správne. Nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré môže byť poškodené.
7. Vlastník je zodpovedný za to, že všetky osoby používajúce zariadenie sú riadne informované o všetkých potrebných bezpečnostných opatreniach.
8. Rodičia a/alebo osoby zodpovedné za deti musia byť vždy ostražití voči ich zvedavej povahe, ktorá často vedie k nebezpečným situáciám a správaniu, ktoré môže spôsobiť zranenie. Z tohto dôvodu by mali byť deti vždy pod dohľadom. Toto zariadenie sa v žiadnom prípade nesmie používať ako hračka.
9. Nedovoľte deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím používať zariadenie bez dôkladného dohľadu kvalifikovanej osoby.
10. V prípade núdze postavte nohy na bočné lišty a držte sa madla, kým zariadenie nezastaví.
11. Pri nastupovaní a vystupovaní z bežeckého pásu a pri zmene rýchlosti používajte madla. Nestúpajte na pohybujúci sa bežecký pás.
12. Ruky držte v bezpečnej vzdialenosti od všetkých pohyblivých častí. Pod pás bežeckého pásu neumiestňujte ruky, nohy ani iné predmety.
13. Nestojte na páse, ak je v pohybe.
14. Noste vhodné oblečenie a obuv. Uistite sa, že sú všetky šnúrky správne zaviazané. Aby ste predišli zraneniu a zbytočnému opotrebovaniu pásu, uistite sa, že vaša obuv nie je špinavá.
15. Zariadenie nepoužívajte vonku.
16. Zariadenie sa neodporúča dlhodobo uchovávať vo vlhkom prostredí, pretože môže zhrdzavieť.
17. Zariadenie nepremiestňujte, aby ste neznečistili podlahu alebo koberec pod zariadením.
18. Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Toto zariadenie musí byť uzemnené. V prípade poruchy zariadenia uzemnenie odvedie elektrický prúd mimo zariadenia a zníži riziko úrazu elektrickým prúdom.

Tento výrobok sa dodáva s napájacím káblom, ktorý obsahuje uzemňovací vodič a zástrčku s uzemňovacím kolíkom.

POZOR! Ak zariadenie nie je správne uzemnené, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak si nie ste istí, požiadajte elektrikára alebo technického špecialistu, aby skontroloval, či je uzemnenie správne. Zástrčku dodanú so zariadením neupravujte. Ak nezodpovedá zásuvke, požiadajte elektrikára o inštaláciu vhodnej elektrickej zásuvky.
Tento výrobok sa môže používať len v obvode 220-240 V s uzemnenou zásuvkou podobnou tej, ktorá je znázornená na obrázku A. Uistite sa, že zariadenie je pripojené len do zásuvky s rovnakým usporiadaním kolíkov ako zástrčka. S týmto zariadením nepoužívajte adaptér.

Fig. A

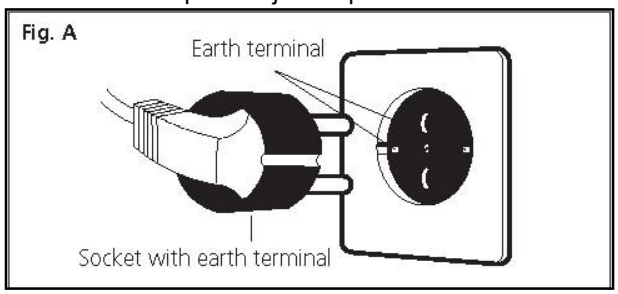

Pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavajte nasledujúce odporúčania:

1. Pred pripojením sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá napätiu zariadenia. Sieťové napätie musí byť rovnaké ako hodnota uvedená na štítku zariadenia a otvory v zásuvke musia zodpovedať kolíkom zástrčky zariadenia.
2. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, najprv prepnite vypínač napájania do polohy "0" a potom odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky. Zariadenie vždy odpojte zo zásuvky ihneď po použití a pred čistením.
3. Pred začatím akejkoľvek údržby alebo inštalácie sa uistite, že je bežecký pás vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
4. Neodpájajte bežecký pás ťahaním za napájací kábel.
5. Zariadenie nepoužívajte, ak je napájací kábel poškodený alebo opotrebovaný.
6. Napájací kábel držte mimo horúcich povrchov.

BEZPEČNOSTNÝ ISTIČ

Tento model je vybavený bezpečnostným ističom, ktorý chráni elektronické aj elektrické obvody.
Toto bezpečnostné zariadenie sa automaticky aktivuje, ak je zariadenie vystavené abnormálnemu zaťaženiu alebo teplu. V takom prípade:


1. Prepnite prepínač (L), ktorý sa nachádza na kryte, do polohy "0" (OFF), ako je znázornené na obrázku B.
2. Stlačením tlačidla ističa (C) resetujte zariadenie.
3. Potom prepnite prepínač (L) do polohy "I" (ON) a zariadenie bude opäť pripravené na použitie.

Ak sa istič opakovane vypína, najpravdepodobnejšie príčiny sú:

Abnormálne prevádzkové podmienky,
Bežecký pás potrebuje mazivo,
Použitie mazív na báze rozpúšťadiel (použite typ BH), príliš napnutý remeň.

Zariadenie zapojte do uzemnenej zásuvky. Prepnite prepínač (L) do polohy [1].

Obr.B

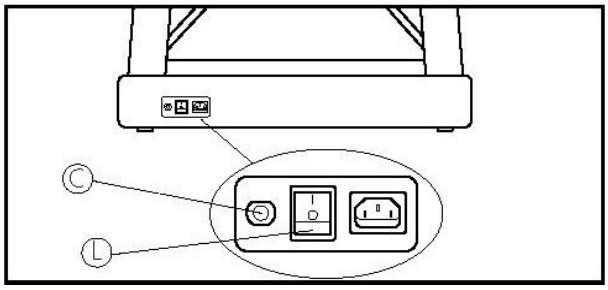

POKYNY PRE MONTÁŽ

Vyberte zariadenie z krabice a položte ho na podlahu, ako je znázornené na obrázkoch 1 a 2.

Pri montáži sa odporúča pomoc druhej osoby

Uistite sa, že sú všetky diely v balení:
(1) Monitor.
(215) Zásobník.
(120) Hlavná štruktúra.
(5) Držiak monitora.
(50) Bočná lišta (vľavo).
(51) Bočná lišta (vpravo).
(87) Napájací kábel.
(217) Plastový kryt.
(156) Fľaša s mazivom.
(17) Držiak na fľašu.
(146) Kryt základne bočnej lišty (vľavo).
(147) Kryt základne bočnej lišty (vpravo).
(3) Samojistiace matice M8.
(55) Imbusová skrutka M5x15.
(52) Imbusová skrutka M8x75.
(209) Skrutka M8x70.
(145) Pružná podložka M8.
(208) Skrutka M8x85.
(39) Skrutka M5x10.
(74) Kryt na upevnenie napájacieho kábla.
(79) Skrutka M4x10.
(156) Fľaša s mazivom.
(135) Imbusový kľúč 8 mm.
(136) Imbusový kľúč 5 mm.
(137) Kombinovaný kľúč s nástrčkou.

Pri montáži postupujte podľa pokynov krok za krokom:

1. USADENIE MADIEL

Na zostavenie stroja sú potrebné aspoň dve osoby. Pomôže to predísť možným nehodám.

2. Umiestnite pravú rukoväť (51), obr. 3, do blízkosti výstupu ovládacieho kábla (M). Vezmite koniec ovládacieho kábla (M) a pripojte ho ku káblovému vedeniu (N), ktoré je vložené vo vnútri rukoväte, obr. 3, a koniec kábla pretiahnite cez hornú časť rukoväte, ako je znázornené na obr. 3. Potom vložte madlo do pravej dolnej podpery na konštrukcii (120) a zaistite bočnú časť skrutkami (52).

3. Potom vložte ľavú rukoväť (50) do ľavej dolnej podpery na konštrukcii (120) a pripevnite bočnú časť pomocou skrutiek (52).

4. UCHYTENIE TUBUSU MONITORA

Uchopte rukoväť (5) a pripojte káble pomocou drôtov vyčnievajúcich z rukoväte, obr. 4. Potom položte rukoväť na hornú časť vodiacich tyčí, pričom dávajte pozor, aby ste nezachytili žiadny z káblov. Potom zaistite madlo pomocou samosvorných matíc (3), obr. 4.

5. USADENIE KRYTOV MOTORA

Umiestnite ľavý a pravý kryt základne (146) a (147) k príslušnej bočnej lište, ako je znázornené na obr. 4, a zaistite ich skrutkami (55), ako je znázornené na obr. 4.

6. UCHYTENIE MONITORA

Pripevnite držiak monitora (215) k podpere (5) pomocou skrutiek (208), (209) a pružnej podložky (145) a pevne ich utiahnite. Pred upevnením sa uistite, že káble nie sú stlačené. Obr. 5.
Odstráňte skrutky zo zadného krytu, ako je znázornené na obrázku. Potom umiestnite počítačovú konzolu na držiak (215) a zaistite ju skrutkou (55). Obr. 6.
Pripojte svorky vychádzajúce z rukoväte k svorkám monitora, potom vezmite predtým odstránené skrutky a upevnite zadný kryt, pričom dbajte na to, aby káble neboli stlačené Obr. 6.
Nasaďte plastový kryt (217) a upevnite ho skrutkou (39), pričom sa uistite, že káble nie sú pred zakrytím stlačené. Obr. 7.
Teraz zdvihnite obidva držiaky fliaš (17) cez boky monitora, obr. 8, smerom k šípke.

POHYB A SKLADOVANIE

Zariadenie je vybavené kolieskami (137), Obr. 9, ktorá uľahčujú jeho presun. Uistite sa, že napájací kábel je odpojený od zásuvky.
Aby sa predišlo nehodám, NESTAHUJTE bežecký pás po neronom povrchu.

ÚDRŽBA

Na mazanie vnútornej strany pásu použite fľašu s mazivom (156), obr. 10, aby ste udržali zariadenie v dobrom stave a minimalizovali trenie medzi pásom a doskou (kvôli rôznym štýlom behu vždy naneste viac maziva na miesto, kde počas cvičenia umiestňujete nohy).

V závislosti od frekvencie používania zariadenia sa odporúča namazať základňu pásu medzi doskou a pásom.

	Hodiny za týždeň			
Rýchlosť (km/h)		<3	3-7	>7
	<6	1 rok	6 mesiacov	3 mesiace
	6-12	6 mesiacov	3 mesiace	2 mesiace
	>12	3 mesiace	2 mesiace	1 mesiac

Poznámka: Tento plán preventívnej údržby je určený len na domáce použitie.
Pri komerčnom použití sa odporúča mesačná údržba.

Ak sa remeň po namazaní začne kĺzať, skontrolujte napnutie remeňa. Ak chcete napnúť remeň, vezmite imbusový kľúč a otočte skrutky (P a L) o jednu otáčku v smere hodinových ručičiek pri stroji nastavenom na rýchlosť 4 km/h.

NASTAVENIE PÁSOV

Ak zariadenie nie je rovnomerne usadené na štyroch kontaktných bodoch, môže to spôsobiť, že sa pásik (X) bude pohybovať do strán. Prísna kontrola kvality nastavuje a kontroluje bežecký pás. V dôsledku rozdielov v hmotnosti a individuálneho štýlu behu však môže byť pás náchylný na bočný posun. Ak sa pás posunie doľava alebo doprava, zastavte stroj.

PÁS UBIHA VPRAVO

Tento postup je veľmi dôležitý. Postupujte podľa týchto krokov.
Ak chcete pás nastaviť, rozbehnite stroj na rýchlosť 4 km/h.
Ak pás beží doprava, otočte skrutku (P) na pravej strane stroja o štvrť otáčky v smere hodinových ručičiek. Pozorujte polohu pásu, ak sa pás po jednej minúte nevráti do stredu, zopakujte tento postup. Ak vidíte, že sa pás posunul príliš doľava, otočte pravou skrutkou mierne proti smeru hodinových ručičiek. Obr. 11.
Po správnom nastavení pásu môžete opäť začať cvičiť.

PÁS UBIHA DOĽAVA

Ak pás beží doľava, otočte skrutku (L) na ľavej strane stroja o štvrť otáčky v smere hodinových ručičiek. Pozorujte polohu pásu, ak sa pás po jednej minúte nevráti do stredu, zopakujte tento postup. Ak vidíte, že sa pás posunul príliš doprava, otočte ľavú skrutku mierne proti smeru hodinových ručičiek. Obr. 11.

Dôležité: Prílišné utiahnutie remeňa môže spôsobiť, že stroj stratí rýchlosť a dokonca sa zlomí. Majte na pamäti, že jedno otočenie pravej skrutky (R) v smere hodinových ručičiek má rovnaký vplyv na polohu pásu ako jedno otočenie ľavej skrutky (L) proti smeru hodinových ručičiek. V prípade nadmerného pohybu pásu môžete použiť ktorúkoľvek z týchto dvoch skrutiek, aby ste zabránili ťahaniu pásu.

NÁVOD NA POUŽITIE

FITNESS.

Byť fit znamená žiť naplno. Moderná spoločnosť trpí veľkým stresom. Život v meste je v podstate sedavý. V našej strave je príliš veľa kalórií a tukov. Všetci lekári sa zhodujú, že pravidelné cvičenie je dobrým spôsobom, ako kontrolovať svoju hmotnosť, zlepšiť kondíciu a pomôcť nám relaxovať.

VÝHODY CVIČENIA

Pravidelný pohyb pod určitou úrovňou počas 15/20 minút sa stáva aeróbnym. Aeróbne cvičenie je cvičenie, pri ktorom sa využíva kyslík. Zvyčajne ide o nepretržité cvičenie bez prestávok. Okrem cukrov a tukov potrebuje telo aj kyslík. Pravidelné cvičenie zlepšuje schopnosť tela dodávať kyslík do všetkých svalov a zároveň zlepšuje funkciu pľúc, kapacitu srdcového čerpadla a lepší prietok krvi. Stručne povedané, energia vyrobená počas cvičenia spaľuje kilokalórie (známe ako kalórie).

CVIČENIE A KONTROLA HMOTNOSTI

Jedlo, ktoré zjeme, sa okrem iného premieňa na energiu (kalórie) pre naše telo. Ak prijmeme viac kalórií, ako ich spálime, výsledkom je priberanie na váhe, a naopak, ak spálime viac kalórií, ako ich zjeme, schudneme. V pokoji telo spáli približne 70 kalórií za hodinu, aby udržalo naše životné funkcie aktívne.


MERANIE SRDCOVEJ FREKVENCIE

Pracovná frekvencia organizmu sa odráža v srdcovej frekvencii, ktorá sa zvyšuje so zvyšujúcou sa pracovnou frekvenciou. Námaha pri používaní bežeckého pásu závisí od rýchlosti. Ak zvyšujete rýchlosť, zvyšuje sa aj pracovná a srdcová frekvencia. Ak pracovné tempo zostáva konštantné, srdcová frekvencia sa zvyšuje do takej miery, že bez ohľadu na to, ako veľmi sa zvyšuje námaha, srdce nebije rýchlejšie. Toto sa nazýva maximálna srdcová frekvencia, ktorá sa vekom znižuje. Bežne používaný vzorec na výpočet tejto maximálnej srdcovej frekvencie pri vyčerpaní je 220 mínus vek.

Cvičenie by sa malo vykonávať pri 65 % až 85 % maximálnej srdcovej frekvencie počas 15 - 20 minút a odporúča sa neprekročiť 85 %.

Príklad: 50 rokov
220-50=170

Frekvencia	Tep	
Maximum	170	
85%	144	Aeróbna zóna
75%	127	
65%	112	

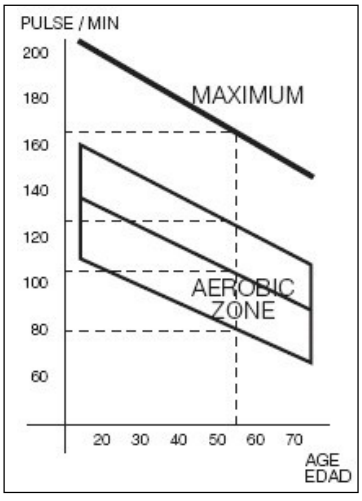

CVIČEBNÝ PROGRAM

Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu, pričom cvičebné programy sa líšia v závislosti od veku a úrovne kondície, je vhodné poradiť sa s lekárom, pretože na základe jeho rád a odporúčaní dosiahnete lepšie výsledky. Či už je vaším cieľom zlepšiť si kondíciu, kontrolovať hmotnosť alebo vykonávať fyzioterapiu, vždy pamätajte, že cvičenie by malo byť postupné, plánované, rôznorodé a nie príliš náročné. Odporúčame cvičiť 3 až 5-krát týždenne.

Pred začatím cvičenia je dôležité vykonať 2-3 minútovú rozcvičku pri nízkej rýchlosti. Pomôže to ochrániť vaše svaly a pripraviť váš kardiovaskulárny systém.

Ďalšia trvá 15 až 20 minút pri srdcovej frekvencii 65 až 75 % alebo 75 až 85 % pre tých, ktorí sú už na cvičenie zvyknutí. V neskoršej fáze, keď sa budeme zlepšovať, môžeme tento čas rozdeliť medzi tieto dve úrovne, ale vždy pamätajte, že srdcová frekvencia nesmie prekročiť 85 % (aeróbna zóna) a nikdy nesmie dosiahnuť maximálnu hranicu srdcovej frekvencie, ktorá zodpovedá nášmu veku.

Po ukončení cvičenia je dôležité uvoľniť svaly. To možno vykonať chôdzou pri nízkej rýchlosti počas 2 - 3 minút, kým tepová frekvencia neklesne pod 65 %. Zabránite tak bolestivosti svalov, najmä po intenzívnej hodine. Program sa odporúča ukončiť aj relaxačnými cvičeniami na zemi.

ZÁVEREČNÁ POZNÁMKA.

Dúfame, že sa vám zariadenie bude páčiť. Čoskoro si všimnete výhody svojho cvičebného programu pod dohľadom, budete sa cítiť lepšie, budete mať viac energie a budete trpieť menším stresom. Sami sa presvedčíte, že sa oplatí udržiavať sa v kondícii s BH.

KONTROLA A ÚDRŽBA

Vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel.
Na odstránenie prachu z bežeckého pásu, najmä z bočných rukovätí a elektronickej konzoly, použite vlhkú handričku alebo utierku. Nepoužívajte rozpúšťadlá.

Pomocou vysávača starostlivo vysajte okolo viditeľných častí (pás, konštrukcia atď.). Môžete tiež vysávať spodnú časť stroja, ak ho postavíte na jednu z jeho strán. Podobne môžete vysávať aj vnútro krytu motora, ak odstránite kryt, ktorý chráni motor.

POZOR:
Pravidelne kontrolujte, či sú všetky upevňovacie prvky správne utiahnuté a správne pripojené.
Každé tri mesiace skontrolujte a utiahnite všetky časti jednotky.
Používanie tohto stroja s opotrebovanými časťami, ako je hnací remeň, bežecký pás alebo valce, môže spôsobiť zranenie používateľa.
Ak si nie ste istí akoukoľvek časťou prístroja, neváhajte sa obrátiť na servisnú technickú podporu prostredníctvom zákazníckeho servisu (pozri poslednú stranu príručky).
Na výmenu opotrebovaných komponentov odporúčame používať originálne náhradné diely. Použitie iných náhradných dielov môže spôsobiť zranenie alebo ovplyvniť výkon prístroja.


RIEŠENIE PROBLÉMOV

ZÁVER	ERROR	RIEŠENIE
1. Monitor sa nezapne.	Uistite sa, že je stroj zapojený do elektrickej siete, spínač je v polohe 1 a je vložený bezpečnostný kľúč.	Zapojte zariadenie do elektrickej siete. Nastavte spínač do polohy 1 a vložte bezpečnostný kľúč.
2. Monitor sa zapne, ale motor sa nenaštartuje.	Skontrolujte, či je prúdový istič zapnutý.	Vypnite stroj a zapnite istič. Namažte remeň.
3. Chôdza na bežiacom páse je trhavá.	a) Skontrolujte, či je pás namazaný. Skontrolujte napnutie klzného pásu. c) Skontrolujte napnutie hnacieho pásu.	a) Namažte klzný pás b) Nastavte napnutie pásu. c) Nastavte napnutie hnacieho pásu.
4. Stroj sa zastaví (vypne sa istič).	Skontrolujte, či je pás namazaný.	Vynulujte tlačidlo preťaženia s prepínačom v polohe "0" a namažte bežecký pás.
5. Elektrické šoky cez rukoväť.	Skontrolujte, či je zariadenie zapojené do uzemnenej elektrickej zásuvky.	Zariadenie zapojte do uzemnenej elektrickej zásuvky.
6. Opasok sa vyklopí zo stredu.	a) Skontrolujte, či je stroj na podlahe v rovine. b) Skontrolujte, či sa stroj nekýve.	

CHYBOVÉ HLÁSENIA

Na displeji sa zobrazí E1	- Možné preťaženie motora. - Pás namažte.
Na displeji sa zobrazí E2	- Vypnite a zapnite zariadenie.
Na displeji sa zobrazí E4	- Porucha merania telesného tuku. - Reštartujte prístroj a správne umiestnite ruky na meranie pulzu.
Na displeji sa zobrazí E6-E7	- Narušenie výšky

G550H

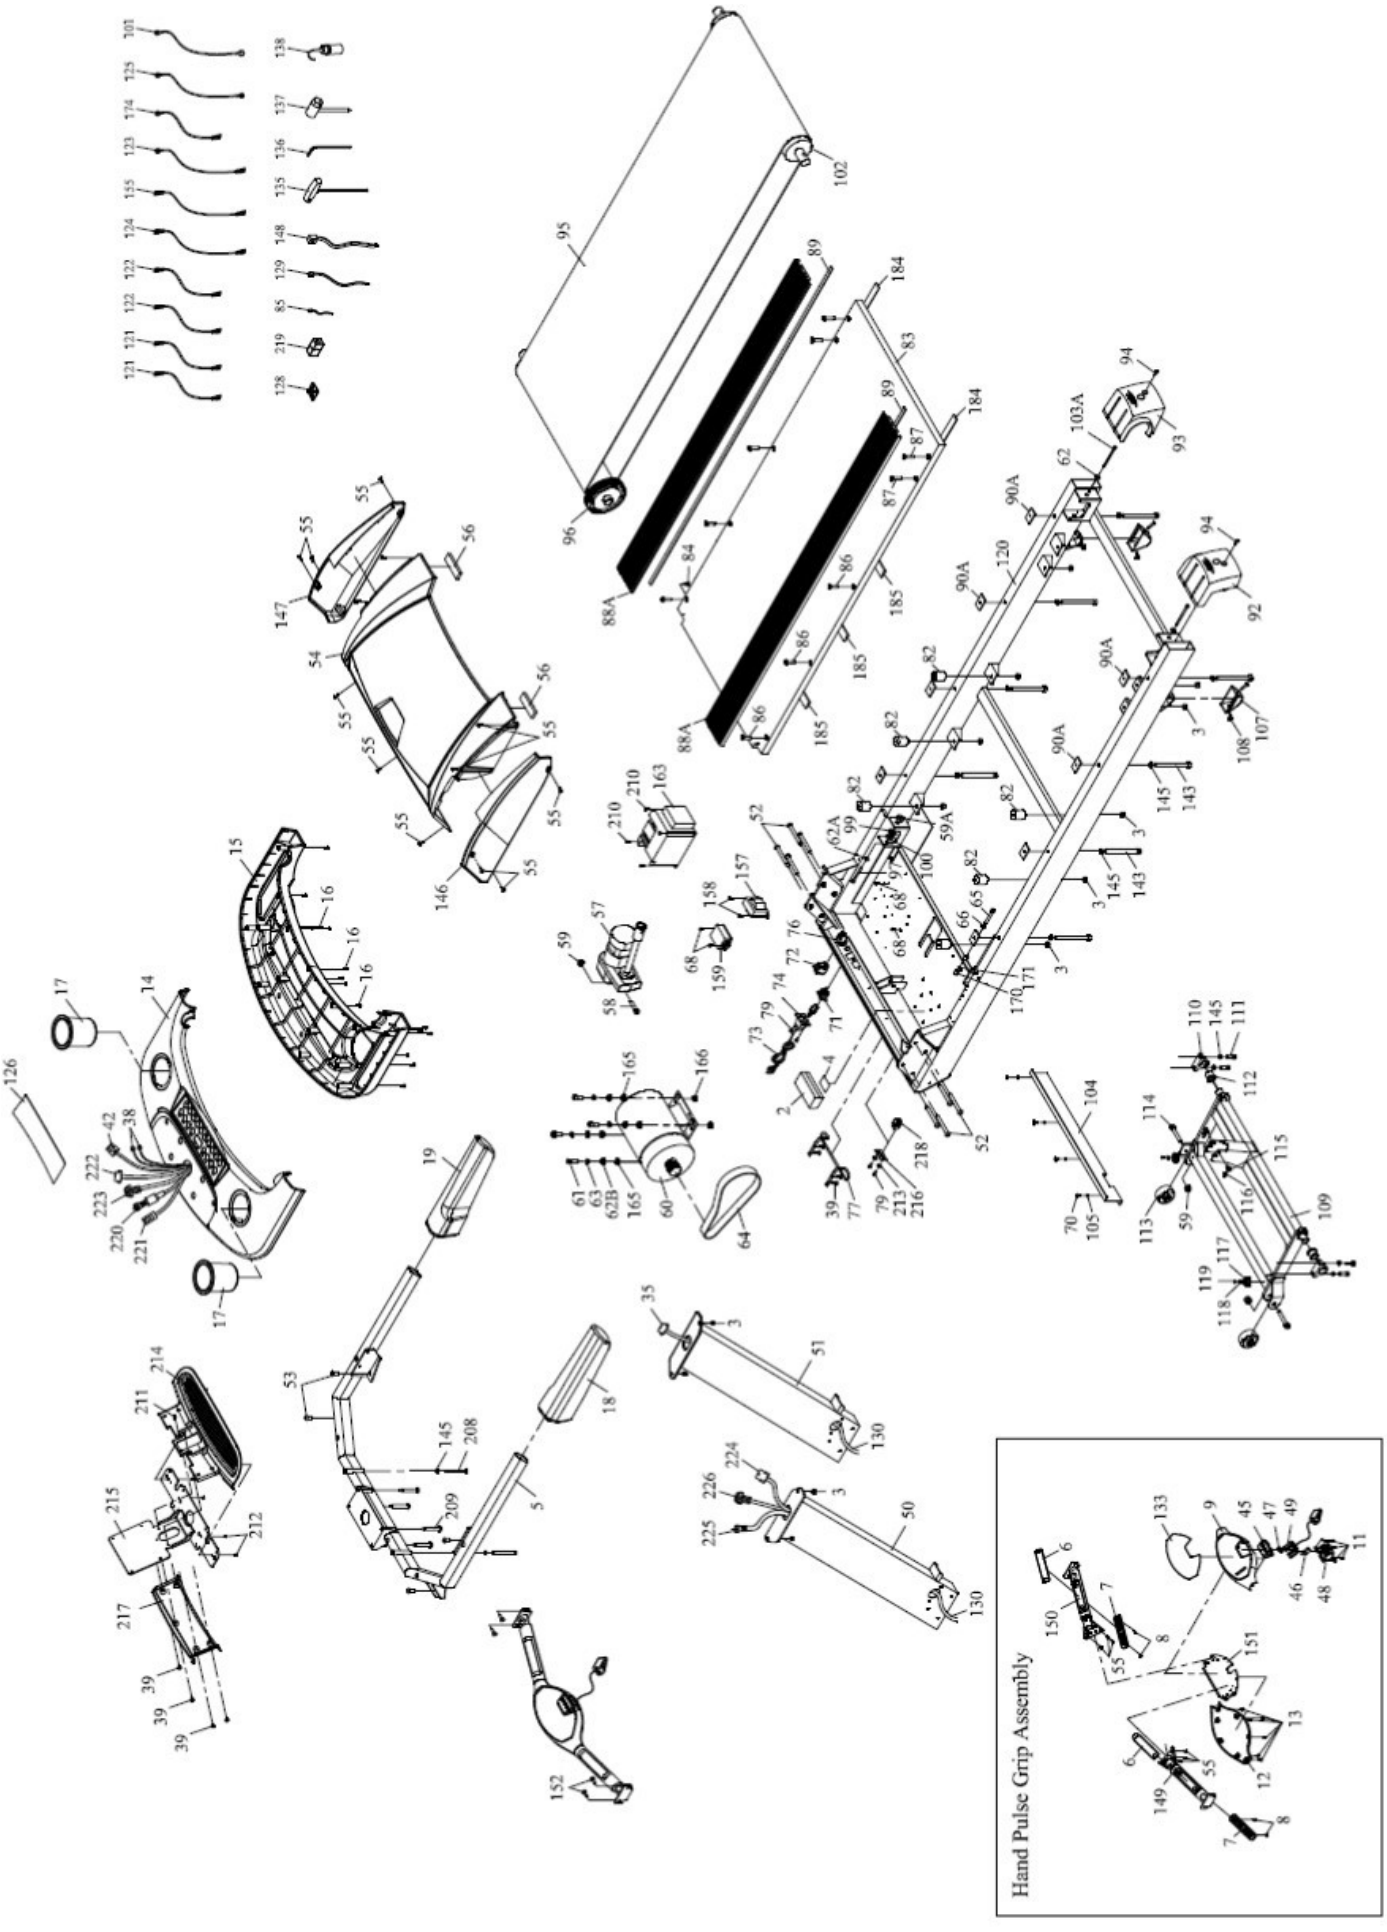

Ak chcete objednať diely, uveďte kód dielu a množstvo
Napríklad: G6508003 1 ks

Číslo	Popis	Kód	
3	Nylonová matica M8xP1,25	G6508003	
4	Obojstranná páska 60x40x3,0t	G6508004	
5	Rám	G6508005	
6	Snímač pulzu	G6508006	
7	Rukoväť (spodná)	G600006	
8	Samorezná skrutka 3x25	G6508008	
9	Horný kryt počítača	G550009	
11	Samorezná skrutka 3x8	G6508011	
12	Spodný kryt počítača	G550012	
13	Samorezná skrutka 5x20	G6508013	
14	Horný kryt konzoly	G550014	
15	Spodný kryt konzoly	G550015	
16	Samorezná skrutka 4x16	G6508016	
17	Držiak na fľašu	G6508017	
18	Rukoväť vľavo	G6508018	
19	Rukoväť vpravo	G6508019	
35	Ovládací kábel (spodný)	G550BM035	
38	Kábel snímača srdcovej frekvencie (spodný)	G550BM038	
39	Skrutka M5x0,8x10	G6508039	
42	Kábel riadiacej dosky	G550BM042	
45	Bezpečnostný kľúč	G6508045	
46	Bezpečnostný senzor	G6508046	
47	Pružina	G6508047	
48	Základňa bezpečnostného spínača	G6508048	
49	Sada bezpečnostných špendlíkov	G550BM049	
50	Vzpriamená (pravá)	G550050	
51	Vzpriamená (ľavá)	G550051	
52	Skrutka so šesťhrannou hlavou	G6508052	
53	Skrutka so šesťhrannou hlavou M8xP1,25x20	G6508053	
54	Kryt motora	G550054	
55	Skrutka M5xP0,8x15	G600057	
56	Penové lepidlo 100x12x5t	G6508056	
57	Naklápací motor	G550BM057	
58	Skrutka so šesťhrannou hlavou M10xP1,5x40	G6508058	

59	Nylonová matica M10xP1,5	G6508059	
59A	Nylonová matica M10xP1,5x8t	G680BM061A	
60	Motor	G6508060	
61	Skrutka so šesťhrannou hlavou M10xP1,5x25	G6508061	
62	Podložka 10x20x3t	G6508062	
62A	Podložka ø10xø20x1,0t	G660121	
62B	Podložka ø10xø25x3t	G600066	
63	Pružná podložka M10	G6508063	
64	Hnací remeň	G6508064	
65	Skrutka so šesťhrannou hlavou M8xP1,25x80	G6508065	
66	Matka M8xP1,25	G6508066	
68	Skrutka M5xP0,8x10	G6508068	
70	Skrutka M5xP0,8x12	G6508070	
71	Zásuvka pre napájací kábel	G6508071	
72	Prepínač	G6508072	
73	Napájací kábel	G6508073	
74	Kryt spínača napájacieho kábla	G6508074	
76	Vypínač obvodu	G6508076	
77	Zberač napájacieho kábla	G6508077	
79	Skrutka M4xP0,7x10	G600089	
82	Podložka na upevnenie	G6508082	
83	Bežecká doska	G550BM083	
84	Samorezná skrutka 4x12	G6508084	
85	Pás 2,2 x80 čierny	G6508085	
86	Skrutka so šesťhrannou hlavou M8xP1,25x35	G6508086	
87	Skrutka so šesťhrannou hlavou M8xP1,25x40	G6508087	
88A	Hliníkový pedál	G550088	
89	Nálepka	G550BM089	
90A	Hliníková montážna doska pedálo	G6508090	
92	Ľavý zadný kryt	G550092	
93	Pravý zadný kryt	G550093	
94	Skrutka M5xP0,8x15	G6508094	
95	Bežecký pás	G6508095	
96	Predný valec	G6508096	
97	Skrutka so šesťhrannou hlavou M10xP1,5x100	G6508097	
99	Podložka s vnútorným ozubením M10	G6508099	
100	Matka M10xP1,5	G6508100	
101	Predlžovací kábel 14AWGx450x2R	G6508101	
102	Zadný valec	G6508102	
103A	Skrutka so šesťhrannou hlavou M10xP1,5x110	G6508103	
104	Prachotesná železná doska	G6508104	
105	Pružná podložka M5	G6508105	
107	Gumová podložka pod nohy	G6508107	

108	Skrutka M6xP1,0x10	G6508108	
109	Zostava základne pre sklony	G550109	
110	Upevňovacia základňa pre sklony	G550110	
111	Skrutka so šesťhrannou hlavou M8xP1.25x25	G6508111	
112	Plastové puzdro	G6508112	
113	Koleso 60x10x30 čierne	G6508113	
114	Skrutka so šesťhrannou hlavou M10xP1,5x60 30mm	G6508114	
115	Kolík pre železnú základnú dosku pre sklony	G6508115	
116	R pin	G6508116	
117	Podložka pod nohy	G6508117	
118	Podložka 6x16x1t	G6508118	
119	Skrutka 4x16	G6508119	
120-1	Zvar rámu	G550BM120-1	
120-2	Matka	G550BM120-2	
121	Drôt (biely) 14AWGx90x2t	G6508121	
122	Drôt (čierny) 14AWGx90x2t	G6508122	
123	Drôt (Kelly) 14AWGx400x1T1R	G6508123	
124	Drôt (biely) 14AWGx260x2t	G6508124	
125	Drôt (Kelly) 14AWGx500x2R	G6508125	
126	Nálepka na klávesnicu počítača	G550126	
128	Upevňovacia základňa svorky KSS kábel	G600146	
129	Pás 3,6 mmx163 mm	G6508129	
130	Sprievodcovské vlákno	G6508130	
133	Nálepka na ovládacom paneli	G550BM133	
135	T-kľúč	G6508135	
136	T-kľúč 5x30x120	G6508136	
137	Kľúč na vložky + krížová skrutka	G550BM137	
138	Silikónový olej	G550BM138	
143	imbusový kľúč M8xP1,25x115 25mm	G6508143	
145	Podložka M8	G6508145	
146	Bočný kryt motora (vľavo)	G550146	
147	Bočný kryt motora (vpravo)	G550147	
148	Pás 4,8 mmx330 mm	G6508148	
148	Pás 4,8 mmx330 mm čierny	G6508148	
148	Pás 4,8 mmx330 mm čierny	G6508148	
149	Rúrka rukoväte vľavo	G6508149	
150	Rúrka rukoväte vpravo	G6508150	
151	Zostava železnej dosky ovládacieho panela	G6508151	
152	imbusový kľúč M8xP1,25x15	G6508152	
155	Koncový drôt čierny	G550BM155	
157	Choke	G6508157	
158	Skrutka M5xP0,8x8	G6508158	
159	Filter	G6508159	

163	Senzor	G550BM163	
165	Izolačná podložka (horná)	G6508165	
166	Izolačná podložka (spodná	G6508166	
170	Kryt nastavovacej skrutky (čierny)	G6508170	
171	Podložka 3x8x0,5t	G6508171	
174	Koncový ovládač (Kelly)	G550BM174	
184	Nálepka na uzemnenie	G550BM184	
185	Uzemňovacia nálepka (hliníková fólia s jednostrannou lepiacou páskou) 20x670L	G680BM185	
208	Skrutka so šesťhrannou hlavou M8xP1.25x85 25MM (∮ 13)	G680BM213	
209	Skrutka so šesťhrannou hlavou (∮ 13) K-298	G680BM052	
210	Skrutka	G550BM210	
211	Skrutka M5xP0,8x10	G680BM211	
212	Krížová a samorezná skrutka	G550BM212	
213	Podložka M4	G680BM193	
214	Doska konzoly (P-4394+ NO-6757)	G680BM209	
215	Držiak počítača	G680BM208	
216	Upevňovacia doska Rj45	G550BM216	
217	Zadný kryt dosky konzoly	G680BM212	
218	Adaptér RJ45	G680BM206	
219	Adaptér RJ45	G680BM206A	
220	Televízne káblové médium	G550BM220	
221	Internetové káblové médium	G550BM221	
222	Riadiaci kábel médium)	G550BM222	
223	Napájací kábel počítačovej konzoly	G550BM223	
224	Spodná časť napájacieho kábla počítačovej konzoly	G550BM224	
225	Dno televízneho kábla	G550BM225	
226	Spodná časť internetového kábla	G550BM226	



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175