
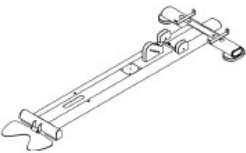



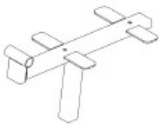

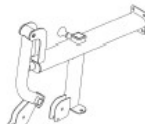
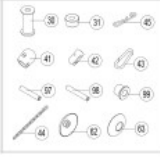

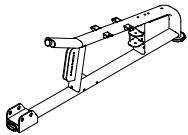



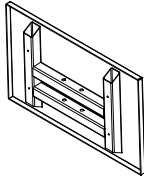
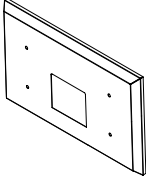
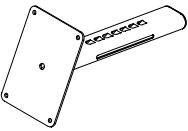

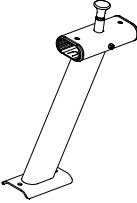



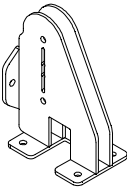
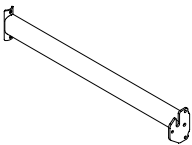
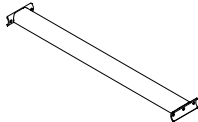





Uživatelská příručka CZ




Obr.A

					
1	12	20	21	22	23
					
24	25	26	27	28	32
					
46	47	48	49	50	52
					
53	54	55	58	59	60
					
61	64	65	66	76	77
					
83	88	96			


					
132	138	139	141	142	143
					
144	147	152	154	155	156
					
157	158	159	32	160	

Obr.B

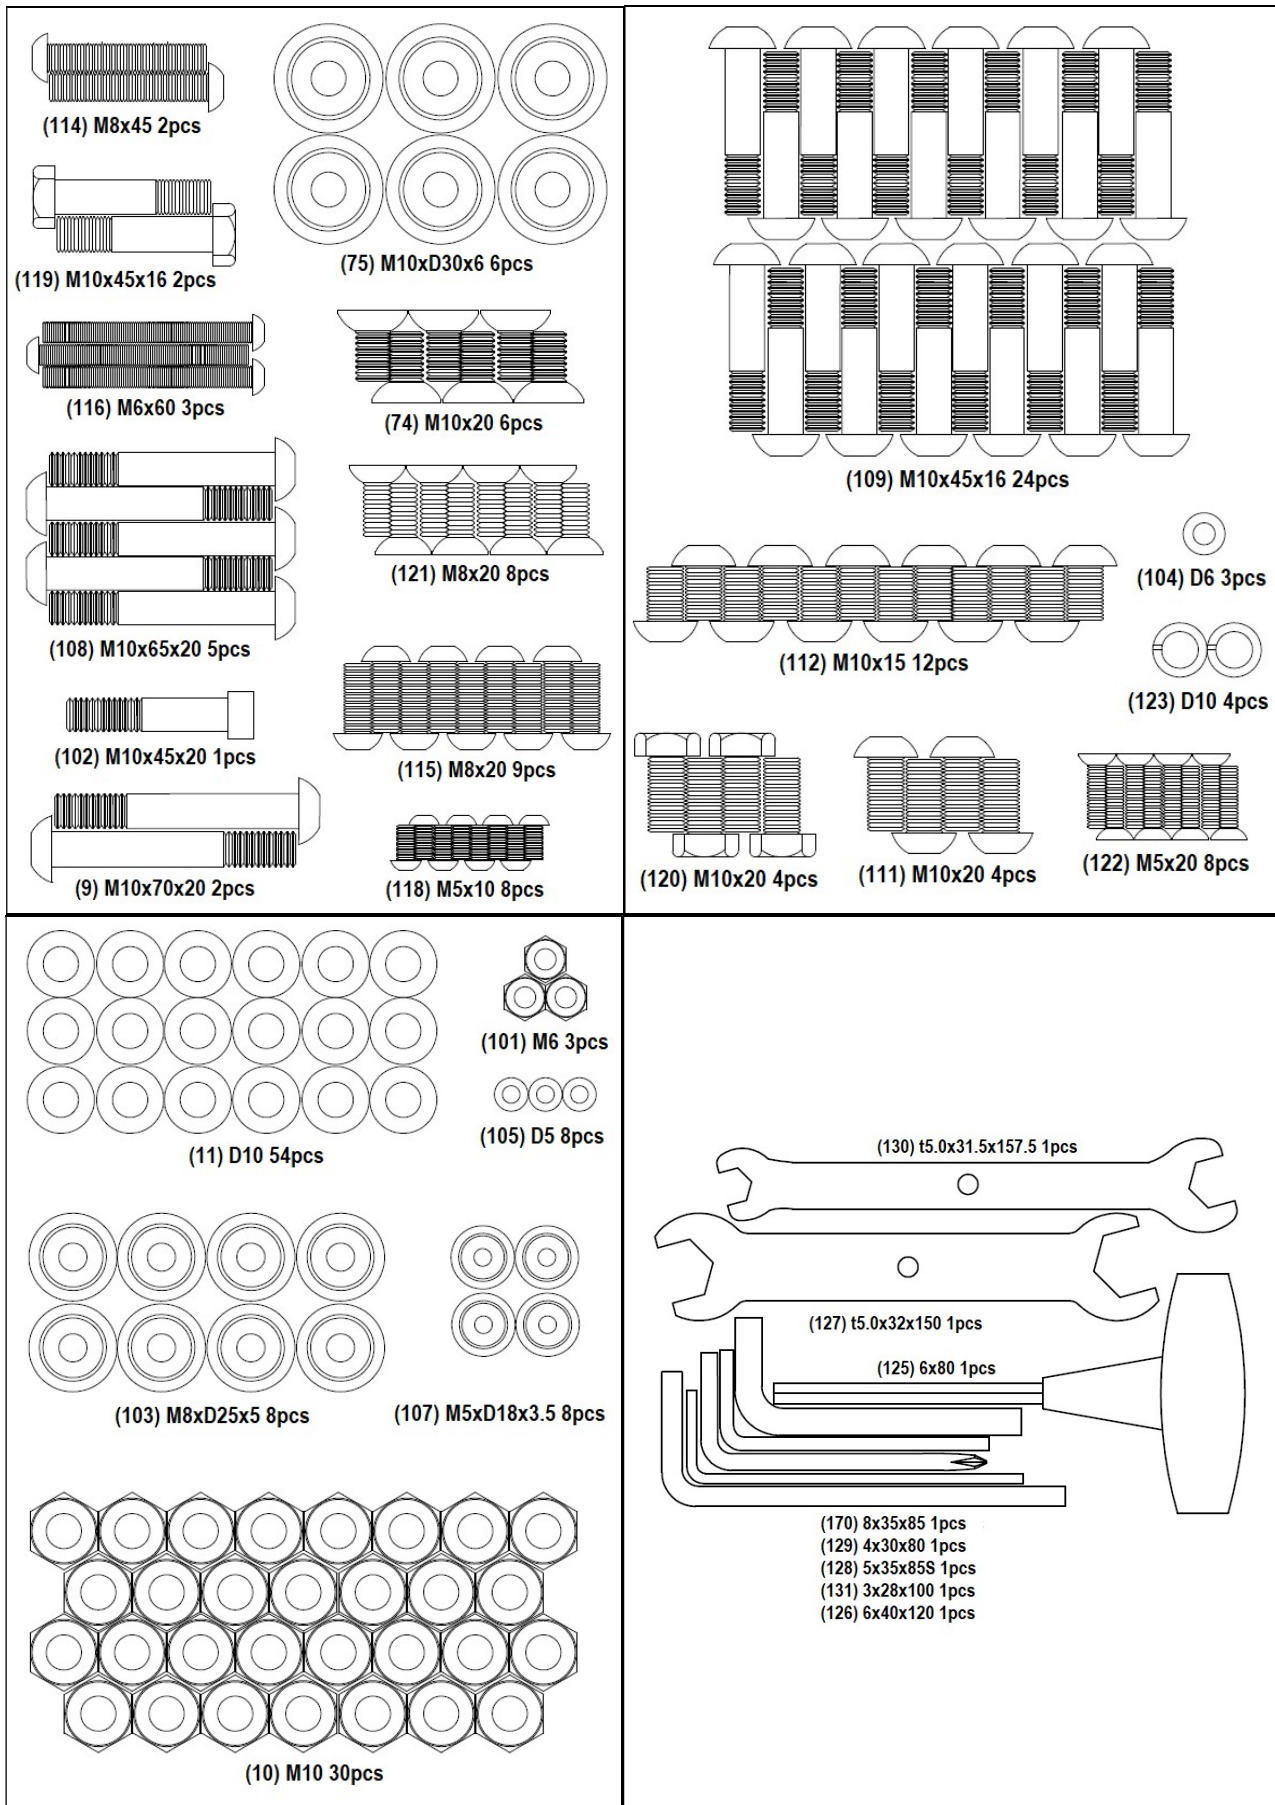


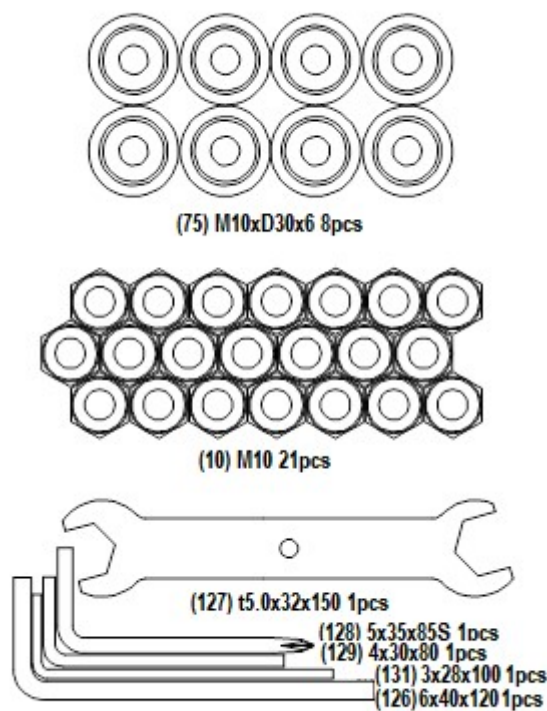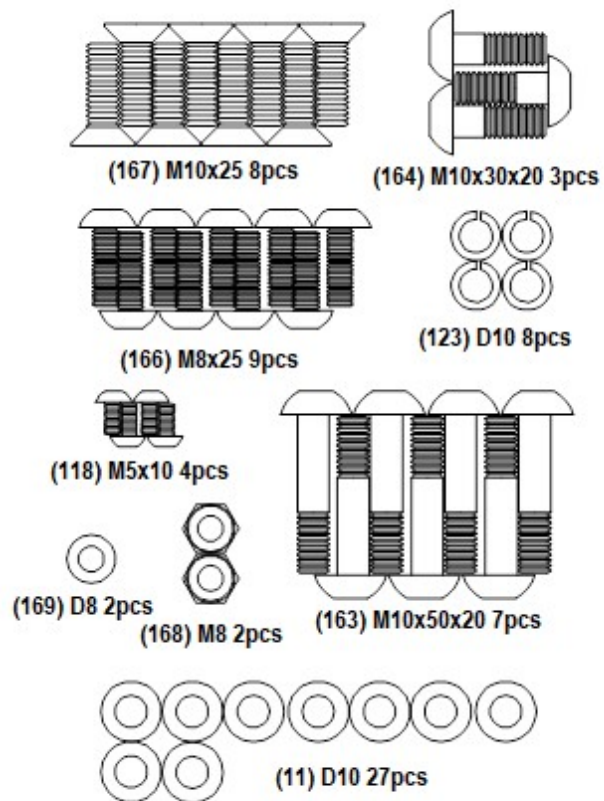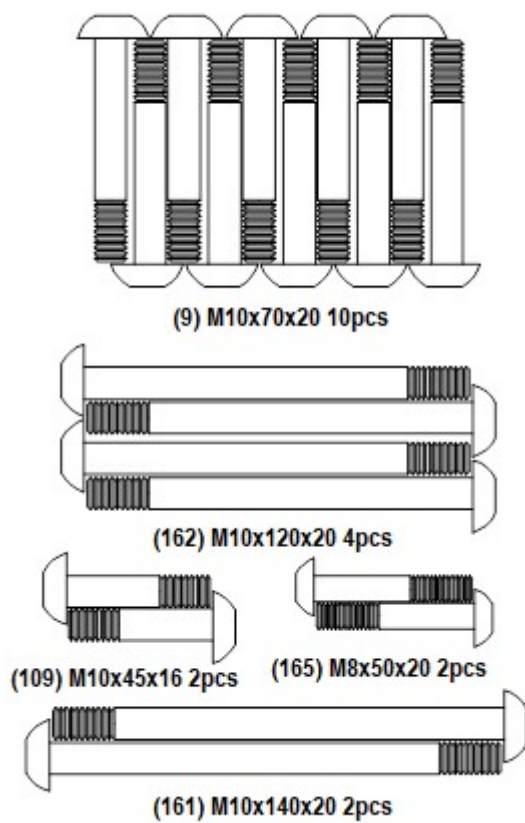


Obr.1

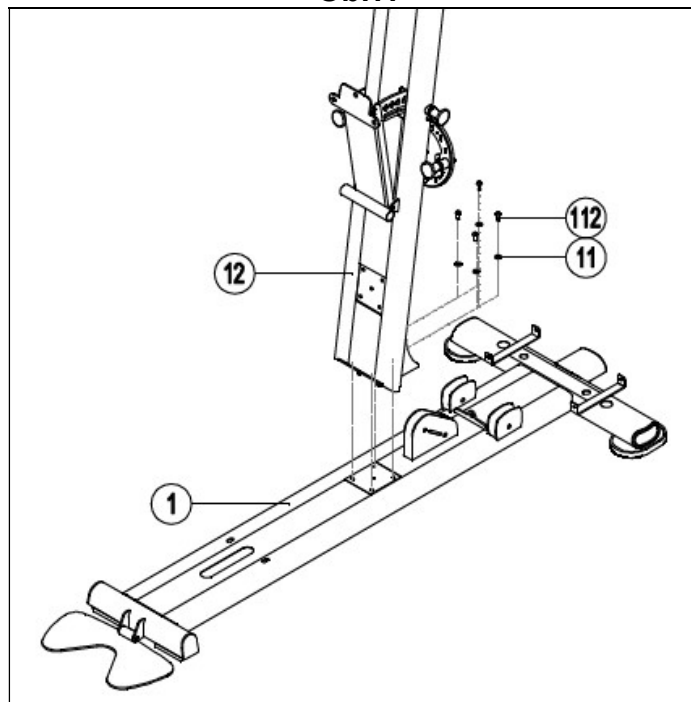


Obr.2

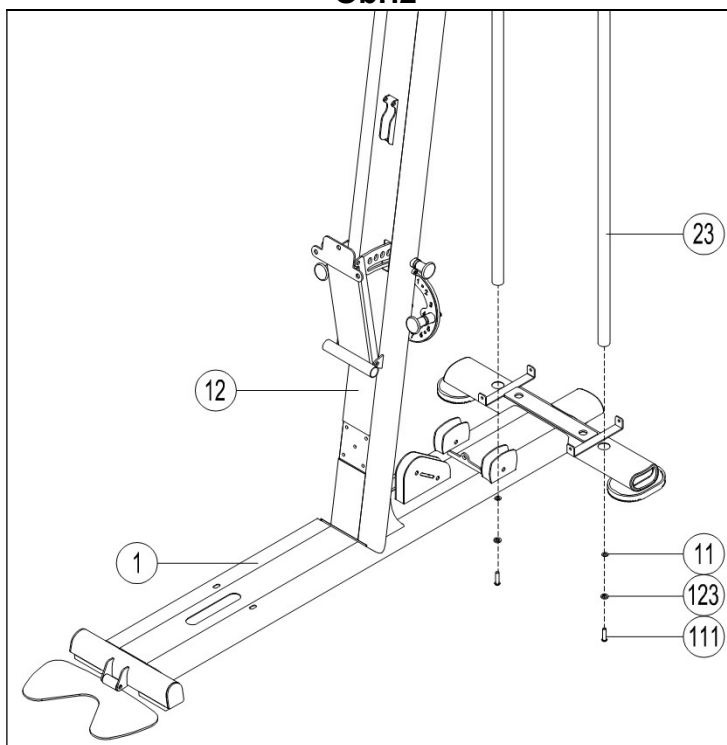


Obr.3

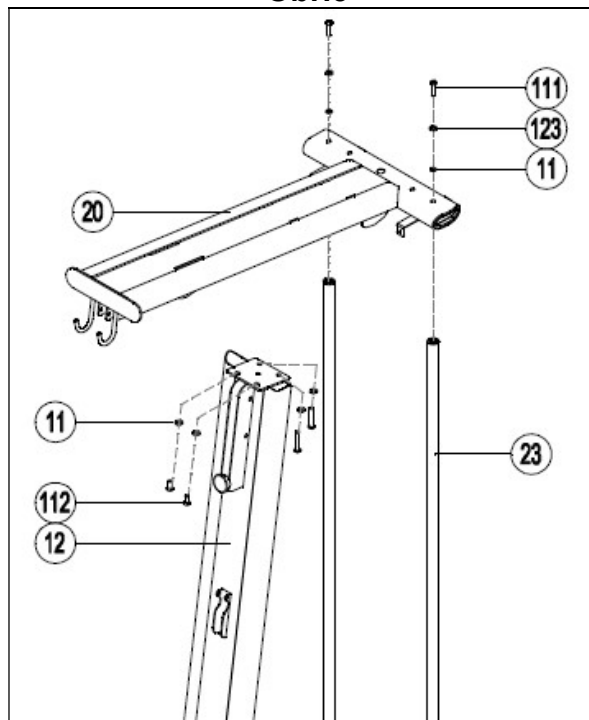


Obr.4

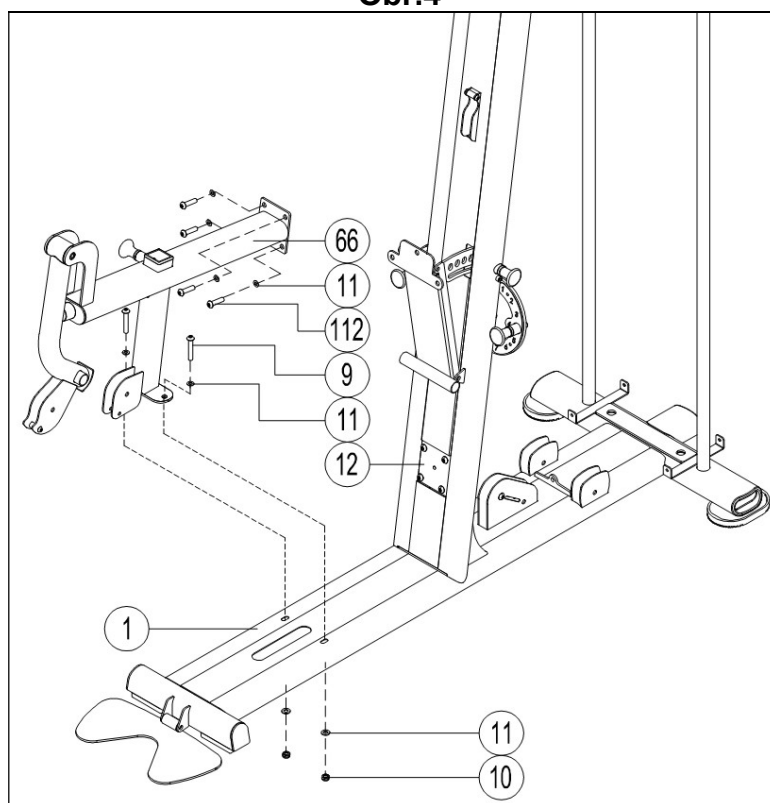


Obr.5

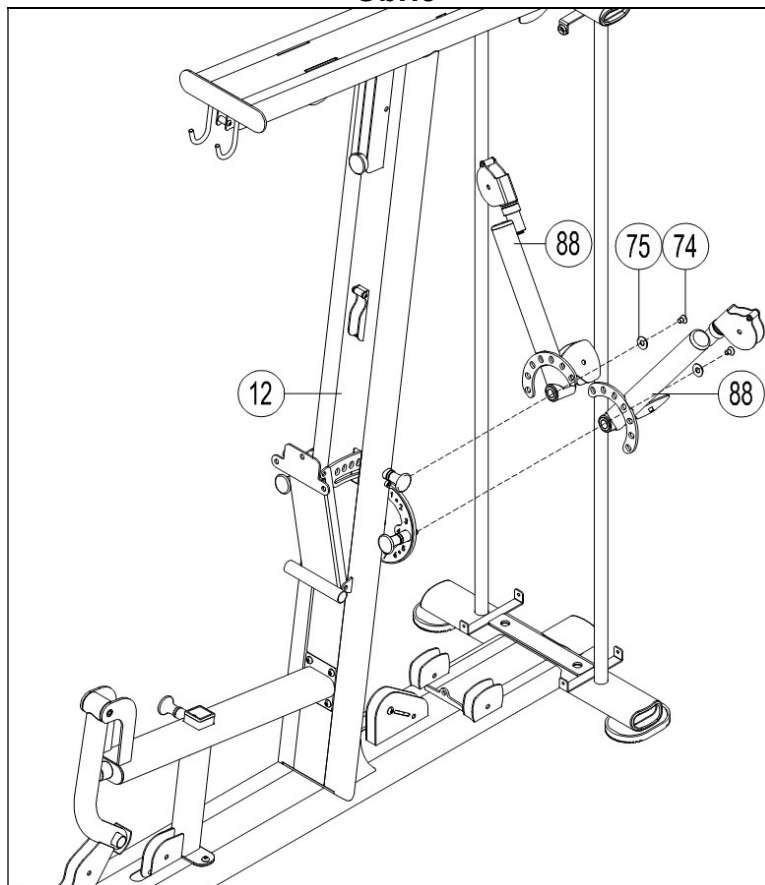


Obr.6

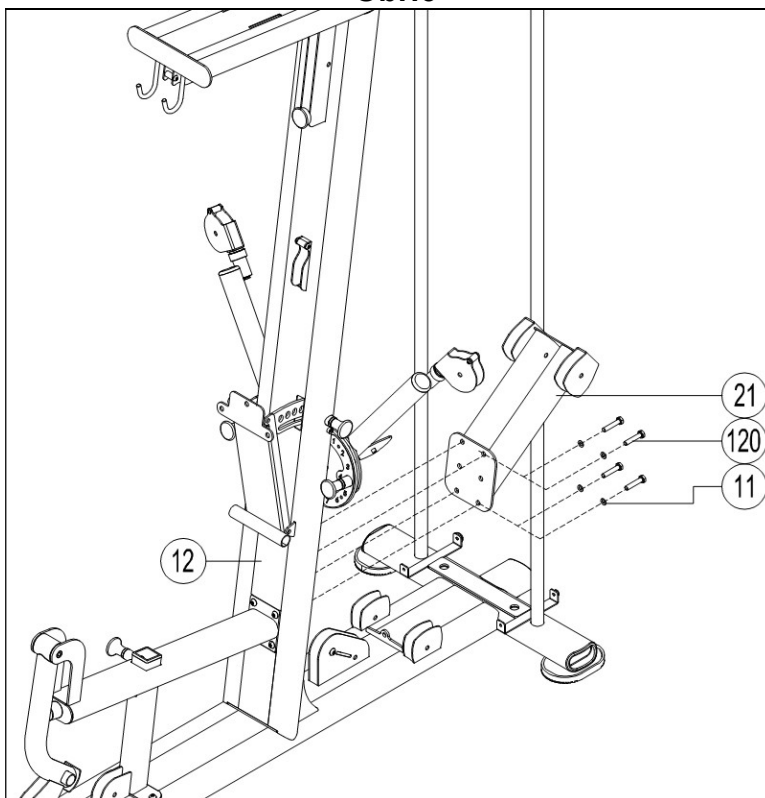


Obr.7

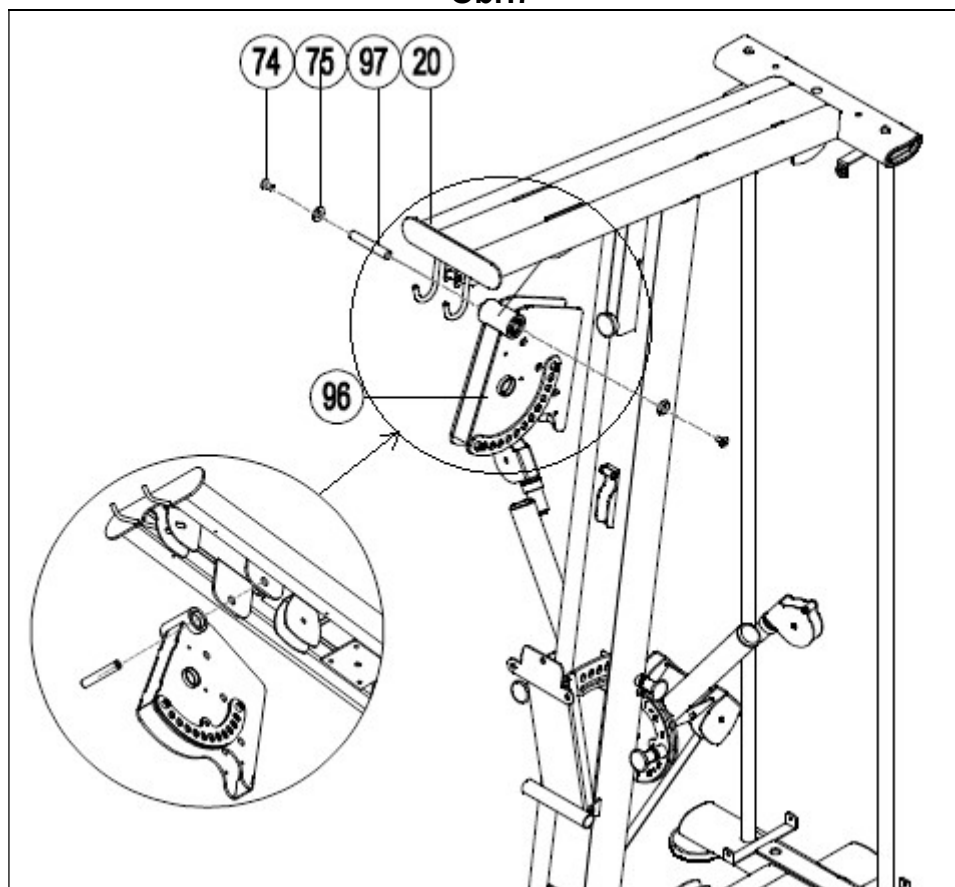


Obr.8

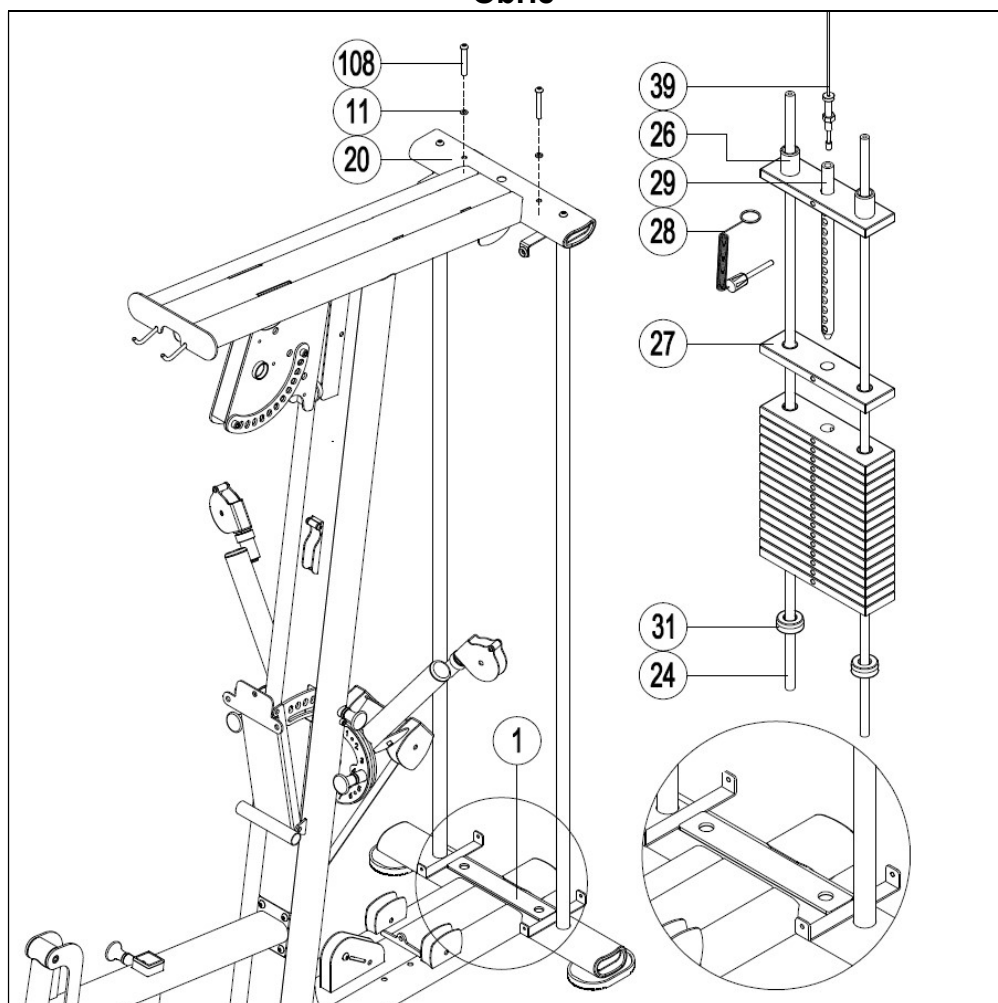


Obr.9

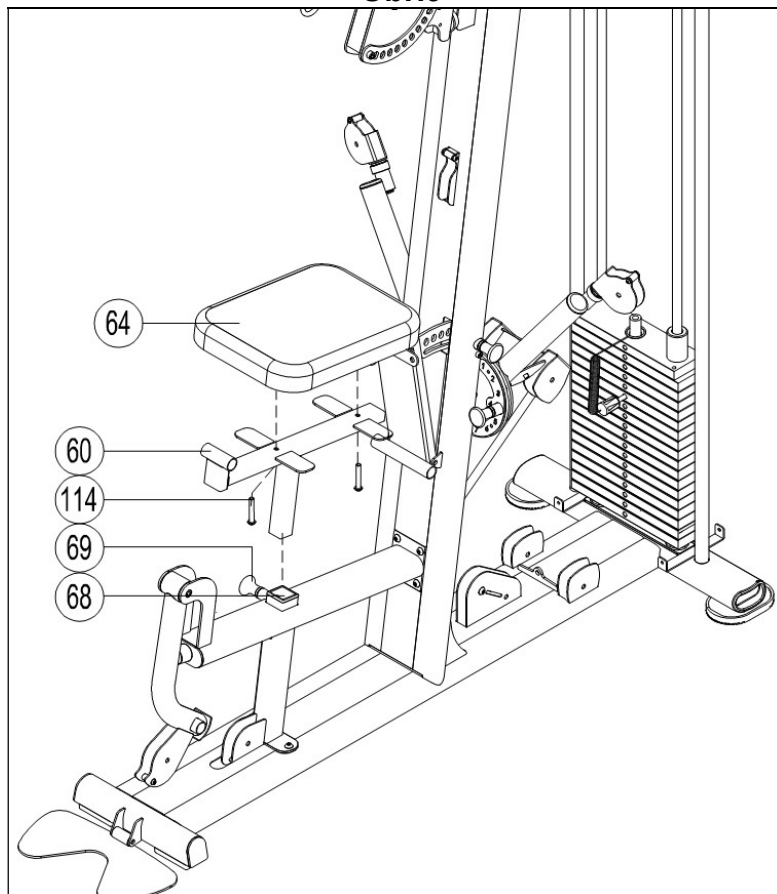


Obr.10






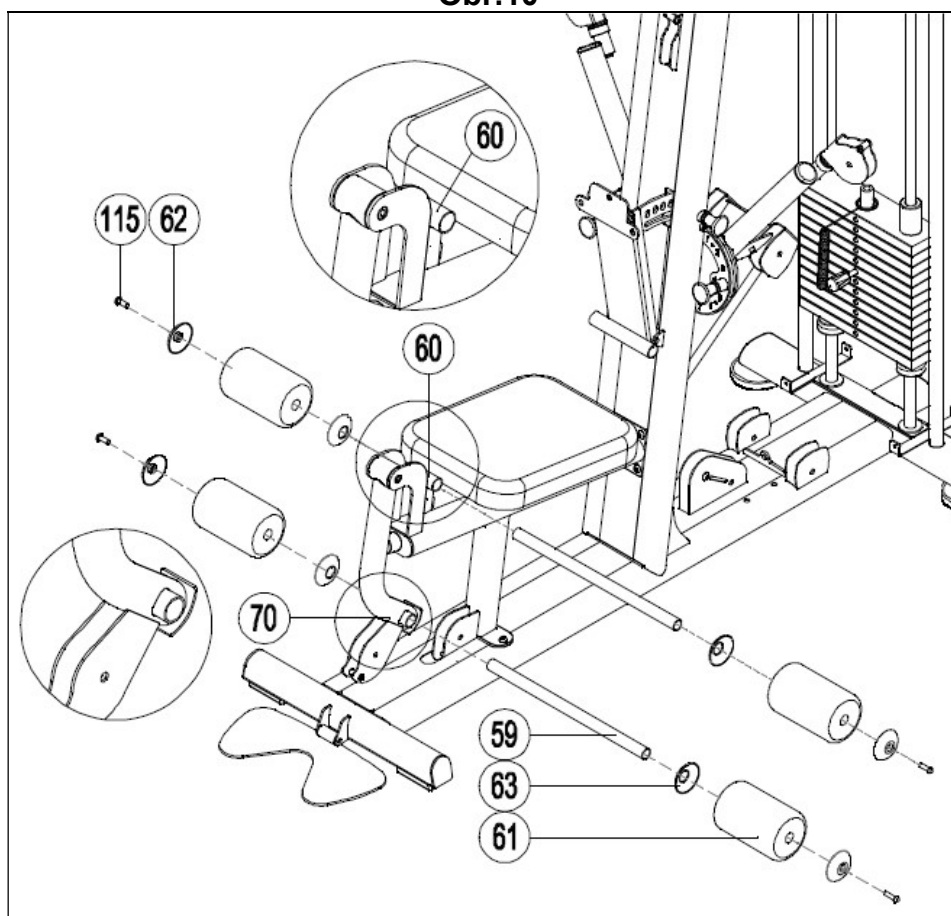


Obr.11

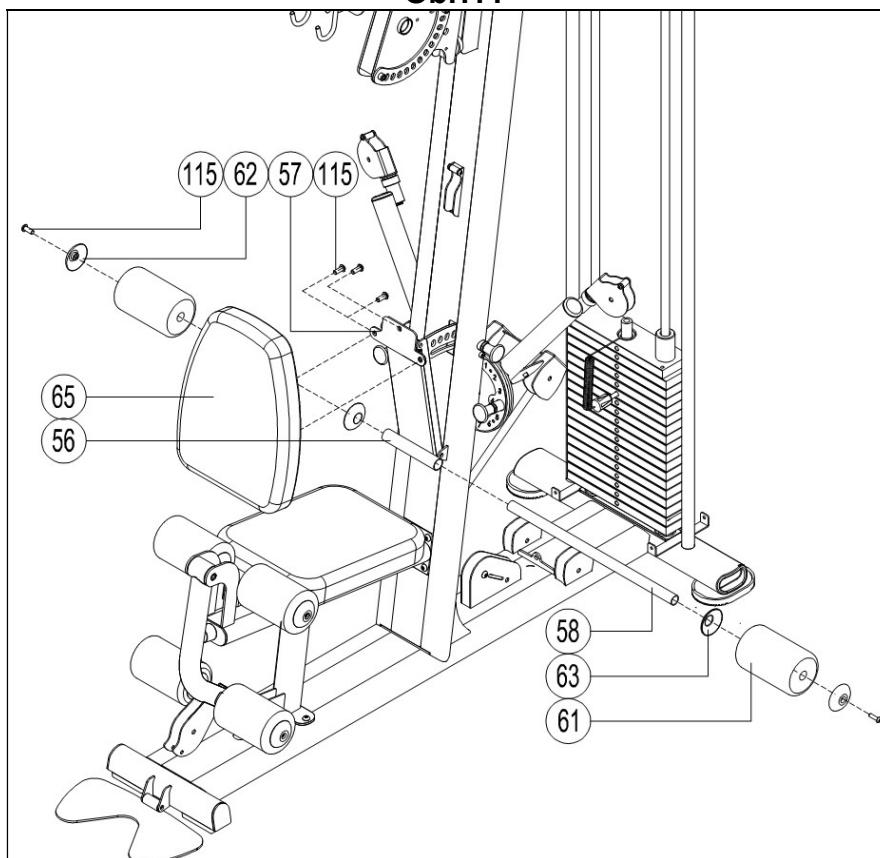


Obr.12

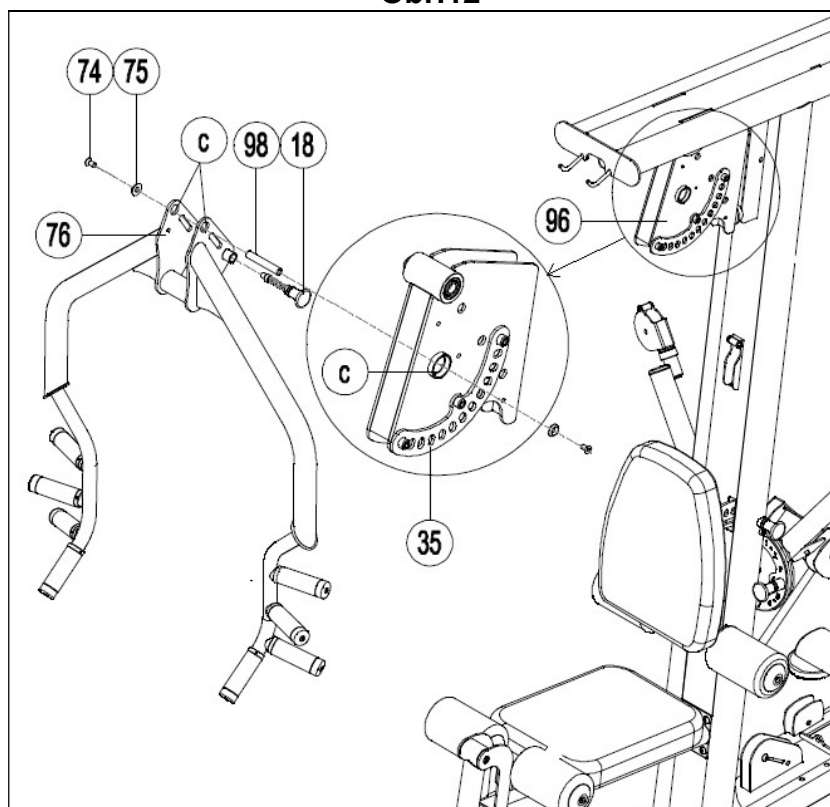


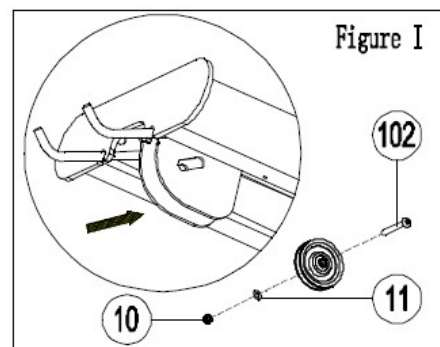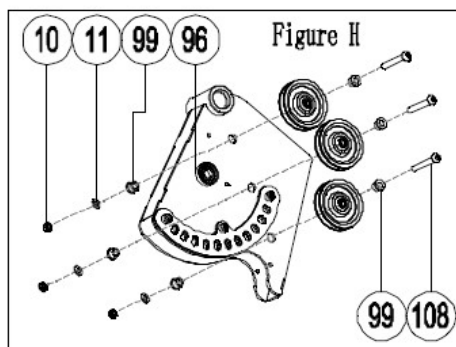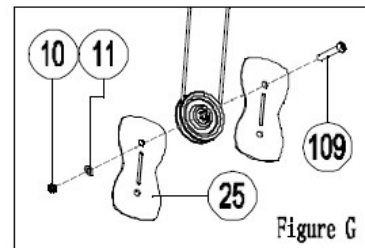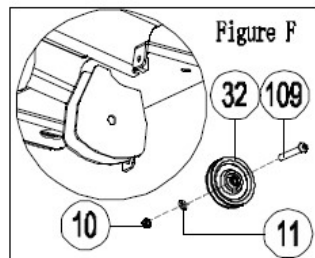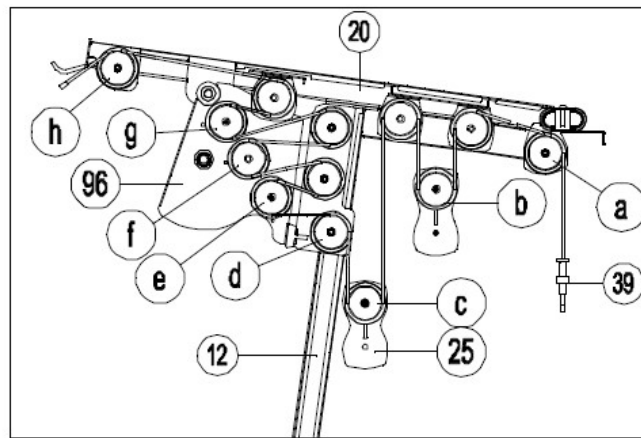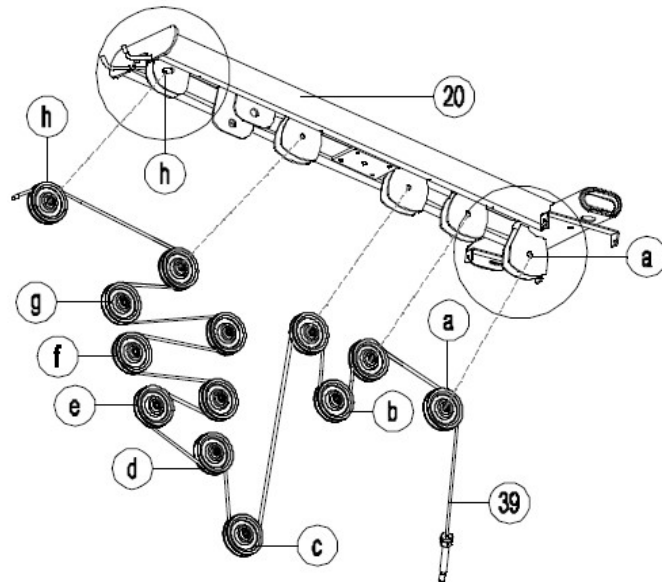


Obr.14

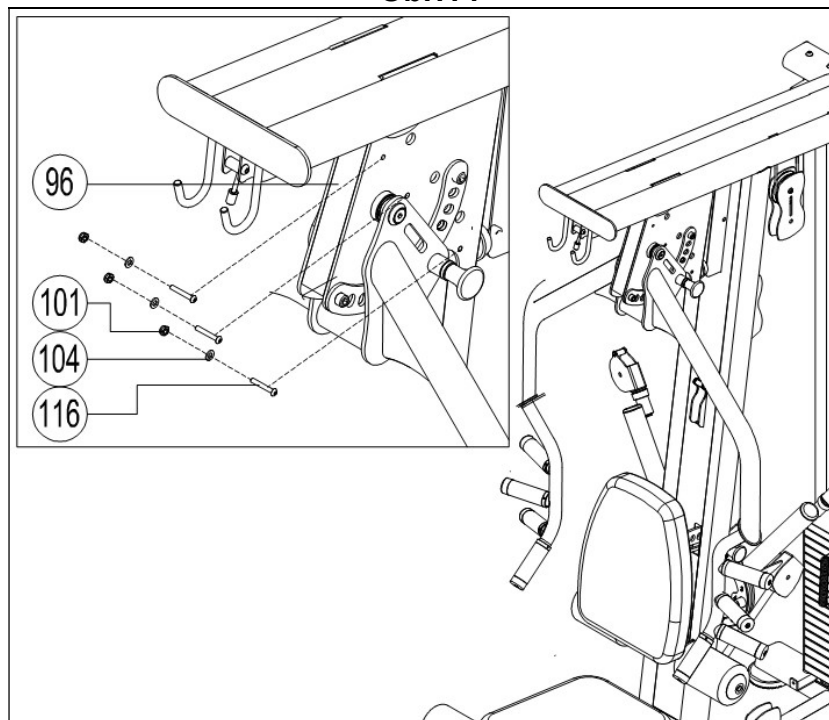


Obr.15

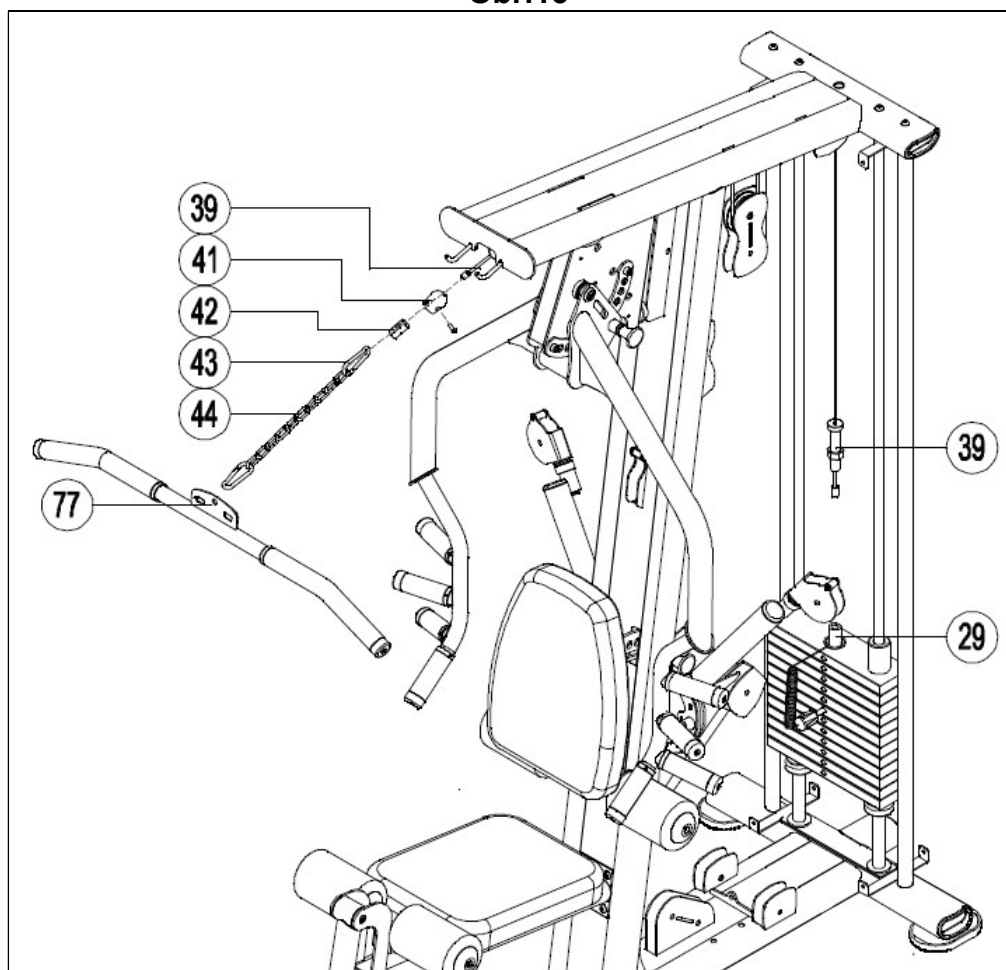


Obr.16

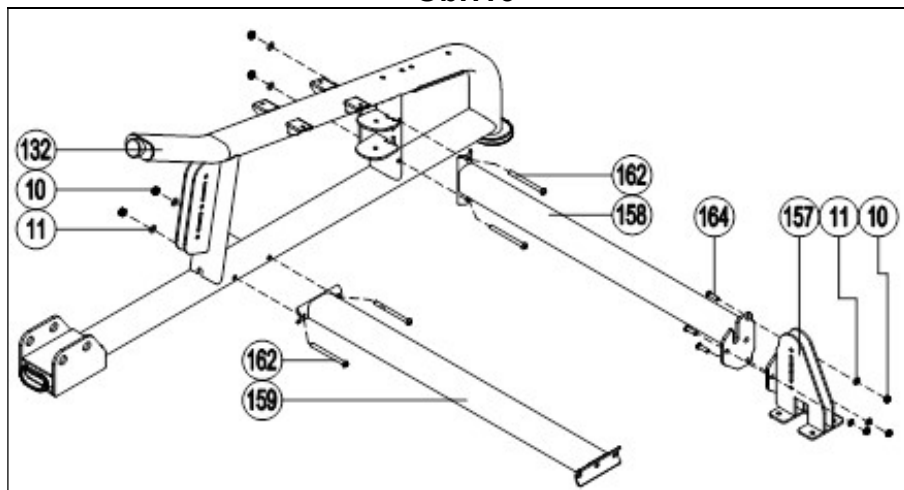


Obr.17

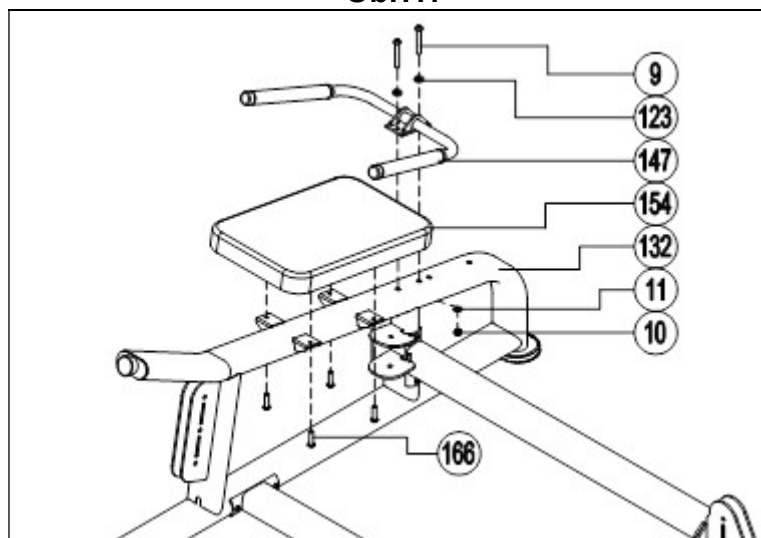


Obr.18

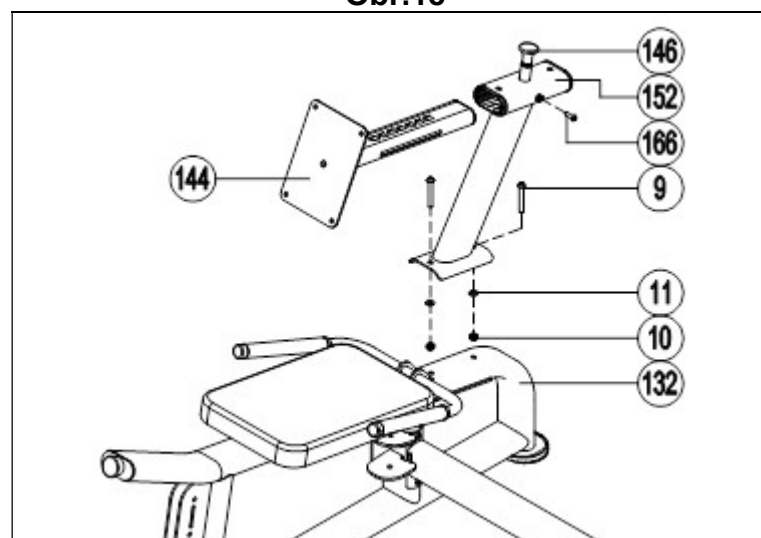


Obr.19

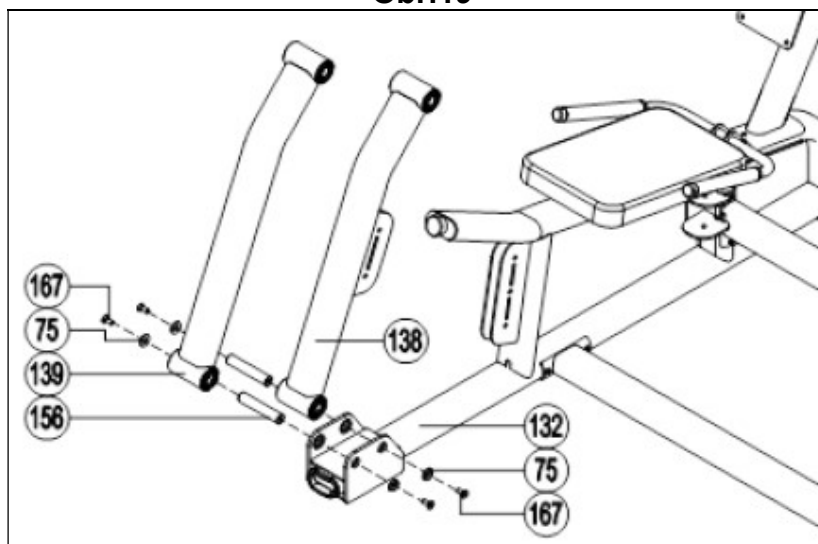


Obr.20

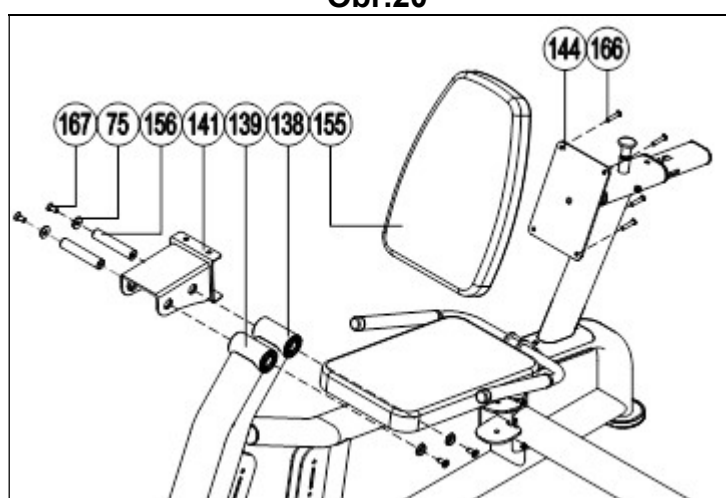


Obr.21

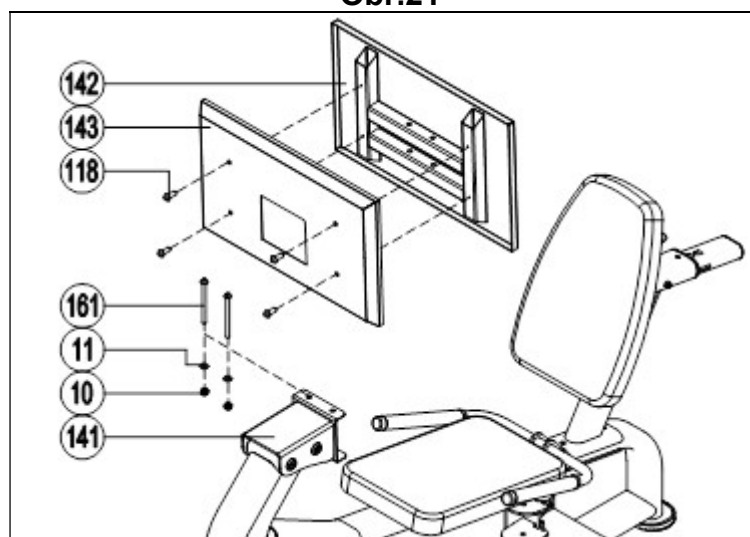


Obr.22

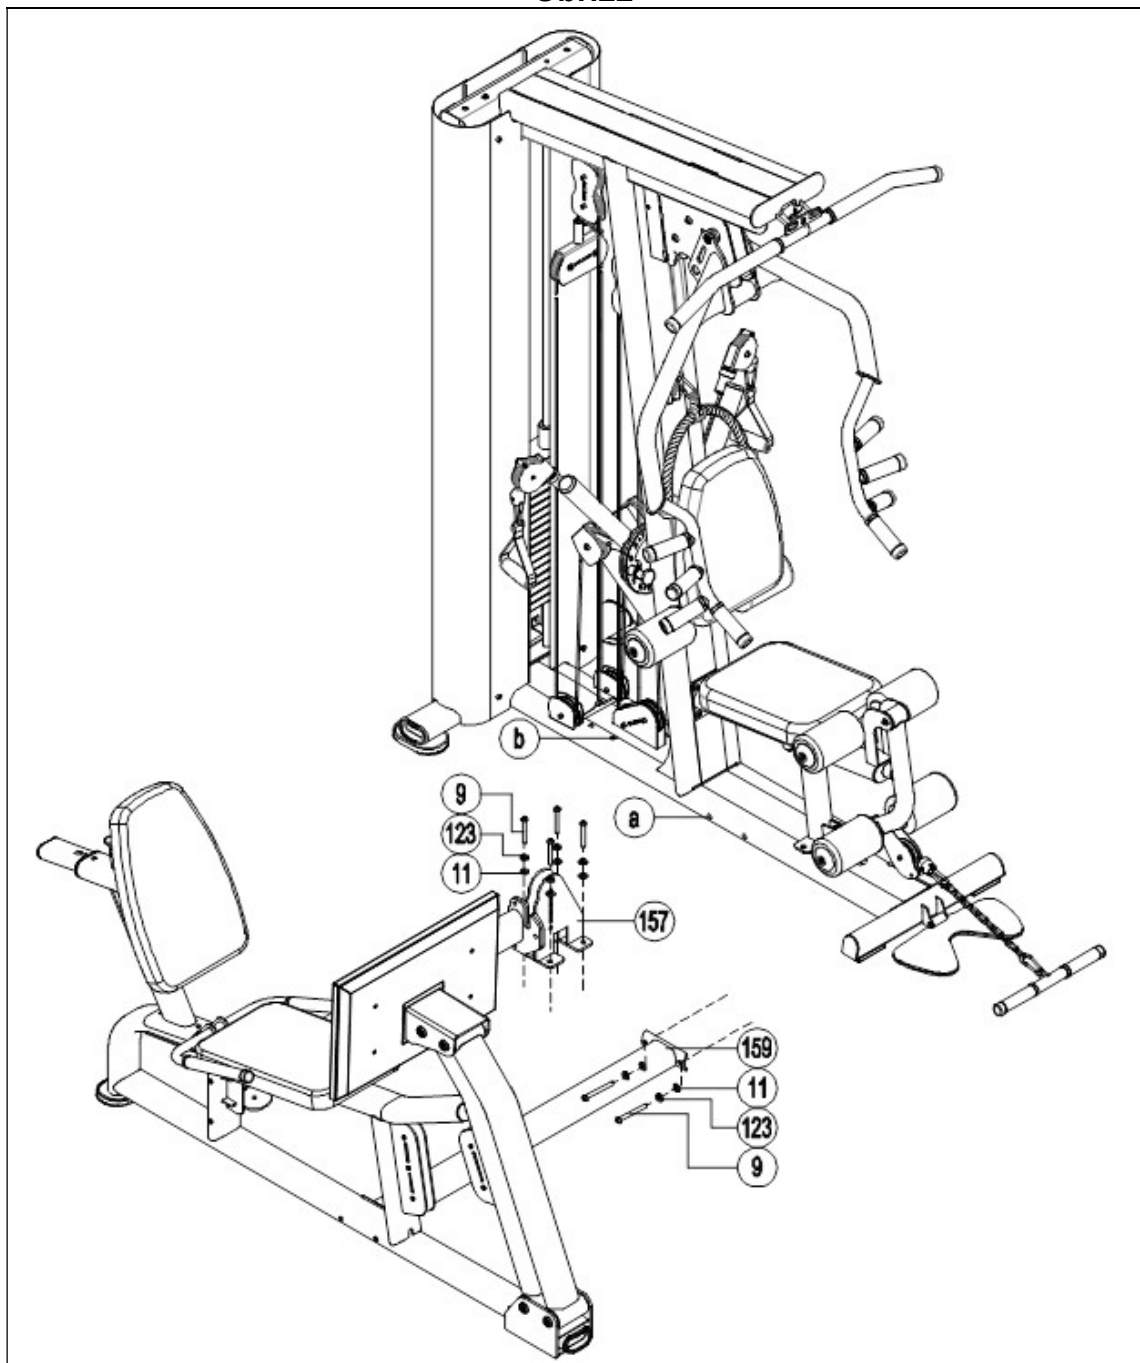


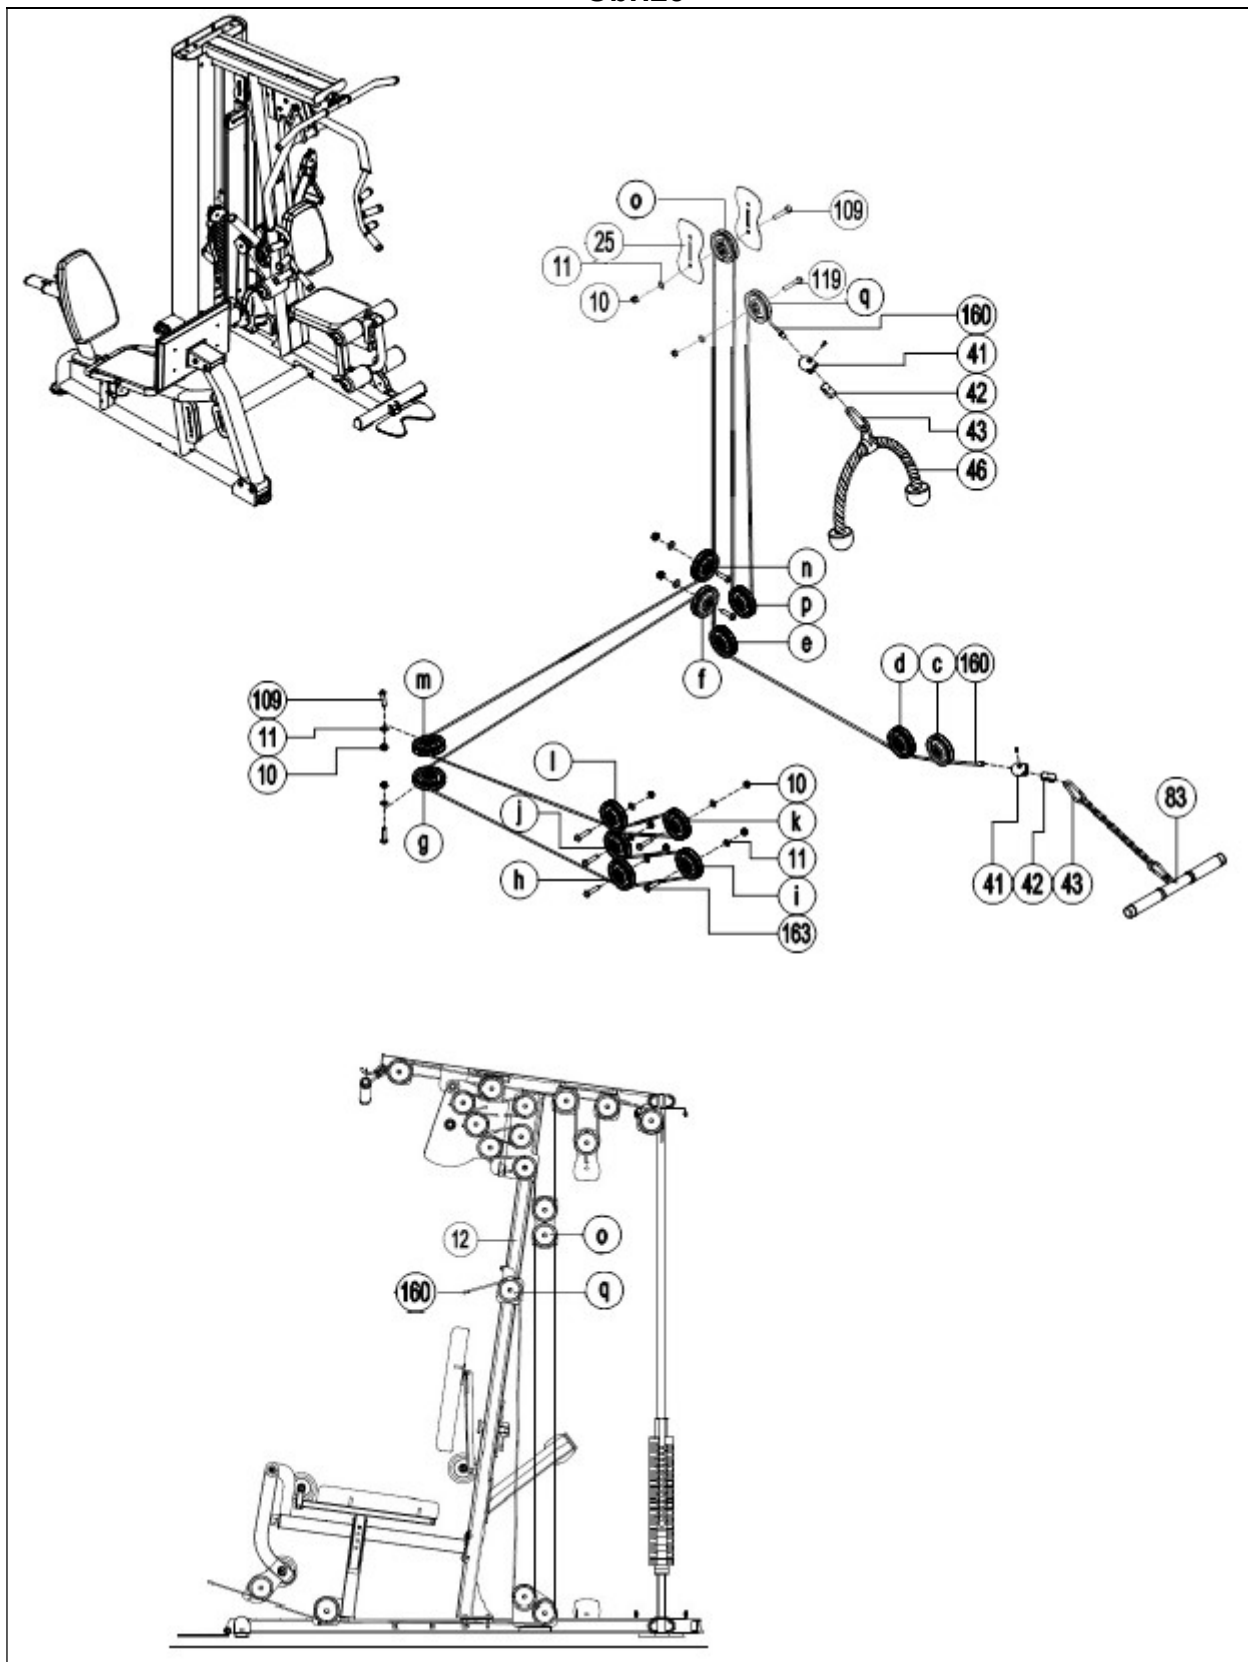


Obr.24

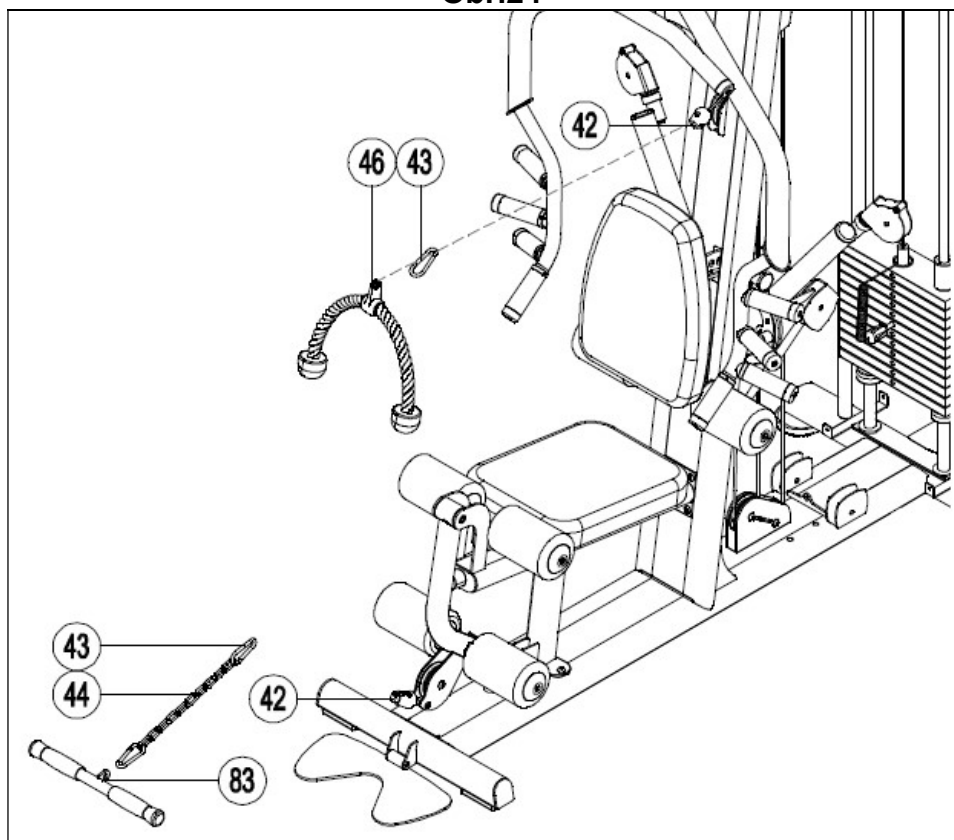


Obr.25

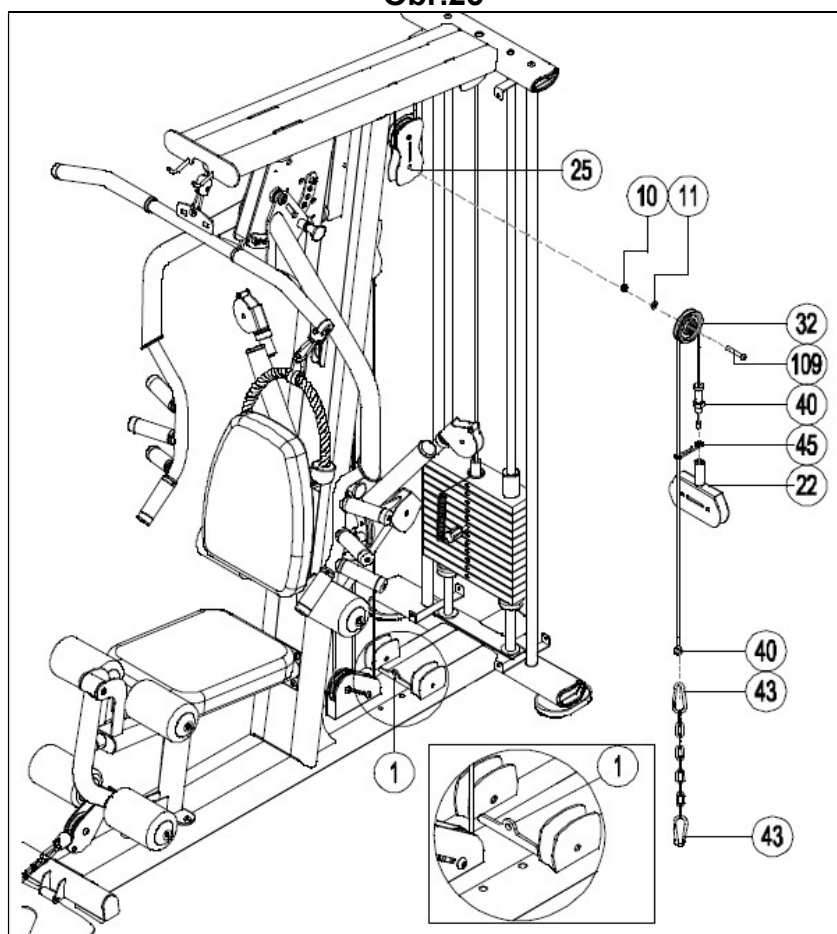


Obr.26

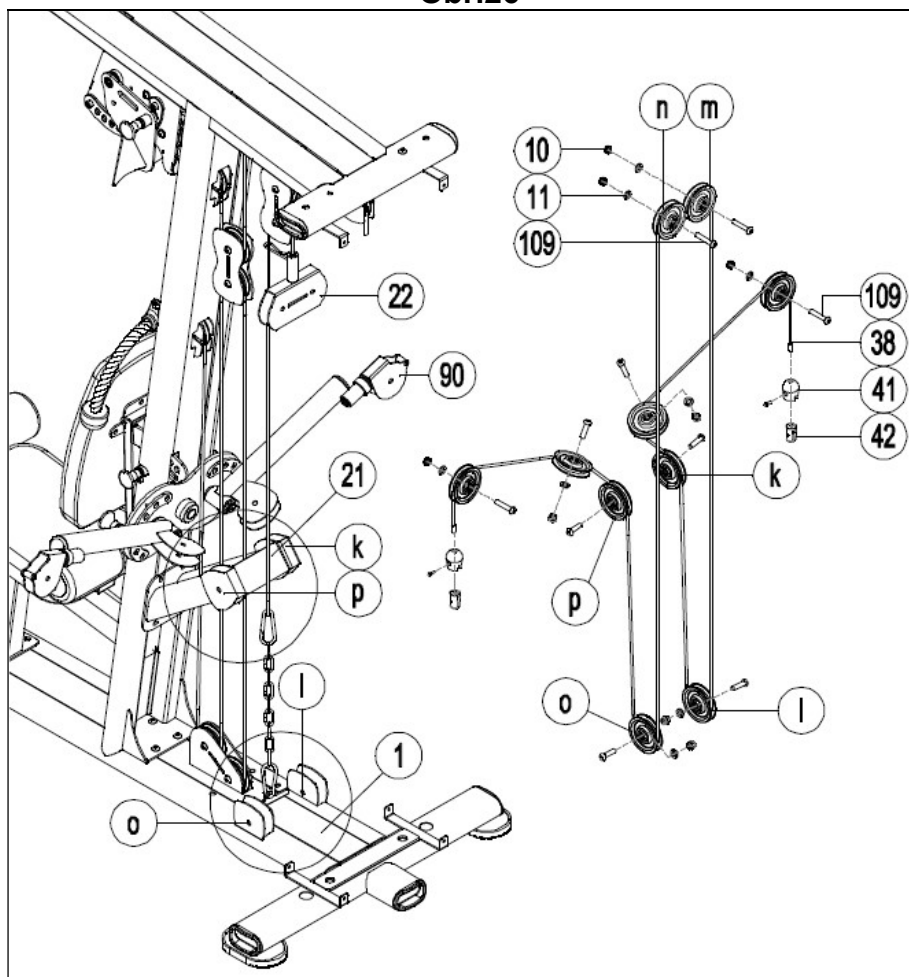


Obr.27

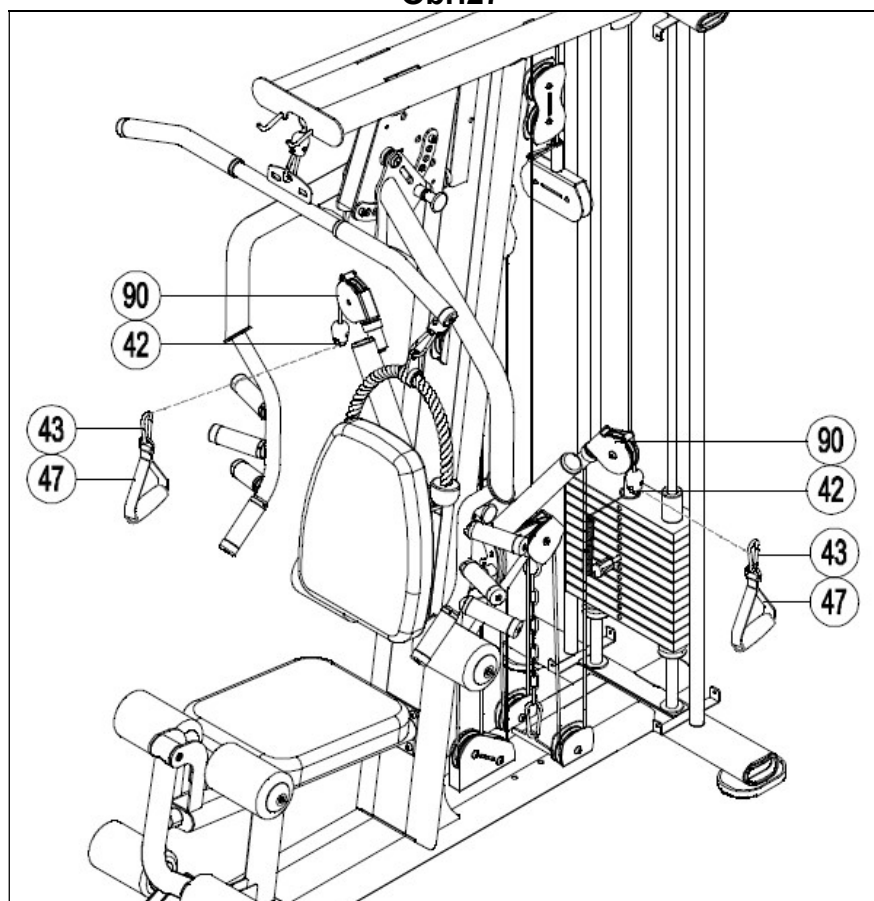


Obr.28

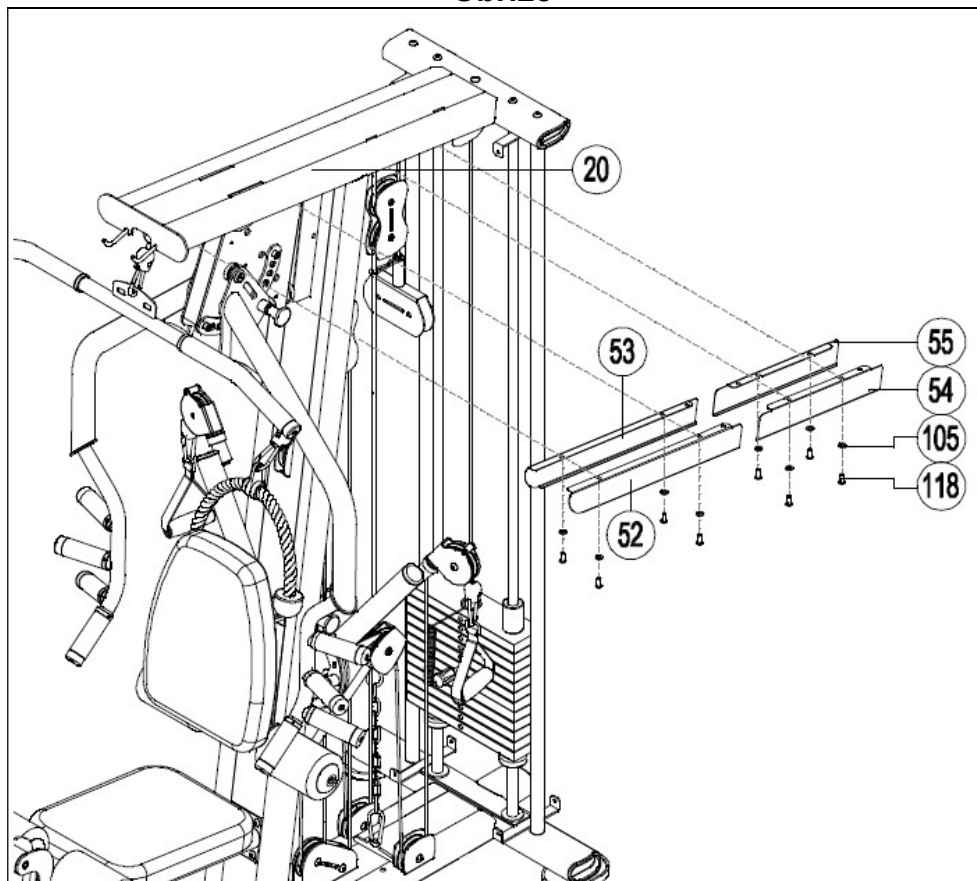


Obr.29

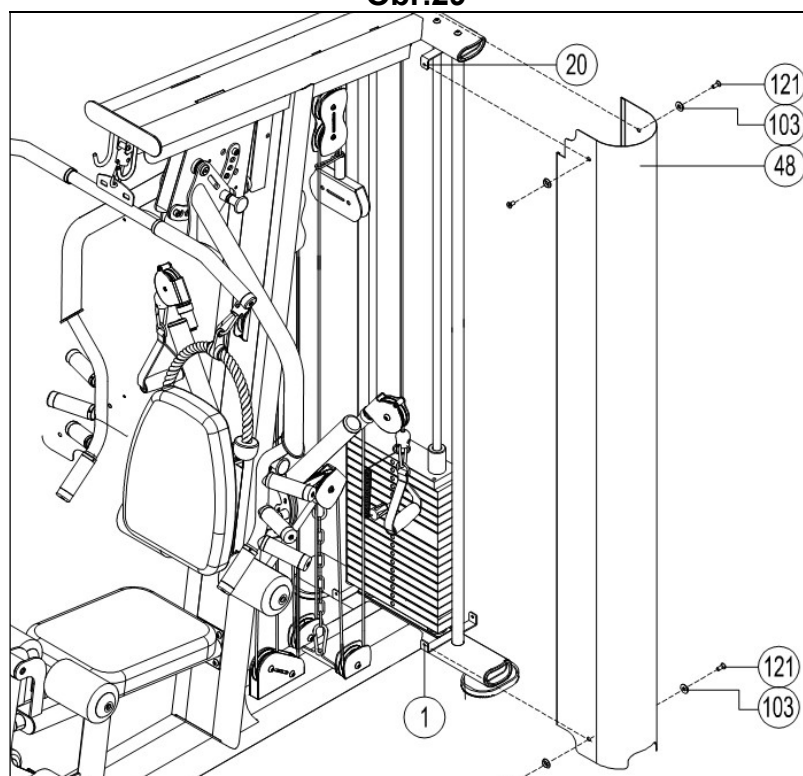

Obr.30

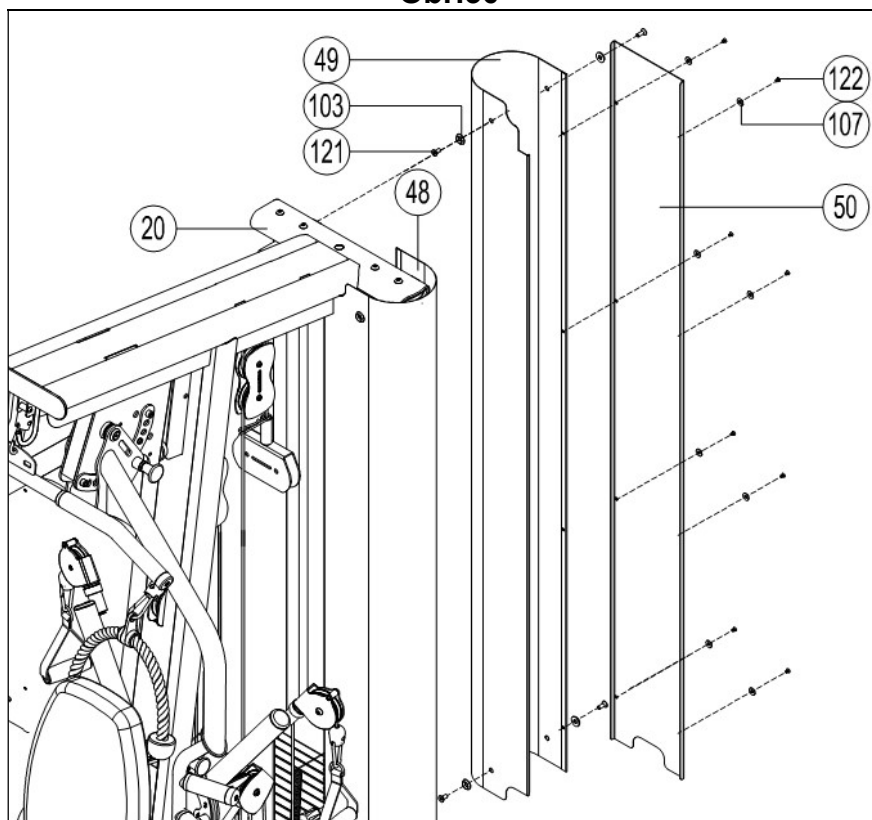

Obr.31

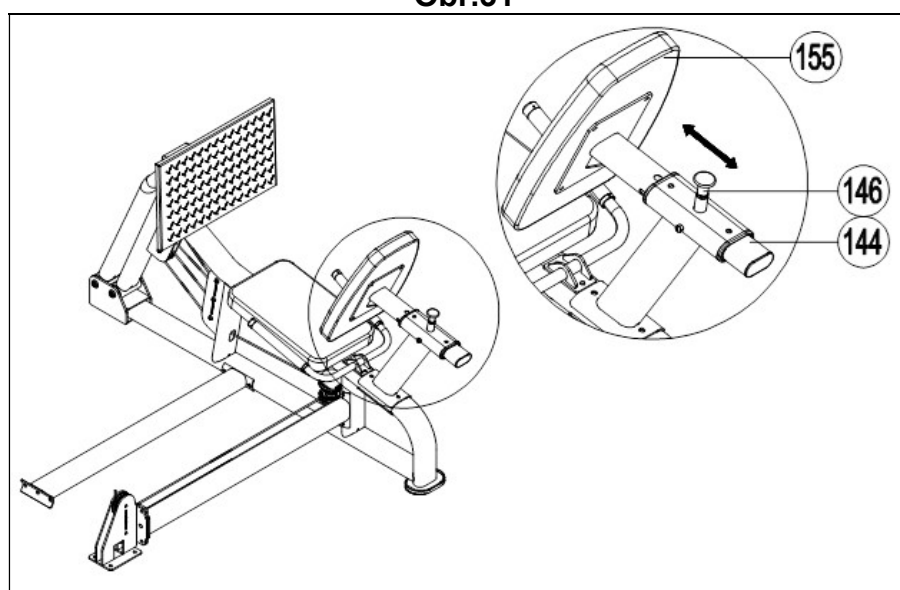

VŠEOBECNÉ POKYNY.-

Přečtěte si pokyny v tomto návodu. Poskytuje důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě stroje.

Dodržujte následující doporučení:

- 1 Udržujte děti a zvířata mimo dosah stroje. Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti zařízení.
- 2 Stroj bude používat pouze 1 osoba současně.
- 3 Cvičte na doporučené úrovni cvičení, nedostavte se do vyčerpání. Pokud pocítíte bolest nebo nepohodlí jakéhokoli druhu, okamžitě přestaňte cvičit a poraďte se se svým lékařem.
- 4 Spotřebič používejte na pevném, rovném povrchu ve vzdálenosti 1 metru. Nedoporučuje se udržovat zařízení na mokřem místě, protože by nevyhnutelně došlo k oxidaci. Zařízení nepoužívejte venku.
- 5 Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- 6 Používejte vhodný oděv a obuv. Tkaničky pořádně utáhněte.
- 7 Používejte zařízení v souladu s funkcemi popsány v návodu, nepoužívejte jiné doplňky nebo cvičení než ty, které popisuje výrobce.
- 8 Kolem stroje nepokládejte žádné ostré předměty.
- 9 Nedovolte dětem nebo zdravotně postiženým osobám používat stroj bez přísného dohledu kvalifikované osoby.
- 10 Před použitím proveďte strečink.
- 11 Zvolte vhodnou váhu podle vaší fyzické kondice.
- 12 Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo neúplné.
- 13 Doporučuje se cvičit na monitoru, aby na cvičení dohlížel.
- 14 Tento stroj byla navržen pro poloprofesionální použití. Maximální hmotnost uživatele je 130 kg.

Upozornění: Než začnete stroj používat, poraďte se se svým lékařem. Tato rada je zvláště důležitá pro osoby starší 35 let nebo pro osoby se zdravotními problémy.

Uschovejte tyto pokyny pro budoucí použití

ÚDRŽBA.-

- 1 Pohyblivé části pravidelně mažte. Alespoň jednou za rok.
- 2 Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části utaženy a zda stroj správně funguje.
- 3 K čištění zařízení použijte vlhký hadřík. Použití rozpouštědel se nedoporučuje.

MONTÁŽNÍ NÁVOD.-

Vyjměte stroj z krabice a ujistěte se, že tam jsou všechny díly, obr.A, obr.B.

K sestavení tohoto stroje je nutná pomoc druhé osoby.

1.- Připevněte sloupek stojanu (12) k základnímu rámu (1) a upevněte jej pomocí šroubů (112) a podložek (11), obr.1.

2.- Připevněte sloupky (23) k základnímu rámu (1) a upevněte je pomocí šroubů (111) a podložek (123), (11), obr.2.

3.- Nasaďte horní rám (20) na sloupky (23), upevněte jej pomocí šroubů (111) a podložek (123), (11), obr.3. Neutahujte úplně.

Připevněte horní rám (20) ke svislému rámu (12) pomocí šroubů (112) a podložek (11), obr.3.

Utáhněte všechny šrouby.

4.- Umístěte rám (66) na základní rám (1) a namontujte šrouby (9), podložky (11) a matice (10), obr.4. Neutahujte úplně.

Připevněte rám (66) ke sloupku stojanu (12) pomocí šroubů (112) a podložek (11), obr.4.

Utáhněte všechny šrouby.

5.- Připevněte sestavu ramene (88) a upevněte ji ke sloupku stojanu (12) pomocí šroubů (74) a podložek (75), obr.5.

6.- Připevněte zadní rám (21) a připevněte jej ke svislému rámu (12) pomocí šroubů (120) a podložek (11), obr.6.

7.- Umístěte podpěru (96) na horní konstrukci (20) a připevněte ji pomocí matice (97), šroubů (74) a podložek (75), obr.7.

8.- Vložte polštář (31) do vodících tyčí (24). Umístěte vodící tyče (24) na rám (1), obr.8. S pomocí další osoby vložte závaží (27) a horní závaží (26). Namontujte šrouby (108) a podložky (11), obr.8.

Zasuňte přepínací kroužek (28) do přepínací tyče (29) tak, aby jej nebylo možné po sestavení lanka (39) vyjmout, obr.8. Vložte volič (28) do jednoho ze závaží (27).

9.- Umístěte podložku sedadla (64) na podpěru (60) a našroubujte šrouby (114), obr.9.

Uvolněte knoflík (69), vložte podpěru (60) do pouzdra (68), nastavte polohu sedla (64) a uvolněním knoflíku (69) polohu zafixujete, obr.9.

10.- Umístěte trubky (59) podle obr. 10, umístěte vnitřní kryty (63), pěny (61), vnější kryty (62) a našroubujte šrouby (115). Utáhněte šrouby.

11.- Umístěte trubku (58) podle obr. 11, umístěte vnitřní kryty (63), pěny (61), vnější kryty (62) a našroubujte šrouby (115).

Umístěte podložku opěradla (65) na podpěru (57) a našroubujte šrouby (115), obr.11.

12.- Připevněte sestavu motýlku (76) k podpěře (96) v zá-
krytu s bodem (c), sejměte knoflík (18), upravte polohu a
uvolněte knoflík (18), obr.12.

Umístěte hřídel (98) do bodu (c), obr. 12, nasad'te šrouby
(74) a podložky (75), obr. 12.

13.- Nejprve připevněte kladku (a) k hornímu rámu (20) po-
mocí šroubu (109), podložky (11) a matice (10), obr. 13, F.
Protáhněte lanko (39) první kladka, konec lanka ponechej-
te vpravo, obr.13. Lanko (39) musí být protaženo každou
kladkou při každé montáži kladky. Při montáži řemenic (b),
(c) nejprve umístěte svorku řemenice (25) na obě strany
řemenice a poté nasad'te šroub (109), podložku (11) a ma-
tici (10), obr.13, G.

Nasad'te kladku (d) na sloupek (12) a nasad'te šroub (119),
podložku (11) a matici (10), obr.13.

Při instalaci řemenic (e), (f), (g) umístěte práškovou manže-
tu (99) na každou stranu podpěry (96), poté umístěte ře-
menici a nasad'te šroub (108), podložku (11) a matice (10),
obr. 13, H.

Připevněte kladku (h) k hornímu rámu (20) pomocí šroubu
(102), podložky (11) a matice (10), obr.13, I.

Po protažení lanka (39) poslední kladkou umístěte kolík,
abyste zabránili jeho vypadnutí.

14.- Nasad'te šrouby (116), podložky (104) a matice (101)
na podpěru (96), obr.14.

15.- Protáhněte kabel (39) krytem (41) a hřídelí (42)
Obr.15.

Zahákněte jeden konec řetězu (44) na hřídel (42) a druhý
konec na lištu (77), obr.15. Druhý konec lanka (39) při-
pevněte k volicí tyči (29), obr.15.

16.- Připevněte přední (159) a zadní (158) trubku k rámu
sedadla (132), upevněte je pomocí šroubu (162), podložek
(11) a matic (10), obr.16.

Upevňovací podpěru (157) připevněte k zadní trubce (158),
upevněte ji pomocí šroubů (164), podložek (11) a matic
(10), obr.16.

17.- Připevněte podložku sedadla (154) k rámu sedadla
(132), upevněte ji pomocí šroubů (166), obr.17.

Připevněte rukojeť (147) k rámu sedadla (132), namontujte
šrouby (9), podložky (123), (11) a matice (10).

18.- Připevněte podpěru opěrky (152) k rámu sedadla
(132), upevněte ji pomocí šroubů (9), podložek (11) a matic
(10).

Vytáhněte táhlo (146) nahoru, zasuňte opěrku opěradla
(144) do opěrky opěradla (152), nasad'te šroub (166),
obr.18.

19.- Vložte šroubovací pouzdro (156) do vnitřní trubky
(138). Připevněte vnitřní trubku (138) k rámu sedadla (132)
vyrovnáním otvorů a upevněte pomocí šroubů (167) a pod-
ložek (75), obr.19.

Proved'te stejné kroky pro sestavu vnější trubky (139), obr.
19.

20.- Vložte šroubovací pouzdro (156) do vnitřní trubky
(138) a vnější trubky (139). Připevněte otočné rameno
(141) k vnitřní (138) a vnější (139) trubce zarovnáním otvo-
rů a upevněte je pomocí šroubů (167) a podložek (75),
obr.20.

Připevněte podložku opěradla (155) k opěrce opěradla
(144), našroubujte šrouby (166), obr.20.

21.- Připevněte zadní kryt stupačky (143) k otočnému ra-
menu (141), obr.21.

Připevněte stupačku (142) k otočnému ramenu (141),

namontujte šrouby (161), podložky (11) a matice (10).

Upevněte zadní kryt stupačky (143) a stupačku (142) pomo-
cí šroubů (118), obr.21.

22.- Vyrovnějte přední příčnou vzpěru (159) a fixační pod-
pěru (157) leg pressu s (a) a (b) multi gymu, obr.22.

Namontujte šrouby (9), podložky (123) a (11), obr.22.

23.- Protáhněte jeden konec kabelu (160) krytem (41) a hří-
delí (42) a upevněte kabel šroubem krytu (41), obr.23. Na-

sad'te kladku (q) na sloupek (12) a nasad'te šroub (119),

podložku (11) a matici (10), poté protáhněte lanko (160)

kladkou. Ostatní kladky multi gym (o), (p), (e), (d), (c) pou-
žívají šroub (109), podložku (11) a matici (10), obr.23.

Kladky leg pressu (g) a (m) používají šroub (109), podložku

(11) a matici (10), zbytek kladek (n), (f), (h), (i), (j), (k), (l),

(i) použijte šroub (163), podložku (11) a matici (10), obr.23.

Protáhněte lanko kladkami pokaždé, když jednu připojíte.

Pro instalaci řemenice (o) umístěte svorky (25) na každou
stranu řemenice a nasad'te šroub (109), podložku (11) a
matici (10).

Po protažení lanka (160) poslední kladkou protáhněte kon-
covku krytem (41) a hřídelí (42) a zajistěte ji šroubem krytu
(41), obr.23.

24.- Pomocí háčku (43) zafixujte bicepsové lano (46) s
dírkem lanka (42), obr.24.

Řetěz (44) s háky (43) zavěste na táhlo (83) na jedné straně
a na hřídel lanka (42) na straně druhé, obr.24.

25.- Protáhněte konec lanka (40) s maticí pružinou (45) a
upevněte jej na sestavu (22), obr.25.

Připevněte kladku (32) na podpěru (25) pomocí šroubu
(109), podložky (11) a matice (10), obr.25.

Protáhněte lanko (40) kladkou, zavěste háčkem (43),
obr.18. Připevněte jej ke konstrukci (1) pomocí druhého
háčku (43), obr.25.

26.- Protáhněte konec kabelu (38) krytem (41) a hřídelí (42)
a upevněte jej šroubem krytu (41), obr.26.

Nejprve nasad'te kladku na držák (90) pomocí šroubu (109),
podložky (11) a matice (10), poté protáhněte lanko kladkou.

Ostatní kladky používají stejné šrouby. Při každé montáži
protáhněte lanko kladkami.

Umístěte kladky (m) a (n) na podpěry (22), obr.26. Kladky
(k) a (p) nasad'te na zadní stavbu (21), k jejich uchycení
potřebujete pouze šroub (109), obr.26.

Umístěte kladky (l) a (o) na rám (1), obr.26.

Po protažení lanka (38) poslední kladkou protáhněte kon-
covku krytem (41) a hřídelí (42) a zajistěte ji šroubem krytu
(41), obr.26.

27.- Pro nasazení rukojetí protáhněte kabel (38) krytem
(41) a hřídelí (42) a připevněte jej k háku (43), obr.27.

28.- Umístěte kryty (52), (53), (54), (55) pomocí šroubů
(118) a podložek (105), obr.28.

29.- Připevněte levý kryt (48) a upevněte jej k hornímu rámu (20) a základnímu rámu (1) pomocí šroubů (121) a podložek (103), obr.29.

30.- Umístěte pravý kryt (49) a připevněte jej k hornímu rámu (20) a základnímu rámu (1) pomocí šroubů (121) a podložek (103), obr.30.

Nasaďte střední kryt (50) a namontujte šrouby (122) a podložky (107), obr.30.


NASTAVTE ZÁDOVOU OPĚRKU (Obr.31)

1. Chcete-li nastavit opěradlo (155) dopředu, posuňte jej dopředu bez vytahování čepu.
2. Pro nastavení opěradla (155) dozadu vytáhněte čep (146), posuňte opěradlo (155) dozadu a poté čep uvolněte.


Neváhejte se obrátit na technickou asistenční službu, pokud máte nějaké dotazy, volejte na zákaznický servis (viz poslední strana návodu).

BH SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT SPECIFIKACE SVÝCH PRODUKTŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ

TABULKA CVIČEBNÍCH TECHNIK

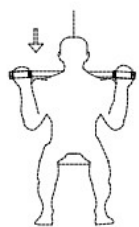

LAT PULL

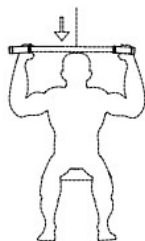

LAT PULL




LAT PULLDOWN



LAT PULLDOWN




TRICEPS

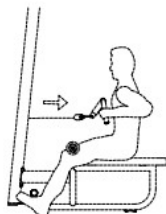

SEATED MID ROW




AB CRUNCH

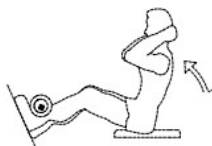


AB CRUNCH



AB CRUNCH

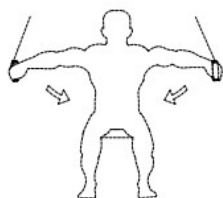

CHEST PRESS

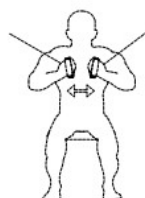


CHEST PRESS




CHEST PRESS



BACK RAISE

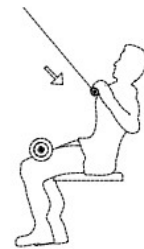

BACK RAISE

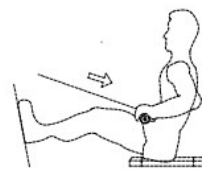

SEATED ROW



BICEPS



BICEPS



SHOULDER PRESS



LEG CURL




LEG EXTENSION




SHOULDER SHRUG




IN. THIGH KICK

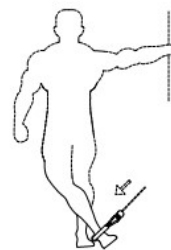



OUT. THIGH KICK

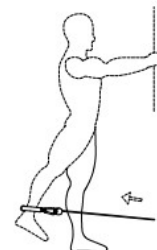



LEG LIFT BACK

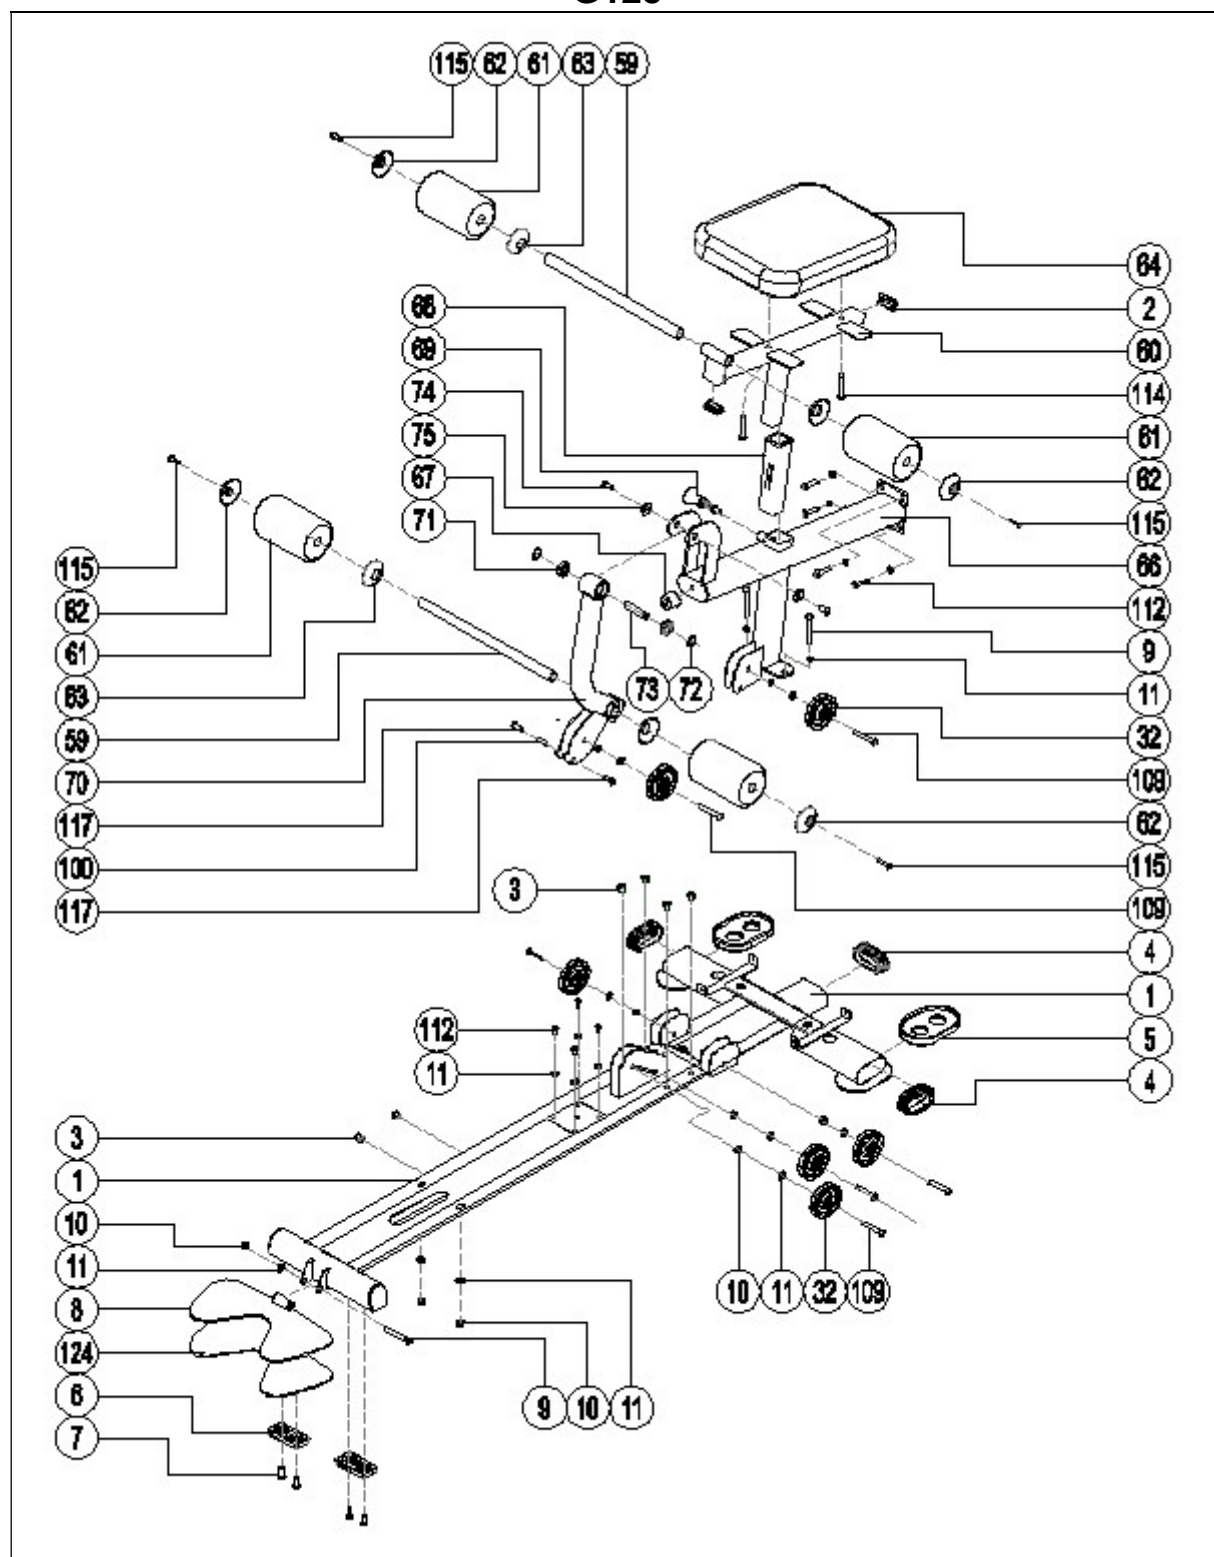


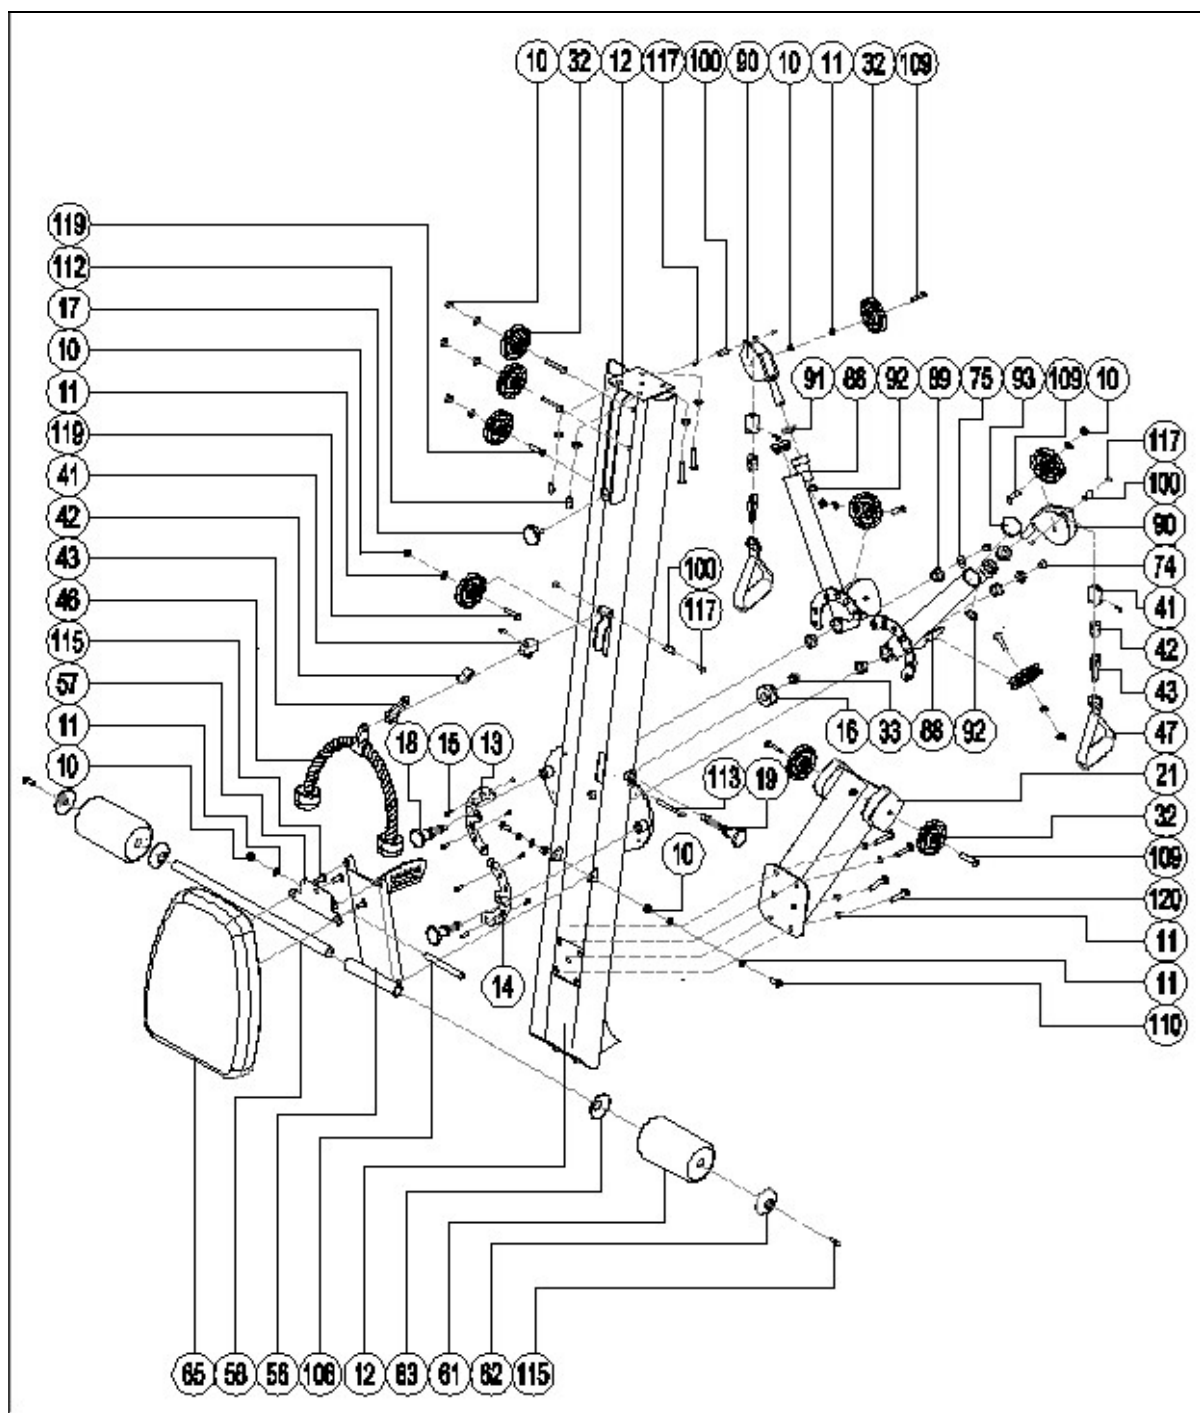

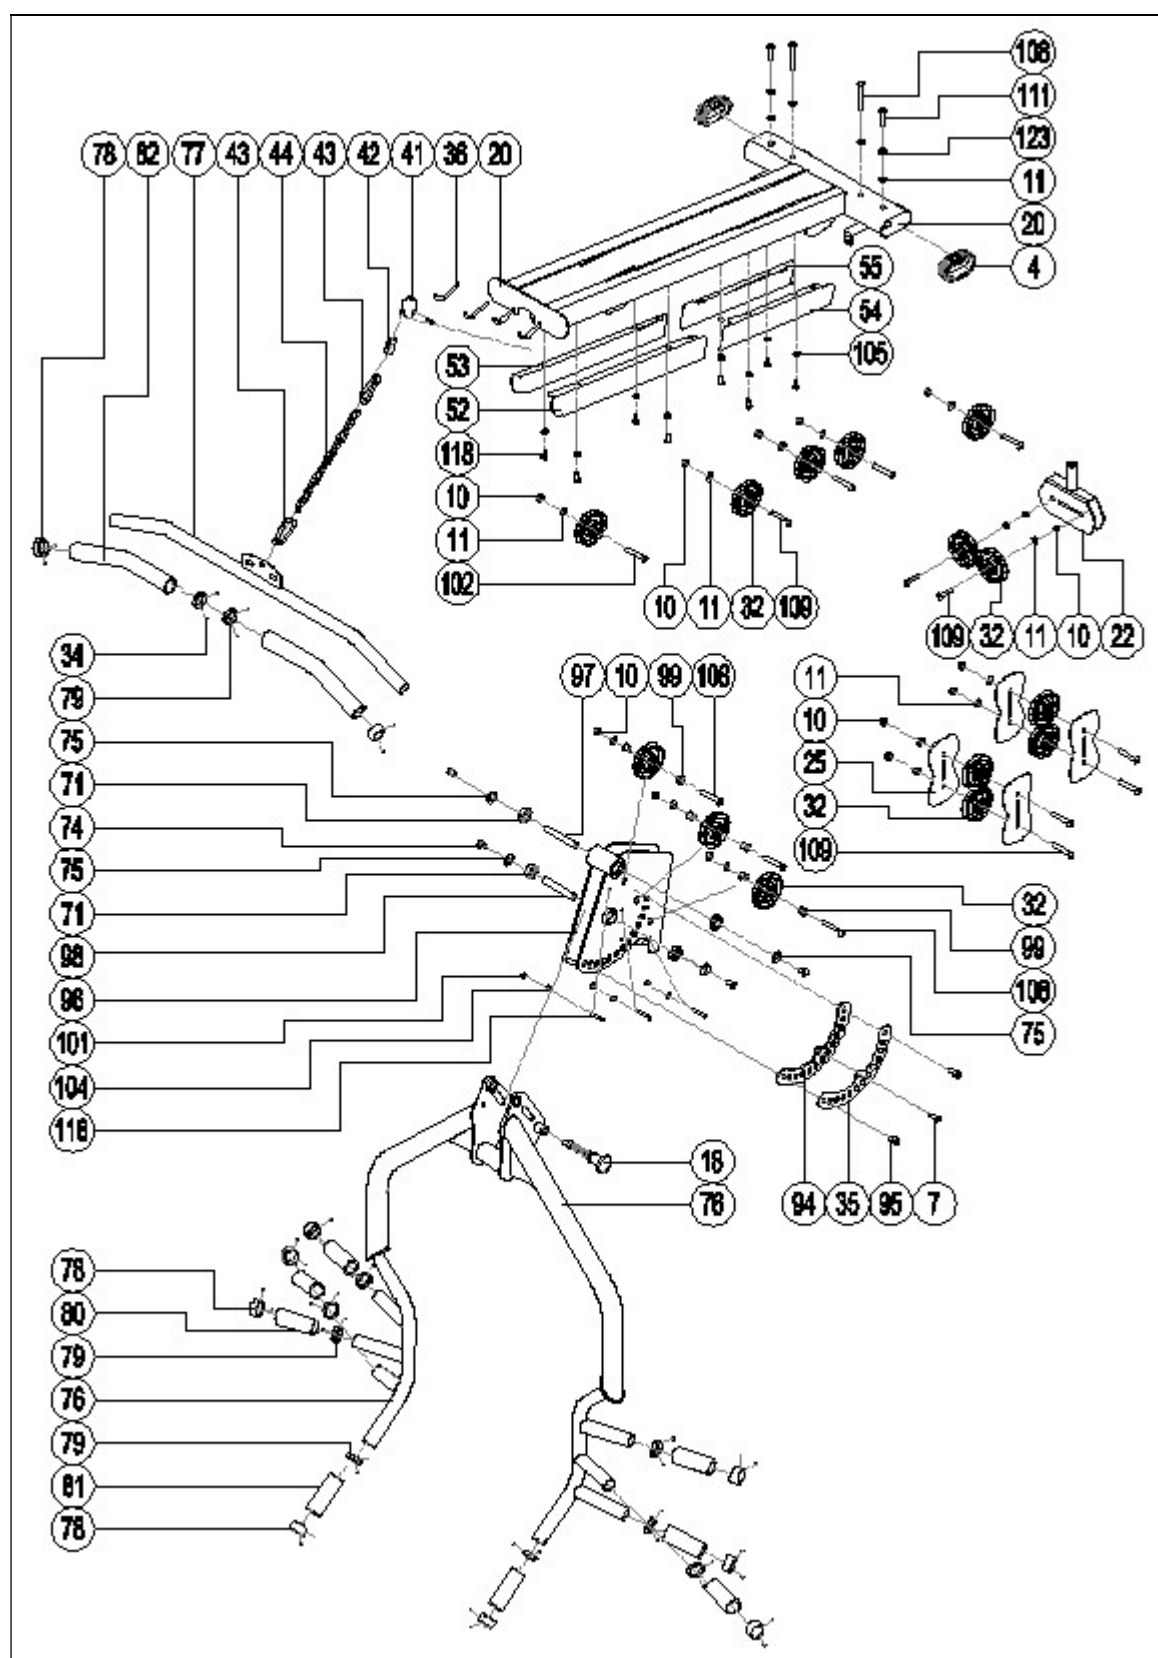

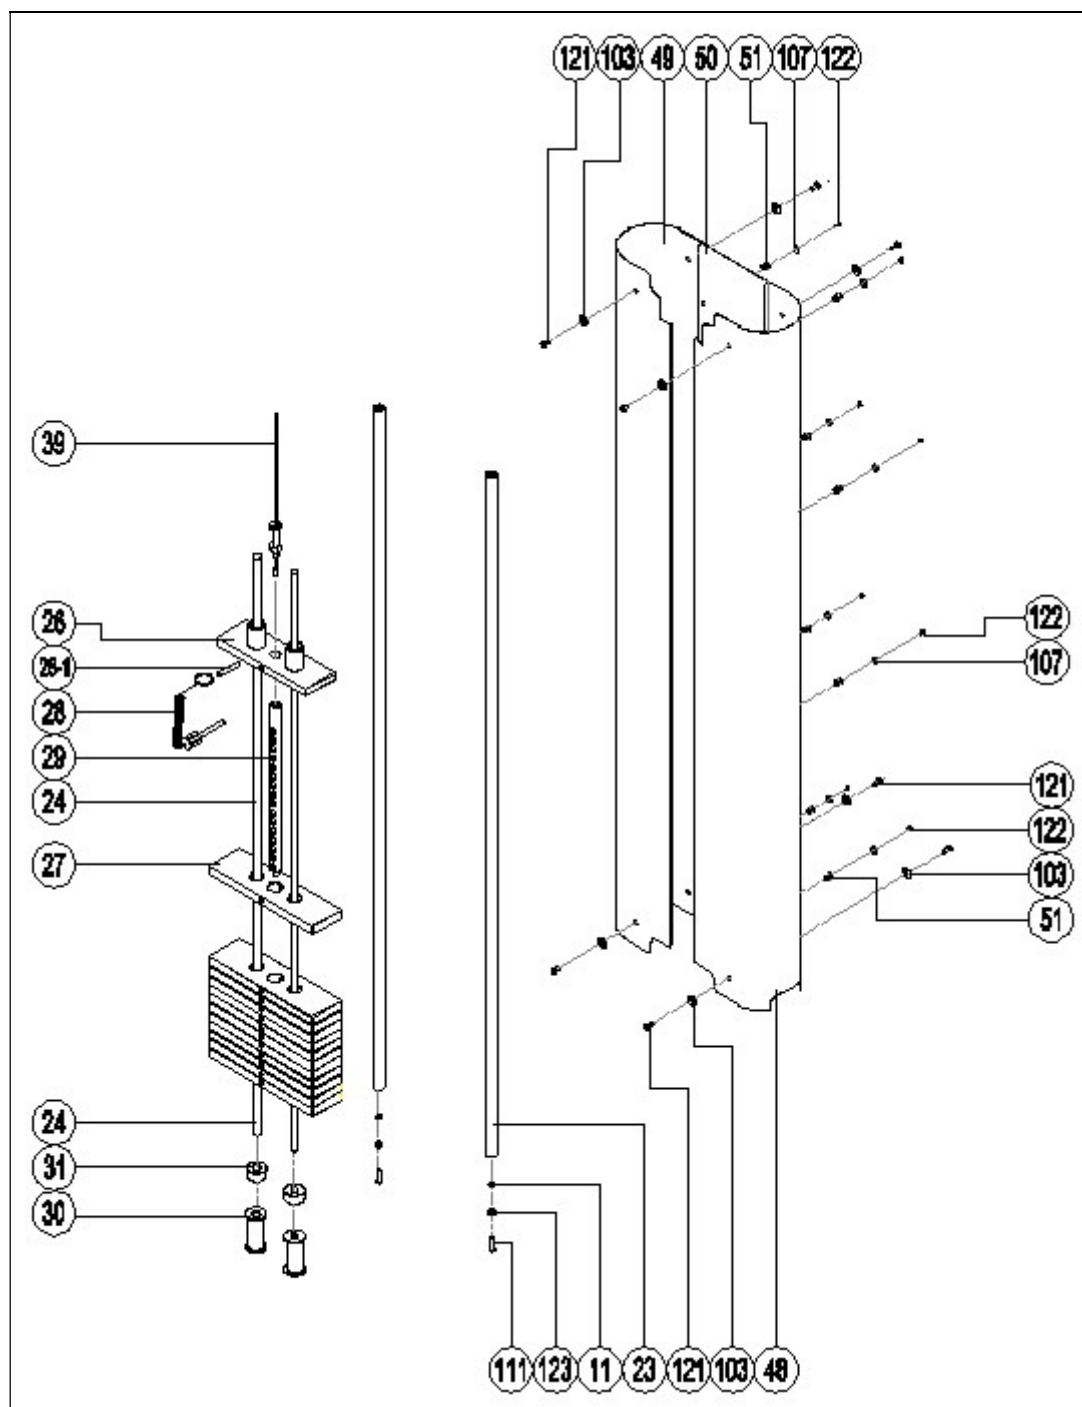

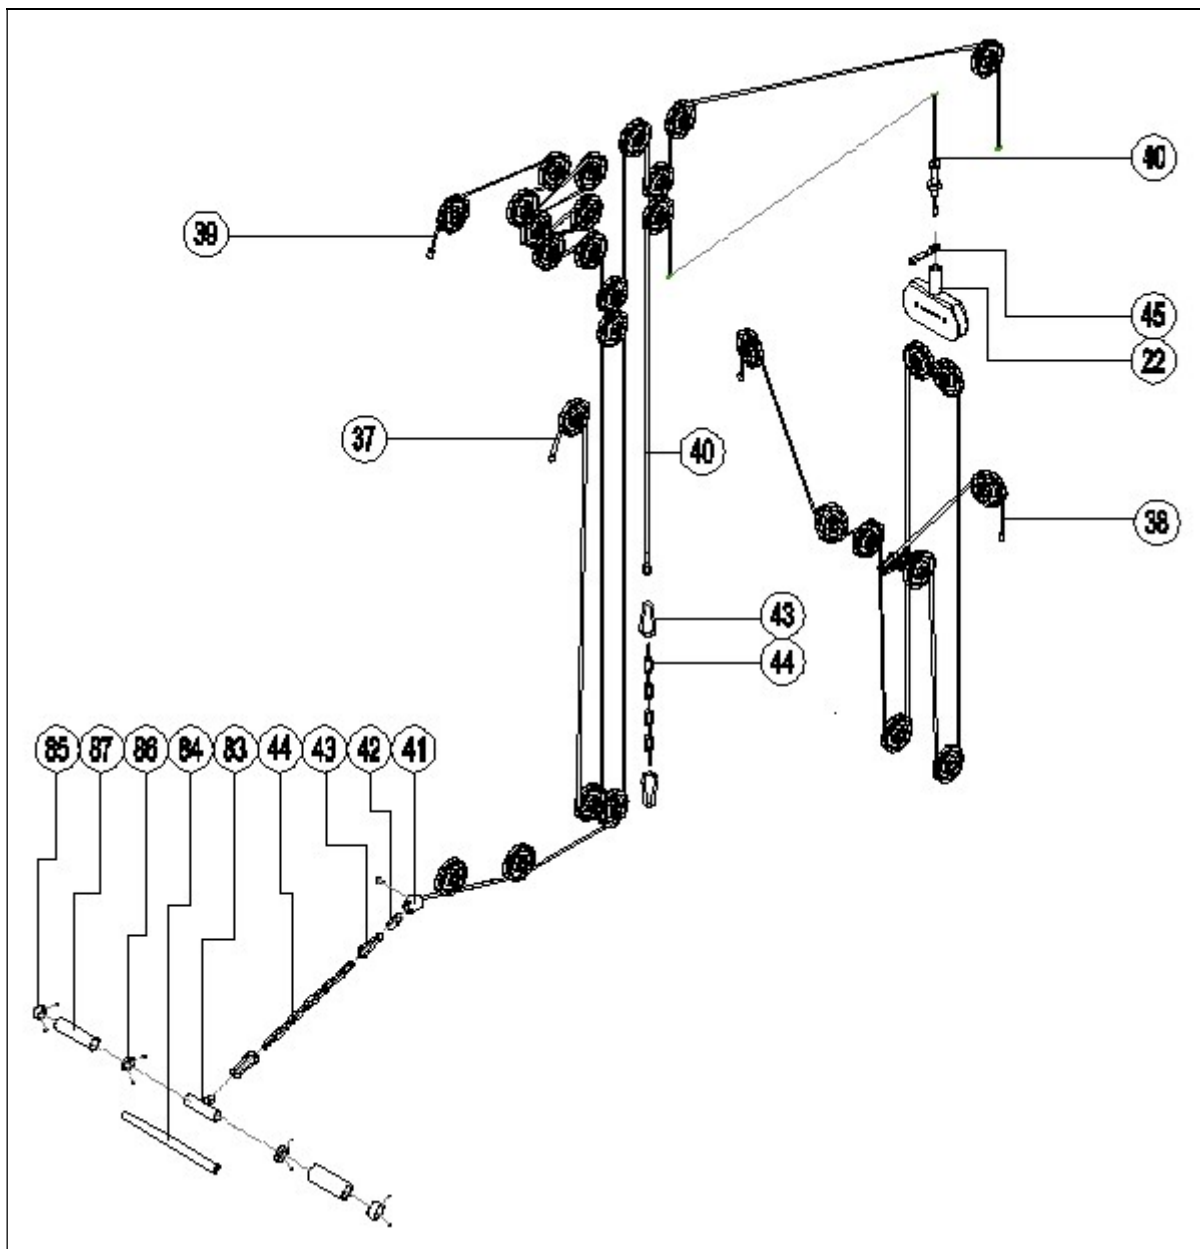

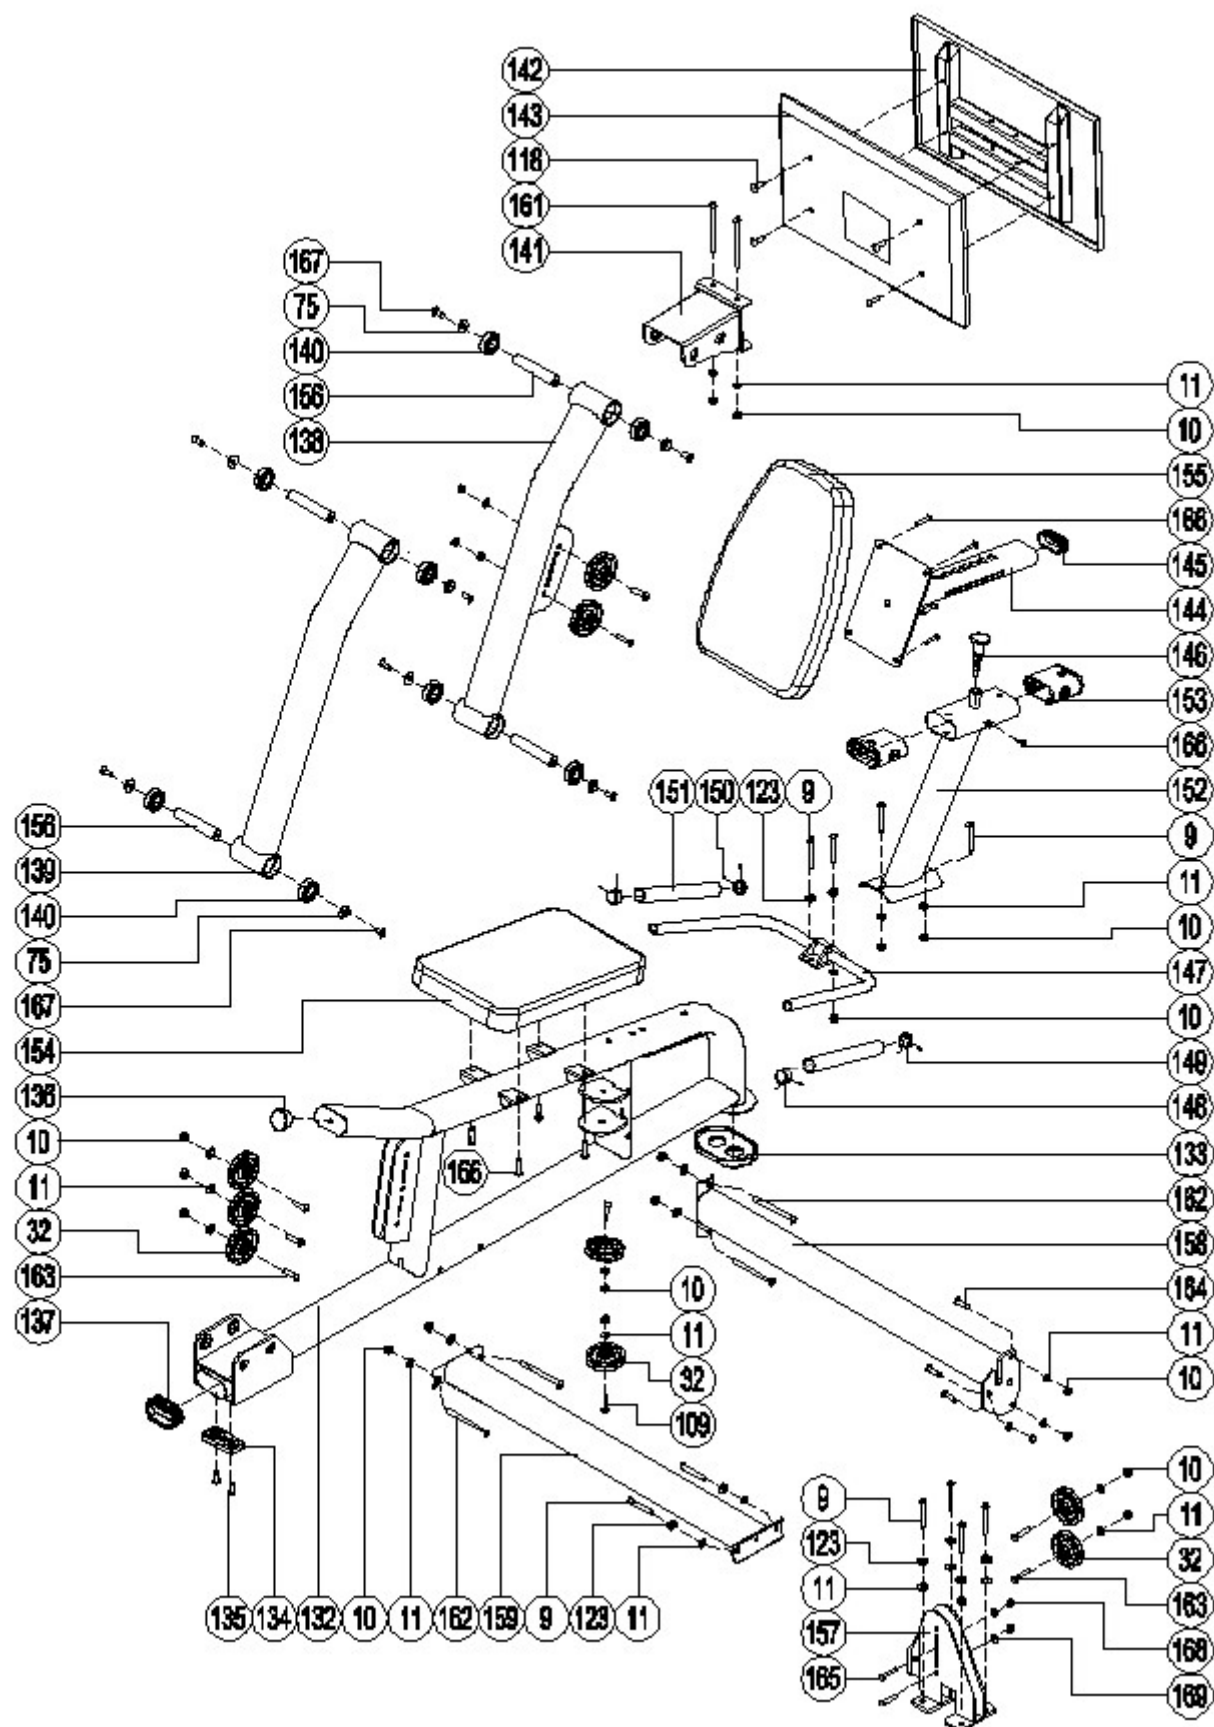

Příklad G127085

1







NE.	Český popis	Descripción en español	Kód
2	Čtvercový uzávěr trubky	Tapón cuadrado	G127002
3	Plastový uzávěr otvoru	Tapón	G127003
4	Oválná zátka 50× 100× t1,5	Tapon 50x100xt1,5	G127004
5	Oválná opěrka nohou PT100x150xt5	Pie ovalado	G127005
6	Čtvercová podložka 50x100x15	Obdélníkový dort	G127006
13	Výběrová deska (L) t1.0x188x91	Chapa selectora izq	G127013
14	Vybraná deska (R) t1.0x188x91	Selektor Chapa drc	G127014
17	Opěrka nohou D50×D41×17×M8×27	Tapon D50xD41x17xM8x27	G127017
18	Výsuvný kolík D25×40+D12×15	Pomo D25x40xD12x15	G127018
23	Svislý stohovací rám	Columna torre	G127023
24	Vodicí lišta zásobníku D20x1890	Barra guía pesos	G127024
26	Horní zásobník 5KG+D20x230	Pesa superior	G127026
27	Spodní zásobník 5KG+D20x230	Pesa 5 kg	G127027
28	Výběr kolíku zásobníku	Selektor	G127028
29	Výběr tyče 18 jamek	Flétna	G127029
31	Polštář D20×D50×25	Amortiguador D25xD50x25	G127031
32	Kladka D90×D10×25	Pól D90xD10x25	G127032
35	Seřizovací deska převodovky	Selektor Chapa	G127035
36	Hadice	Gancho	G127036
37	Kabel D D4.8x 5280	Kabel D 5280	G127037
38	Kabel B D4.8x5805	Kabel B 5805	G127038
39	Kabel A D4.8x4880	Kabel A 4880	G127039
40	Kabel C D4.8x 1372	Kabel C 1372	G127040
41	Kryt pouzdra D37×44	Tapa D37x44	G127041
42	Vnitřní pouzdro hřídele D22×40	Eje casquillo D22x40	G127042
43	Karabina D8x80	Mosquetón D8x80	G127043
44	Řetězový článek D5x20x40	Cadena D5x20x40	G127044
45	Vodicí pružina D4x202	Muelle D4x202	G127045
46	Lano na biceps D28×D65×640	Agar biceps	G127046
47	Rukojeť	Maneta	G127047
48	Levá boční deska t1.2x1937x537	Tapa izquierda	G127048
49	Boční deska pravá t1.2x1937x537	Tapa derecha	G127049
50	Střední deska t1.2x1937x244	Tapa media	G127050
52	Pevná deska t1.2x531x89	Tapa 531x89	G127052
53	Pevná deska t1.2x531x89	Tapa 531x89	G127053
54	Horní pevná deska t1.2x380x89	Tapa 380x89	G127054
55	Horní pevná deska t1.2x380x89	Tapa 380x89	G127055
58	Pěnová trubka D25xt2.0x540	Trubka D25xt2,0x540	G127058
59	Pěnová trubka D25xt2,0x450	Trubka D25xt2,0x540	G127059
61	Pěnový váleček pro lisování nohou	Rodillo D110x170	G127061












	D110x170		
62	Vnější pěnový kryt D97xD13	Tapa exterior rodillo	G127062
63	Vnitřní pěnový potah D97xD27	Vnitřní tapa rodillo	G127063
64	Podložka pod sedadlo t50.0x330x440	Asiento	G127064
65	Podložka opěradla t60.0x350x450	Respaldo	G127065
67	Podnožka D50xD41x26xM8x27	Tapon D50xD41x17xM8x27	G127067
68	Redukční objímka F50xt2,5x200	Casquillo F50xt2,5x200	G127068
69	Rychloupínací kolík D8xM16xP1,5x85	Pomo D8xM16xP1,5x85	G127069
71	Kuličkové ložisko 6003ZZ	Rodamiento 6003ZZ	G127071
73	Šroubová objímka D17xM10x68	Casquillo D17xM10x68	G127073
77	Lat bar	Barra ejercicio	G127077
78	32 al. koncovka D39,5xD32,5x19	Tapon D39,5xD32,5x19	G127078
79	32 al. koncovka D39,5xD33x9,5	Tapon D39,5xD33x9,5	G127079
80	Pěna D30xt3x100	Funda D30xt3x100	G127080
81	Pena D30xt3x110	Funda D30xt3x100	G127081
82	Pěna D30xt3x350	Funda D30xt3x100	G127082
84	Tažné zařízení D25xt2.0x380	Barra D25x380	G127084
85	25 al. koncovka D33xD26x19.1	Tapon D33xD26x19,1	G127085
86	25 al. koncovka D33xD26,2x9,5	Tapon L33xD26,2x9,5	G127086
87	Pena D23xt3x115	Funda D30xt3x100	G127087
89	Práškový kov. D32x3+D28+D20x16	Casquillo D32x3 D28 D20x16	G127089
91	Axiální kuličkové ložisko 51104	Rodamiento 51104	G127091
93	Kulatá zátka na trubky D48x t2,0	Tapón D48xt2,0	G127093
94	Vyberte si talíř	Selektor Chapa	G127094
97	Šroubová matice D17xM10x95	Casquillo D17xM10x68	G127097
98	Šroubová matice D17xM10x100	Casquillo D17xM10x68	G127098
99	Rukáv 20x 10x 12	Casquillo 20x10x12	G127099
100	Šroubová matice D14xM6x25	Casquillo D17xM10x68	G127100
132	Rám sedadla	Estructura asiento	G128132
133	Oválná opěrka nohou	Pie ovalado	G128133
134	čtvercová podložka 50x100x15	Pie cuadrado 50x100x15	G128134
135	Šestihranný velký šroub M8x 16	Tornillo M8x16	G128135
136	Zúžená opěrka nohou	Tapón	G128136
137	Oválná zátka 50x 100xt1,5	Tapon 50x100xt1,5	G128137
138	Vnitřní otočná trubka	Tubo int. soporte apoyapies	G128138
139	Vnější rotační trubice	Tubo ext. soporte apoyapies	G128139
140	Hluboké ložisko 6205ZZ	Rodamiento 6205ZZ	G128140
141	Otočné rameno	Brazo	G128141
142	Opěrka nohou	Apoyapies	G128142
143	Kryt zadní opěrky nohou	Soporte apoyapies	G128143
144	Podpěra opěradla	Tubo superior soporte respaldo	G128144
145	Trubková zátka PT40x80xt1,5	Tapon 40x80xt1,5	G128145
146	Výsuvný kolík D25x40+D12x15	Pomo D25x40 D12x15	G128146
147	Rukojeť	Manillar	G128147
148	25 hliníková koncovka D33x D26x 19,1	Hliníkový tapon D33xD26x19,1	G128148
149	25 hliníková koncovka D33x D26,2x 9,5	Hliníkový tapon D33xD26,2x9,5	G128149
150	Šestihranný šroub s plným ozubením M4x 4	Tornillo M4x4	G128150
151	Pěna D23xt3x250	Espuma D23xt3x250	G128151
152	Podpěra opěradla	Tubo inferior soporte respaldo	G128152

153	Duté pouzdro PT50×100-40×80	Casquillo 50x100-40x80	G128153
154	Podložka pod sedadlo t55×320×500	Asiento t55x320x500	G128154
155	Opěradlo t55×350×520	Respaldo t55x350x520	G128155
156	Šroubové pouzdro D25× 130	Casquillo D25x130	G128156
157	Podpora pro upevnění	Soporte fijación	G128157
158	Zadní příčná výztuha	Sledovací trubice	G128158
159	Přední příčná výztuha	Tubo delantero	G128159
160	Kabel	Kabel	G128160
161	Šestihranný velký šroub M10× 140× 20	Tornillo M10×140×20	G128161
162	Šestihranný velký šroub M10× 120× 20	Tornillo M10×120×20	G128162
163	Šestihranný velký šroub M10× 50× 20	Tornillo M10×50×20	G128163
164	Šestihranný velký šroub M10× 30× 20	Tornillo M10×30×20	G128164
165	Šestihranný velký šroub M8×50×20	Tornillo M8×50×20	G128165
166	Šestihranný velký šroub M8×25	Tornillo M8×25	G128166
167	Šroub s vnitřním šestihranem M10 × 25	Tornillo M10×25	G128167
168	Šestihranná pojistná matice M8	Tuerca M8	G128168
169	Plochá podložka D8	Arandela D8	G128169







Používateľská príručka SK

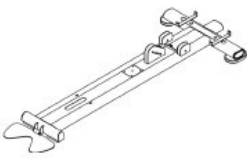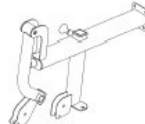					
1	12	20	21	22	23
					
24	25	26	27	28	32
					
46	47	48	49	50	52
					
53	54	55	58	59	60
					
61	64	65	66	76	77
					
83	88	96			

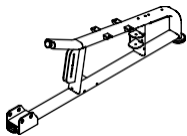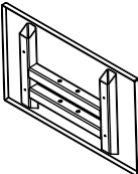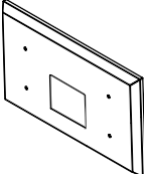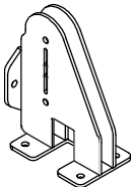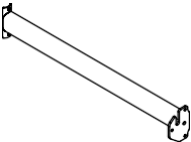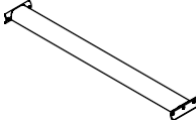
					
132	138	139	141	142	143
					
144	147	152	154	155	156
					
157	158	159	32	160	

Obr.B

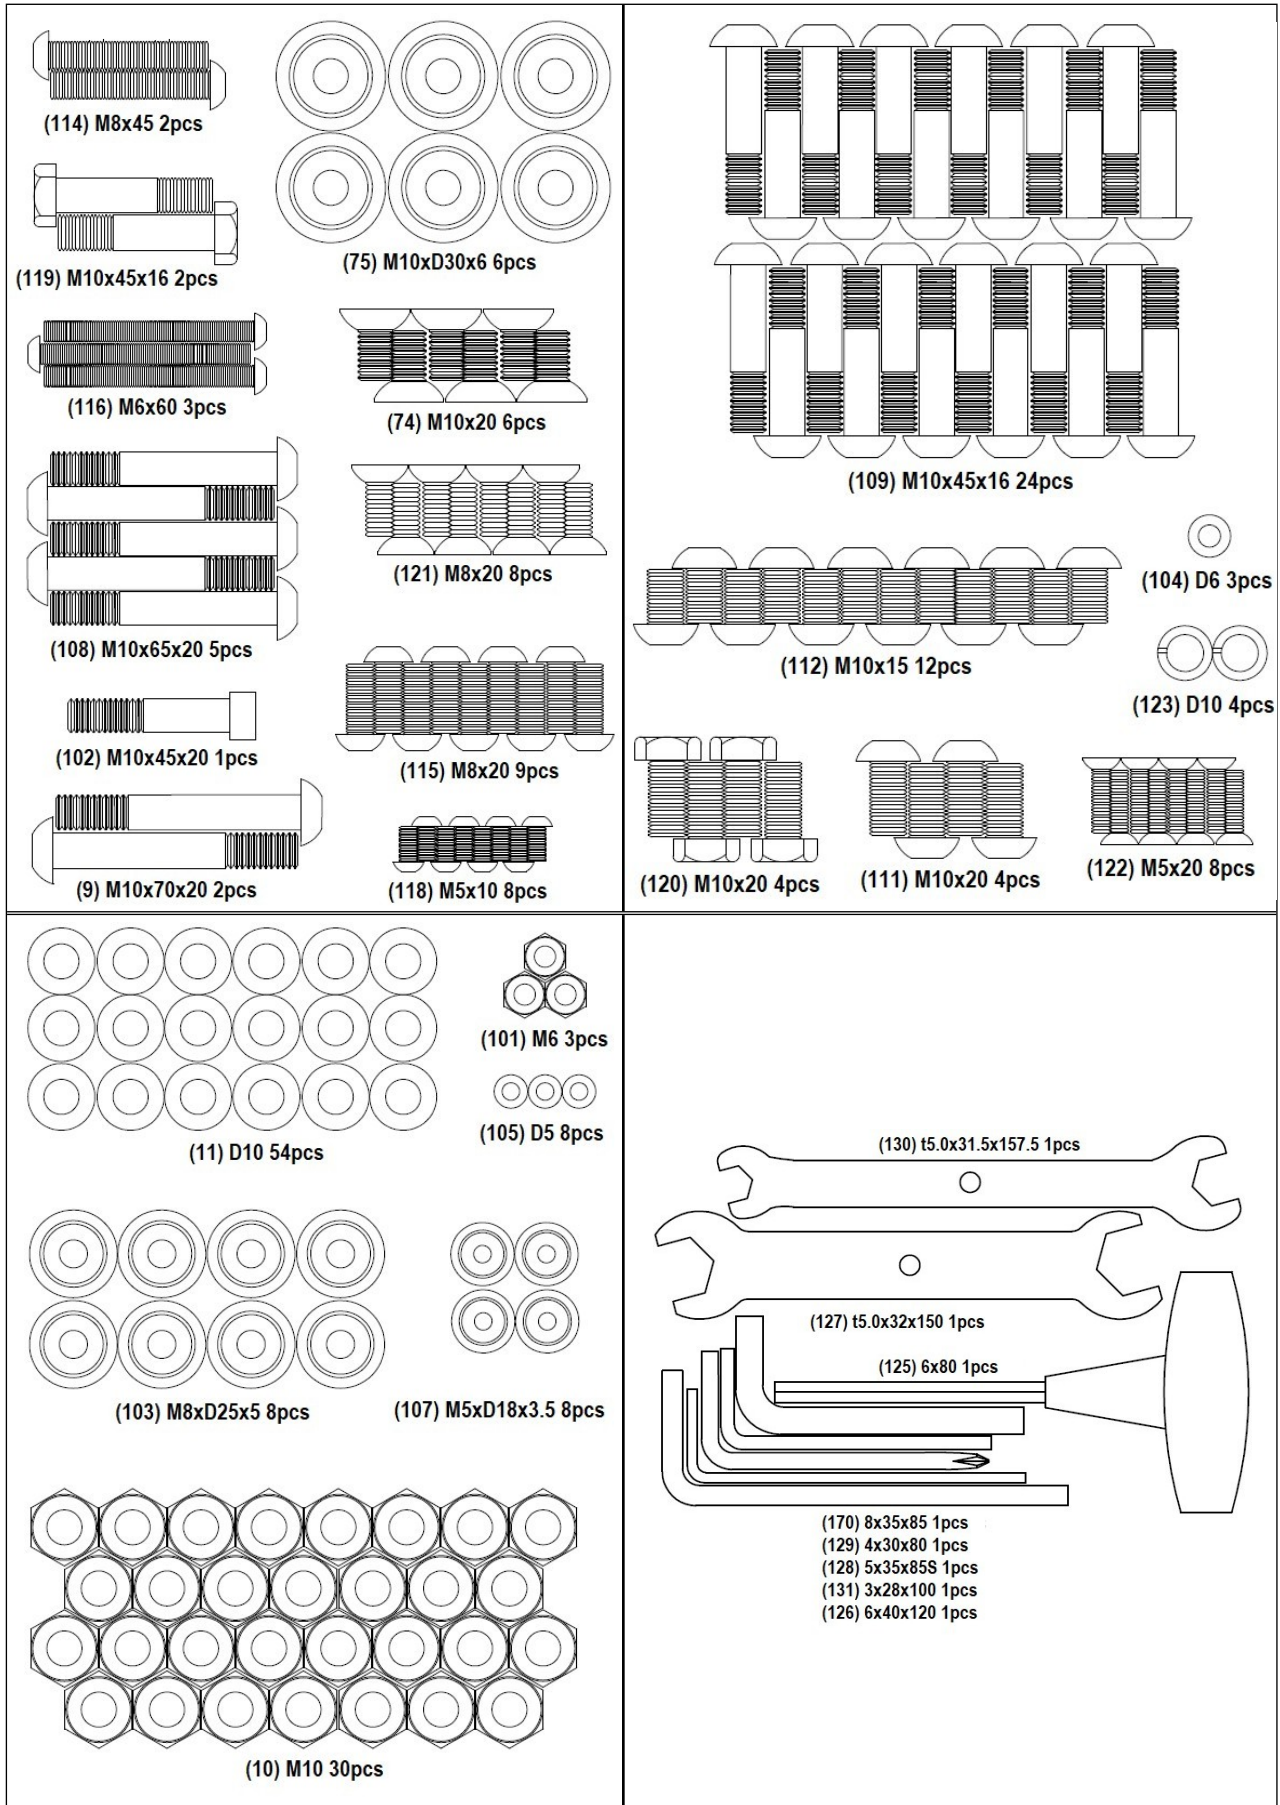


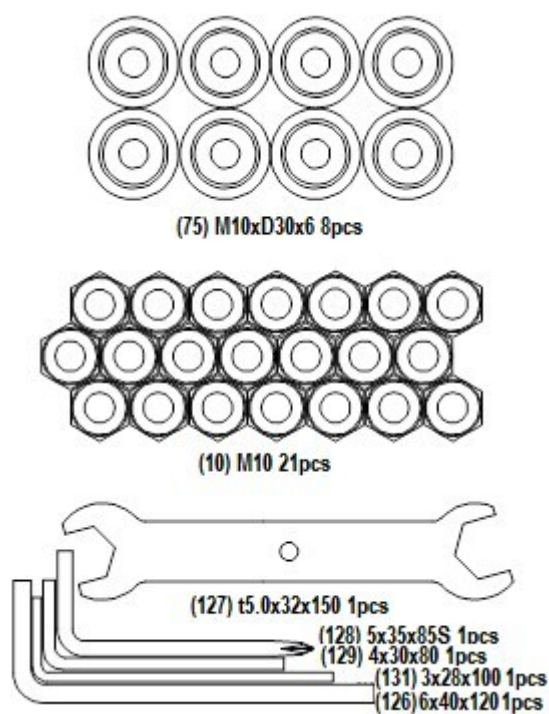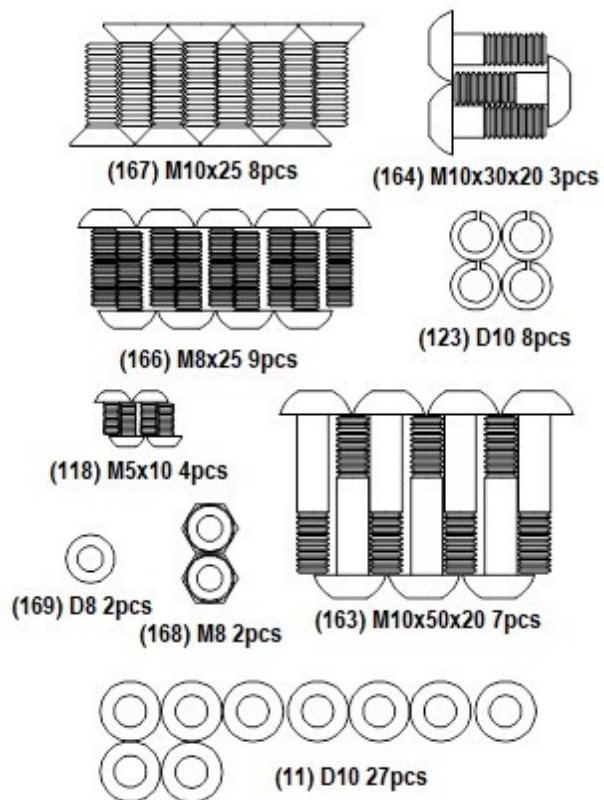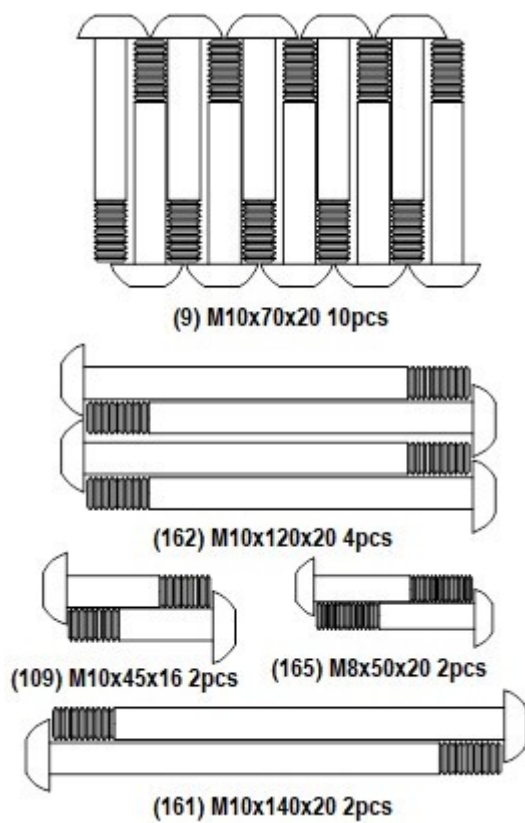


Obr.1

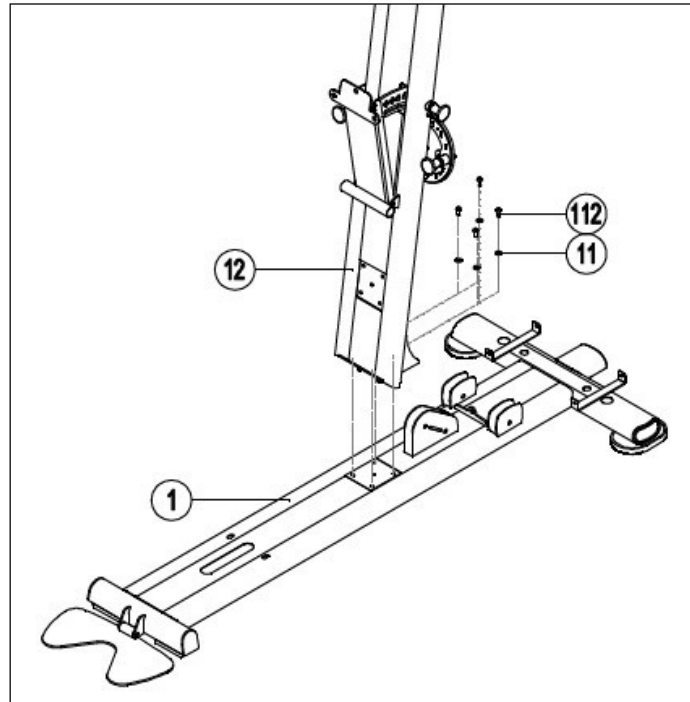


Obr.2

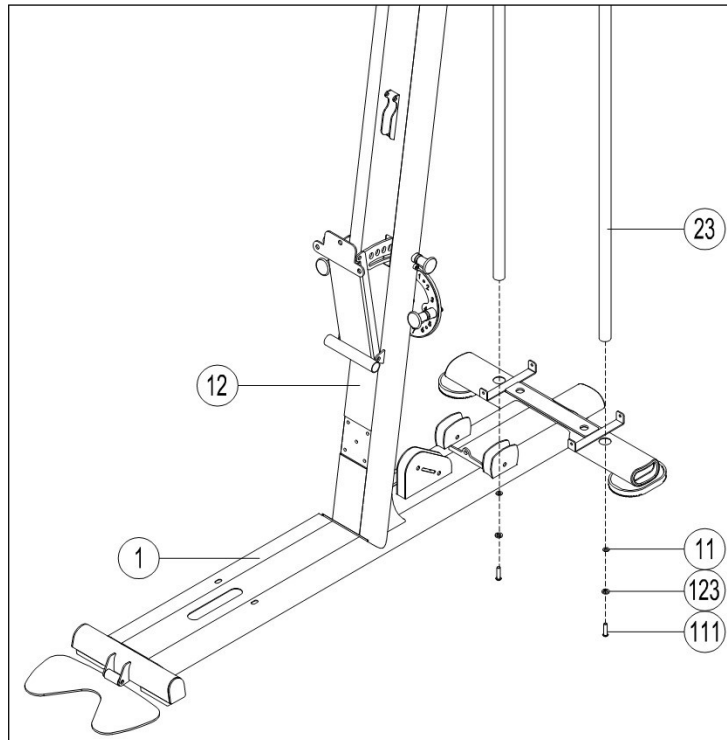


Obr.3

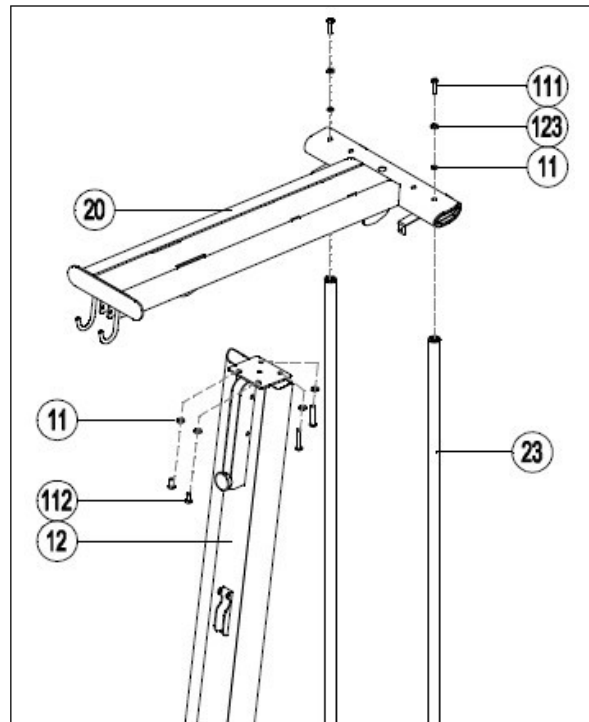


Obr.4

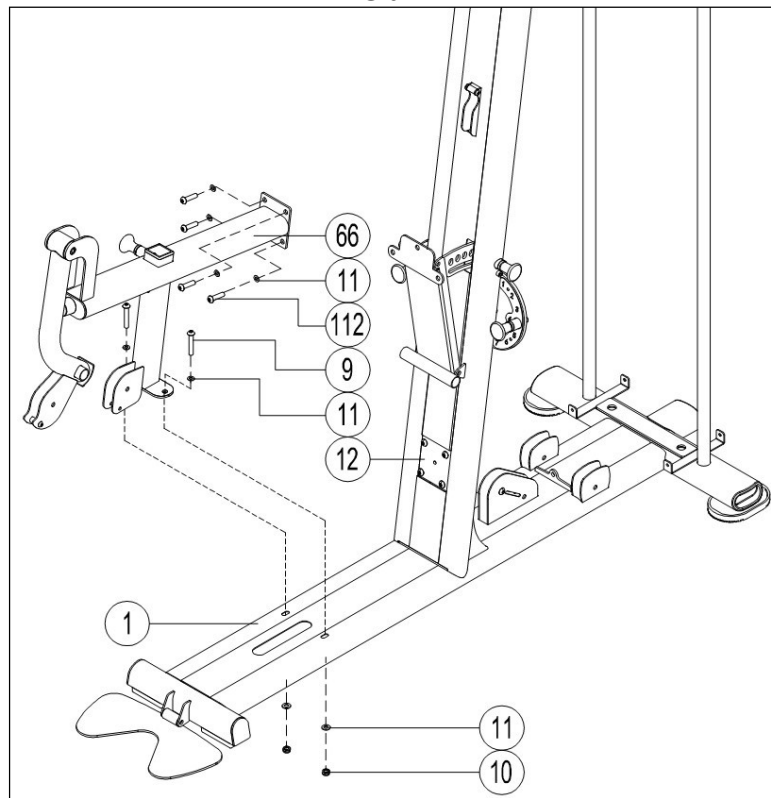


Obr.5

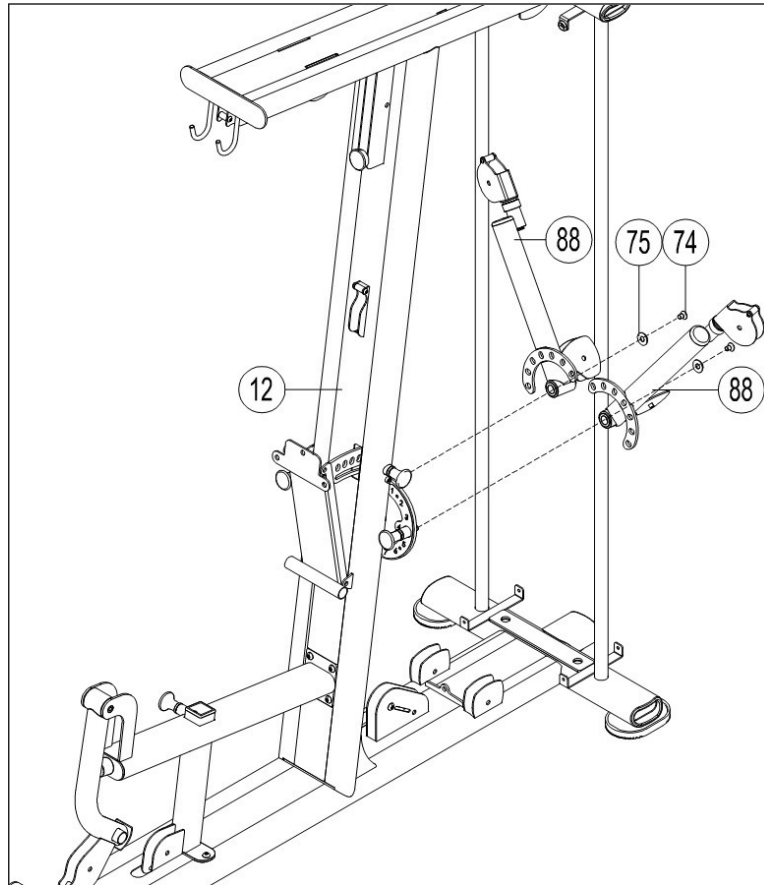


Obr.6

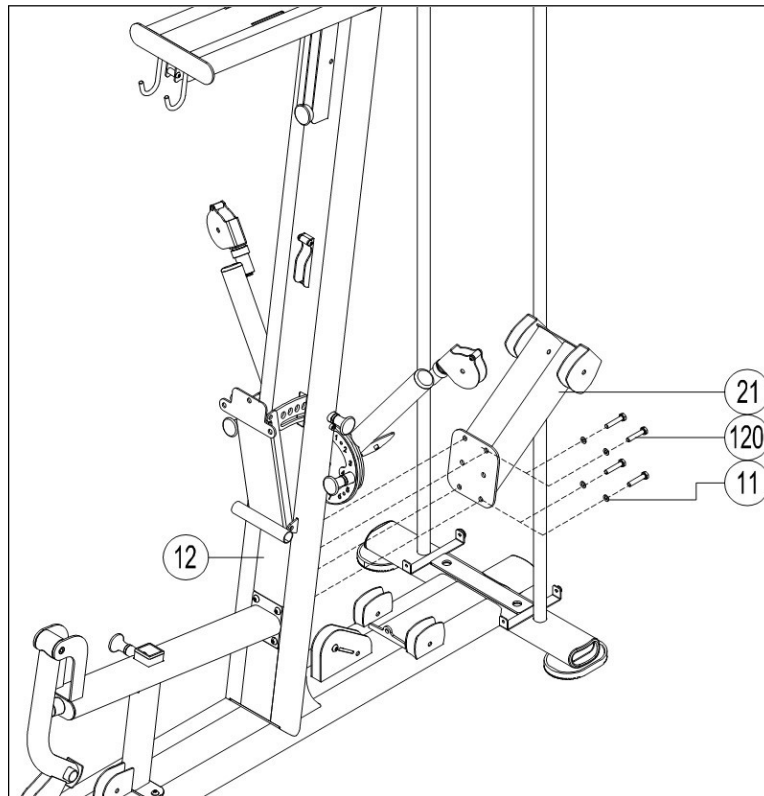


Obr.7

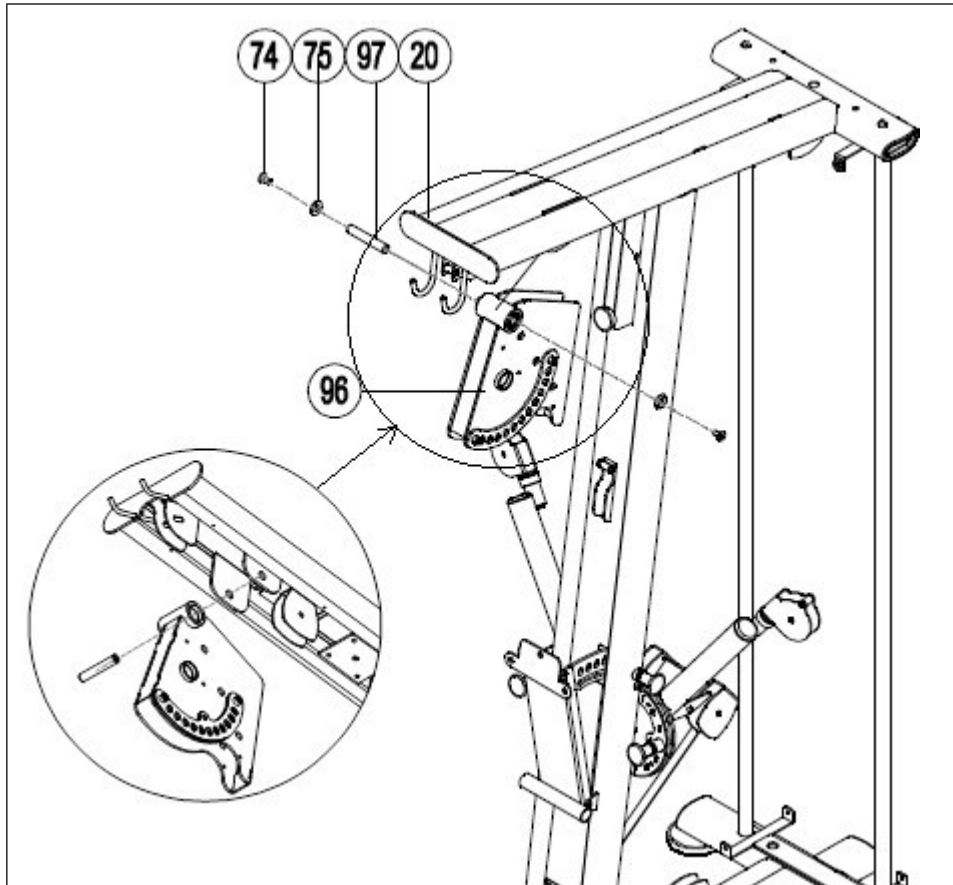


Obr.8

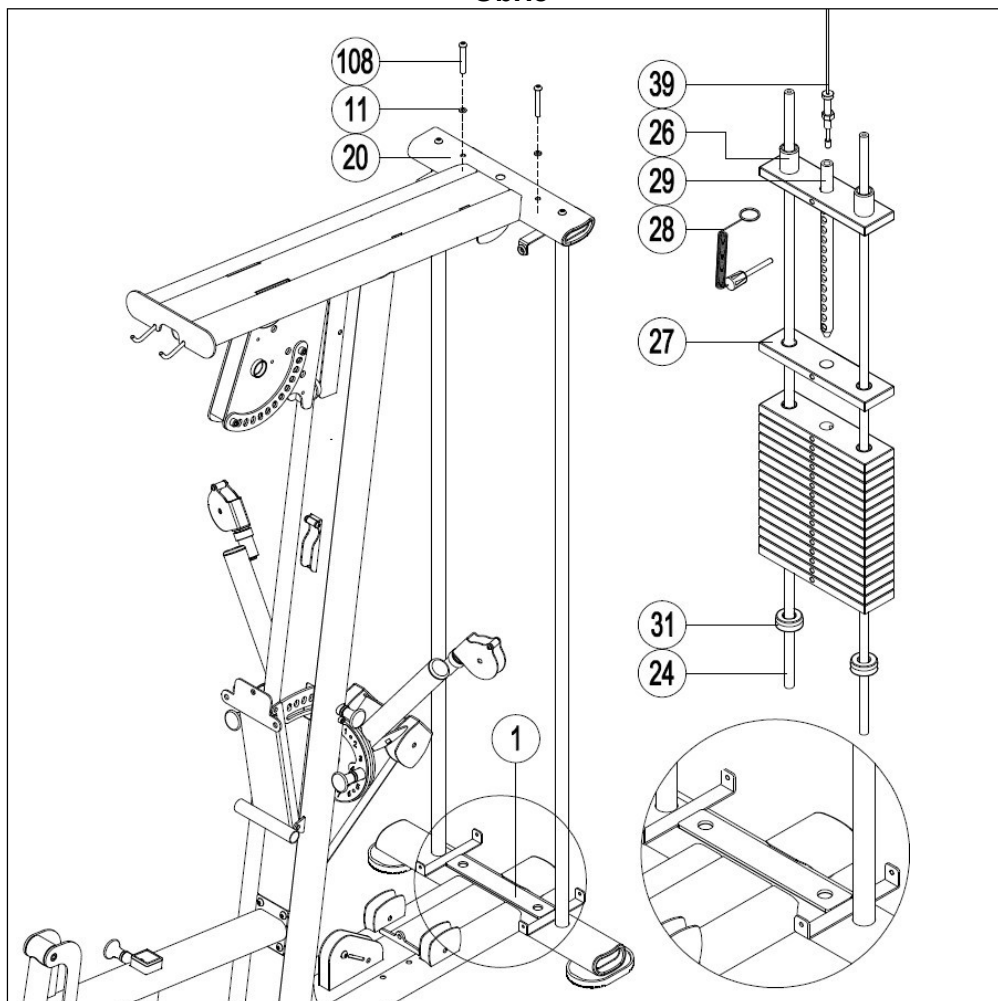


Obr.9

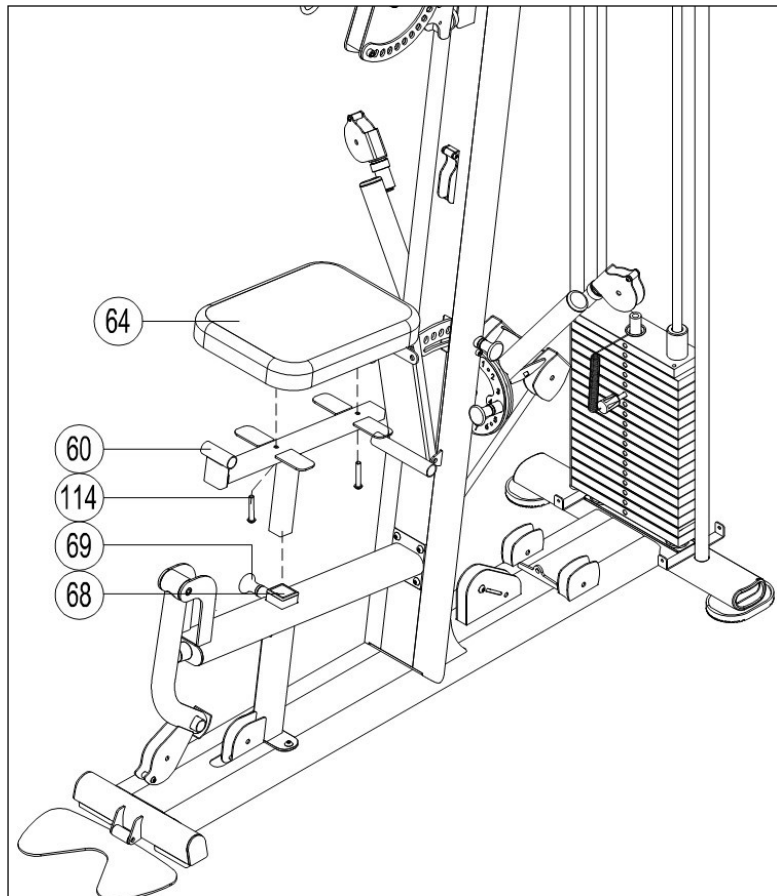


Obr.10

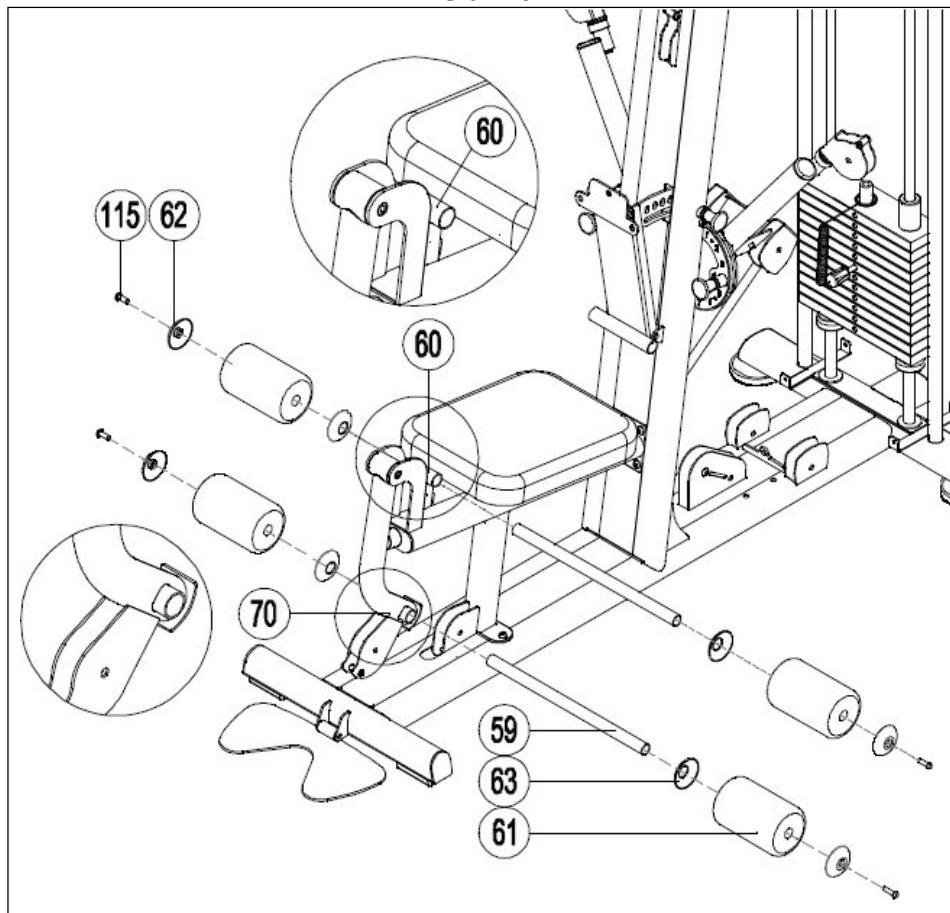







Obr.11

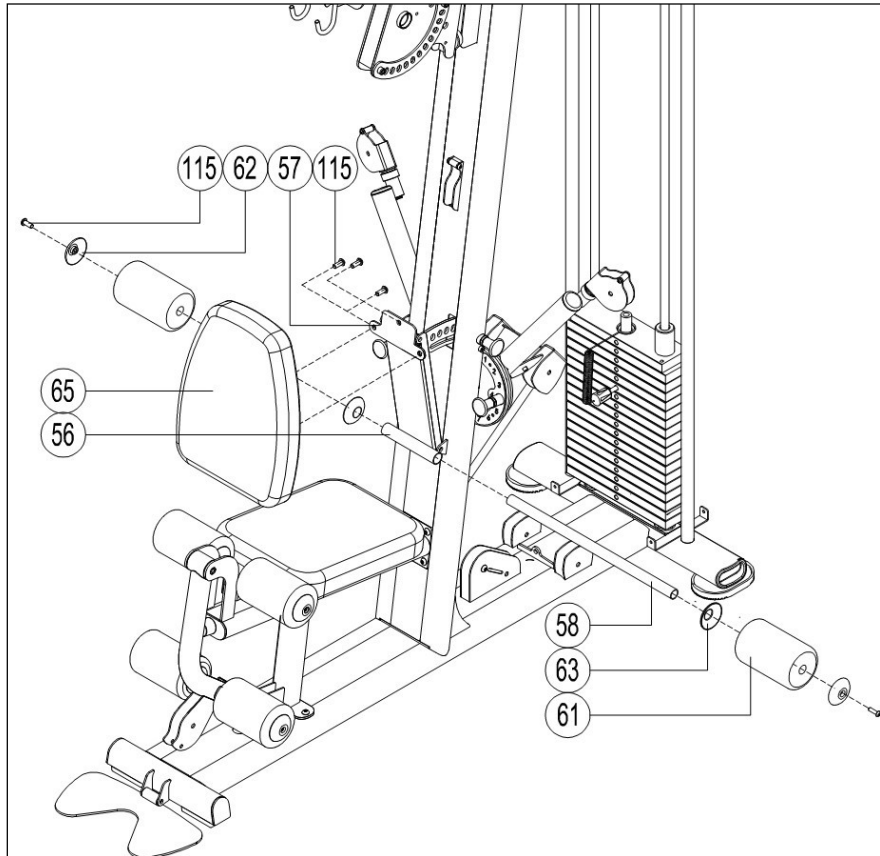


Obr.12

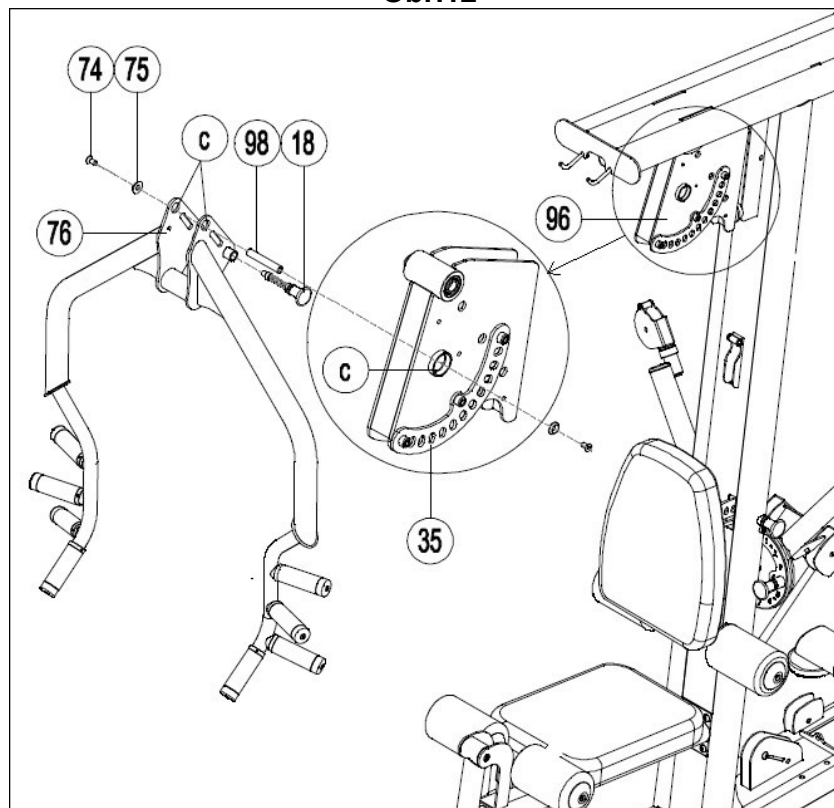


Obr.13

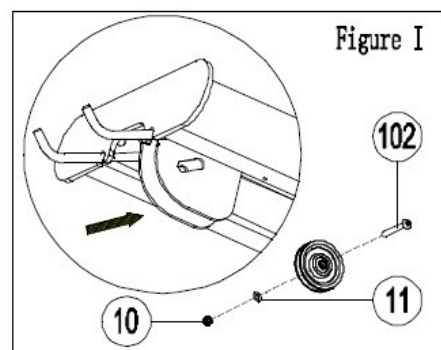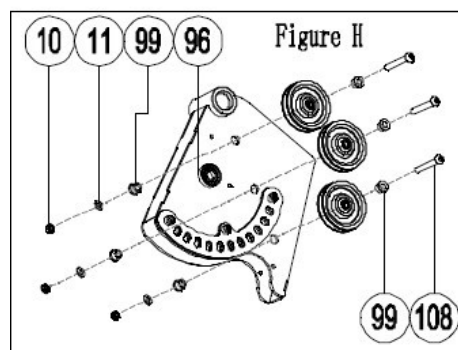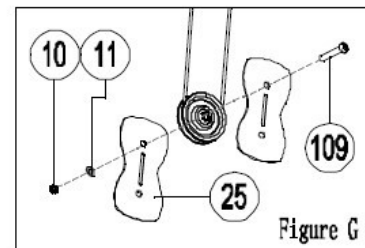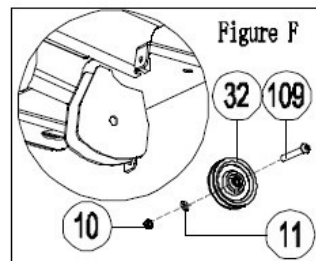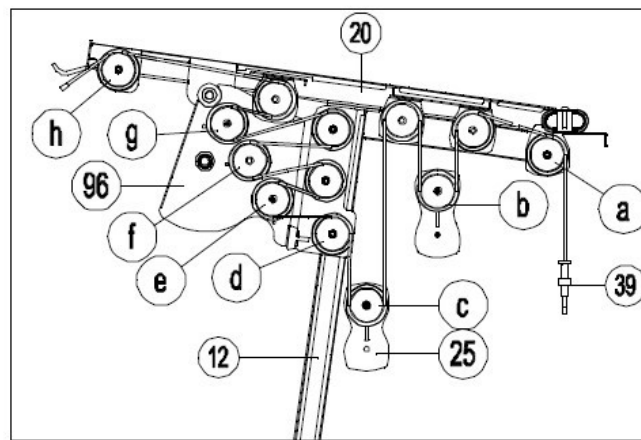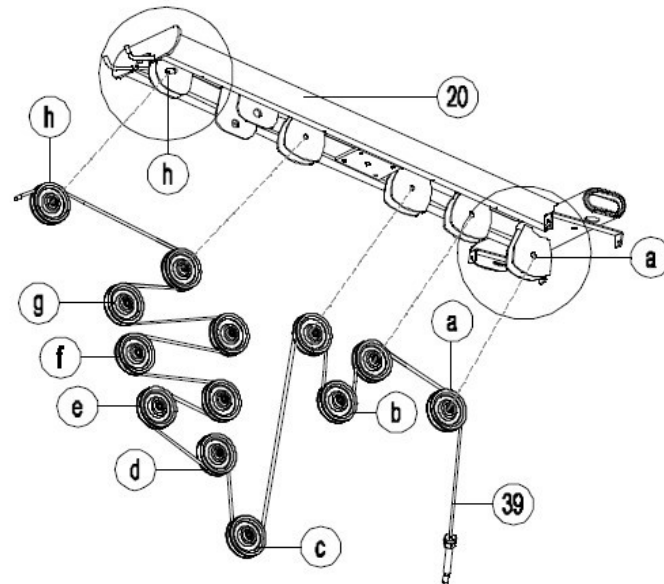


Obr.14

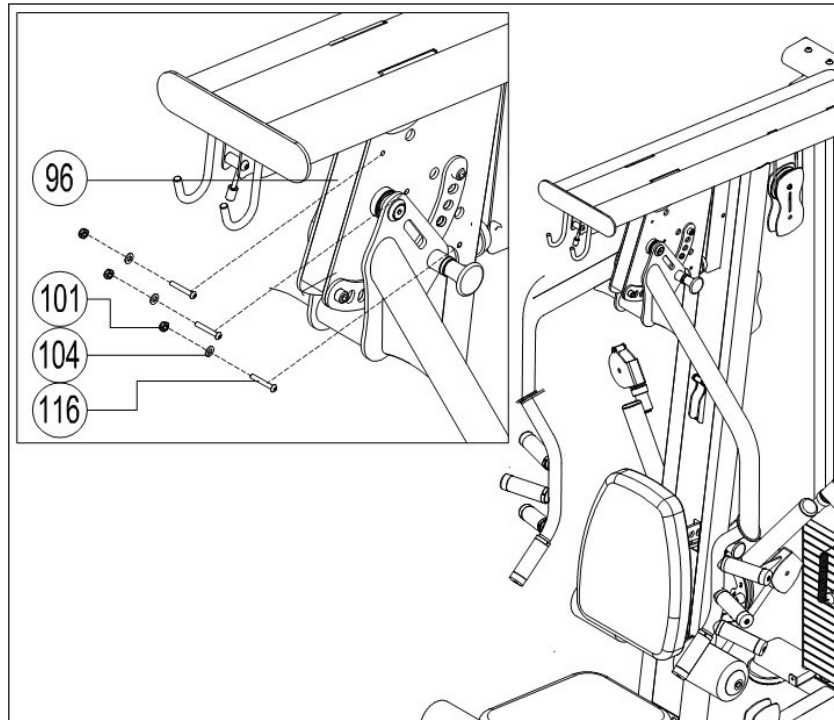


Obr.15

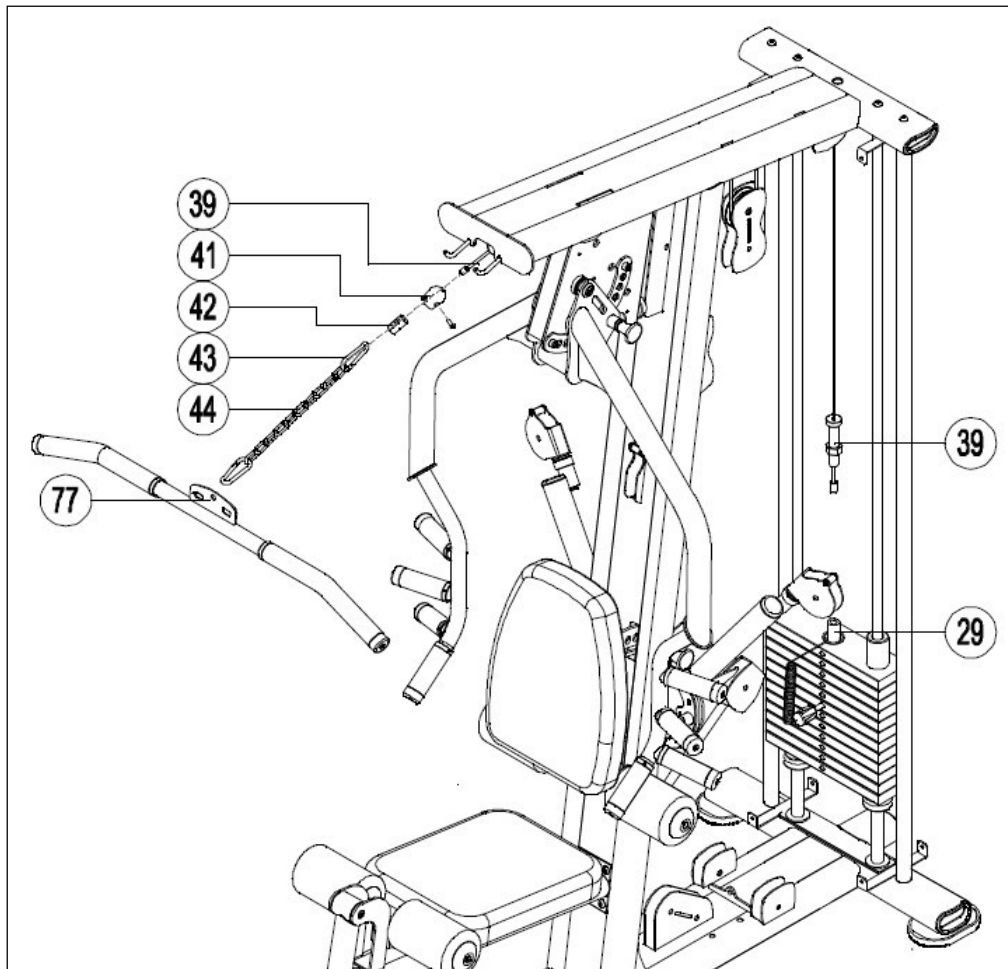


Obr.16

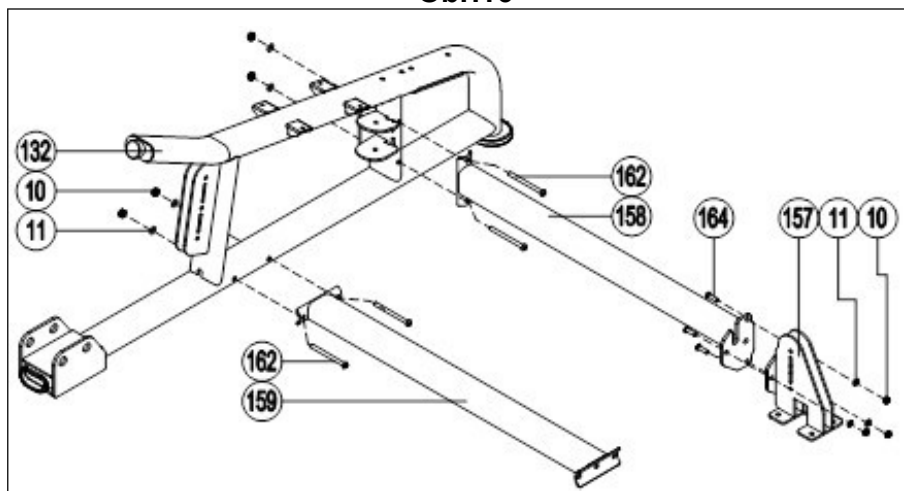


Obr.17

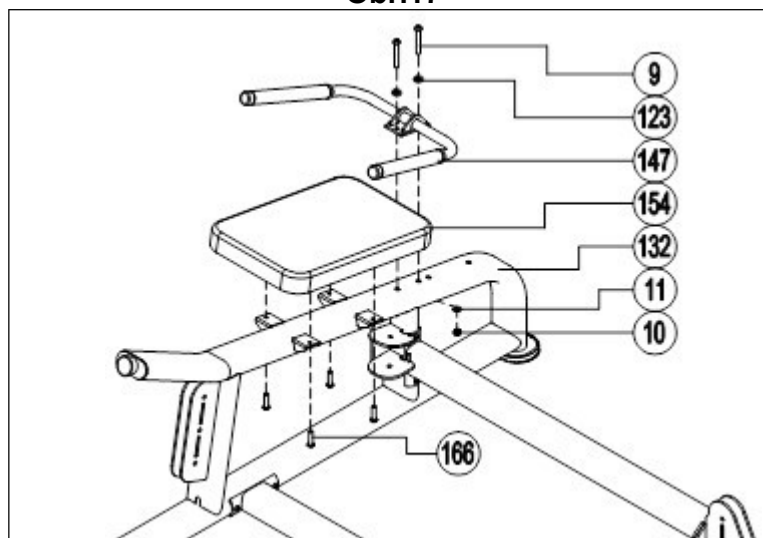


Obr.18

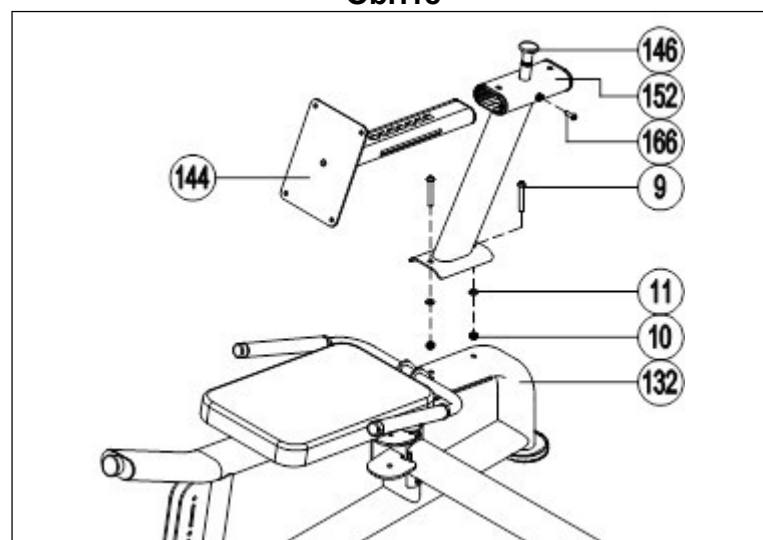


Obr.19

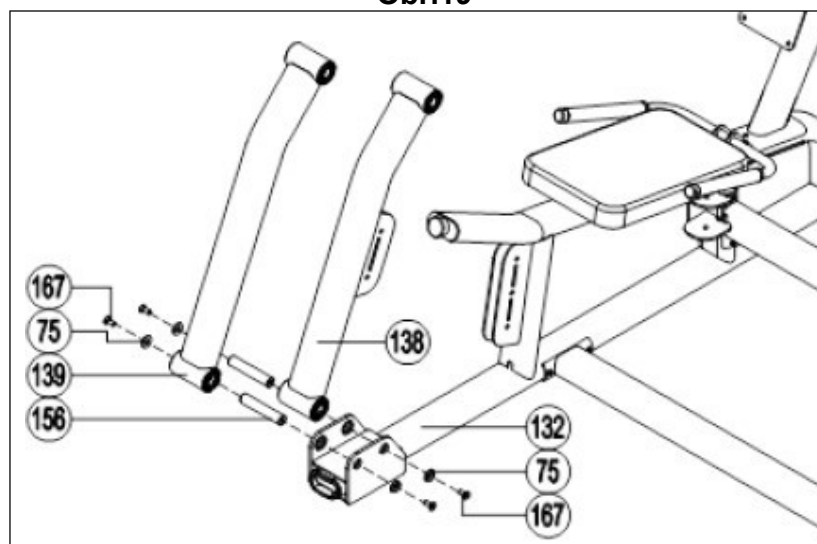


Obr.20

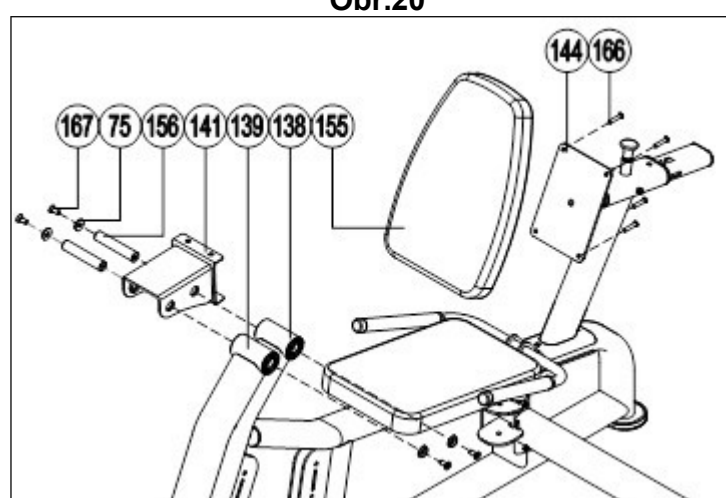


Obr.21

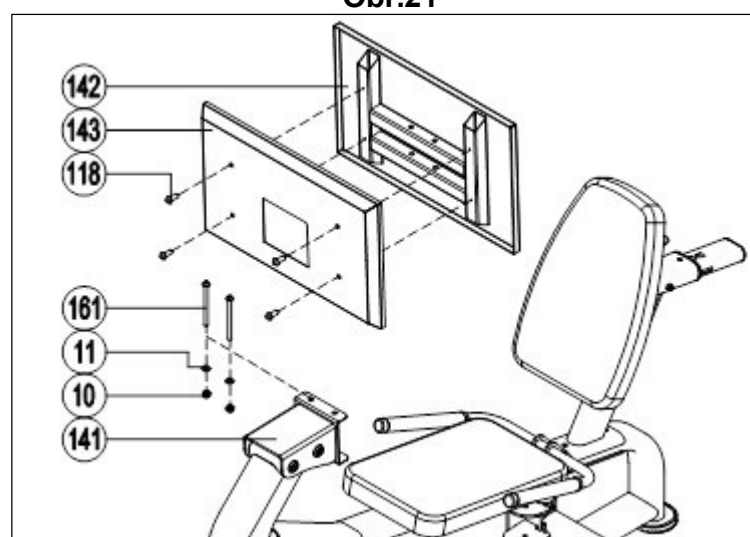


Obr.22

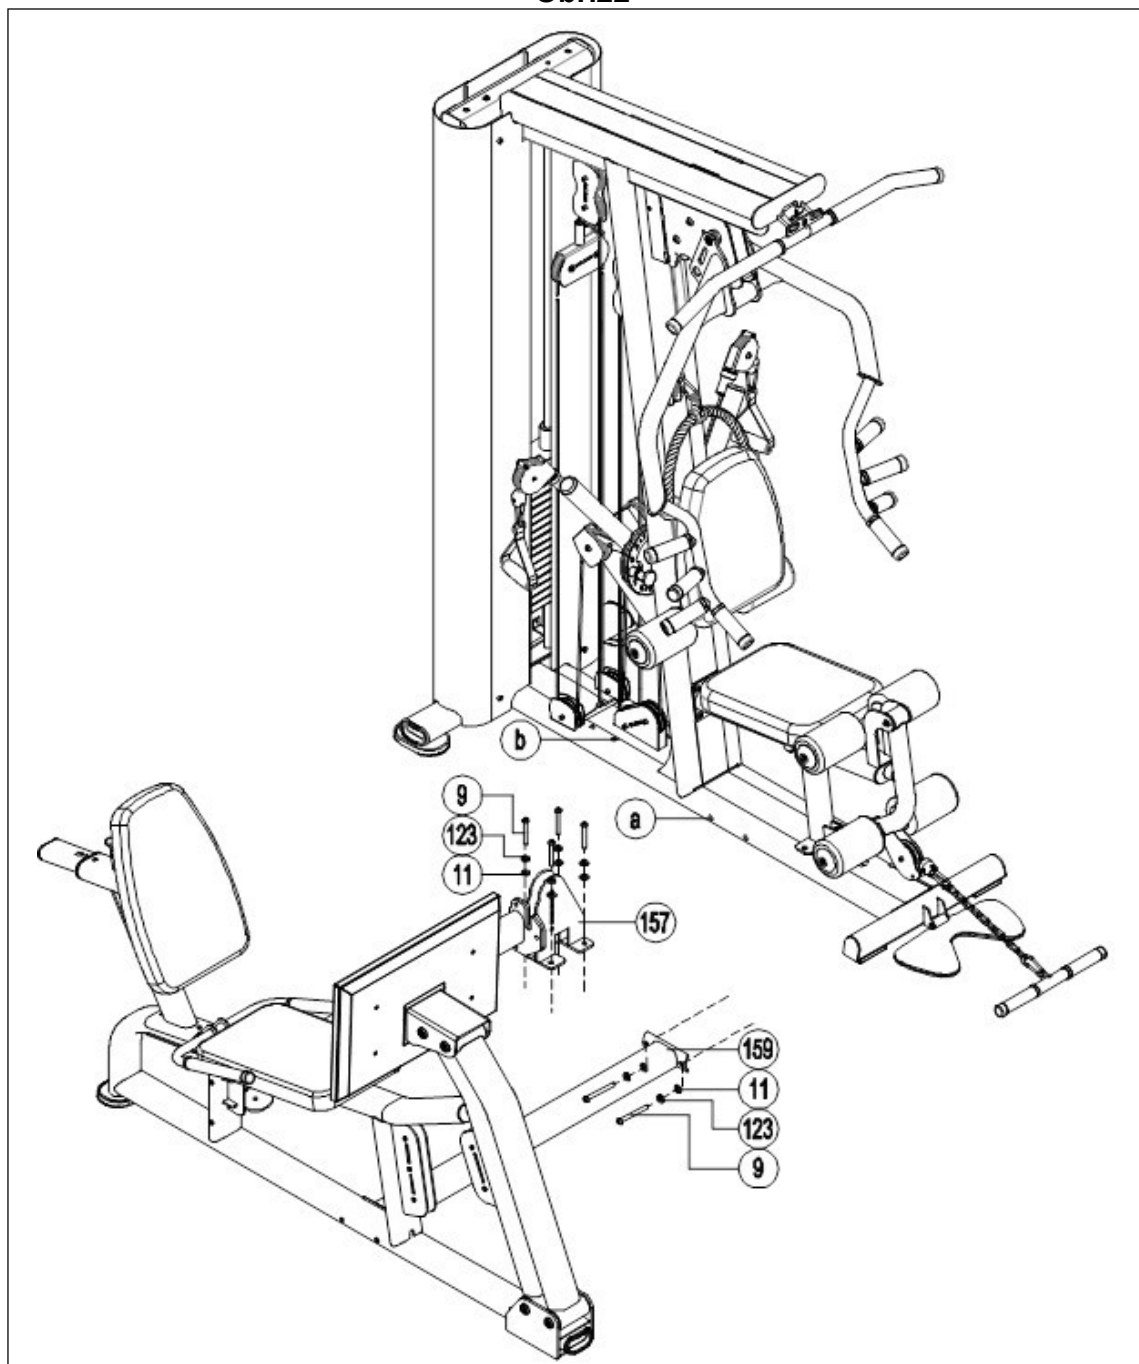


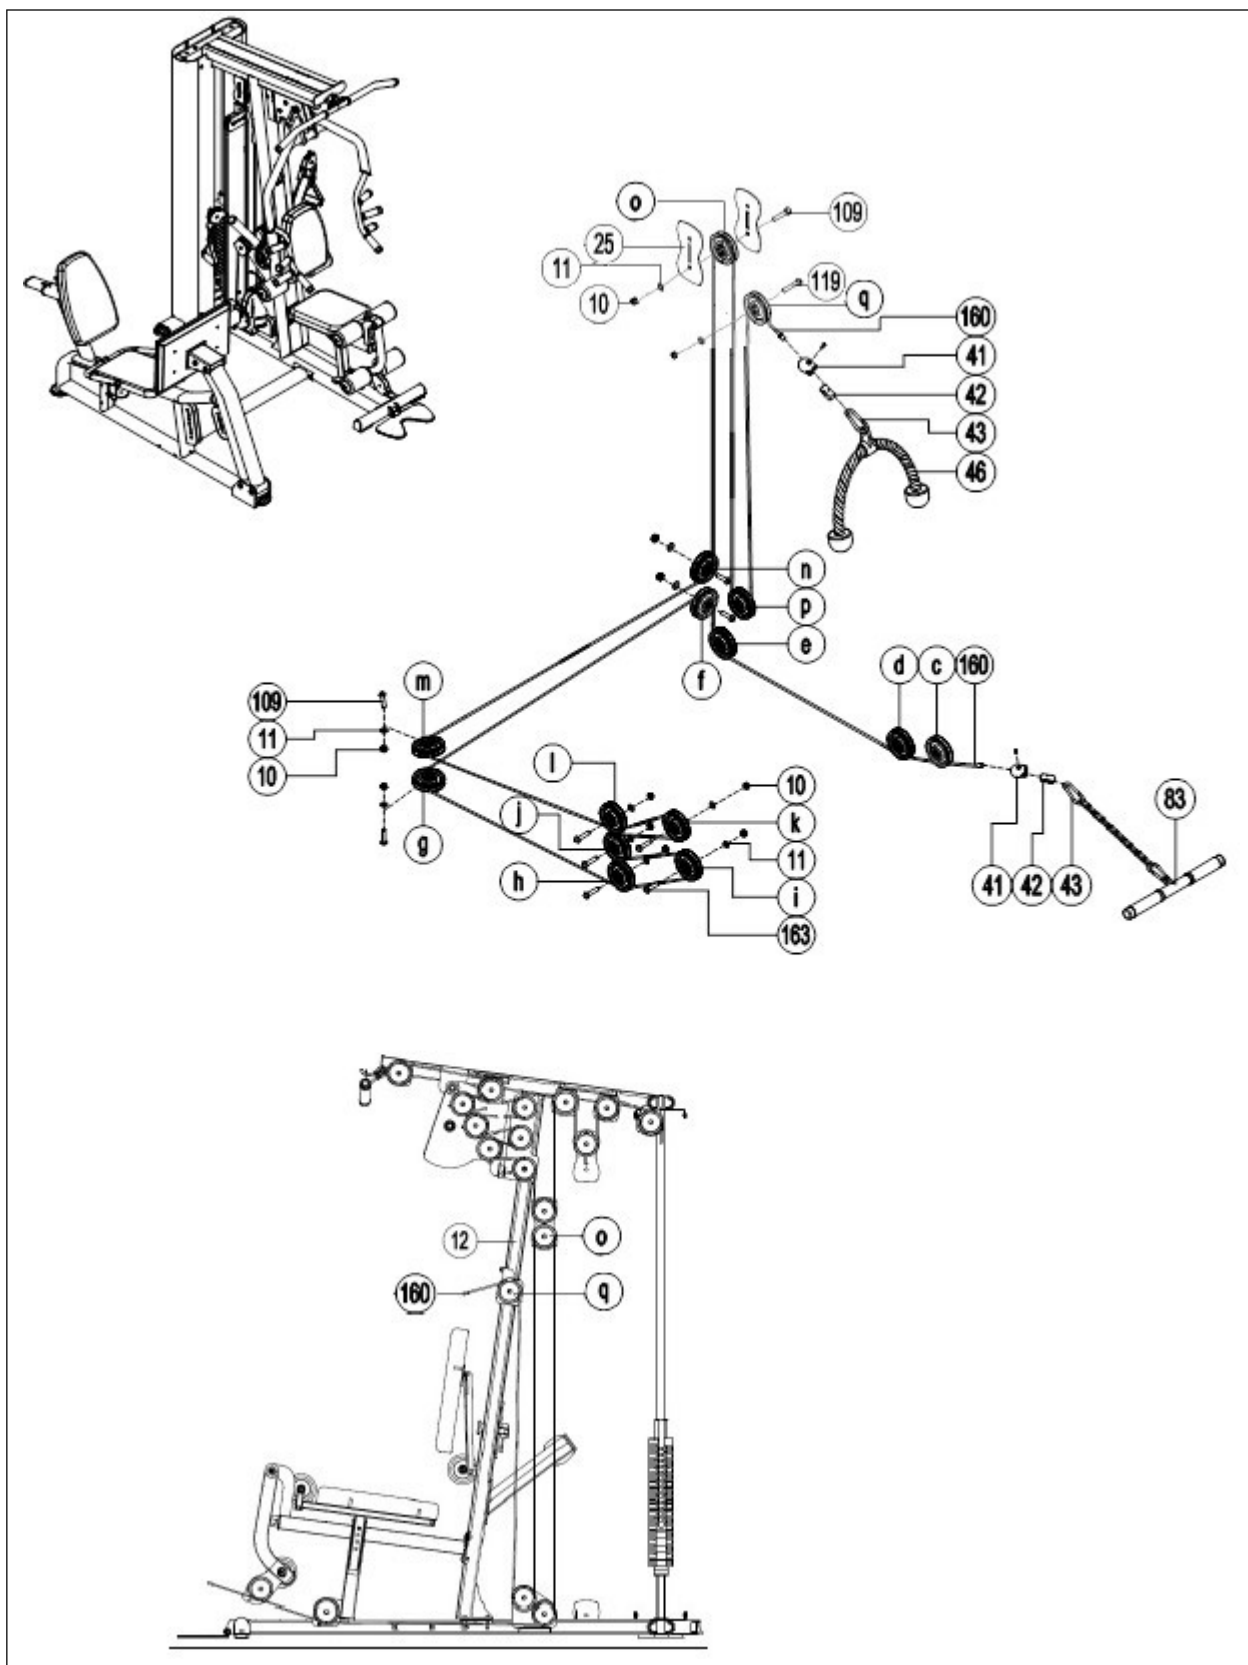


Obr.24

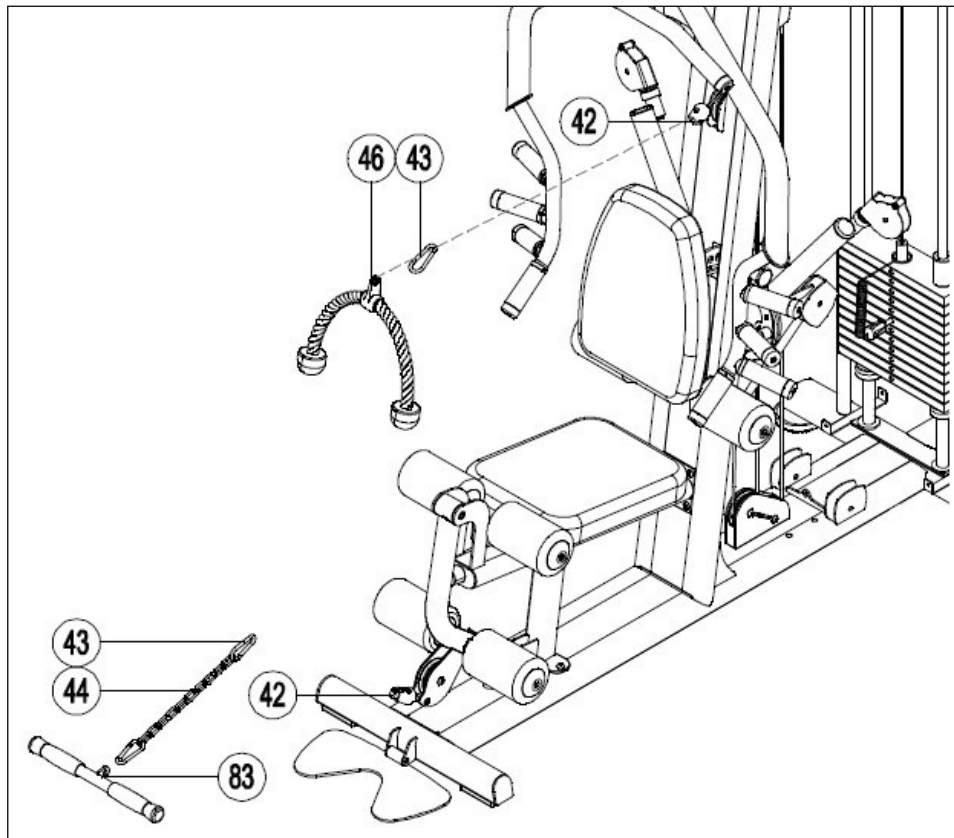


Obr.25

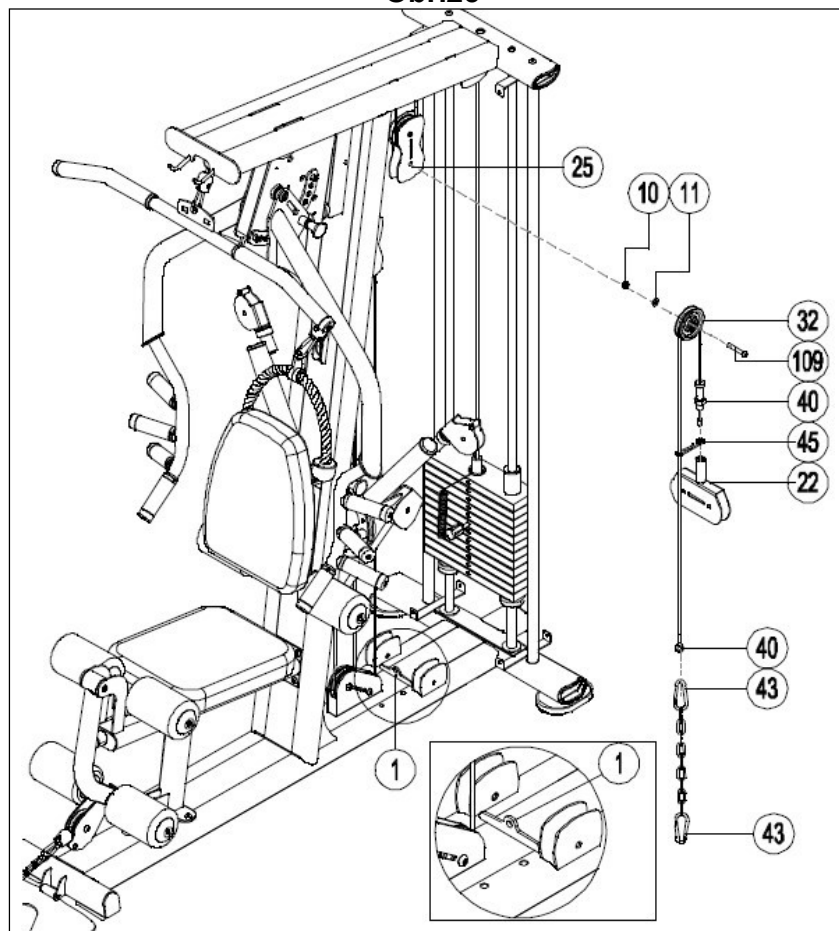


Obr.26

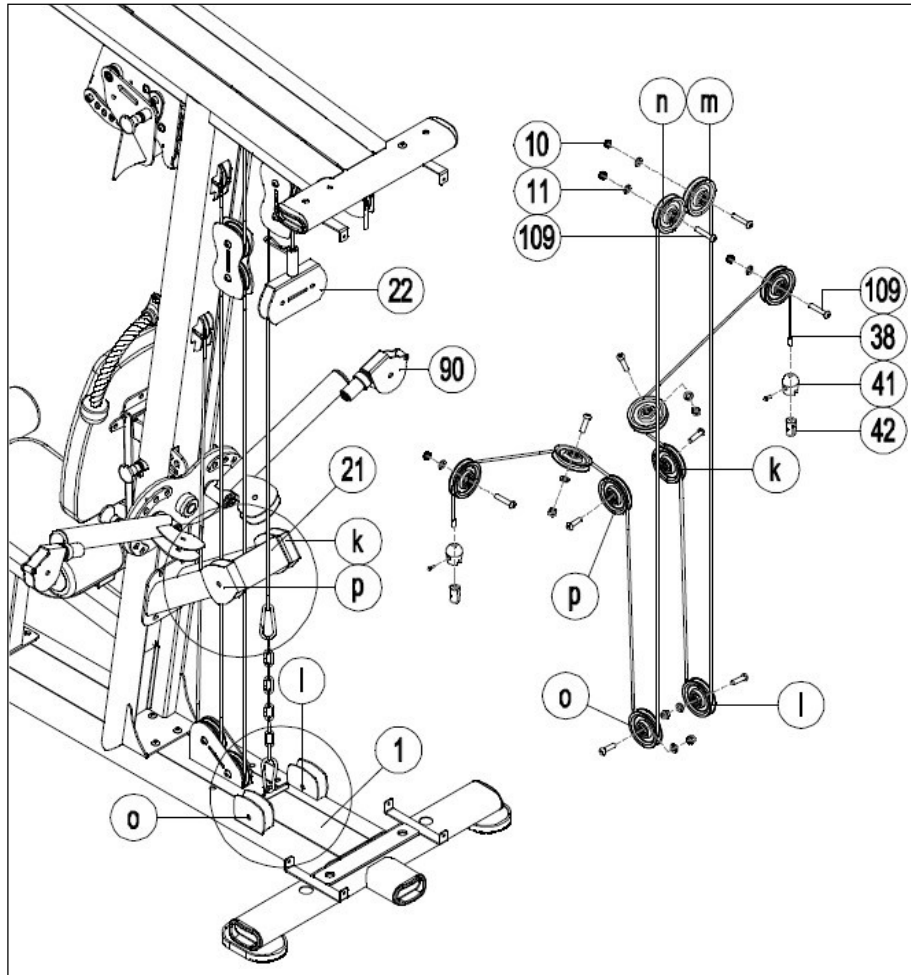


Obr.27

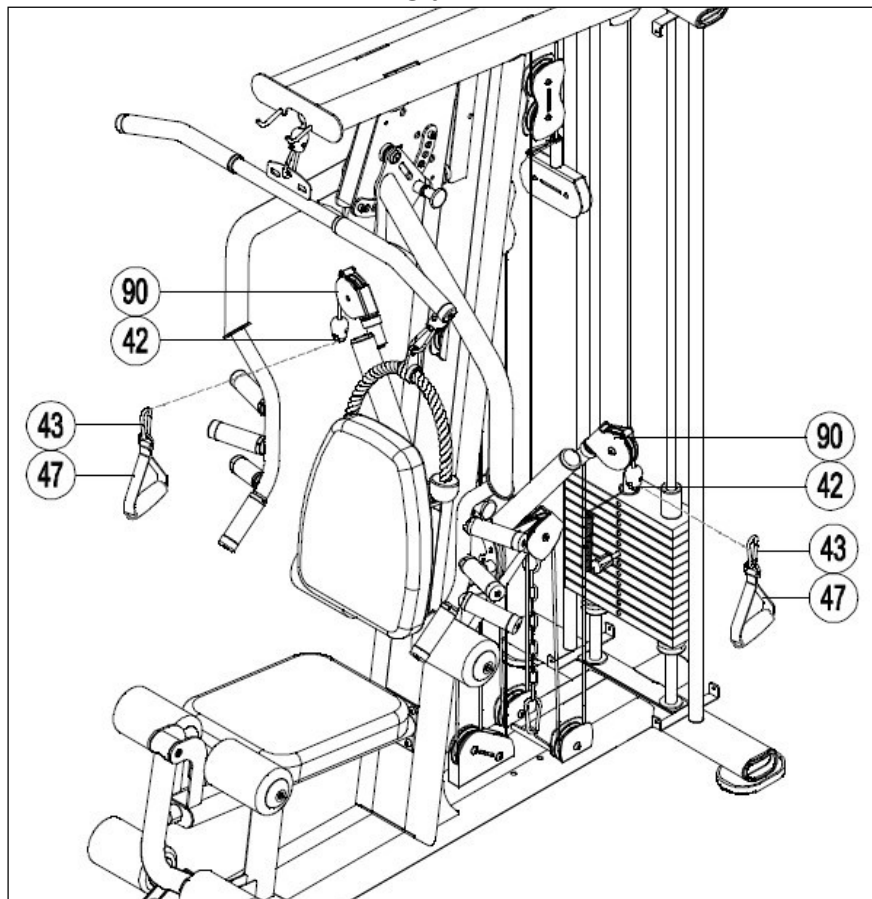


Obr.28

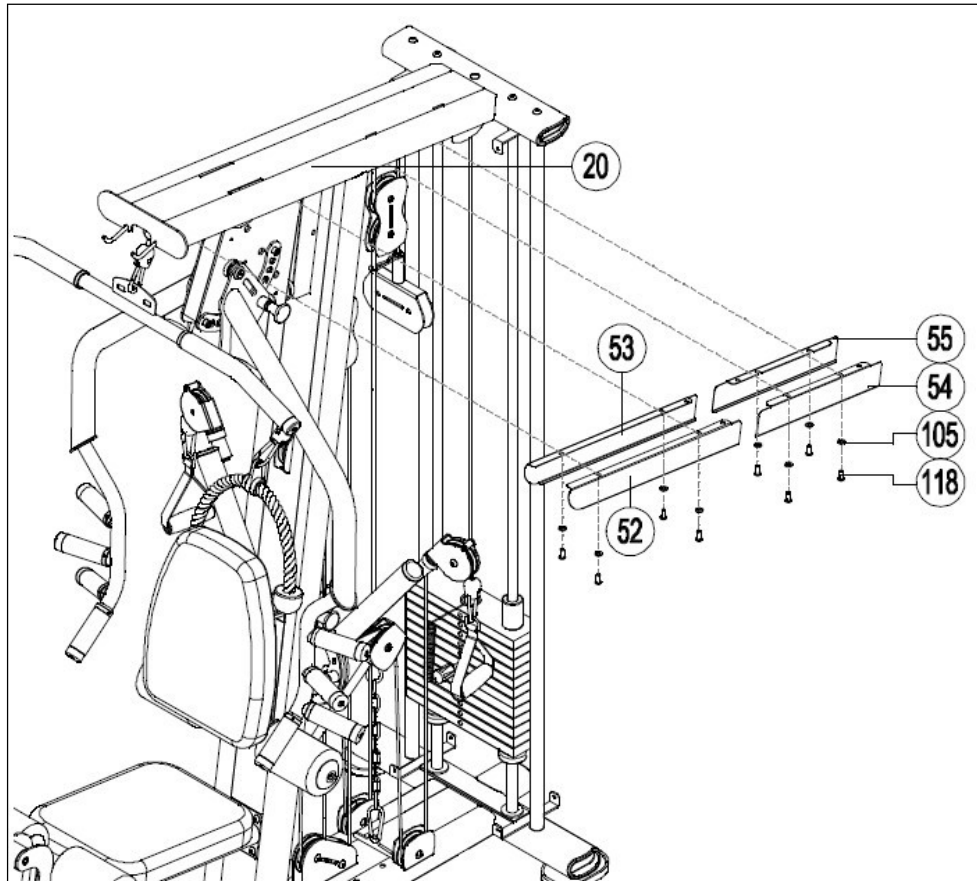


Obr.29

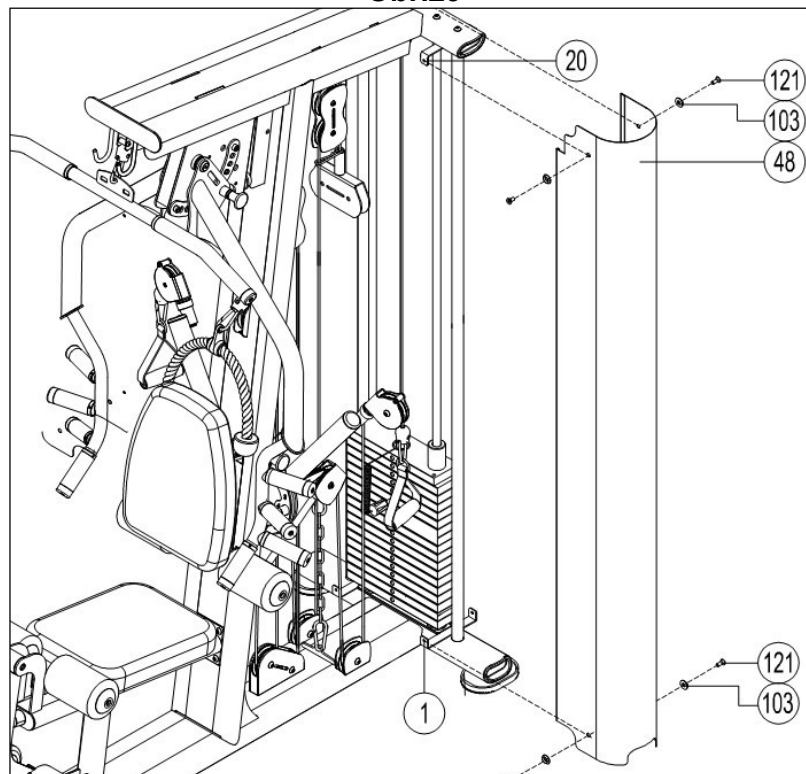

Obr.30

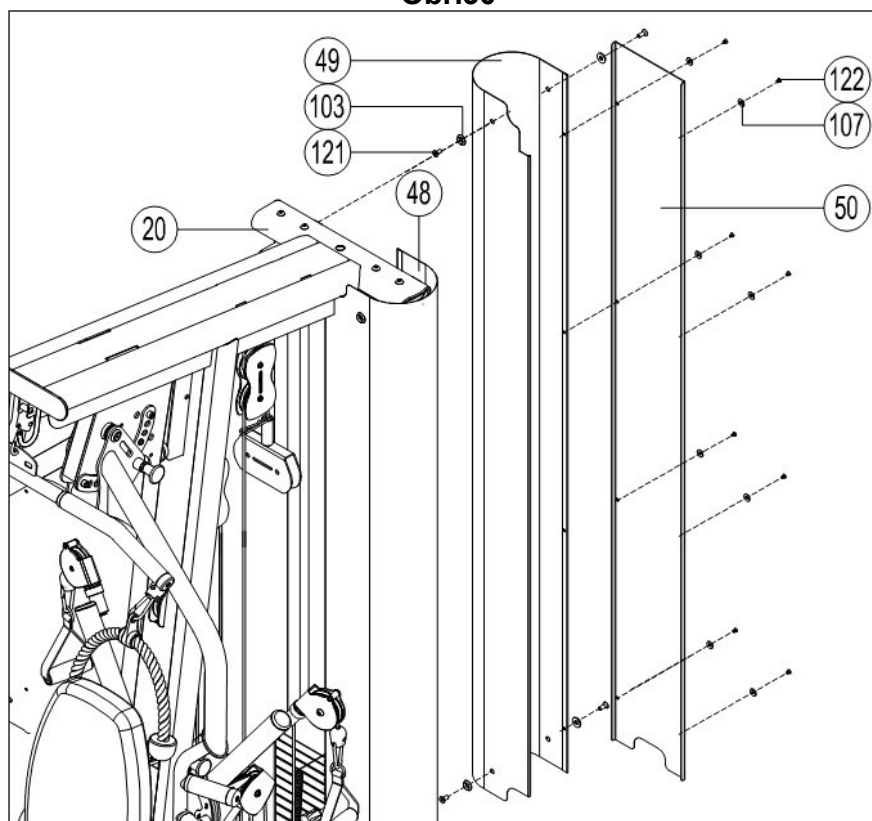

Obr.31

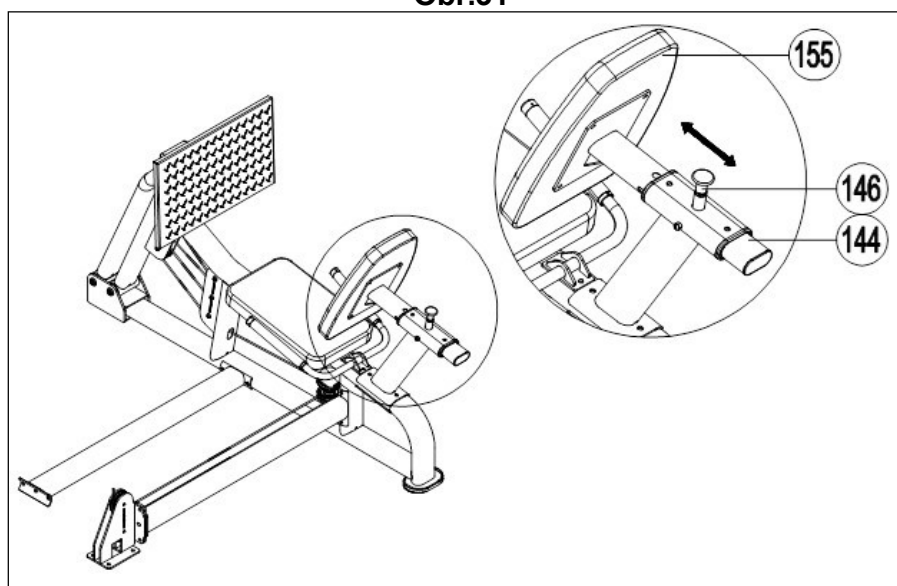

VŠEOBECNÉ POKYNY.-

Prečítajte si pokyny v tejto príručke. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, používaní a údržbe stroja. Dodržiavajte nasledujúce odporúčania:

- 1 Udržujte deti a zvieratá mimo dosahu stroja. Nenechávajte deti v blízkosti stroja bez dozoru.
- 2 Zariadenie môže naraz používať len 1 osoba.
- 3 Cvičte na odporúčanej úrovni cvičenia, nedosahujte vyčerpanie. Ak pocítite akúkoľvek bolesť alebo nepohodlie, okamžite prestaňte cvičiť a poraďte sa so svojím lekárom.
- 4 Spotrebič používajte na pevnom, rovnom povrchu vo vzdialenosti 1 meter. Neodporúča sa skladovať spotrebič na vlhkom mieste, pretože nevyhnutne dôjde k oxidácii. Zariadenie nepoužívajte vonku.
- 5 Ruky a nohy držte v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí.
- 6 Noste vhodné oblečenie a obuv. Správne si utiahnite šnúrky.
- 7 Zariadenie používajte v súlade s funkciami opísanými v návode na použitie, nepoužívajte žiadne iné príslušenstvo alebo cvičenia, ako sú opísané výrobcom.
- 8 V okolí stroja neumiestňujte žiadne ostré predmety.
- 9 Nedovoľte deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím používať stroj bez dôkladného dohľadu kvalifikovanej osoby.
- 10 Pred použitím sa trochu ponahajte.
- 11 Vyberte si vhodnú hmotnosť podľa svojej fyzickej kondície.
- 12 Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo neúplné.
- 13 Odporúča sa cvičiť na monitore, ktorý bude na cvičenie dohliadať.
- 14 Tento stroj bol navrhnutý na poloprofesionálne použitie. Maximálna hmotnosť používateľa je 130 kg.

Poznámka: Pred použitím prístroja sa poraďte so svojim lekárom. Táto rada je obzvlášť dôležitá pre osoby staršie ako 35 rokov alebo so zdravotnými problémami.

Uchovajte si tieto pokyny pre budúce použitie

ÚDRŽBA.-

- 1 Pravidelne mazať pohyblivé časti. Najmenej raz ročne.
- 2 Pred prvým použitím stroja skontrolujte, či sú všetky časti dotiahnuté a či stroj funguje správne.
- 3 Na čistenie zariadenia použite vlhkú handričku. Používanie rozpúšťadiel sa neodporúča.

MONTÁŽNY NÁVOD.-

Vyberte stroj z krabice a skontrolujte, či sú v nej všetky diely, obr.A, obr.B.

Na zostavenie tohto stroja je potrebná pomoc ďalšej osoby.

1.- Pripevnite stĺpik stojana (12) k základnému rámu (1) a upevnite ho pomocou skrutiek (112) a podložiek (11), obr.1.

2.- Pripevnite stĺpiky (23) k základnému rámu (1) a upevnite ich pomocou skrutiek (111) a podložiek (123), (11), obr.2.

3.- Umiestnite horný rám (20) na stĺpiky (23), upevnite ho pomocou skrutiek (111) a podložiek (123), (11), obr.3.

Pripevnite horný rám (20) k vertikálnemu rámu (12) pomocou skrutiek (112) a podložiek (11), obr. 3.

Utiahnite všetky skrutky.

4.- Umiestnite rám (66) na základný rám (1) a nainštalujte skrutky (9), podložky (11) a matice (10), obr. 4.

Pripevnite rám (66) k stĺpiku stojana (12) pomocou skrutiek (112) a podložiek (11), obr. 4.

Utiahnite všetky skrutky.

5.- Pripevnite zostavu ramena (88) a zaistite ju k stĺpiku stojana (12) pomocou skrutiek (74) a podložiek (75), obr. 5.

6.- Pripevnite zadný rám (21) a zaistite ho k vertikálnemu rámu (12) pomocou skrutiek (120) a podložiek (11), obr. 6.

7.- Umiestnite podperu (96) na hornú konštrukciu (20) a zaistite ju maticou (97), skrutkami (74) a podložkami (75), obr. 7.

8.- Vložte vankúš (31) do vodiacich tyčí (24). Umiestnite vodiace tyče (24) na rám (1), obr. 8. S pomocou ďalšej osoby vložte podložku (27) a horné závažie (26). Namontujte skrutky (108) a podložky (11), obr. 8.

Vložte prepínací krúžok (28) do prepínacej lišty (29) tak, aby sa po montáži lanka (39) nedal vybrať, obr. 8. Vložte prepínač (28) do jedného zo závaží (27).

9.- Umiestnite podložku sedadla (64) na podperu (60) a priskrutkujte skrutky (114), obr.9.

Uvoľnite gombík (69), vložte podperu (60) do puzdra (68), nastavte polohu sedadla (64) a zafixujte polohu uvoľnením gombíka (69), obr. 9.

10.- Umiestnite rúrky (59) podľa obr. 10, nasadte vnútorné kryty (63), peny (61), vonkajšie kryty (62) a zaskrutkujte skrutky (115). Utiahnite skrutky.

11.- Umiestnite rúrku (58) podľa obrázka 11, nasadte vnútorné kryty (63), penu (61), vonkajšie kryty (62) a zaskrutkujte skrutky (115).

Umiestnite opierku chrbta (65) na podperu (57) a zaskrutkujte skrutky (115), obr. 11.

12.- Pripevnite zostavu motýlika (76) k podpere (96) v zadnom kryte pomocou bodu (c), odstráňte gombík (18), nastavte polohu a uvoľnite gombík (18), obr. 12.
 Umiestnite hriadeľ (98) do bodu (c), obr. 12, nasadte skrutky (74) a podložky (75), obr. 12.

13.- Najprv pripevnite kladku (a) k hornému rámu (20) pomocou skrutky (109), podložky (11) a matice (10), obr. 13, F. Pretiahnite kábel (39) cez prvú kladku, pričom koniec kábla nechajte napravo, obr. 13. Pri inštalácii kladiek (b), (c) Najprv umiestnite svorku remenice (25) na obe strany remenice a potom nainštalujte skrutku (109), podložku (11) a maticu (10), obrázok 13, G.

Umiestnite remenicu (d) na stĺpik (12) a nainštalujte skrutku (119), podložku (11) a maticu (10), obr. 13.

Pri inštalácii remenice (e), (f), (g) umiestnite na každú stranu podpery (96) práškový plášť (99), potom umiestnite remenicu a nainštalujte skrutku (108), podložku (11) a matice (10), Obrázok 13, H.

Pripevnite remenicu (h) k hornému rámu (20) pomocou skrutky (102), podložky (11) a matice (10), obr. 13, I.

Po pretiahnutí lanka (39) cez poslednú kladku umiestnite kolík, aby ste zabránili jeho vypadnutiu.

14.- Nasadte skrutky (116), podložky (104) a matice (101) na podperu (96), obr.14.

15.- Pretiahnite kábel (39) cez kryt (41) a hriadeľ (42) Obr.15.

Jeden koniec reťaze (44) zaveste na hriadeľ (42) a druhý koniec na lištu (77), obr. 15. Druhý koniec lanka (39) pripevnite k lište voliča (29), obr. 15.

16.- Pripevnite prednú (159) a zadnú (158) rúrku k rámu sedadla (132) a upevnite ich pomocou skrutky (162), podložiek (11) a matice (10), obr. 16.

Pripevnite montážnu konzolu (157) k zadnej rúrke (158) a upevnite ju pomocou skrutiek (164), podložiek (11) a matic (10), obr. 16.

17.- Pripevnite podložku sedadla (154) k rámu sedadla (132) a upevnite ju pomocou skrutiek (166), obr.17.

Pripevnite rukoväť (147) k rámu sedadla (132), namontujte skrutky (9), podložky (123), (11) a matice (10).

18.- Pripevnite opierku chrbta (152) k rámu sedadla (132) a zaistíte ju skrutkami (9), podložkami (11) a maticami (10). Potiahnite ťahadlo (146) smerom nahor, posuňte operadlo (144) do operadla (152), zasuňte skrutku (166), obr.18.

19.- Vložte skrutkovacie puzdro (156) do vnútornej rúrky (138). Pripevnite vnútornú rúrku (138) k rámu sedadla (132) zarovnaním otvorov a upevnením pomocou skrutiek (167) a podložiek (75), obr. 19.

Rovnaký postup vykonajte aj pri montáži vonkajšej rúrky (139), obr. 19.

20.- Vložte skrutkovacie puzdro (156) do vnútornej rúrky (138) a vonkajšej rúrky (139). Pripevnite otočné rameno (141) k vnútornej (138) a vonkajšej (139) rúrke zarovnaním otvorov a ich upevnením pomocou skrutiek (167) a podložiek (75), obr. 20.

Pripevnite podložku operadla (155) k opierke operadla (144), zaskrutkujte skrutky (166), obr. 20.

21.- Pripevnite zadný kryt opierky nôh (143) k otočnému ramenu (141), obr. 21.

Pripevnite podbeh (142) k otočnému ramenu (141), nasadte skrutky (161), podložky (11) a matice (10). Pripevnite zadný kryt podbehu (143) a podbeh (142) pomocou skrutiek (118), obr. 21.

22.- Vyrovnajte prednú priečnu vzperu (159) a upevňovaciu podperu (157) lisu na nohy s (a) a (b) multifunkčnej posilňovne, obr. 22.

Namontujte skrutky (9), podložky (123) a (11), obr.22.

23.- Pretiahnite jeden koniec kábla (160) cez kryt (41) a hriadeľ (42) a zaistíte kábel skrutkou krytu (41), obr. 23. Umiestnite remenicu (q) na stĺpik (12) a nainštalujte skrutku (119), podložku (11) a maticu (10), potom pretiahnite kábel (160) cez remenicu. Ostatné viacsmerové kladky (o), (p), (e), (d), (c) použite skrutku (109), podložku (11) a maticu (10), obr. 23.

Kladky lisu na nohy (g) a (m) používajú skrutku (109), podložku (11) a maticu (10), ostatné kladky (n), (f), (h), (i), (j), (k), (l), (i) Použite skrutku (163), podložku (11) a maticu (10), obr. 23.

Pri každom pripojení pretiahnite kábel cez kladky. Ak chcete nainštalovať remenicu (o), umiestnite svorky (25) na každú stranu remenice a nainštalujte skrutku (109), podložku (11) a maticu (10).

Po pretiahnutí kábla (160) cez poslednú kladku pretiahnite koncovku cez kryt (41) a hriadeľ (42) a zaistíte ju skrutkou krytu (41), obr. 23.

24.- Upevnite bicepsové lano (46) na driel lana (42) pomocou háčika (43), obr.24.

Zaháknite reťaz (44) pomocou háčikov (43) na tyči (83) na jednej strane a na hriadelí lana (42) na druhej strane, obr. 24.

25.- Pretiahnite koniec kábla (40) cez pružinovú maticu (45) a upevnite ho k zostave (22), obr. 25.

Pripevnite remenicu (32) k podpere (25) pomocou skrutky (109), podložky (11) a matice (10), obr. 25.

Pretiahnite lano (40) cez kladku, zaveste ho pomocou háku (43), obr. 18. Pripevnite ho ku konštrukcii (1) pomocou druhého háku (43), obr. 25.

26.- Pretiahnite koniec kábla (38) cez kryt (41) a hriadeľ (42) a upevnite ho pomocou krycej skrutky (41), obr. 26.

Najprv nainštalujte remenicu na držiak (90) pomocou skrutky (109), podložky (11) a matice (10), potom pretiahnite kábel cez remenicu. Ostatné remenice používajú rovnaké skrutky. Pri každej inštalácii pretiahnite lano cez kladky.

Umiestnite kladky (m) a (n) na podpery (22), obr.26.

(k) a (p) na zadnej konštrukcii (21), na ich upevnenie je potrebná len skrutka (109), obr. 26.

Umiestnite kladky (l) a (o) na rám (1), obr.26.

Po pretiahnutí kábla (38) cez poslednú kladku pretiahnite koncovku cez kryt (41) a hriadeľ (42) a zaistíte ju skrutkou krytu (41), obr. 26.

27.- Ak chcete pripojiť rukoväť, pretiahnite kábel (38) cez kryt (41) a hriadeľ (42) a pripevnite ho k háku (43), obr. 27.

28.- Nasadte kryty (52), (53), (54), (55) pomocou skrutiek (118) a podložky (105), obr. 28.

29.- Pripevnite ľavý kryt (48) a upevnite ho na horný rám (20) a základný rám (1) pomocou skrutiek (121) a podložiek (103), obr. 29.

30.- Umiestnite pravý kryt (49) a pripevnite ho k hornému rámu (20) a základnému rámu (1) pomocou skrutiek (121) a podložiek (103), obr. 30.

Nasadte späť stredový kryt (50) a namontujte skrutky (122) a podložky (107), obr. 30.


NASTAVENIE PODPIERKY (obr. 31)

1. Ak chcete nastaviť operadlo (155) dopredu, posuňte ho dopredu bez vytiahnutia kolíka.
2. Ak chcete nastaviť operadlo (155) dozadu, vytiahnite kolík (146), posuňte operadlo (155) dozadu a potom kolík uvoľnite.


V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na technickú asistenčnú službu, zavolajte zákaznícky servis (pozri poslednú stranu príručky).

**BH SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENIŤ
ŠPECIFIKÁCIE SVOJICH PRODUKTOV BEZ
PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA**

TABUĽKA CVIČEBNÝCH TECHNÍK

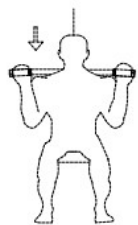

LAT PULL

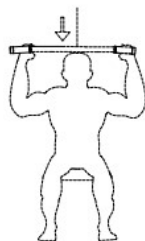

LAT PULL




LAT PULLDOWN



LAT PULLDOWN




TRICEPS

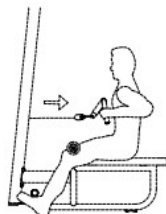

SEATED MID ROW




AB CRUNCH

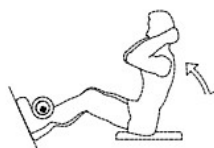


AB CRUNCH



AB CRUNCH

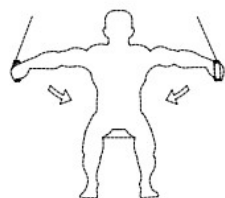

CHEST PRESS

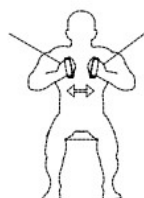

CHEST PRESS




CHEST PRESS



BACK RAISE



BACK RAISE

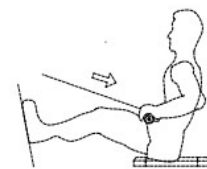


SEATED ROW



BICEPS



BICEPS

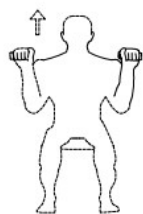

SHOULDER PRESS




LEG CURL




LEG EXTENSION




SHOULDER SHRUG

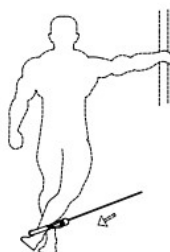


IN. THIGH KICK

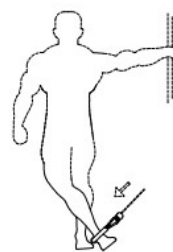



OUT. THIGH KICK

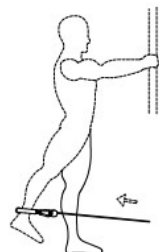



LEG LIFT BACK

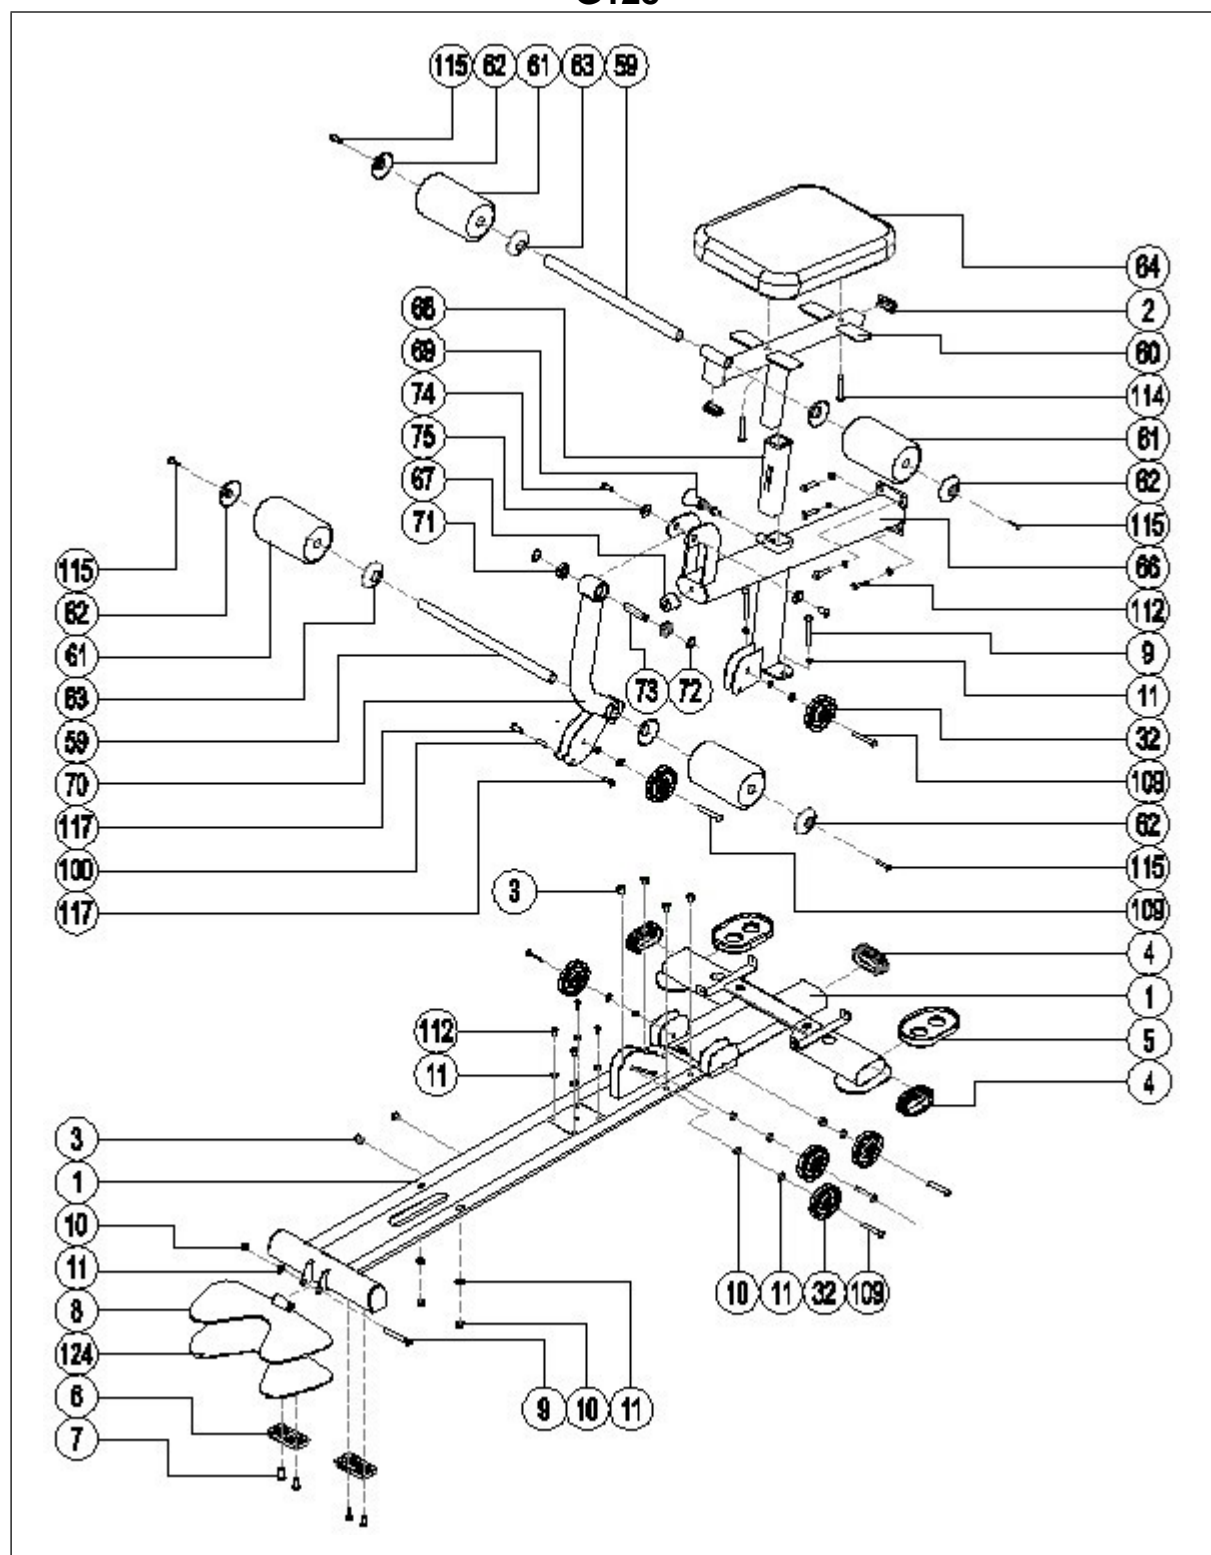


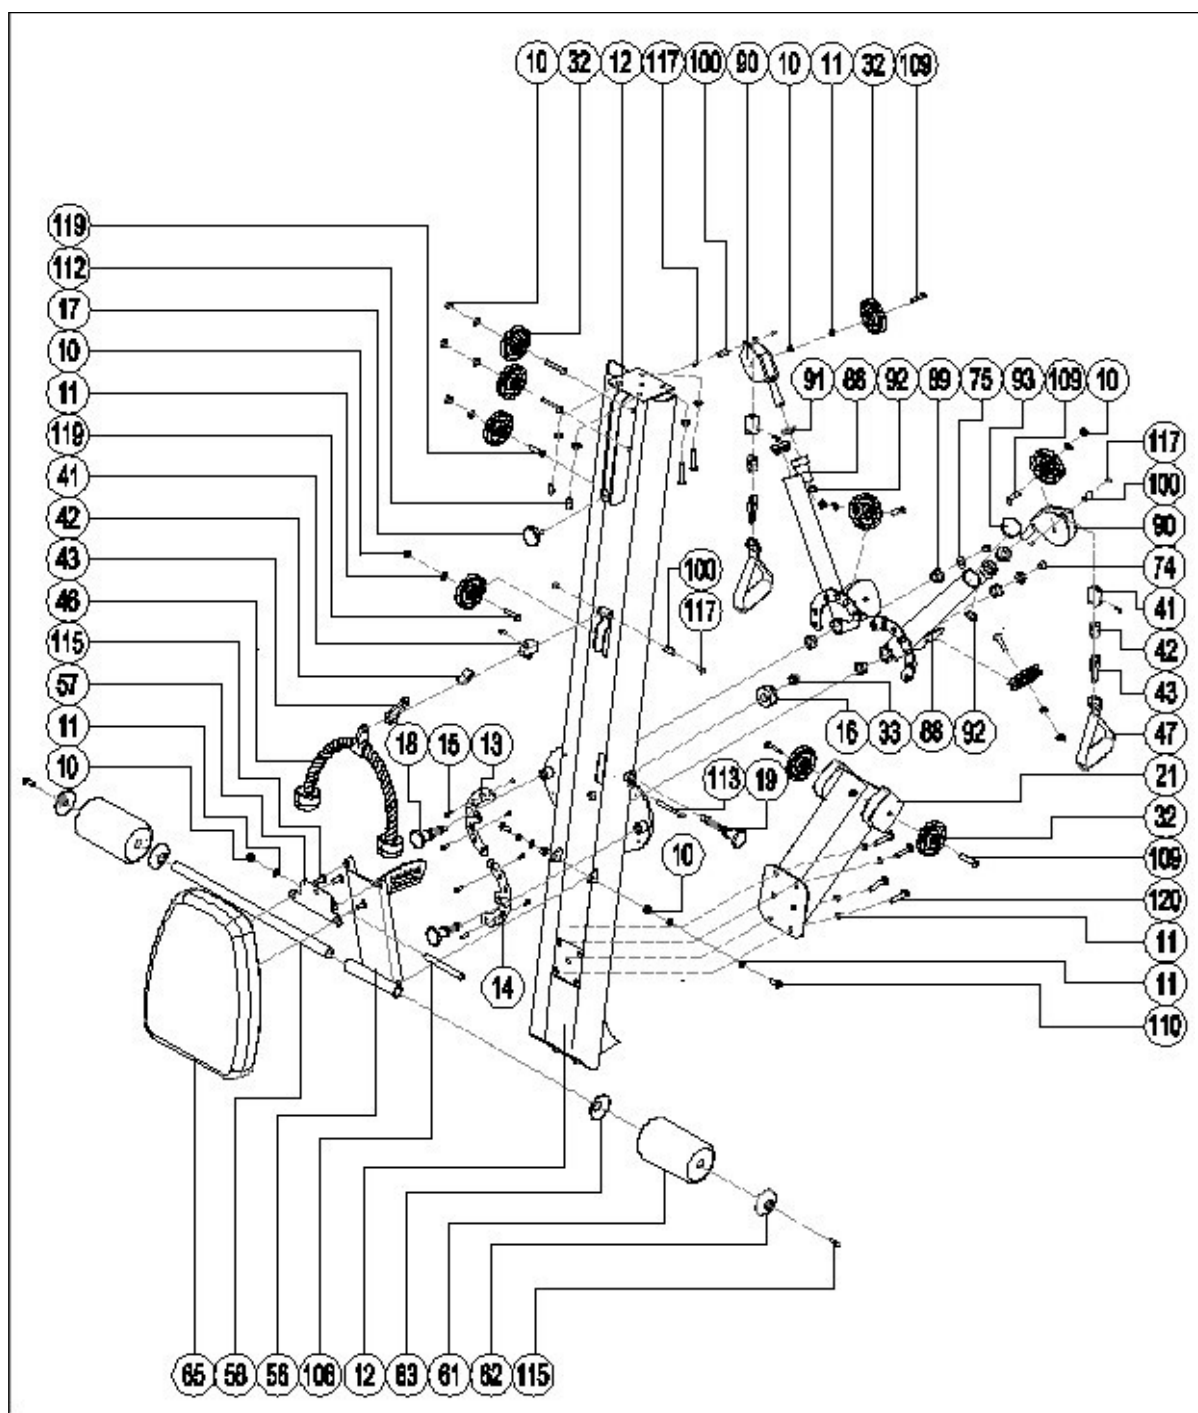

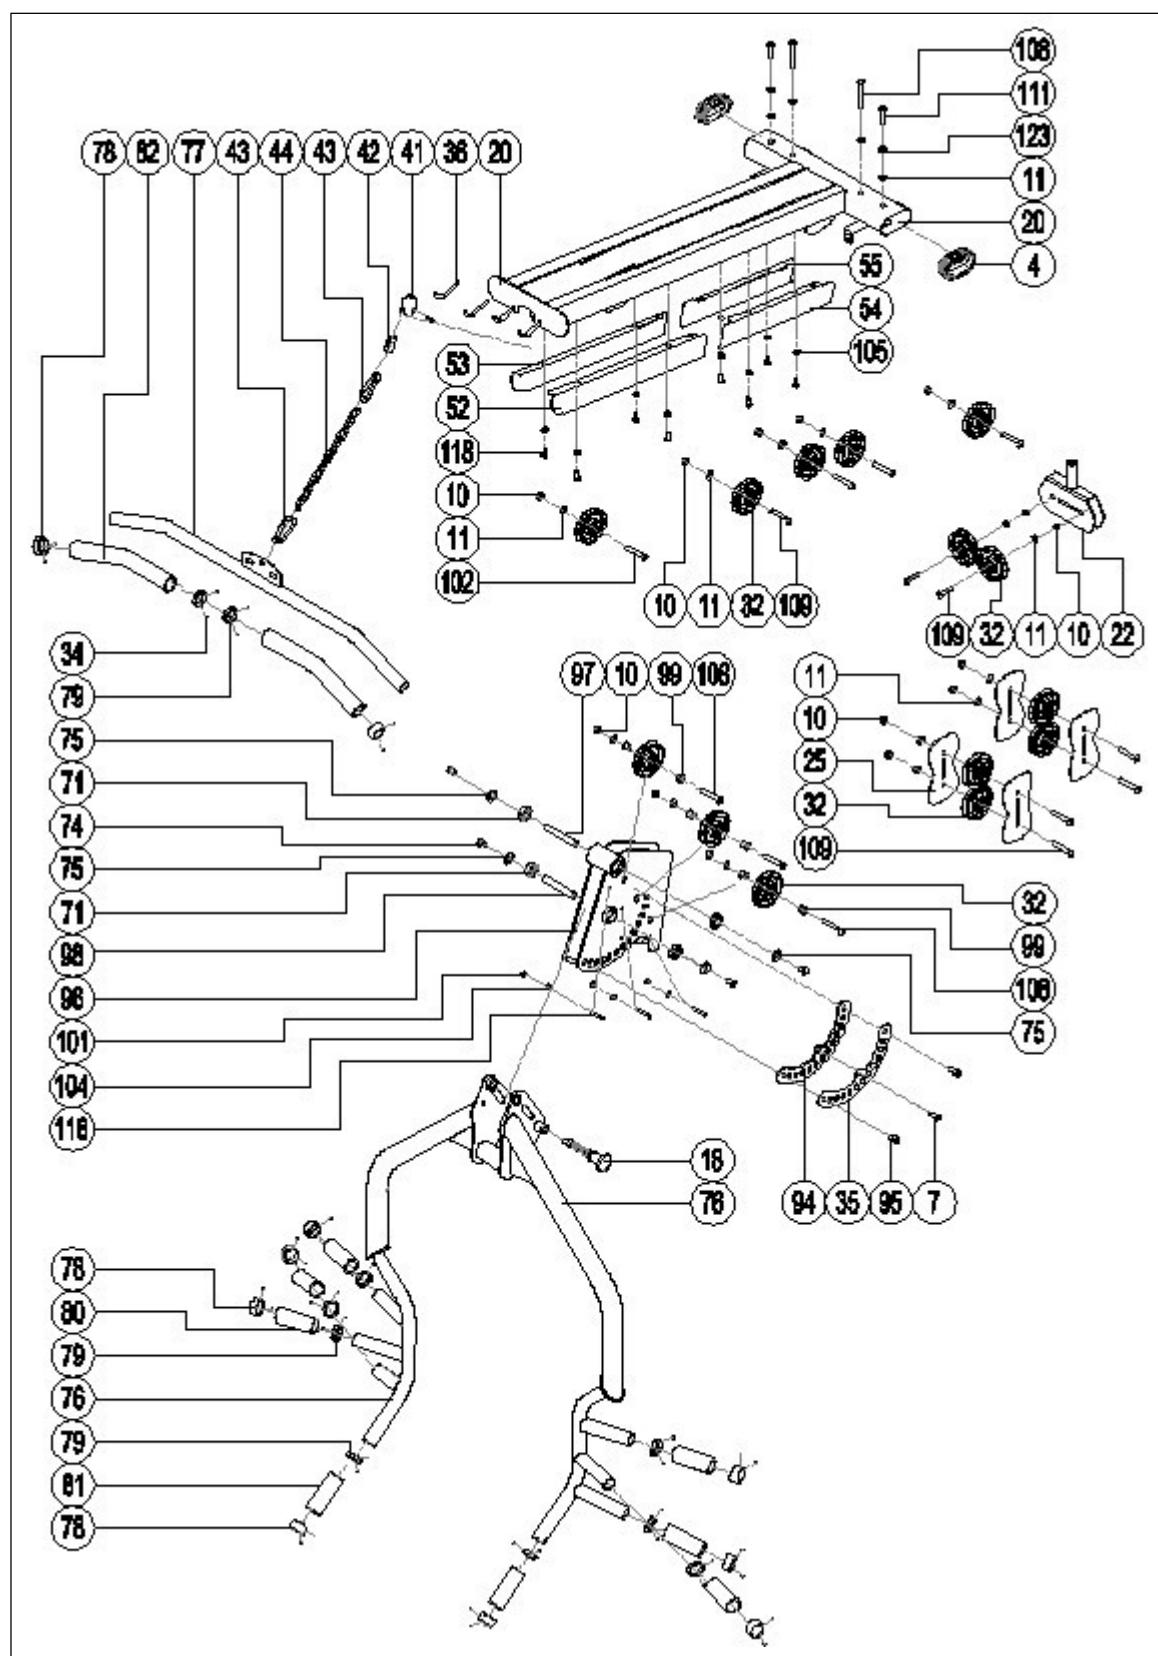

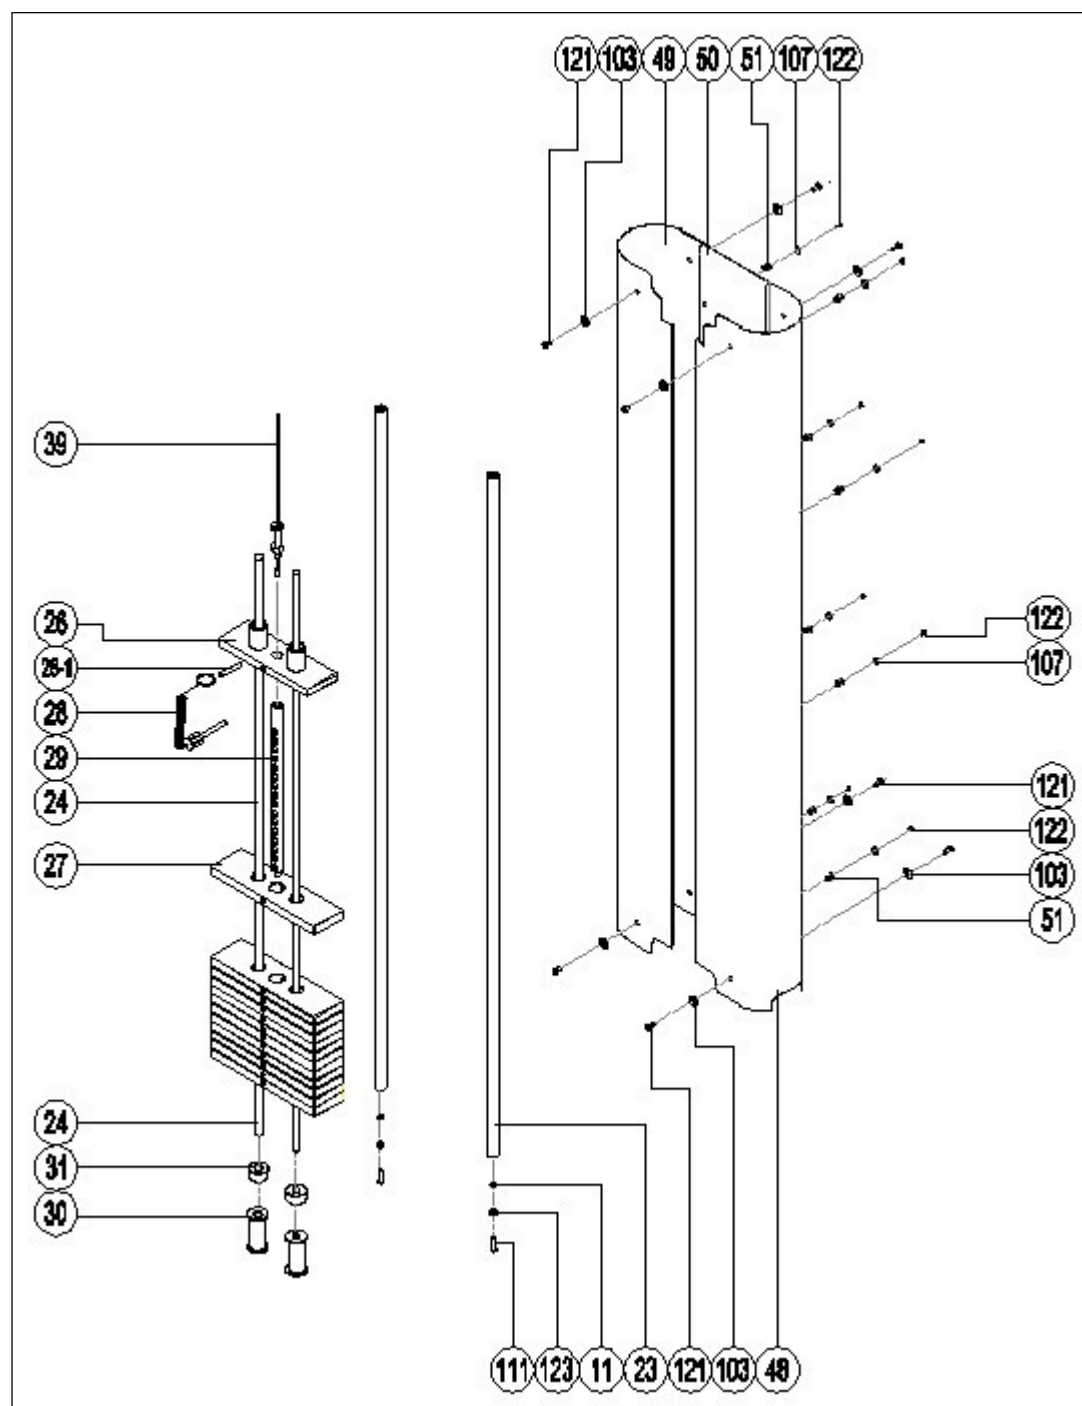

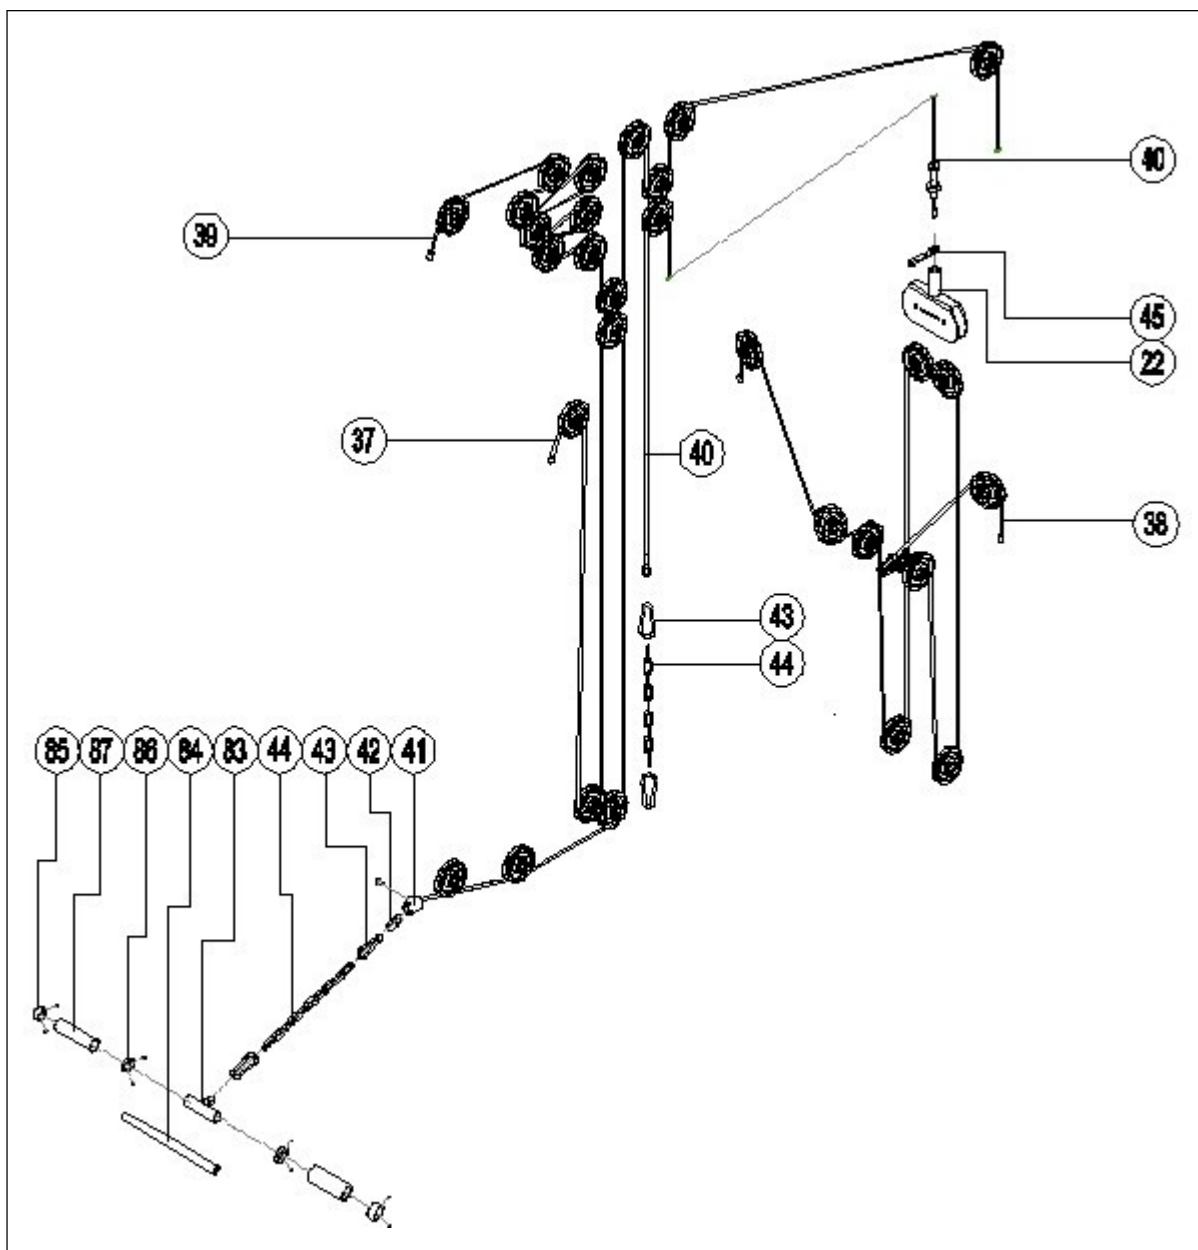

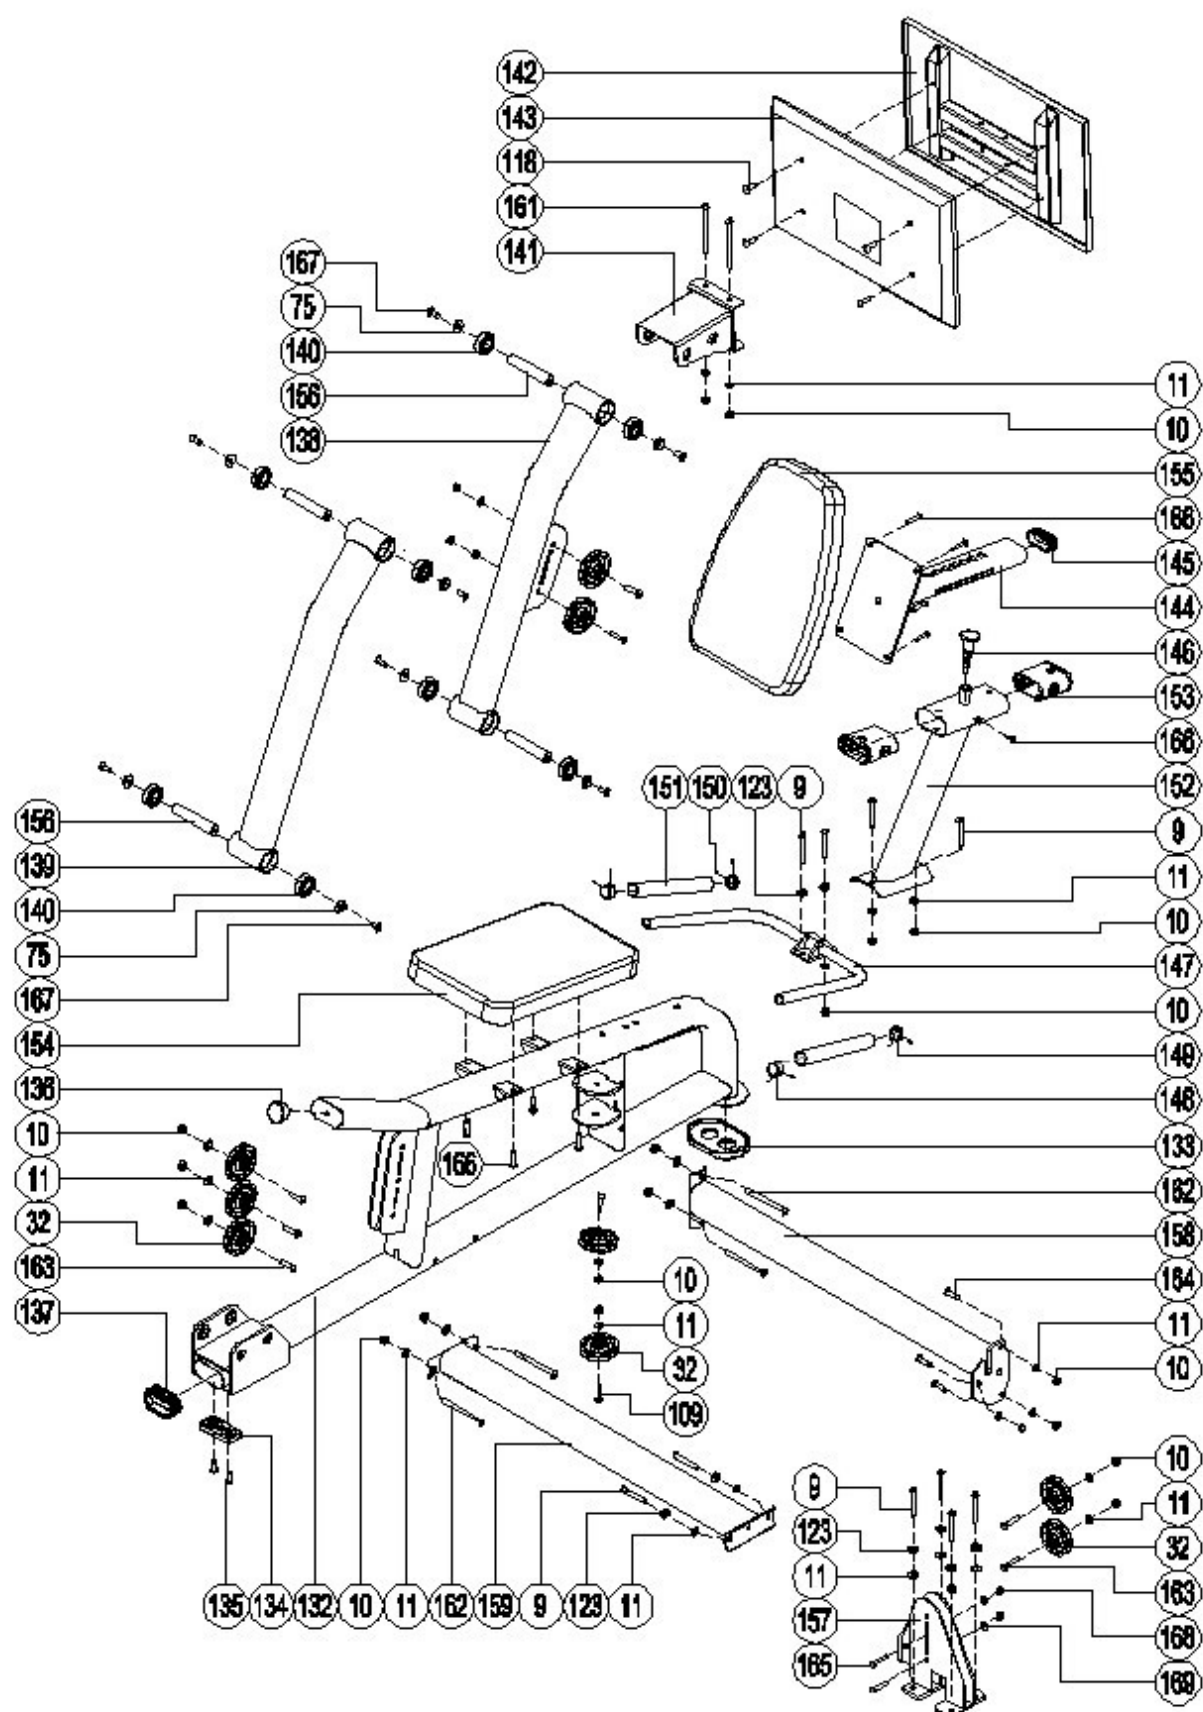

Příklad G127085

1

NO.	Slovenský popis	Descripción en español	Kód
2	Štvorcový uzáver rúrky	Tapón cuadrado	G127002
3	Plastový uzáver otvoru	Tapón	G127003
4	Oválna zátka 50 × 100 × t1,5	Tapon 50x100xt1,5	G127004
5	Oválna podložka pod nohy PT100x150xt5	Pie ovalado	G127005
6	Štvorcová podložka 50x100x15	Koláč obdĺžnikový	G127006
13	Výberová doska (L) t1.0x188x91	Chapa selectora izq	G127013
14	Vybraná doska (R) t1.0x188x91	Selektor Chapa drc	G127014
17	Podložka pod nohy D50×D41×17×M8×27	Tapon D50xD41x17xM8x27	G127017
18	Výsuvný kolík D25×40+D12×15	Pomo D25x40xD12x15	G127018
23	Zvislý rám stohu	Columna torre	G127023
24	Vodiaca tyč zásobníka D20x1890	Barra guía pesos	G127024
26	Horný zásobník 5KG+D20x230	Pesa superior	G127026
27	Spodný zásobník 5KG+D20x230	Pesa 5 kg	G127027
28	Výber kolíka zásobníka	Selektor	G127028
29	Vybrať tyč 18 jamiek	Flétna	G127029
31	Vankúš D20×D50×25	Amortiguador D25xD50x25	G127031
32	Kladka D90×D10×25	Pól D90xD10x25	G127032
35	Doska na nastavenie prevodovky	Selektor Chapa	G127035
36	Hadica	Gancho	G127036
37	Kábel D D4.8x 5280	Kábel D 5280	G127037
38	Kábel B D4.8x5805	Kábel B 5805	G127038
39	Kábel A D4.8x4880	Kábel A 4880	G127039
40	Kábel C D4.8x 1372	Kábel C 1372	G127040
41	Kryt puzdra D37×44	Tapa D37x44	G127041
42	Puzdro vnútorného hriadeľa D22×40	Eje casquillo D22x40	G127042
43	Karabína D8x80	Mosquetón D8x80	G127043
44	Reťazový spoj D5x20x40	Cadena D5x20x40	G127044
45	Vodiaca pružina D4x202	Muelle D4x202	G127045
46	Bicepové lano D28×D65×640	Agar biceps	G127046
47	Rukoväť	Maneta	G127047
48	Bočná doska ľavá t1.2x1937x537	Tapa izquierda	G127048
49	Bočná doska pravá t1.2x1937x537	Tapa derecha	G127049
50	Stredná doska t1.2x1937x244	Tapa media	G127050
52	Pevná doska t1.2x531x89	Tapa 531x89	G127052
53	Pevná doska t1.2x531x89	Tapa 531x89	G127053
54	Horná pevná doska t1.2x380x89	Tapa 380x89	G127054
55	Horná pevná doska t1.2x380x89	Tapa 380x89	G127055
58	Penová rúrka D25xt2.0x540	Rúrka D25xt2,0x540	G127058
59	Penová rúrka D25xt2.0x450	Rúrka D25xt2,0x540	G127059
61	Penový valec na lisovanie nôh D110x170	Rodillo D110x170	G127061

62	Vonkajší penový kryt D97xD13	Tapa exterior rodillo	G127062
63	Vnúťorný penový kryt D97xD27	Vnúťorná tapa rodillo	G127063
64	Podložka pod sedadlo t50.0x330x440	Asiento	G127064
65	Podložka pod operadlo t60.0x350x450	Respaldo	G127065
67	Podložka pod nohy D50xD41x26xM8x27	Tapon D50xD41x17xM8x27	G127067
68	Redukčná objímka F50xt2,5x200	Casquillo F50xt2,5x200	G127068
69	Rýchlopínací kolík D8xM16xP1,5x85	Pomo D8xM16xP1,5x85	G127069
71	Gulôčkové ložisko 6003ZZ	Rodamiento 6003ZZ	G127071
73	Skrutkové puzdro D17xM10x68	Casquillo D17xM10x68	G127073
77	Lat bar	Barra ejercicio	G127077
78	32 al. koncovka D39,5xD32,5x19	Tapon D39,5xD32,5x19	G127078
79	32 al. koncovka D39,5xD33x9,5	Tapon D39,5xD33x9,5	G127079
80	Pena D30xt3x100	Funda D30xt3x100	G127080
81	Pena D30xt3x110	Funda D30xt3x100	G127081
82	Pena D30xt3x350	Funda D30xt3x100	G127082
84	Ťahadlo D25xt2.0x380	Barra D25x380	G127084
85	25 al. koncovka D33xD26x19,1	Tapon L33xD26x19,1	G127085
86	25 al. koncovka D33xD26,2x9,5	Tapon L33xD26,2x9,5	G127086
87	Pena D23xt3x115	Funda D30xt3x100	G127087
89	Práškový kov. D32x3+D28+D20x16	Casquillo D32x3 D28 D20x16	G127089
91	Axiálne gulôčkové ložisko 51104	Rodamiento 51104	G127091
93	Okrúhla rúrková zátka D48 x t2,0	Tapón D48xt2,0	G127093
94	Vybrať dosku	Selektor Chapa	G127094
97	Skrutkovacia matica D17xM10x95	Casquillo D17xM10x68	G127097
98	Skrutkovacia matica D17xM10x100	Casquillo D17xM10x68	G127098
99	Rukáv 20 x 10 x 12	Casquillo 20x10x12	G127099
100	Skrutkovacia matica D14xM6x25	Casquillo D17xM10x68	G127100
132	Rám sedadla	Estructura asiento	G128132
133	Oválna podložka pod nohy	Pie ovalado	G128133
134	štvorcová podložka 50x100x15	Pie cuadrado 50x100x15	G128134
135	Šesťhranná veľká skrutka M8 x 16	Tornillo M8x16	G128135
136	Zúžená podložka pod nohy	Tapón	G128136
137	Oválna zátka 50 x 100 x t1,5	Tapon 50x100xt1,5	G128137
138	Vnúťorná otočná rúrka	Tubo int. soporte apoyapies	G128138
139	Vonkajšia otočná rúrka	Tubo ext. soporte apoyapies	G128139
140	Hlboké ložisko 6205ZZ	Rodamiento 6205ZZ	G128140
141	Otočné rameno	Brazo	G128141
142	Opierka na nohy	Apoyapies	G128142
143	Zadný kryt opierky nôh	Soporte apoyapies	G128143
144	Podpora operadla	Tubo superior soporte respaldo	G128144
145	Rúrková zátka PT40x80xt1,5	Tapon 40x80xt1,5	G128145
146	Výsuvný kolík D25x40+D12x15	Pomo D25x40 D12x15	G128146
147	Rukoväť	Manillar	G128147
148	25 hliníkový koncový uzáver D33 x D26 x 19,1	Hliníkový tapón D33xD26x19,1	G128148
149	25 hliníková koncovka D33 x D26,2 x 9,5	Hliníkový tapón D33xD26,2x9,5	G128149
150	Šesťhranná skrutka s plným zubom M4 x 4	Tornillo M4x4	G128150
151	Pena D23xt3x250	Espuma D23xt3x250	G128151
152	Podpera konzoly operadla	Tubo inferior soporte respaldo	G128152
153	Duté puzdro PT50x100-40x80	Casquillo 50x100-40x80	G128153
154	Podložka pod sedadlo t55x320x500	Asiento t55x320x500	G128154
155	Opierka chrbta t55x350x520	Respaldo t55x350x520	G128155

156	Skrutková objímka D25 × 130	Casquillo D25x130	G128156
157	Podpora pri upevňovaní	Soporte fijación	G128157
158	Zadná priečna vzpera	Tubo tracer	G128158
159	Predná priečna výstuha	Tubo delantero	G128159
160	Kábel	Kábel	G128160
161	Šesťhranná veľká skrutka M10 × 140 × 20	Tornillo M10×140×20	G128161
162	Šesťhranná veľká skrutka M10 × 120 × 20	Tornillo M10×120×20	G128162
163	Šesťhranná veľká skrutka M10 × 50 × 20	Tornillo M10×50×20	G128163
164	Šesťhranná veľká skrutka M10 × 30 × 20	Tornillo M10×30×20	G128164
165	Šesťhranná veľká skrutka M8×50×20	Tornillo M8×50×20	G128165
166	Šesťhranná veľká skrutka M8×25	Tornillo M8×25	G128166
167	Šesťhranná skrutka so zápustnou hlavou M10 × 25	Tornillo M10×25	G128167
168	Šesťhranná poistná matica M8	Tuerca M8	G128168
169	Plochá podložka D8	Arandela D8	G128169



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175