

CZ

SK

trinfIt®

Elektronický boxovací terč TRINFIT Ali

Boxovací terč

Návod na použití/Návod na použitie



CZ	Obsah	2
	Všeobecné informace	3
	Montáž	4
	Použití	5
SK	Všeobecné informácie	6
	Montáž	7
	Použitie	8

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Připevněte výrobek na pevnou a spolehlivou stěnu.
- Při úderech se soustřeďte na vyznačenou plochu a nezasahujte rohové části, abyste předešli poranění rukou nebo poškození zařízení.
- Tento produkt je určen pro dospělé. Děti jej mohou používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Začátečníci by neměli používat nadměrnou sílu, aby se vyhnuli poranění rukou.
- Při cvičení vždy dbejte na bezpečnost.
- Je přísně zakázáno do terče udeřit nohou (kolena apod.).
- Pokud zařízení nelze zapnout nebo se chová abnormálně, zkontrolujte stav baterie. Při nízké kapacitě je třeba terč dobít včas. Doba nabíjení by neměla přesáhnout 8 hodin. Pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, doporučuje se jej dobít alespoň jednou za 1–2 měsíce.
- Výrobek není vodotěsný. Boxovací terč čistěte suchým hadříkem, nikdy jej nevystavujte vodě.
- Uchovejte si návod k použití pro případ budoucí potřeby.


POPIS

1. Reproduktor
2. Úderový bod
3. Reflexní světlo
4. Světelné ohraničení
5. Spodní úderový blok
6. USB nabíjecí port
7. Ovládací panel




MONTÁŽ – ZPŮSOB 1 (POMOCÍ DRŽÁKŮ)

1. Otvory č. 1 / 2 / 3 / 4 slouží pro upevnění držáků.
2. Nejprve upevněte otvory č. 2 a č. 3 na zadní straně boxovacího terče pomocí zapuštěných šroubů.
3. Označte si na stěně polohu otvorů č. 1 a č. 4, vyvrtejte je příklepovou vrtačkou a připevněte držák do stěny pomocí rozpínacích šroubů (šroubů s hmoždinkou).
4. Před použitím výrobku se ujistěte, že je instalace pevná a bezpečná USB nabíjecí port

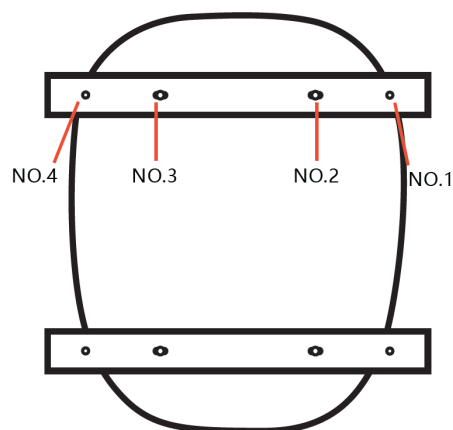

MONTÁŽ – ZPŮSOB 2 (POMOCÍ OBOUSTRANNÉ PÁSKY)

1. Na zadní stranu výrobku přilepte suché zipy (háčkovou i smyčkovou část) pomocí lepidla.
2. Sejměte ochrannou fólii z oboustranné lepicí pásky na horní straně.
3. Přiložte terč na zeď do požadované polohy a pevně přitlačte (zkontrolujte)

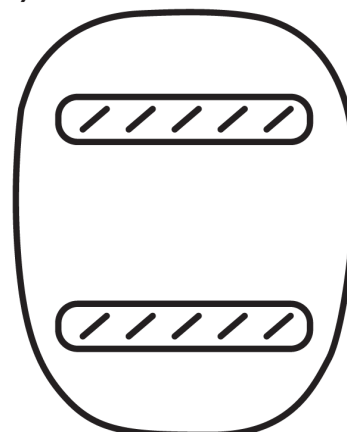

POUŽITÍ/OVLÁDÁNÍ

1. Bluetooth název: GDBX + sériové číslo (sériové číslo obsahuje 6 čísel nebo písmen A–F).
2. Zapnutí a vypnutí: Podržte tlačítko Mode po dobu 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí přístroje. Pokud není Bluetooth připojen, zařízení se automaticky vypne při nečinnosti.
3. Hlasitost: Podržte tlačítko – pro snížení hlasitosti, podržte tlačítko + pro zvýšení hlasitosti.
4. Výběr režimu: Krátce stiskněte tlačítko Mode pro volbu P01–P09 (celkem 9 režimů). P01 je náhodný režim, ostatní jsou přednastavené.
5. Výběr rychlosti: Krátce stiskněte tlačítko Mode pro volbu HAU a H01–H09 (celkem 10 rychlostí). HAU je hudební rytmický režim, ostatní jsou pevné rychlosti.
6. Zvuk úderu: Stiskněte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí zvuku úderu.
7. Přehrávání / Pauza: Po připojení Bluetooth krátce stiskněte tlačítko napájení pro přehrávání nebo pozastavení hudby.
8. Další skladba: Krátce stiskněte tlačítko, pro přeskok na další skladbu.
9. Nabíjení: Po připojení nabíječky se ikona baterie postupně doplňuje. Při plném nabití začne ikona baterie blikat.
10. Varování nízkého stavu baterie: Pokud je baterie slabá, displej zobrazí „----“ jako výzvu k nabití.
11. Vybití: Pokud je baterie zcela vybitá, tlačítka nebudou reagovat. Přístroj je nutné dobít na určité úrovni, aby šel znovu zapnout.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Pripevnite výrobok na pevnú a spoľahlivú stenu.
- Pri úderoch sa sústreďte na vyznačenú plochu a nezasahujte rohové časti, aby ste predišli poraneniu rúk alebo poškodeniu zariadenia.
- Tento produkt je určený pre dospelých. Deti ho môžu používať iba pod dohľadom dospelých osoby.
- Začiatocníci by nemali používať nadmernú silu, aby sa vyhli poraneniu rúk.
- Pri cvičení vždy dbajte na bezpečnosť.
- Je prísne zakázané do terča udrieť nohou (kolená a pod.).
- Ak sa zariadenie nedá zapnúť alebo sa chová abnormálne, skontrolujte stav batérie. Pri nízkej kapacite je treba terč dobiť včas. Doba nabíjania by nemala presiahnuť 8 hodín. Pokiaľ zariadenie dlhodobo nepoužívate, odporúča sa ho dobiť aspoň raz za 1–2 mesiace.
- Výrobok nie je vodotesný. Boxovací terč čistite suchou handričkou, nikdy ho nevystavujte vode.
- Uschovajte si návod na použitie pre prípad budúcej potreby.


POPIS

1. Reproduktor
2. Úderový bod
3. Reflexné svetlo
4. Svetelné ohraničenie
5. Spodný úderový blok
6. USB nabíjací port
7. Ovládací panel




MONTÁŽ – SPÔSOB 1 (POMOCOJ DRŽIAKOV)

1. Otvory č. 1/2/3/4 slúžia na upevnenie držiakov.
2. Najprv upevnite otvory č. 2 a č. 3 na zadnej strane boxovacieho terča pomocou zapustených skrutiek.
3. Označte si na stene polohu otvorov č. 1 a č. 4, vyvrtajte ich príklepovou vŕtačkou a pripevnite držiak do steny pomocou rozpínacích skrutiek (skrutiek s hmoždinkou).
4. Pred použitím výrobku sa uistite, že je inštalácia pevná a bezpečná USB nabíjací port

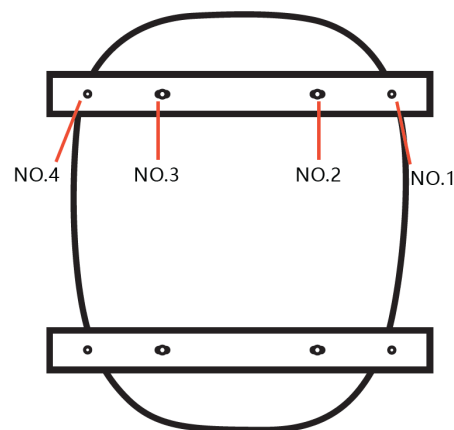

MONTÁŽ – SPÔSOB 2 (POMOCOJ OBOJSTRANNEJ PÁSKY)

1. Na zadnú stranu výrobku prilepte suché zipsy (háčik-ovú aj slučkovú časť) pomocou lepidla.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z obojstrannej lepiacej pásky na hornej strane.
3. Priložte terč na stenu do požadovanej polohy a pevne pritlačte (skontrolujte)

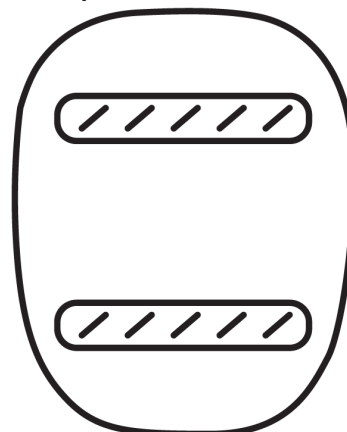

POUŽITIE/OVLÁDANIE

1. Bluetooth názov: GDBX + sériové číslo (sériové číslo obsahuje 6 čísel alebo písmen A–F).
2. Zapnutie a vypnutie: Podržte tlačidlo Mode po dobu 2 sekúnd pre zapnutie alebo vypnutie prístroja. Ak nie je Bluetooth pripojený, zariadenie sa automaticky vypne pri nečinnosti.
3. Hlasitosť: Podržte tlačidlo – na zníženie hlasitosti, podržte tlačidlo + na zvýšenie hlasitosti.
4. Výber režimu: Krátko stlačte tlačidlo Mode pre voľbu P01–P09 (celkom 9 režimov). P01 je náhodný režim, ostatné sú prednastavené.
5. Výber rýchlosti: Krátko stlačte tlačidlo Mode pre voľbu HAU a H01–H09 (celkom 10 rýchlostí). HAU je hudobný rytmický režim, ostatné sú pevné rýchlosti.
6. Zvuk úderu: Stlačte tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie zvuku úderu.
7. Prehrávanie / Pauza: Po pripojení Bluetooth krátko stlačte tlačidlo napájania pre prehrávanie alebo pozastavenie hudby.
8. Ďalšia skladba: Krátko stlačte tlačidlo, pre preskok na ďalšiu skladbu.
9. Nabíjanie: Po pripojení nabíjačky sa ikona batérie postupne dopĺňa. Pri plnom nabití začne ikona batérie blikat'.
10. Varovanie nízkeho stavu batérie: Ak je batéria slabá, displej zobrazí „----“ ako výzvu na nabitie.
11. Vybitie: Ak je batéria úplne vybitá, tlačidlá nebudú reagovať. Prístroj je nutné dobiť na určitú úroveň, aby šiel znovu zapnúť.



Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257