CZ SK

Elektronický boxovací terč TRINFIT Fury

Boxovací terč

Návod na použití/Návod na použitie



OBSAH

CZ

Obsah 2

Všeobecné informace 3

Montáž 4

Použití 5

SK

Všeobecné informácie 6

Montáž 7


Použitie 8

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Připevněte výrobek na pevnou a spolehlivou stěnu.
- Při úderech se soustřeďte na vyznačenou plochu a nezasahujte rohové části, abyste předešli poranění rukou nebo poškození zařízení.
- Tento produkt je určen pro dospělé. Děti jej mohou používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Začátečníci by neměli používat nadměrnou sílu, aby se vyhnuli poranění rukou.
- Při cvičení vždy dbejte na bezpečnost.
- Je přísně zakázáno do terče udeřit nohou (kolena apod.).
- Pokud zařízení nelze zapnout nebo se chová abnormálně, zkontrolujte stav baterie. Při nízké kapacitě je třeba terč dobít včas. Doba nabíjení by neměla přesáhnout 8 hodin. Pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, doporučuje se jej dobít alespoň jednou za 1–2 měsíce.
- Výrobek není vodotěsný. Boxovací terč čistěte suchým hadříkem, nikdy jej nevystavujte vodě.
- Uschovejte si návod k použití pro případ budoucí potřeby.

POPIS

1. Displej
2. Tlačítko pro rychlost
3. Vypínací/zapínací tlačítko
4. Tlačítko MODE
5. Úderový bod

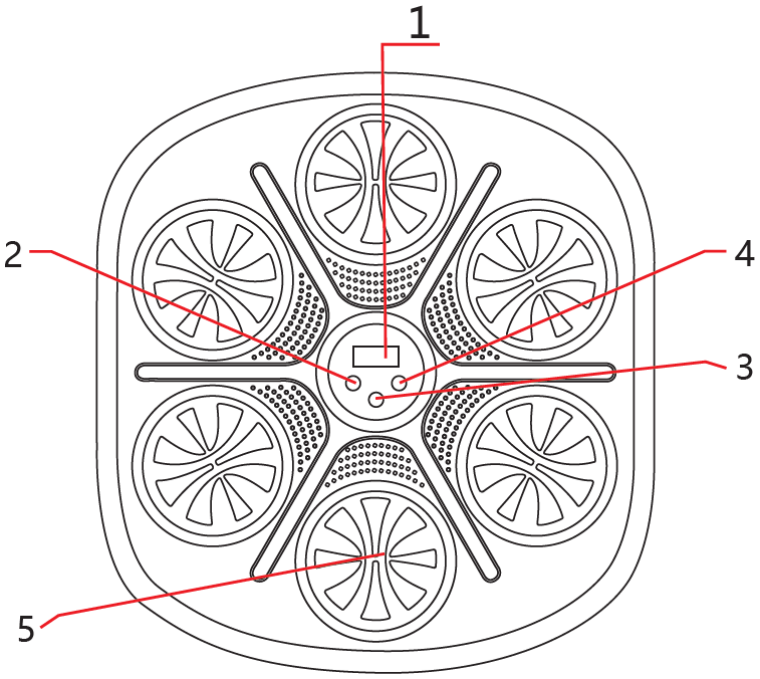

MONTÁŽ – ZPŮSOB 1

1. Nejprve odstraňte ochrannou fólii z oboustranné lepicí pásky na horní straně.
2. Poté oboustrannou lepící pásku zarovnejte a přilepte na zadní stranu terče.
3. Následně odstraňte fólii z druhé strany oboustranné pásky.
4. Přiložte terč na požadované místo a pevně jej přitlačte ke stěně.

MONTÁŽ – ZPŮSOB 2

1. Na zadní stranu výrobku přilepte suchý zip (Velcro) pomocí lepidla.
2. Odstraňte ochrannou fólii z oboustranné lepicí pásky na horní straně.
3. Zarovnejte výrobek s vybraným místem na stěně a pevně jej přitlačte.

POUŽITÍ/OVLÁDÁNÍ

Napájení

- Napětí: 3,7V lithium baterie
- Nabíjení: 888 vnější kruhový LED displej
- Bluetooth název: Gordon 03
- Plné nabití: Zobrazuje FUL

Tlačítka

- **(SPEED / úprava rychlosti, snížení hlasitosti)**
    1. Krátký stisk: úprava rychlosti H01–H09 (9 úrovní).
    2. Dlouhý stisk: snížení hlasitosti v rozsahu U00–U30.

- **(Start / přehrávání / pauza) ON/OFF**
    1. Podržte tlačítko 1 sekundu pro zapnutí/vypnutí.
    2. Po připojení Bluetooth krátce stiskněte pro přehrávání/pozastavení hudby

- **(MODE / zvýšení hlasitosti)**
    1. Krátký stisk: přepínání režimů P01–P09 (9 režimů).
    2. Dlouhý stisk: zvýšení hlasitosti v rozsahu U00–U30.

Bluetooth

- **Spuštění bez připojeného Bluetooth**
    1. Automatické vypnutí po 3 minutách
    2. Pokud není připojení, přehrává se opakovaně zvukový signál

- **Spuštění s připojeným Bluetooth**
    1. Možnost přehrávání hudby přes Bluetooth

Boxování


1. 6 úderných pozic podle svítící diody – při správném zásahu se přičítají body.
2. Neúspěšný úder: nezapočítává se, ozve se zvuk chyby (existují 3 typy zvuku chyby).
3. Úspěšný úder: přehrává se zvuk potvrzení a přičte se 1 bod. Skóre od 000 do 999. Po dosažení více než 999 bodů se počítadlo vynuluje.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Pripevnite výrobok na pevnú a spoľahlivú stenu.
- Pri úderoch sa sústreďte na vyznačenú plochu a nezasahujte rohové časti, aby ste predišli poraneniu rúk alebo poškodeniu zariadenia.
- Tento produkt je určený pre dospelých. Deti ho môžu používať iba pod dohľadom dospelej osoby.
- Začiatočníci by nemali používať nadmernú silu, aby sa vyhli poraneniu rúk.
- Pri cvičení vždy dbajte na bezpečnosť.
- Je prísne zakázané do terča udrieť nohou (kolená a pod.).
- Ak sa zariadenie nedá zapnúť alebo sa chová abnormálne, skontrolujte stav batérie. Pri nízkej kapacite je treba terč dobiť včas. Doba nabíjania by nemala presiahnuť 8 hodín. Pokiaľ zariadenie dlhodobo nepoužívate, odporúča sa ho dobiť aspoň raz za 1–2 mesiace.
- Výrobok nie je vodotesný. Boxovací terč čistite suchou handričkou, nikdy ho nevystavujte vode.
- Uschovajte si návod na použitie pre prípad budúcej potreby.

POPIS

1. Displej
2. Tlačidlo pre rýchlosť
3. Vypínacie/zapínacie tlačidlo
4. Tlačidlo MODE
5. Úderový bod

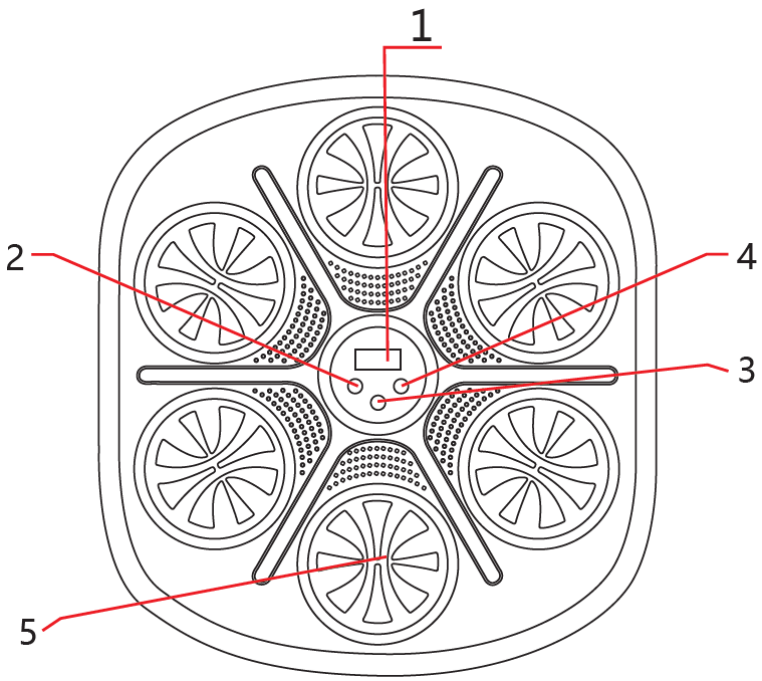

MONTÁŽ – SPÔSOB 1

1. Najprv odstráňte ochrannú fóliu z obojstrannej lepiacej pásky na hornej strane.
2. Potom obojstrannú lepiacu pásku zarovnajte a prilepte na zadnú stranu terča.
3. Následne odstráňte fóliu z druhej strany obojstrannej pásky.
4. Priložte terč na požadované miesto a pevne ho pritlačte k stene.

MONTÁŽ – SPÔSOB 2

1. Na zadnú stranu výrobku prilepte suchý zips (Velcro) pomocou lepidla.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z obojstrannej lepiacej pásky na hornej strane.
3. Zarovnajte výrobok s vybraným miestom na stene a pevne ho pritlačte.

POUŽITIE/OVLÁDANIE

Napájanie

- Napätie: 3,7V lítium batéria
- Nabíjanie: 888 vonkajší kruhový LED displej
- Bluetooth názov: Gordon 03
- Plné nabitie: Zobrazuje FUL

Tlačidlá

- **(SPEED / úprava rýchlosti, zníženie hlasitosti)**
    1. Krátke stlačenie: úprava rýchlosti H01–H09 (9 úrovní).
    2. Dlhé stlačenie: zníženie hlasitosti v rozsahu U00–U30.

- **(Štart / prehrávanie / pauza) ON/OFF**
    1. Podržte tlačidlo 1 sekundu pre zapnutie/vypnutie.
    2. Po pripojení Bluetooth krátko stlačte pre prehrávanie/pozastavenie hudby

- **(MODE / zvýšenie hlasitosti)**
    1. Krátke stlačenie: prepínanie režimov P01–P09 (9 režimov).
    2. Dlhé stlačenie: zvýšenie hlasitosti v rozsahu U00–U30.

Bluetooth

- **Spustenie bez pripojeného Bluetooth**
    1. Automatické vypnutie po 3 minútach
    2. Pokiaľ nie je pripojenie, prehráva sa opakovane zvukový signál

- **Spustenie s pripojeným Bluetooth**
    1. Možnosť prehrávania hudby cez Bluetooth

Boxovanie

1. 6 úderných pozícií podľa svietiacej diódy – pri správnom zásahu sa pripočítajú body.
2. Neúspešný úder: nezapočítava sa, ozve sa zvuk chyby (existujú 3 typy zvuku chyby).
3. Úspešný úder: prehráva sa zvuk potvrdenia a pripočíta sa 1 bod. Skóre od 000 do 999. Po dosiahnutí viac ako 999 bodov sa počítadlo vynuluje.



Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257