

CZ


SK

VIFITO

VIFITO Verto 300

Nekonečné schody

Návod k použití - Návod na použitie

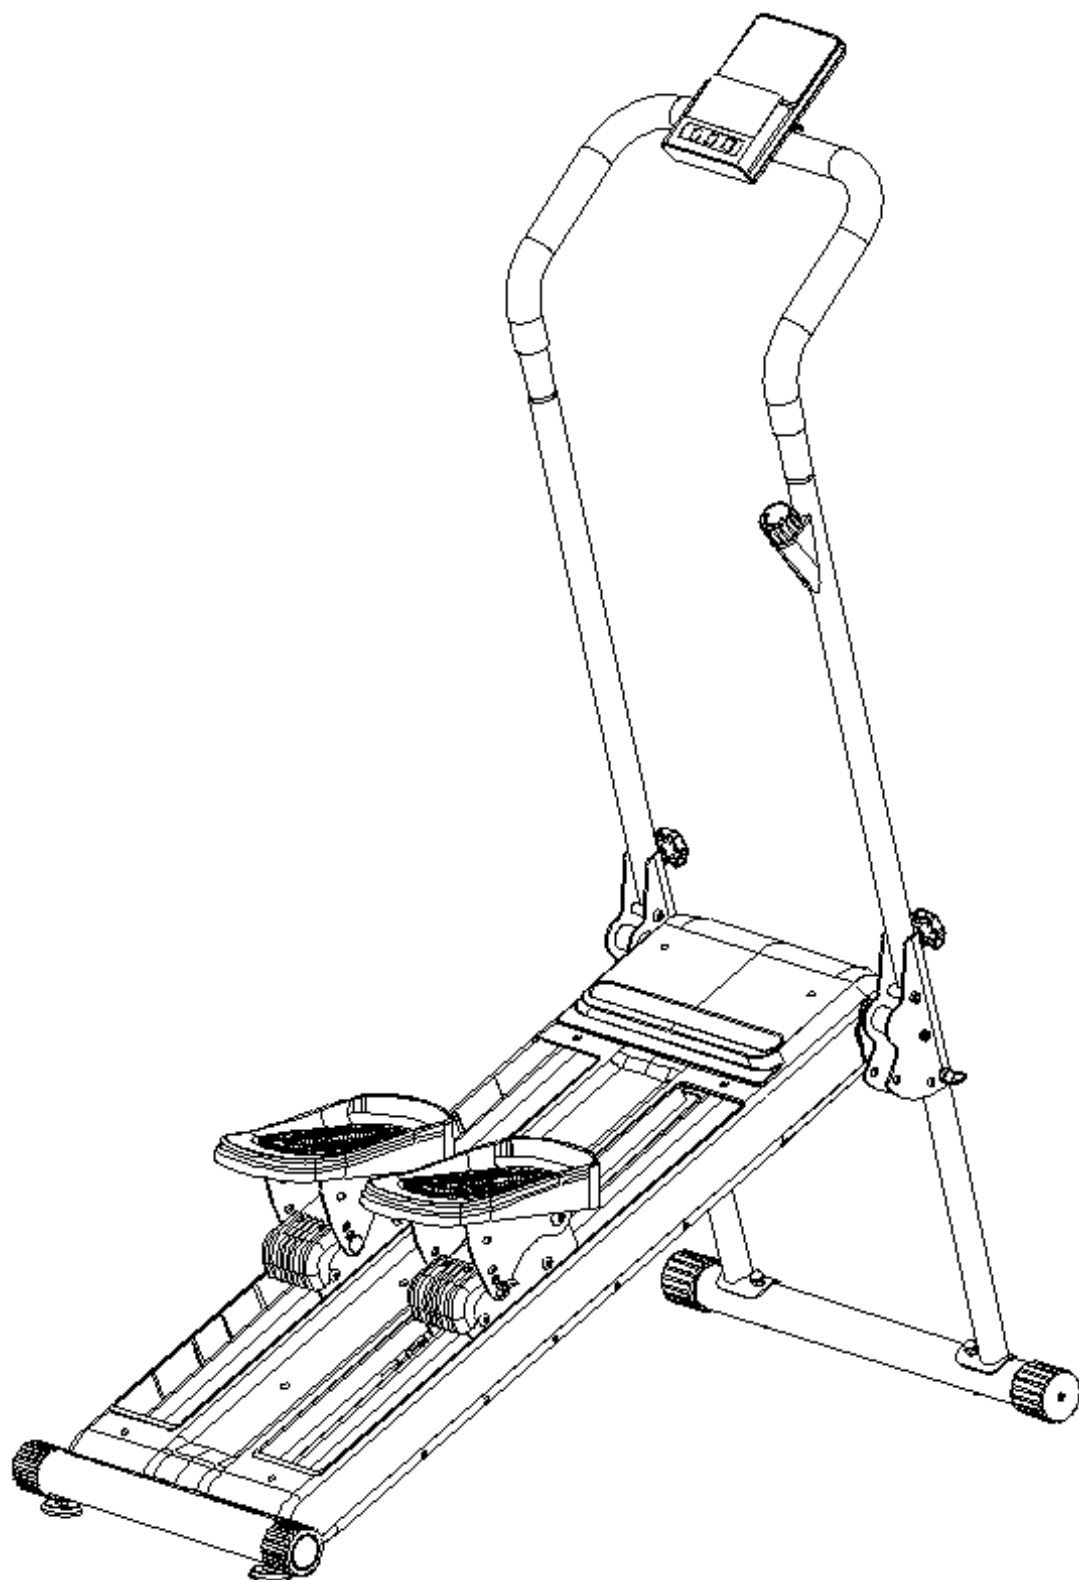

CZ

Obsah	2
Bezpečnostní pokyny	3
Montáž trenažéru	4-10
Údržba	11
Návod k obsluze	12-16
Tipy na trénink	17-19
Průvodce řešením problémů	20

SK

Bezpečnostné pokyny	21
Montáž trenažéra	22-28
Údržba	29
Návod na obsluhu	30-34
Tipy na tréning	35-37
Sprievodca riešením problémov	38



Při používání vašeho trenažéru je vždy potřeba dodržovat základní opatření:

1. Před montáží trenažéru a jeho používáním si pozorně pročtěte celý uživatelský návod a dodržujte bezpečnostní pokyny.
2. Manuál si uschovejte pro případ budoucí potřeby.
3. Pro bezproblémové fungování trenažéru a prodloužení životnosti věnujte dostatečnou pozornost údržbě trenažéru.
4. Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání trenažéru v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození trenažéru, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu. Používají-li trenažér děti nebo osoby se zdravotním postižením, je při provozu nutný dohled způsobilé osoby.
5. Ujistěte se, že produkt používáte pouze k účelům popsáným v tomto manuálu. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí nebo úrazu, nepoužívejte žádné příslušenství, které nedoporučuje výrobce.
6. Nevkládejte nikdy předměty do otvorů v trenažéru, kromě k tomu určených (držáky na láhev s pitím).
7. Nepoužívejte trenažér ve venkovních podmínkách, či prostoru s nestálou teplotou a vlhkostí.
8. Nepoužívejte trenažér v prostorách, kde se používají aerosolové produkty a spreje.
9. Před každým použitím zkontrolujte utažení všech šroubů a kloubních spojů.
10. Trenažér je určen pouze pro domácí použití dle normy ČSN ISO 20957-1:2013.
11. Pokud pocítíte mdloby, závratě či dušnost, ihned přerušte trénink.
12. Před používáním trenažéru se poraďte se svým lékařem.
13. Při používání trenažéru noste vhodné sportovní oblečení. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo na trenažéru jakkoliv zachytit. Vždy noste sportovní obuv.



SEZNAM DÍLŮ

KS	NÁZEV	KS	Č.	NÁZEV	KS
1	HLAVNÍ RÁM	1	17	ŠROUB M5X10	4
2	PRAVÝ RÁM	1	18	ARETAČNÍ ŠROUB	2
3	LEVÝ RÁM	1	21	NAPÁJECÍ KABEL	2
4	MADLO	1	22	UPEVNŮVACÍ ŠROUB	1
5	LEVÁ NOHA	1	23	DRŽÁK POČÍTAČE	1
6	PRAVÁ NOHA	1	24	POČÍTAČ	1
7	RÁM NÁŠLAPŮ	2	25	KRYT OTVORU BATERIÍ	1
8	OPĚRNÝ RÁM	1	26	BATERIE	2
9	PODLOŽKA M8	2	27	OKŘÍDLENÁ MATKA M8	4
10	MATICE M8	2	28	PODLOŽKA M8	2
11	ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍK	2	29	VYROVNÁVAČ NEROVNOSTÍ	2
15	ŠROUB M8X105	2	30	ŠROUB M5X8	8
16	NÁŠLAP	2			




Upozornění:

1. Pro bezproblémové fungování trenažéru a prodloužení životnosti věnujte dostatečnou pozornost údržbě trenažéru.
2. Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání trenažéru v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození trenažéru, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.

MONTÁŽ TRENAŽÉRU:


Pro maximální komfort je většina komponentů již předmontováno a na vás už zbyde jen pár úkonů. Před finálním sestavením si tedy prosím pozorně přečtěte veškeré instrukce. Zkontrolujte, že všechny vyobrazené díly pro montáž jsou součástí balení.

1. Vyjměte všechny komponenty z krabice a přehledně si je po jednom seřadte a zkontrolujte.
2. Ujistěte se, že máte na montáž dostatečně volný prostor pro manipulaci

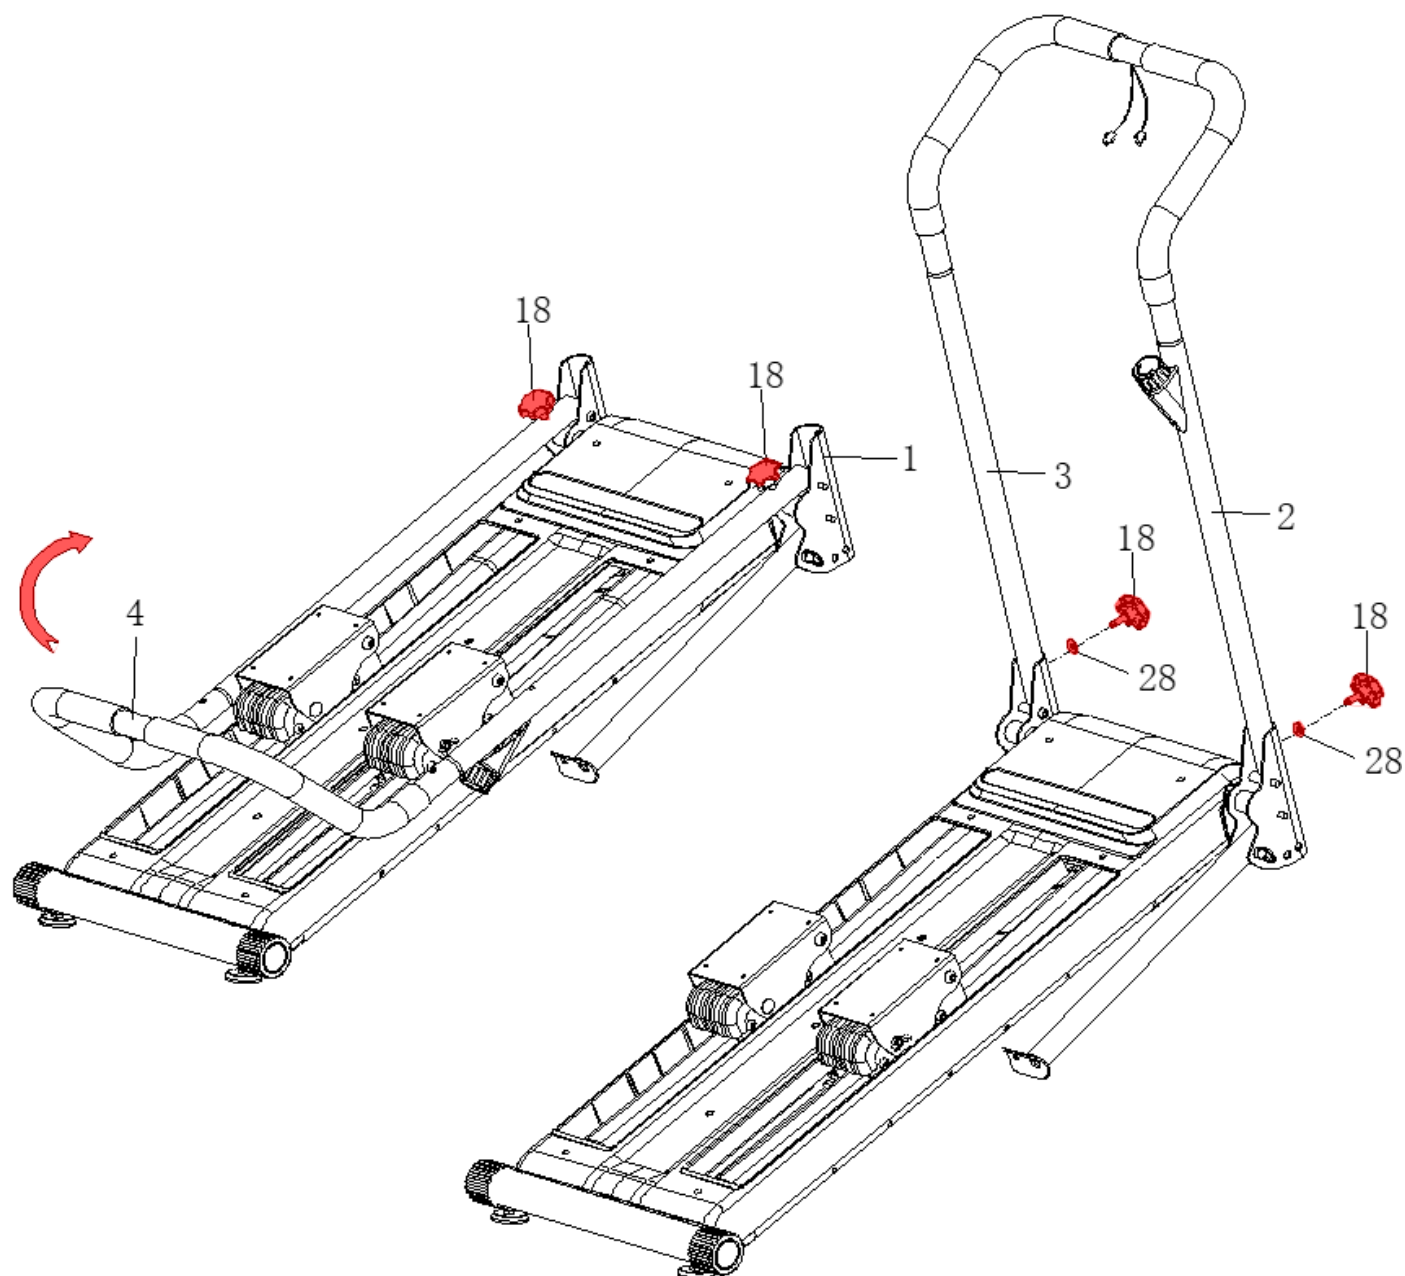


Krok 1 - Rozložení schodů

Odšroubujte aretační šrouby model (18) a sklopte madla (2 a 3) směrem nahoru. Zajistěte sklopená madla (2 a 3) 2 podložkami M8 (28) a 2 aretačními šrouby model (18).

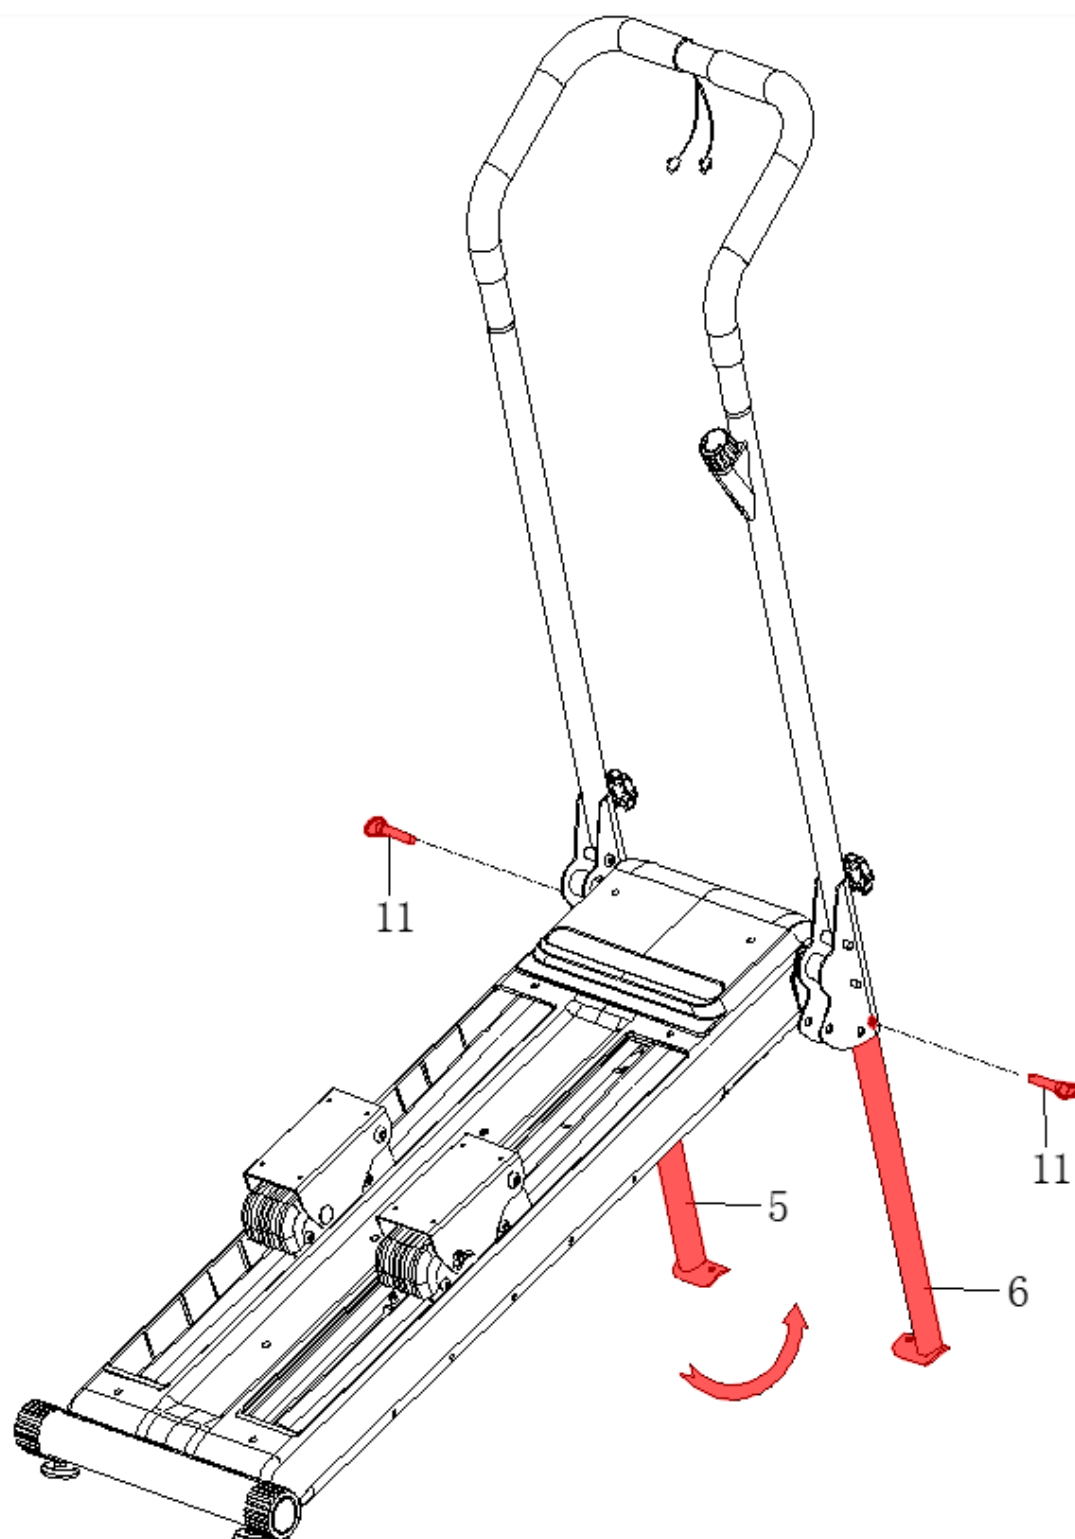


Krok 2 - Rozložení nohou

1. Levou a pravou nohu (5 a 6) sklopte dle obrázku a zajistěte je pomocí 2 aretačních kolíků (11).

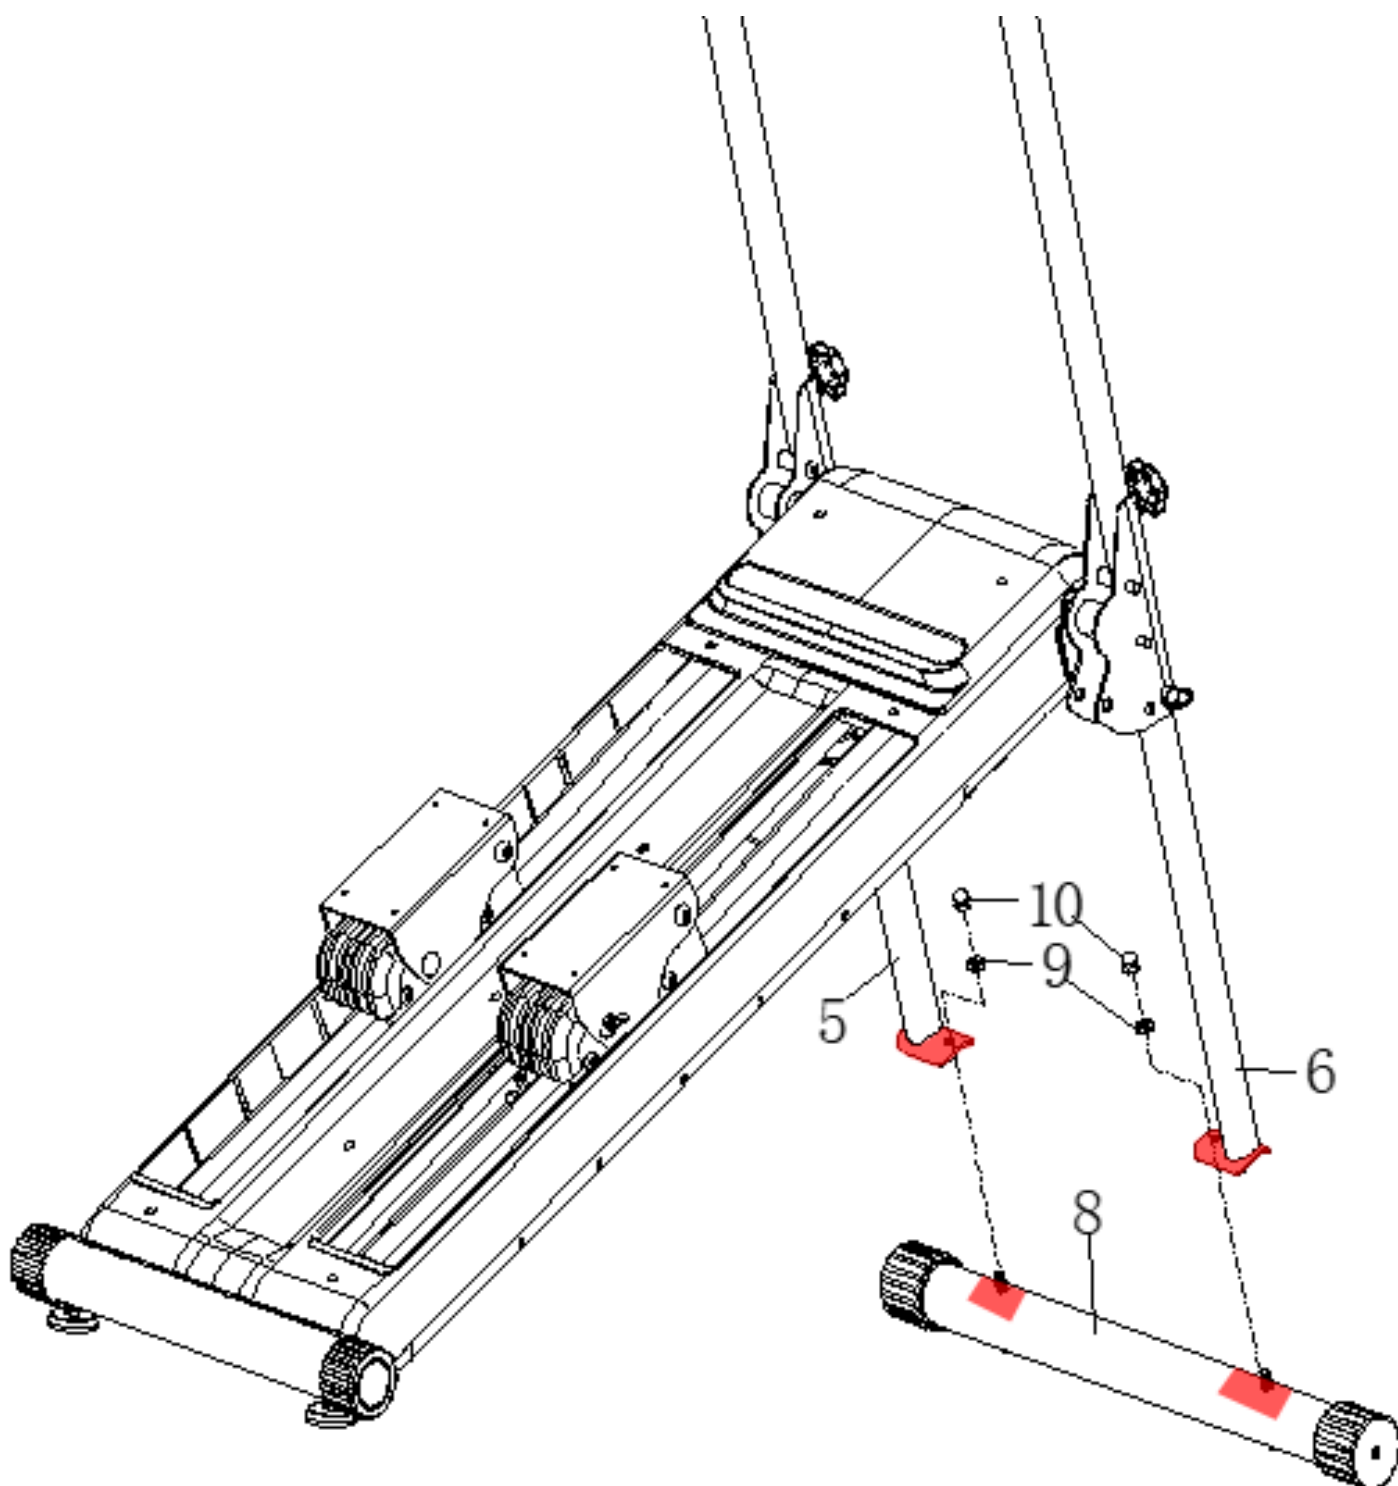



Krok 3 - Montáž opěrného rámu

K levé a pravé noze (5 a 6) přidělejte opěrný rám (8) pomocí 2 podložek M8 (9) a 2 matic M8 (10).

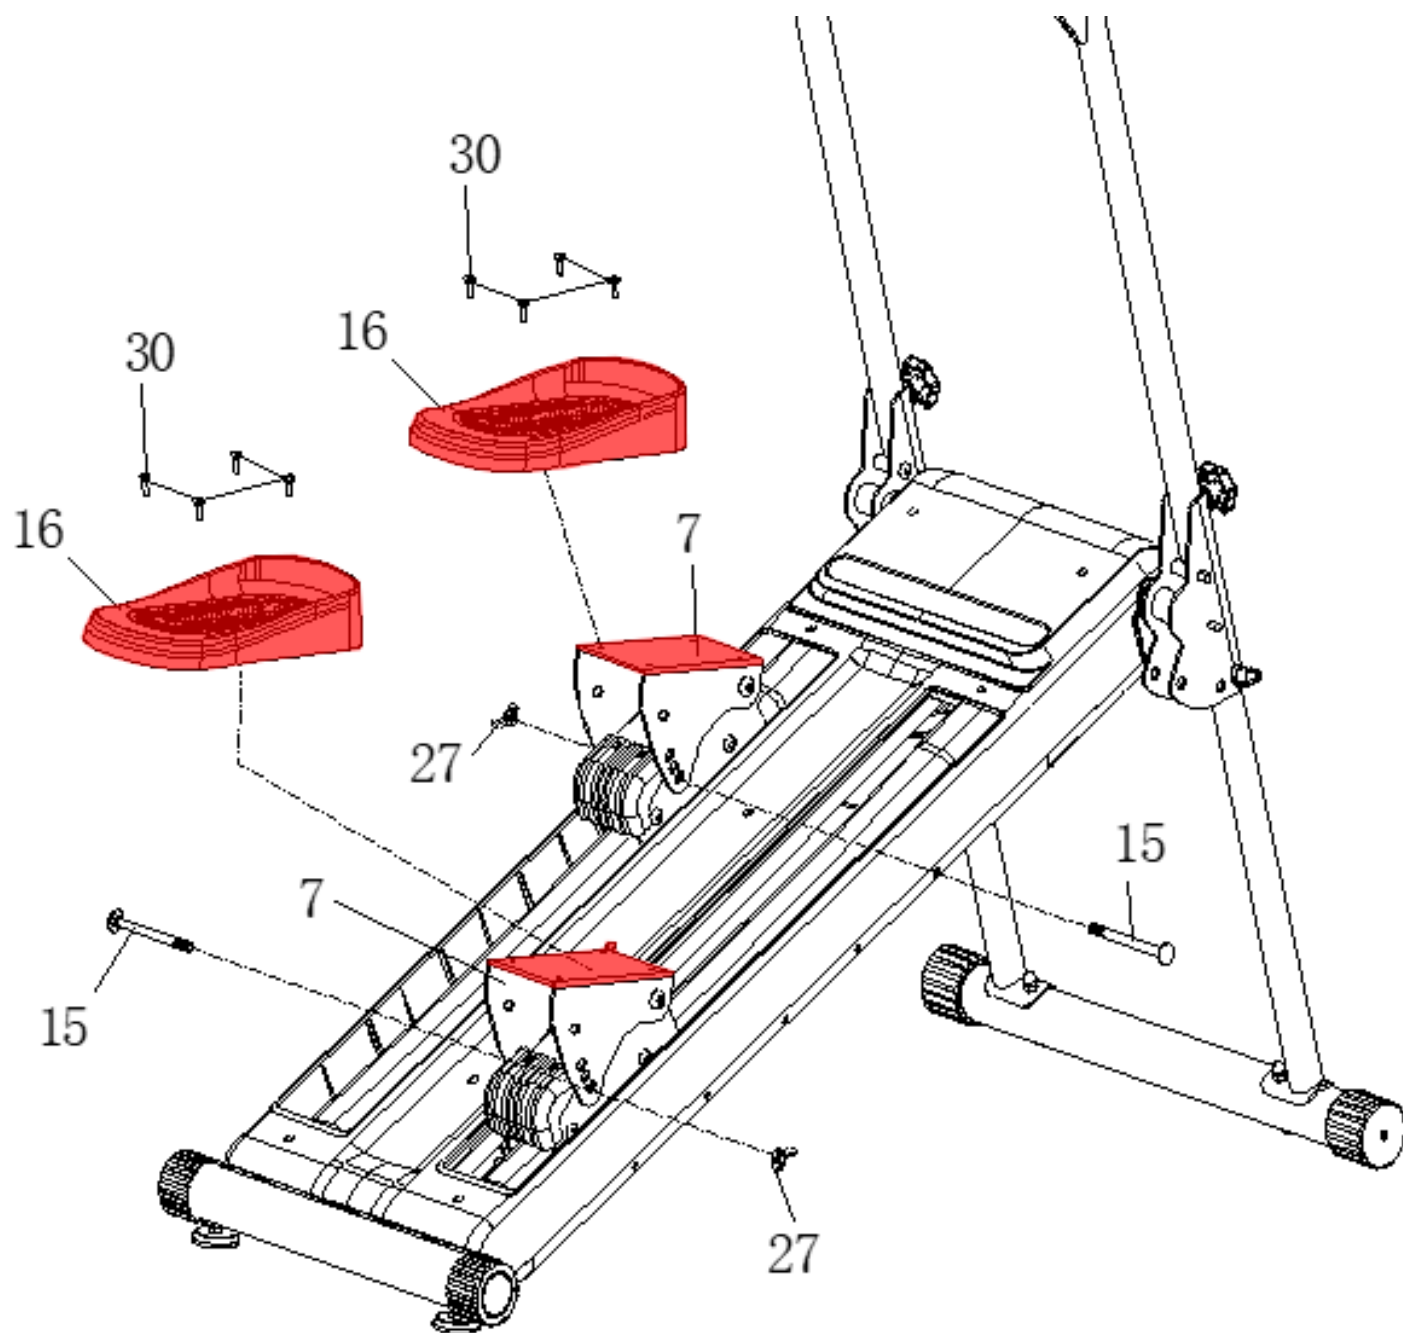

Krok 4 - Montáž nášlapů


K rámu nášlapů (7) přidělejte nášlapy (16) pomocí dohromady 8 šroubů M5x8 (30). Následně zvolte jeden ze dvou sklonů rámu nášlapů a zajistěte je pomocí 2 šroubů M8x105 (15) a 2 okřídlených matek M8 (27).

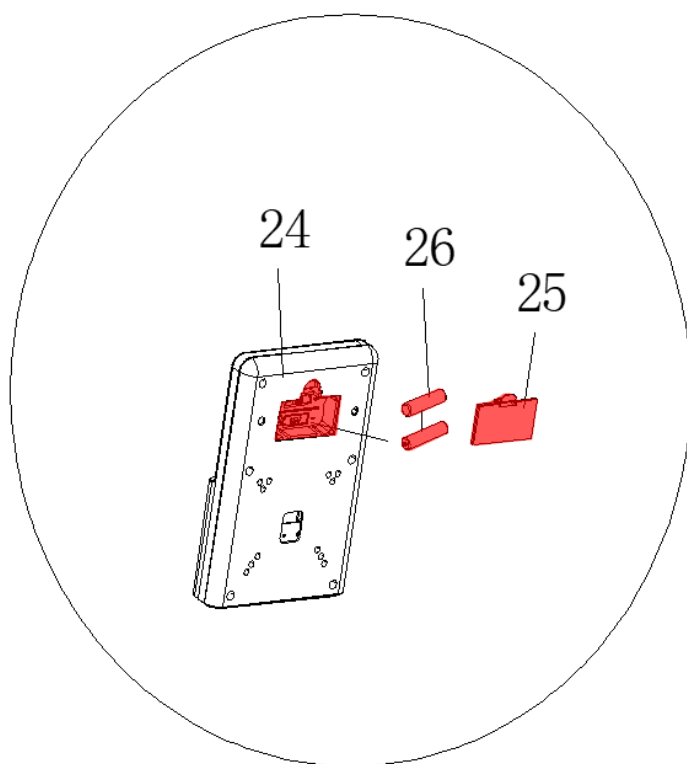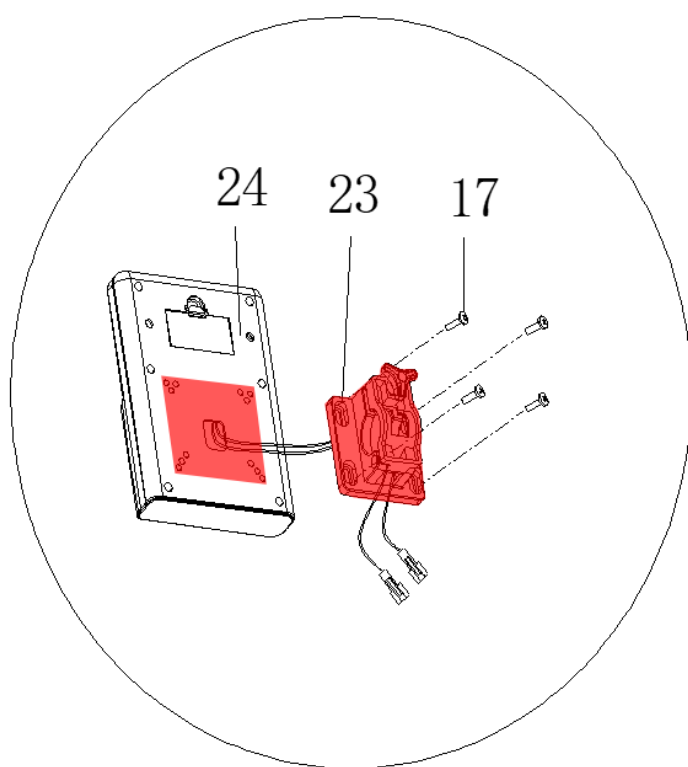

Krok 4 - Montáž počítače

Z počítače (24) odejměte kryt na baterie (25), vložte do něj 2 baterie (26) a zadělejte jej zpět. Následně přidělejte k počítači (24) držák počítače (23) pomocí 4 šroubů M5x10 (17).

Upozornění: Dbejte vyšší opatrnosti z důvodu možného skřípnutí nebo poškození kabelů.

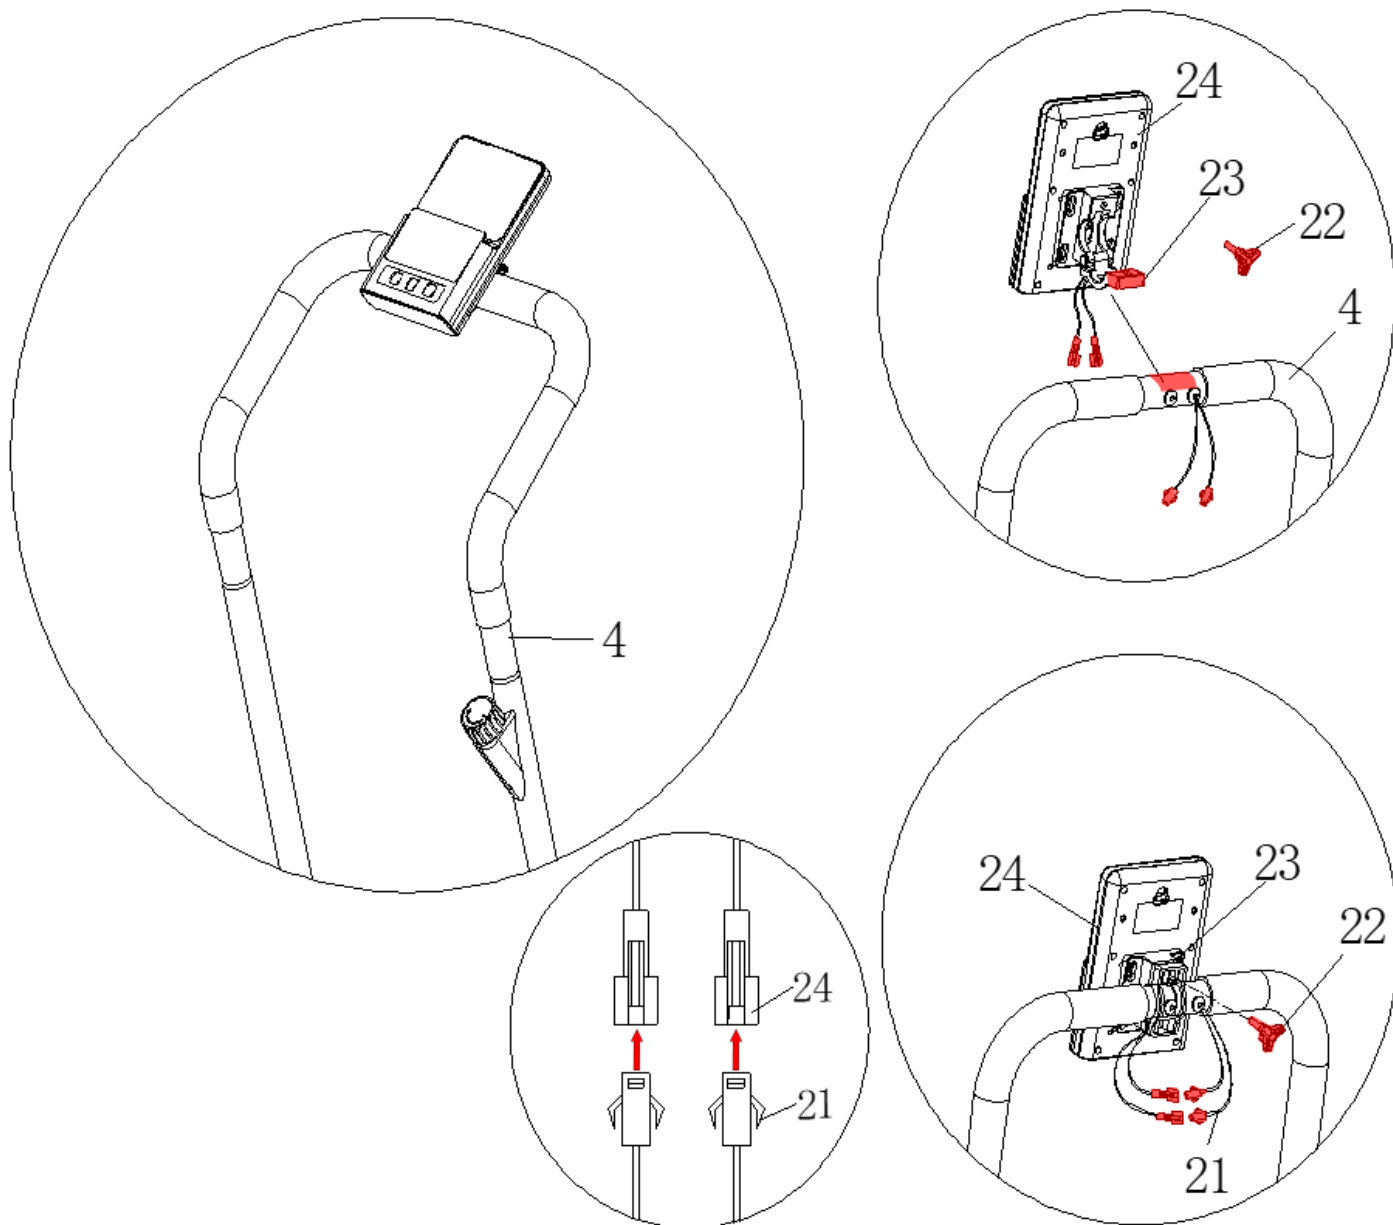

Krok 5 - Montáž počítače a zapojení

1. Z držáku počítače (23) nejprve odmontujte upevňovací šroub (22) a držák nasadíte na madlo (4) dle obrázku. Následně držák zajistíte pomocí upevňovacího šroubu (22).
2. Napájecí kabely (21) vedoucí z madla (4) propojte s kabely z počítače (24).

Upozornění: Dbejte vyšší opatrnosti z důvodu možného skřípnutí nebo poškození kabelů.

Gratulujeme, montáž je dokončená!



POZNÁMKA: Z bezpečnostních důvodů zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně dotažené. Doporučujeme překontrolovat stav trenažéru ihned po sestavení.



Upozornění:

1. Pro bezproblémové fungování trenažéru a prodloužení životnosti věnujte dostatečnou pozornost údržbě trenažéru.
2. Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání trenažéru v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození trenažéru, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.

ČIŠTĚNÍ

Pravidelné čištění trenažéru prodlouží jeho životnost.

PO KAŽDÉM CVIČENÍ

Otřete povrchy trenažéru čistým, vodou navlhčeným měkkým hadříkem, abyste odstranili pot a nečistoty.

UDRŽUJTE POŘÁDEK

Pro praktickou údržbu doporučujeme mít trenažér umístěný na podložce určené pro trenažéry a 1x týdně vysávat nečistoty pod trenažérem.



BEZPEČNOSTNÍ RADY


CO JE POTŘEBA NEŽ ZAČNEME?

1. K zamezení zranění v důsledku chybné nebo nadměrné zátěže smí být trenažér obsluhován pouze dle návodu.
2. Před prvním uvedením do provozu a následně po cca 6 dnech provozu je nutno zkontrolovat pevnost spojů, ale doporučujeme jej dělat před každým cvičením.
3. Před zahájením tréninku si nechte svým lékařem potvrdit, zda jste schopni na tomto trenažéru trénovat ze zdravotního hlediska.
4. Lékařský nález by měl být podkladem pro sestavení vašeho tréninkového programu. Chybný nebo nadměrný trénink může vést k poškození zdraví.
5. Doporučujeme pravidelnou kontrolu funkčnosti a řádného stavu trenažéru.
6. Bezpečnostní úroveň přístroje lze udržet pouze za předpokladu, že bude pravidelně kontrolován a chráněn před opotřebením a případným poškozením.
7. Defektní nebo poškozené konstrukční díly je nutné bez odkladu vyměnit. Zásahy do elektrických dílů smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Používejte pouze originální náhradní díly od značky VIFITO.
8. Pokud je trenažér v servisním stavu, tak nesmí být do realizace opravy používán.
9. Trenažér může být používán pouze v souladu s určením.
10. Po každém tréninku otřete povrchy trenažéru čistým, vodou navlhčeným měkkým hadříkem, abyste odstranili pot a nečistoty.
11. Dodržujte max. povolenou nosnost trenažéru do 120 kg a jeho určení dle normy použití DIN EN957.




PŘIZPŮSOBNÍ TRENAŽÉRU

Trenažér je možné přizpůsobit podlaze pomocí vyrovnávačů nerovností. Pokud budete chtít vyrovnávač zvýšit, otočíte jej doleva. Pokud jej chcete naopak snížit, otáčíte směrem doprava.

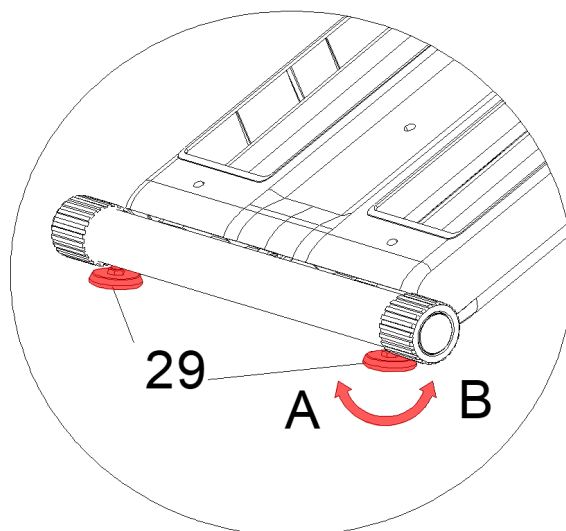

SLOŽENÍ/ROZLOŽENÍ TRENAŽÉRU

Složení trenažéru probíhá následovně: Vytáhněte zajišťovací kolíky (11) a složte dolní nohy s opěrným rámem (8) pod trenažér. Následně zajistěte složené nohy zajišťovacími kolíky (11). Poté odšroubujte aretační šrouby madel (18) a sklopte madla (4) směrem na trenažér. Zajistěte sklopená madla (4) aretačními šrouby madel (18). Pro rozložení opakujte stejný postup, jen opačně.

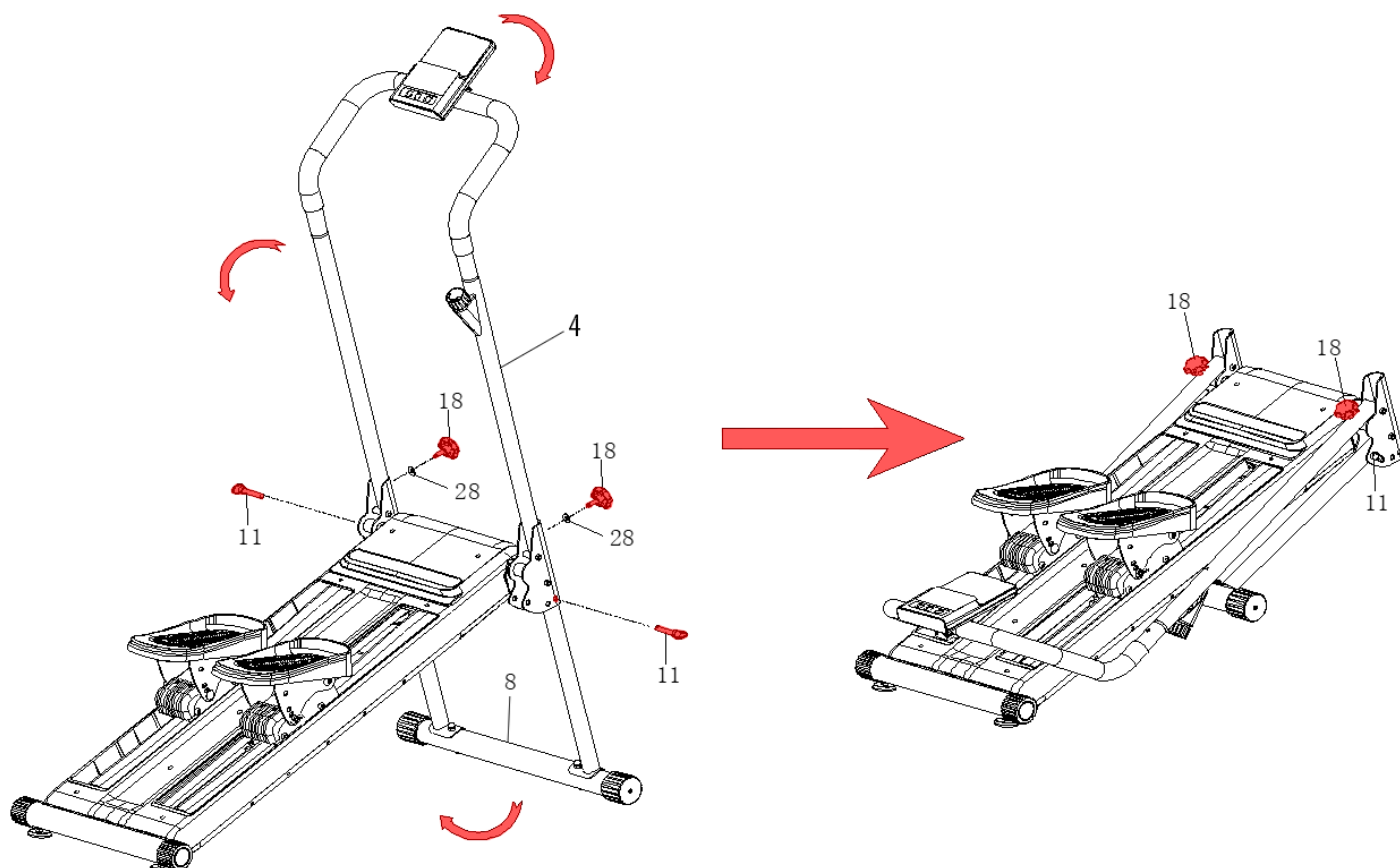



TRÉNINKOVÝ POČÍTAČ





POPIS OVLÁDACÍHO PANELU PC KONZOLE

1. **Tlačítko SET:** Tímto tlačítkem potvrdíte všechny zadané hodnoty při výběru funkcí jako TIME (Čas), CALORIES (kalorie), DISTANCE (vzdálenost), SPEED (rychlost) atd.
2. **Tlačítko MODE:** Stisknutím tohoto tlačítka si můžete vybrat mezi funkcemi PC konzole.
3. **Tlačítko RESET:** Stisknutím tlačítka vynulujete aktuální hodnoty pro čas, vzdálenost a kalorie.

NASTAVENÍ PC KONZOLE

- **Automatické zapnutí:** Trenažér se automaticky zapne při zaznamenání pohybu setrvačníku, nebo při zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka.
- **Automatické vypnutí:** Displej se automaticky vypíná po 20 sekundách nečinnosti.
- **Reset:** Pro restartování podržte tlačítko "MODE" po dobu alespoň 3 sekund.
- **Úplný reset:** Vyjměte baterie z PC konzole.

Poznámka: Pokud displej neukazuje žádné hodnoty a zdá se být vypnutý, vyměňte baterie displeje.

TYPY NASTAVITELNÝCH TRÉNINKŮ:

1. RYCHLÝ START
2. MANUAL - REŽIM DLE ODPOČTU ČASU, KALORIÍ, VZDÁLENOSTI a POČTU KROKŮ

1) RYCHLÝ START

Pro okamžité spuštění tréninku stačí pouze začít šlapat a počítač ihned začne načítat měřené hodnoty.

2) TRÉNINKOVÝ REŽIM DLE ODPOČTU ČASU, KALORIÍ, VZDÁLENOSTI A POČTU KROKŮ

Tlačítkem "MODE" zvolte hodnotu, kterou chcete nastavit. Následně prostřednictvím tlačítka "SET" nastavíte požadovanou hodnotu. Poté již stačí rozpohybovat trenažér a spustí se trénink. Hodnoty se začnou odečítat k nule, až odpočet dosáhne nuly, ozve se zvukový signál a trénink se ukončí.



ZOBRAZOVANÉ HODNOTY:

A) FUNKCE ČASU (TIME)

Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "TIME," na displeji se zobrazí uplynulý čas od začátku tréninku. Zobrazované hodnoty 00:00 - 99:59 minut.

B) FUNKCE KALORIE (CALORIES)

Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "CALORIE," následně se zobrazí počet spálených kalorií od začátku tréninku. Zobrazované hodnoty 0 - 999,9 kcal.

C) FUNKCE POČTU KROKŮ (COUNT)

Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "COUNT" na displeji se zobrazí počet kroků. Zobrazované hodnoty 0,0 - 999.

D) FUNKCE VZDÁLENOSTI (DISTANCE)

Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "DISTANCE," následně se zobrazí ujetá vzdálenost od začátku tréninku. Zobrazované hodnoty 0,0 - 999,9 km.

E) FUNKCE KROKY ZA MINUTU (SPM)

Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "SPM" následně se zobrazí počet kroků za minutu. Zobrazované hodnoty 0,0 - 999.

F) FUNKCE CELKOVÉ KROKY (TCNT)

Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "TCNT" následně se zobrazí počet celkových kroků od prvního tréninku. Zobrazované hodnoty 0,0 - 999.

G) FUNKCE ČAS NA 500 M (TIME/500M)

Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "TIME/500M" následně se zobrazí aktuální čas na 500 metrů. Zobrazované hodnoty 0,0 - 99:59.

H) FUNKCE (WATT)

Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "WATT" následně se zobrazí aktuální watt. Zobrazované hodnoty 0,0 - 999.



JAK TRÉNOVAT?

S trenažérem můžete doma nezávisle na počasí provádět kontrolovaný a dávkovaný trénink. Dříve než začnete s tréninkem, přečtěte si pečlivě následující pokyny!

Plánování a řízení vašeho tréninku

Podkladem pro plánování tréninku je Vaše aktuální tělesná kondice. Zátěžovým testem může Váš lékař diagnostikovat Vaši osobní výkonnost, která představuje základ pro plánování Vašich tréninků. Pokud jste si nenechali provést zátěžový test, je nutno se v každém případě vyvarovat vysokých tréninkových zatížení, popř. přetížení. Pro plánování byste si měli pamatovat následující zásadu: Vytrvalostní trénink je regulován jak dobou zatížení, tak i výší/intenzitou zatížení.

Orientační hodnoty pro vytrvalostní trénink

Intenzita zatížení: Intenzita zatížení je při tréninku přednostně kontrolována prostřednictvím Vaší srdeční frekvence.

Maximální puls: Pod maximálním zatížením rozumíme dosažení individuálního maximálního pulsu. Maximální dosažitelná srdeční frekvence je závislá na věku.

Orientační vzorec: Maximální srdeční frekvence za minutu odpovídá 220 tepům mínus věk.

Příklad: Věk 50 let $> 220 - 50 = 170$ tepů/min.


Puls při zátěži: Optimální intenzita pulsu po zátěži je dosažena při 65-75% individuálního srdečního/oběhového výkonu (srov. diagram).

65% = tréninkový cíl spalování tuků

75% = tréninkový cíl zlepšení kondice

V závislosti na věku se tato hodnota mění.

Intenzita je při tréninku s trenažérem na jedné straně regulována rychlostí šlapání a na druhé straně magnetickou brzdou. Se stoupající rychlostí se zvyšuje tělesné zatížení. Jako začátečník se vyvarujte příliš vysokého tempa šlapání nebo tréninku s vysokým zatížením brzdy, protože by přitom mohla být rychle překročena doporučená tepová frekvence. Při tréninku byste měli stanovit svou individuální rychlost a zátěž tak, abyste dosáhli optimální tepové frekvence podle výše uvedených údajů. V průběhu tréninku kontrolujte podle své tepové frekvence, zda trénujete ve svém rozsahu intenzity.

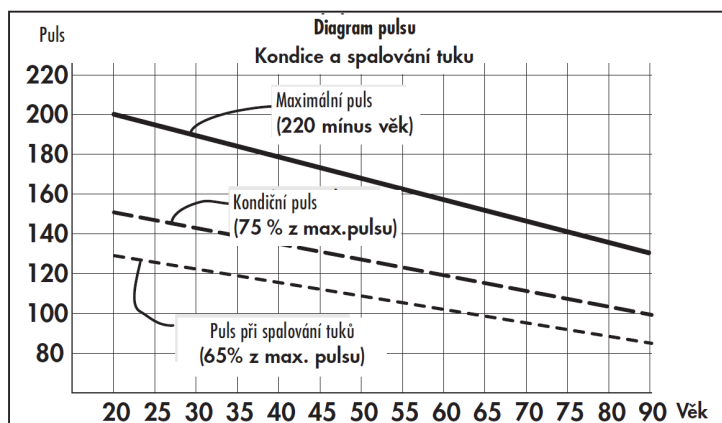



ROZSAH ZÁTĚŽE

Trvání jedné tréninkové jednotky a jejich četnost v týdnu:

Optimální rozsah zatížení je zajištěn, pokud je po delší čas dosaženo 65 – 75% individuálního srdečního/oběhového výkonu.

Doporučení:

Tréninková jednotka 10 min při každodenním tréninku nebo tréninková jednotka 20 – 30 min při tréninku 2-3x týdně.

Tréninková jednotka 30 – 60 min při tréninku 1-2x týdně

Začátečníci by neměli začínat tréninkovými jednotkami 30-60 minut.

ZAHŘÍVÁNÍ

Na počátku každé tréninkové jednotky byste se měli 3-5 minut s pomalu rostoucím zatížením zahřívat, abyste uvedli své srdce/krevní oběh a svalstvo „do pohybu“.

ZKLIDŇOVÁNÍ

Stejně důležité je takzvané „zklidňování“. Po každém tréninku byste měli ještě další 2 - 3 minuty pomalu dobíhat.

Zatížení pro Váš další vytrvalostní trénink by mělo být zásadně nejprve zvyšováno prostřednictvím rozsahu zatížení, např. trénovat denně 20 minut místo 10 minut nebo týdně 3x místo 2x. Vedle individuálního plánu svého vytrvalostního tréninku můžete na tréninkovém počítači trenažéru vyvolat integrované tréninkové programy.

Následujícím způsobem můžete zjistit, zda Váš trénink po několika týdnech dosáhl požadovaného účinku:

1. Určitý vytrvalostní výkon zvládnete s menším srdečním / oběhovým výkonem.
2. Vydržíte určitý vytrvalostní výkon se stejným srdečním /oběhovým výkonem delší dobu.
3. Po určitém srdečním / oběhovém výkonu se zotavíte rychleji než předtím.

Zvláštní pokyny k tréninku

Je třeba pamatovat na pár základních pravidel:

1. Před tréninkem vždy dbejte na správné postavení a stabilitu přístroje.
2. Trénujte s odpovídající sportovní obuví.

Během prvních tréninkových jednotek se pevně zapřete v nášlapech a sedátku, abyste se vyvarovali nekontrolovaných pohybů, které by mohly vést k pádu. Trénujte pokud možno rovnoměrným rytmem.



ROZCVIČENÍ

Před každým tréninkem by měla být vždy kvalitní rozcvička, lehké rozehrátí a následně po tréninku zklidnění a protažení.

Následující doporučení praktikujte nejlépe třikrát týdně a jeden den mezi tréninky si odpočiňte. Po několika měsících můžete cviky navýšit na čtyřikrát až pětkrát týdně. Správné prohřátí a rozcvičení těla před cvičením je účinná prevence proti zraněním a zvýšení efektivity tréninku. Pravidelné protahování je důležité také kvůli lepší regeneraci svalů a prevence zranění a “svalové horečky.”



Uvolnění hlavy

Nakloňte hlavu doprava tak, abyste cítili malý tah ve svalech na levé straně krku. V této pozici vydržte pár vteřin. Opakujte na levé straně. Následně zakloňte hlavu dopředu a pak dozadu. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Předklon

Pomalu se předkloňte dopředu s uvolněnými zády a pažemi. Ohněte se co nejvíce to půjde a v pozici setrvejte po dobu deseti sekund. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Úklon na stranu

Zvedněte ruku co nejvýše nad hlavu. Mírně se nakloňte doleva dokud neucítíte napnutí svalů na pravé straně. V pozici vydržte pár vteřin, pak se uvolněte a procvičte i druhou stranu. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Lehké pokrčení v kolenou

Nohy mějte postavené na šířku ramen, ruce natáhněte před sebe. Pokrčte kolena a jděte plynule do podřepu. Pohlídejte si vždy pozici kolen, které musí být pevně fixovány. Cvičení několikrát zopakujte.



Protažení dolní části zad

Klekněte si na všechny čtyři. Natáhněte ruce před sebe a obličej přiblížte k podlaze. Opatrně se posadte na paty. Měli byste cítit jemný tah v dolní části zad.



Protažení hamstringů

Posadte se na podlahu s pravou nohou nataženou před sebe. Chodidlo levé nohy opřete o vnitřní stranu stehna pravé nohy. Ohněte se směrem k pravému chodidlu a vydržte v této pozici po dobu 10 vteřin. Odpočiňte si a udělejte to samé s druhou nohou. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Problém	Příčina	Řešení problému	Poznámka
Vyklající se rám	Nerovná podlaha, případně nesprávně nastavené vyrovnávače nerovnosti na trenažéru	Zkontrolujte, že vyrovnávače nerovnosti jsou správně nastavené k vaší podlaze. Překontrolujte, že pod trenažérem nejsou nečistoty nebo jiné předměty, které by mohly způsobovat nestabilitu trenažéru.	Tento problém lze odstranit svépomocí v rámci domácí údržby
Nestabilní madla	Povolené šrouby	Překontrolujte šrouby a případně dotáhněte.	Tento problém lze odstranit svépomocí v rámci domácí údržby
Vrzání v setrvačnicku	Technický problém v systému setrvačnicku	Je potřeba odendat krycí štíty setrvačnicku a provést opravu.	Pro tento problém je potřeba kontaktovat servisní středisko
Trenažér má malý odpor zátěže	Magnet, který vytváří odpor je oddálen od systému setrvačnicku. Případně mechanické poškození	Je potřeba odendat krycí štíty setrvačnicku a provést opravu.	Pro tento problém je potřeba kontaktovat servisní středisko

Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku

Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zplnomocněný zástupce/dovozce: Trinteco spol. s r.o. Česká republika

Adresa: Na Strži 2102/61a, Praha 4- Krč, IČ 05254175

Výrobek: model FSC2507 pod obchodním označením **VIFITO Verto 300** (kat: VFT-390-V300)

Popis: Nekonečné schody pro domácí použití

Prohlašujeme, že výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení uvedených směrnic:

Strojní zařízení-směrnice 2006/42/ES, Elektrické zařízení nízkého napětí-směrnice 2014/35/EU, Elektromagnetická kompatibilita-směrnice 2014/30/EU, Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních-směrnice 2011/65/EU

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Trinteco spol. sr. o., Na Strži 2102/61a, Praha 4- Krč, Česká republika.

Harmonizované technické normy a technické normy použité k posouzení shody:

EN 55014-1: 2017+A11:2021, EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+AI:2019, EN 957-6:2010 60335- 1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+AI:2019+A2:2019+AI4:2019, EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 20

Ověření provedl:

Shenzhen Alpha Product Testing Co., Ltd. Building i, No.2, Lixin Road, Fuyong Street, Bao'an District, 518103, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China. TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Guangzhou Branch. Shen Zhen UONE Test Co., LTD.

Certifikáty/ test reporty:

A2105008-C01-E01 vydáno 10.05. 2021., A2105008-C01-R01 vydáno 10.05. 2021., 64.190.25.1176.01-00 vydáno 12.03. 2025, U00004190709048ER1 vydáno 22.07. 2019.

Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dle citovaných směrnic a norem.



V Praze dne 09.08. 2025
Eduard Nypl, jednatel společnosti



TRINTECO spol s r.o.
Na Strži 2102/61a
140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika

Tel.: + 420 725 552 257
email.: info@trinteco.cz
web.: www.trinteco.cz

Společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka
260739



Pri používaní vášho trenažéru je vždy potrebné dodržiavať základné opatrenia:

1. Pred montážou trenažéru a jeho používaním si pozorne prečítajte celý užívateľský návod a dodržujte bezpečnostné pokyny.
2. Manuál si uschovajte pre prípad budúcej potreby.
3. Pre bezproblémové fungovanie trenažéru a predĺženie životnosti venujte dostatočnú pozornosť údržbe trenažéru.
4. Nesprávny postup montáže, nedodržanie pokynov k údržbe a používaniu trenažéra v rozpore s návodom k použitiu môžu viesť k poškodeniu trenažéra, neuznaniu záruky či spoplatneniu servisného zásahu.
5. Ak používajú trenažér deti alebo osoby so zdravotným postihnutím, je pri prevádzke nutný dohľad spôsobilej osoby.
6. Uistite sa, že produkt používate len k účelom popísaným v tomto manuáli. Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu alebo úrazu, nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
7. Nepoužívajte trenažér vo vonkajších podmienkach, či priestore s nestálou teplotou a vlhkosťou.
8. Nepoužívajte trenažér v priestoroch, kde sa používajú aerosólové produkty a spreje.
9. Pred každým používaním vždy uťahujte všetky skrutky a klbové spoje.
10. Trenažér je určený len pro domáce použitie podľa normy ČSN ISO 20957-1:2013.
11. Pokiaľ pocítite mdloby, závrate či dýchavičnosť, ihneď prerušte tréning.
12. Pred používaním trenažéru sa poraďte so svojím lekárom.
13. Pri používaní trenažéru noste vhodné športové oblečenie. Nenoste voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo na trenažéri akokoľvek zachytiť. Vždy noste športovú obuv.



ZOZNAM DIELOV

KS	NÁZOV	KS	Č.	NÁZOV	KS
1	HLAVNÝ RÁM	1	17	SKRUTKA M5X10	4
2	PRAVÝ RÁM	1	18	ARETAČNÁ SKRUTKA	2
3	ĽAVÝ RÁM	1	21	NAPÁJACÍ KÁBEL	2
4	MADLO	1	22	UPEVNŮVACIA SKRUTKA	1
5	ĽAVÁ NOHA	1	23	DRŽÁK POČÍTAČE	1
6	PRAVÁ NOHA	1	24	POČÍTAČ	1
7	RÁM NÁŠĽAPOV	2	25	KRYT OTVORU BATÉRIÍ	1
8	OPORNÝ RÁM	1	26	BATÉRIE	2
9	PODLOŽKA M8	2	27	OKRÍDLENÁ MATKA M8	4
10	MATICA M8	2	28	PODLOŽKA M8	2
11	ZAISŤOVACÍ KOLÍK	2	29	VYROVNÁVAČ NEROVNOSTÍ	2
15	SKRUTKA M8X105	2	30	SKRUTKA M5X8	8
16	NÁŠĽAP	2			




Upozornenie:

1. Pre bezproblémové fungovanie trénažeru a predĺženie životnosti venujte dostatočnú pozornosť údržbe trénažeru.
2. Nesprávny postup montáže, nedodržanie pokynov na údržbu a používanie trénažeru v rozpore s návodom na použitie môžu viesť k poškodeniu trénažeru, neuznanie záruky či spoplatnenie servisného zásahu.

MONTÁŽ TRENAŽÉRA:


Pre maximálny komfort je väčšina komponentov už predmontovaná a na vás už ostane len pár drobností. Pred finálnym zostavením si teda prosím pozorne prečítajte všetky inštrukcie. Skontrolujte, či všetky vyobrazené diely pre montáž sú súčasťou balenia.

1. Vyberte všetky komponenty z krabice a prehľadne si ich po jednom zoradte a skontrolujte.
2. Uistite sa, že máte na montáž dostatočne voľný priestor pre manipuláciu.

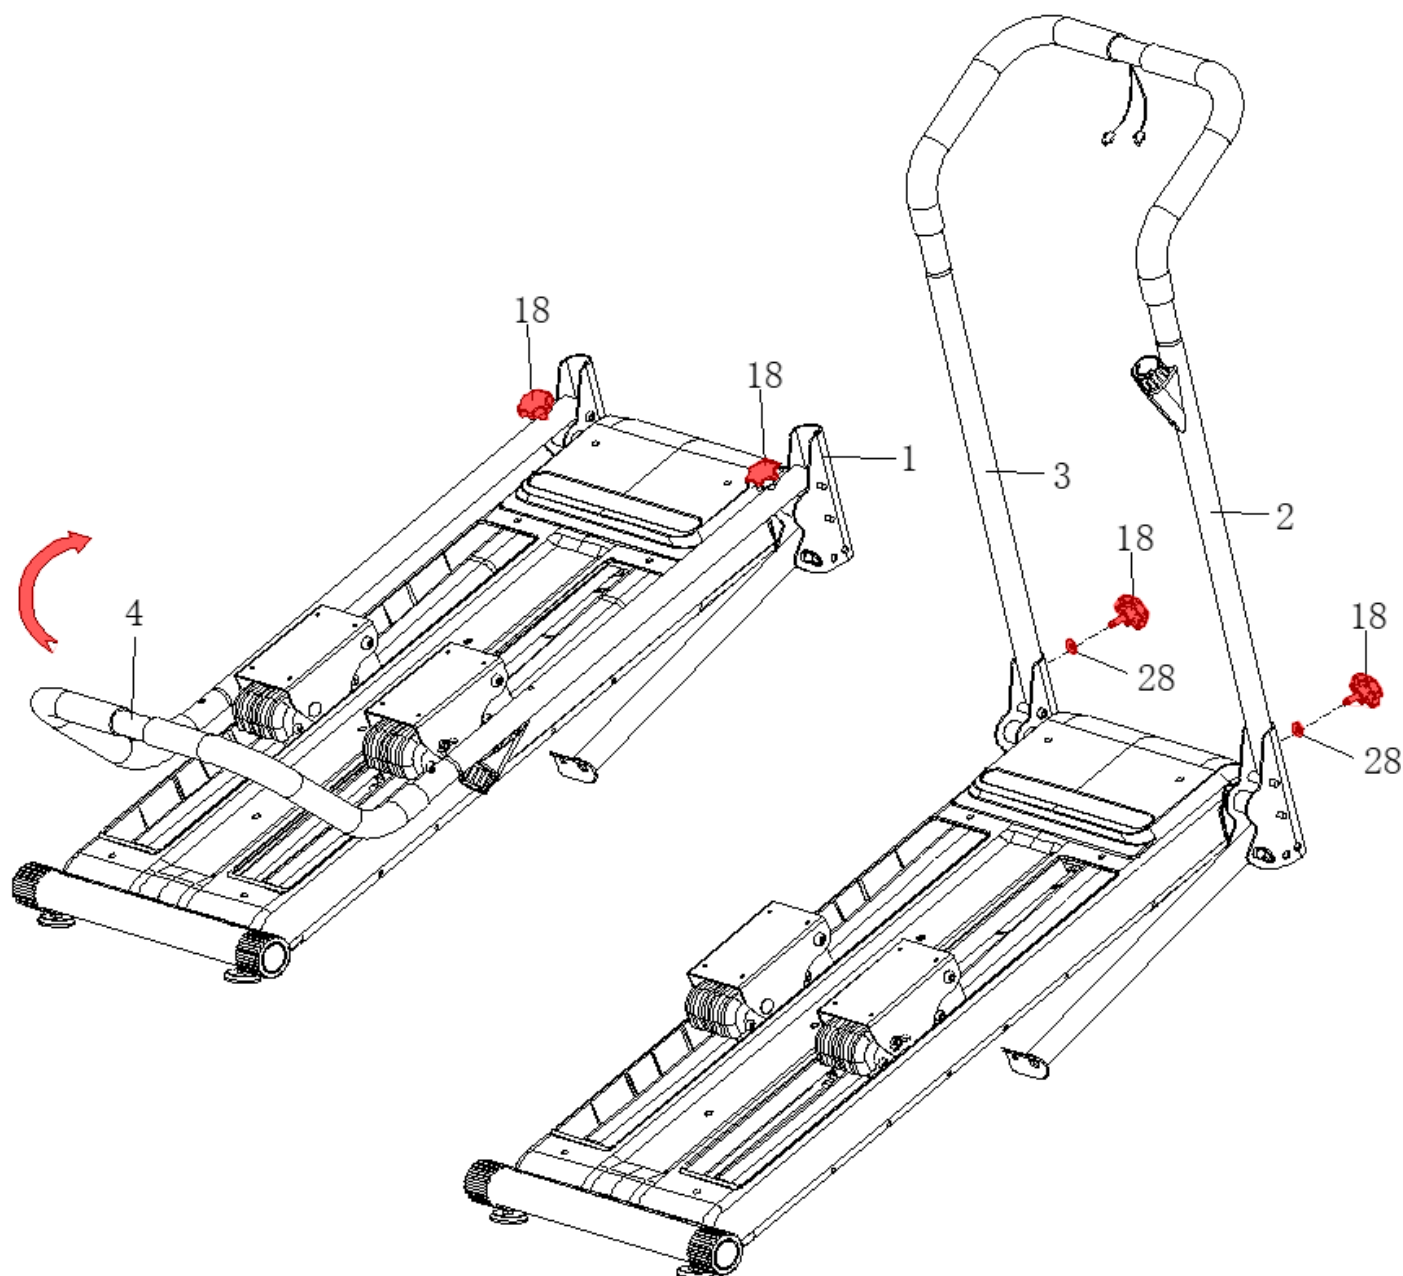


Krok 1 - Rozloženie schodov

Odskrutkujte aretačné skrutky madiel (18) a sklopte madlá (2 a 3) smerom nahor. Zaistite sklopené madlá (2 a 3) 2 podložkami M8 (28) a 2 aretačnými skrutkami madiel (18).

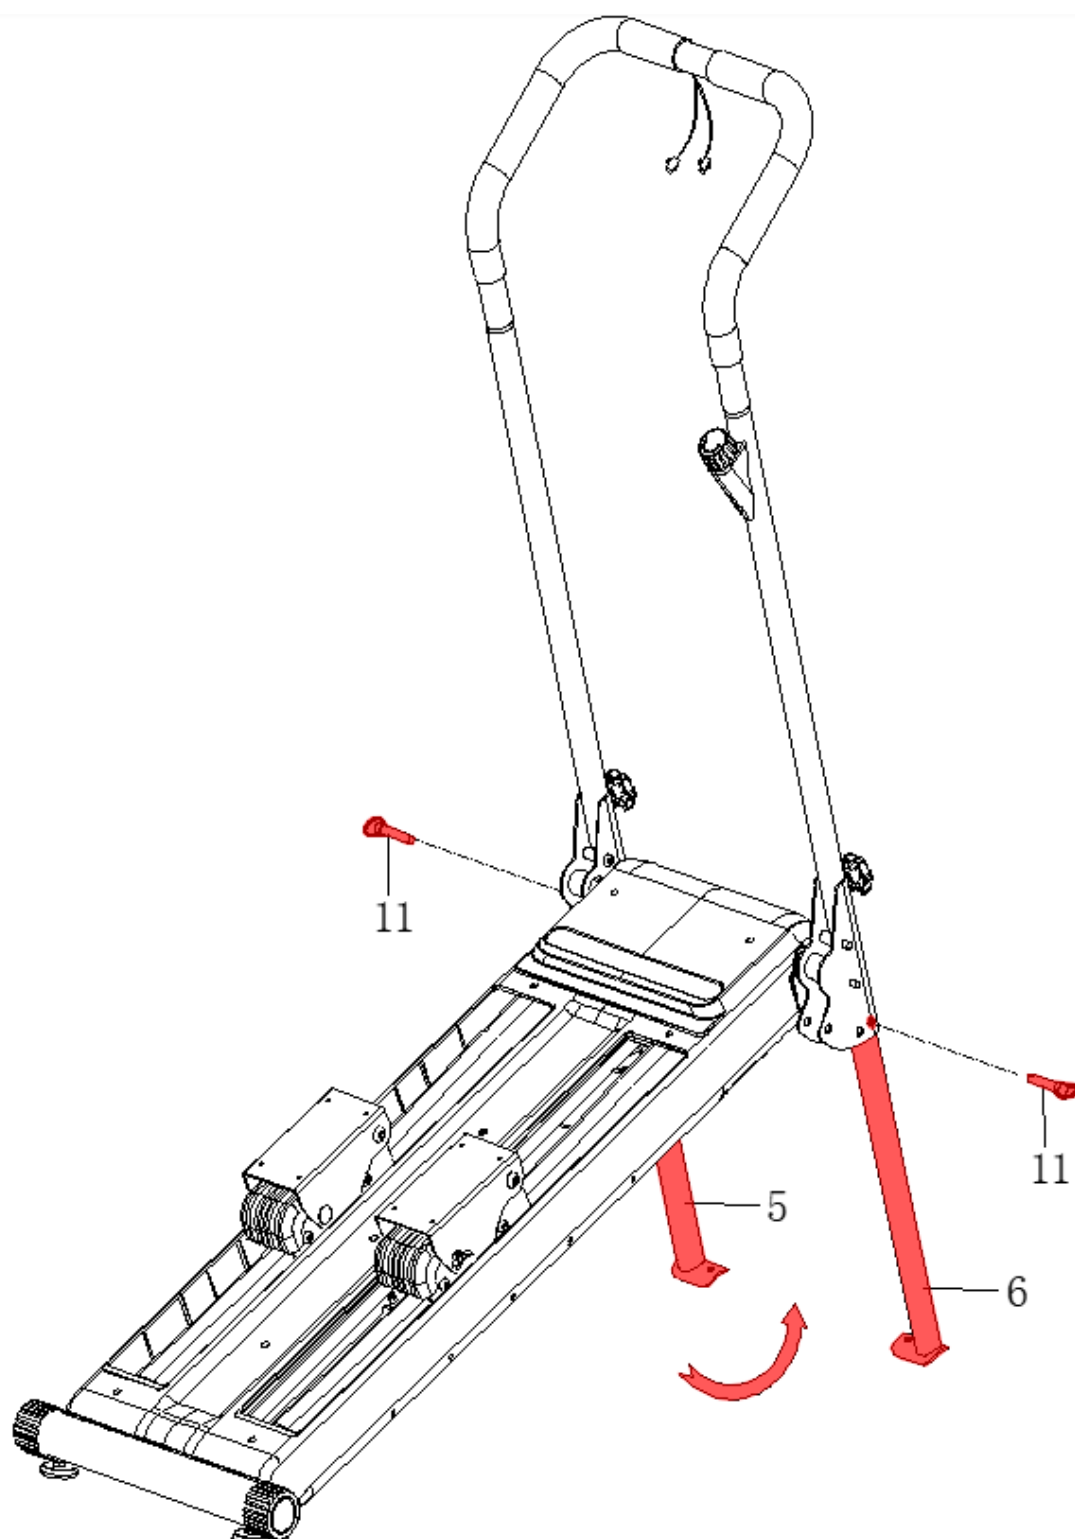


Krok 2 - Rozloženie nôh

Ľavú a pravú nohu (5 a 6) sklopte podľa obrázku a zaistite ich pomocou 2 aretačných kolíkov (11).

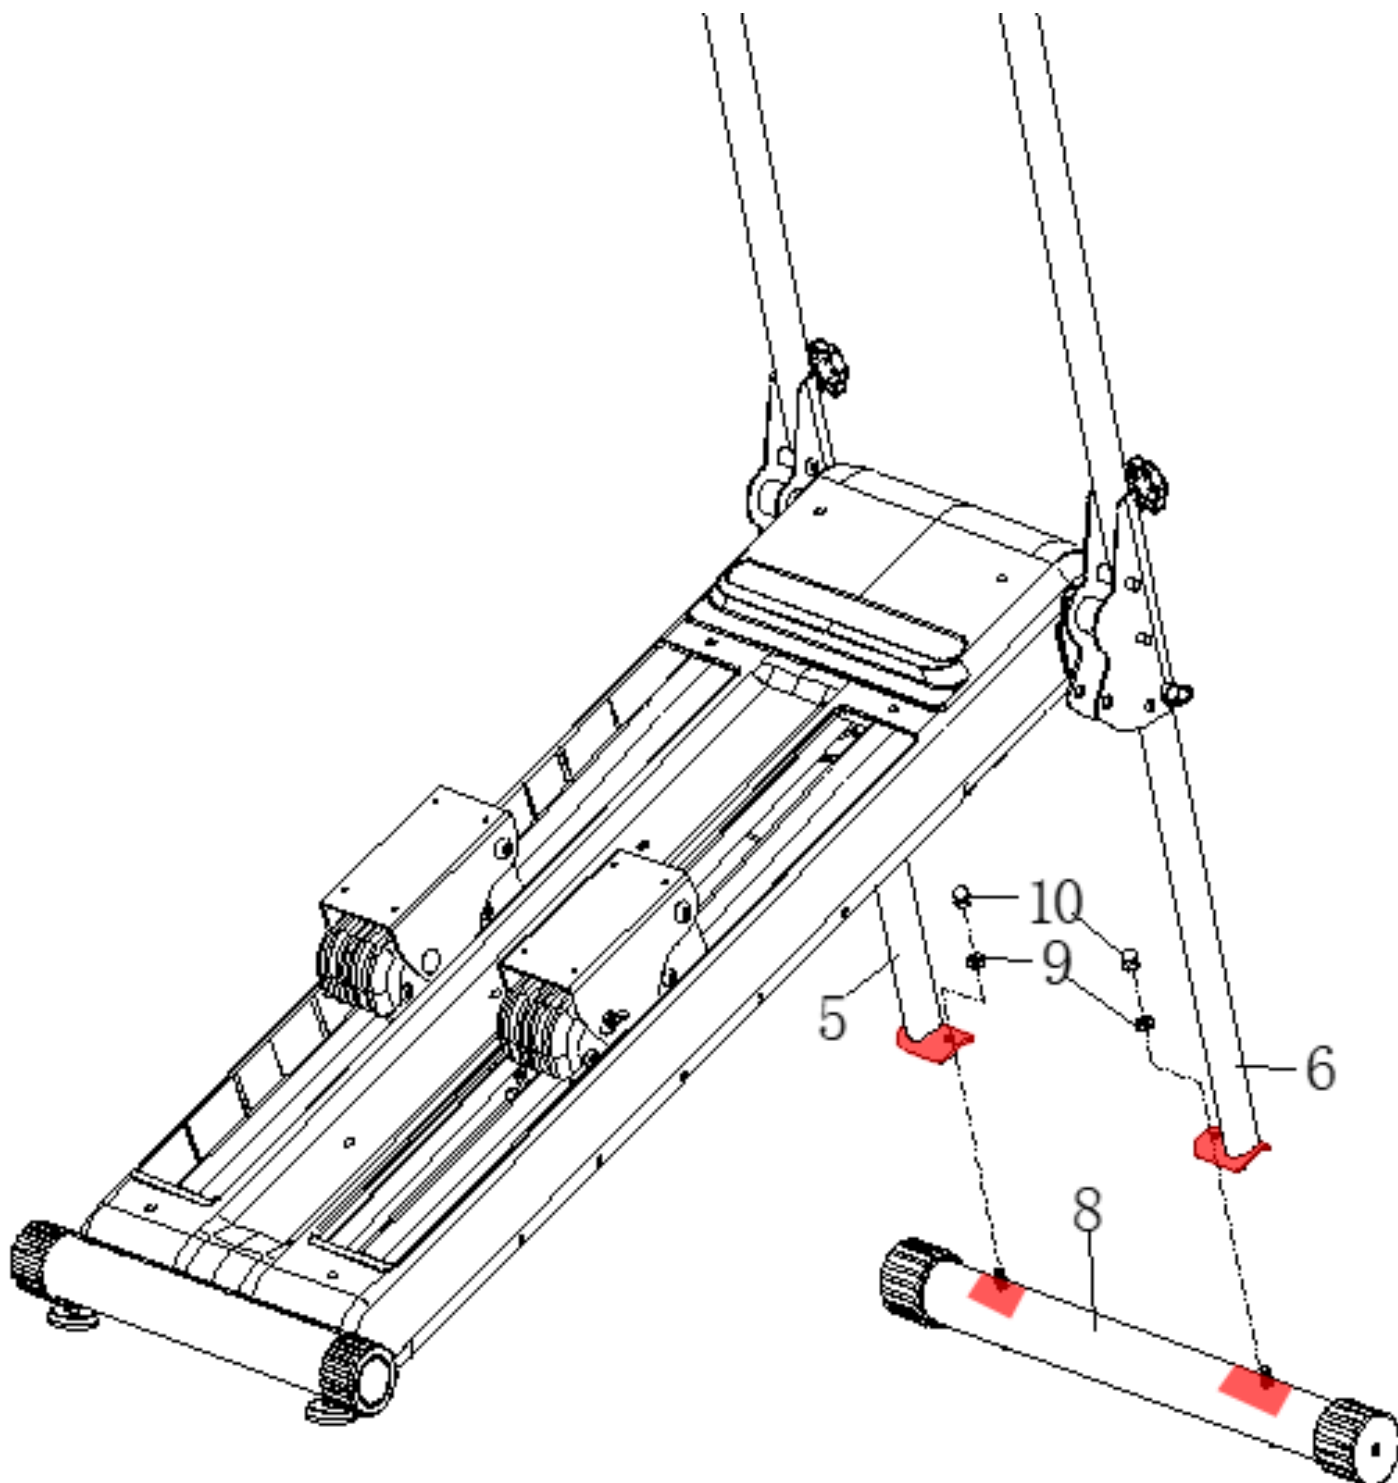



Krok 3 - Montáž oporného rámu

K ľavej a pravej nohe (5 a 6) prirobte oporný rám (8) pomocou 2 podložiek M8 (9) a 2 matíc M8 (10).

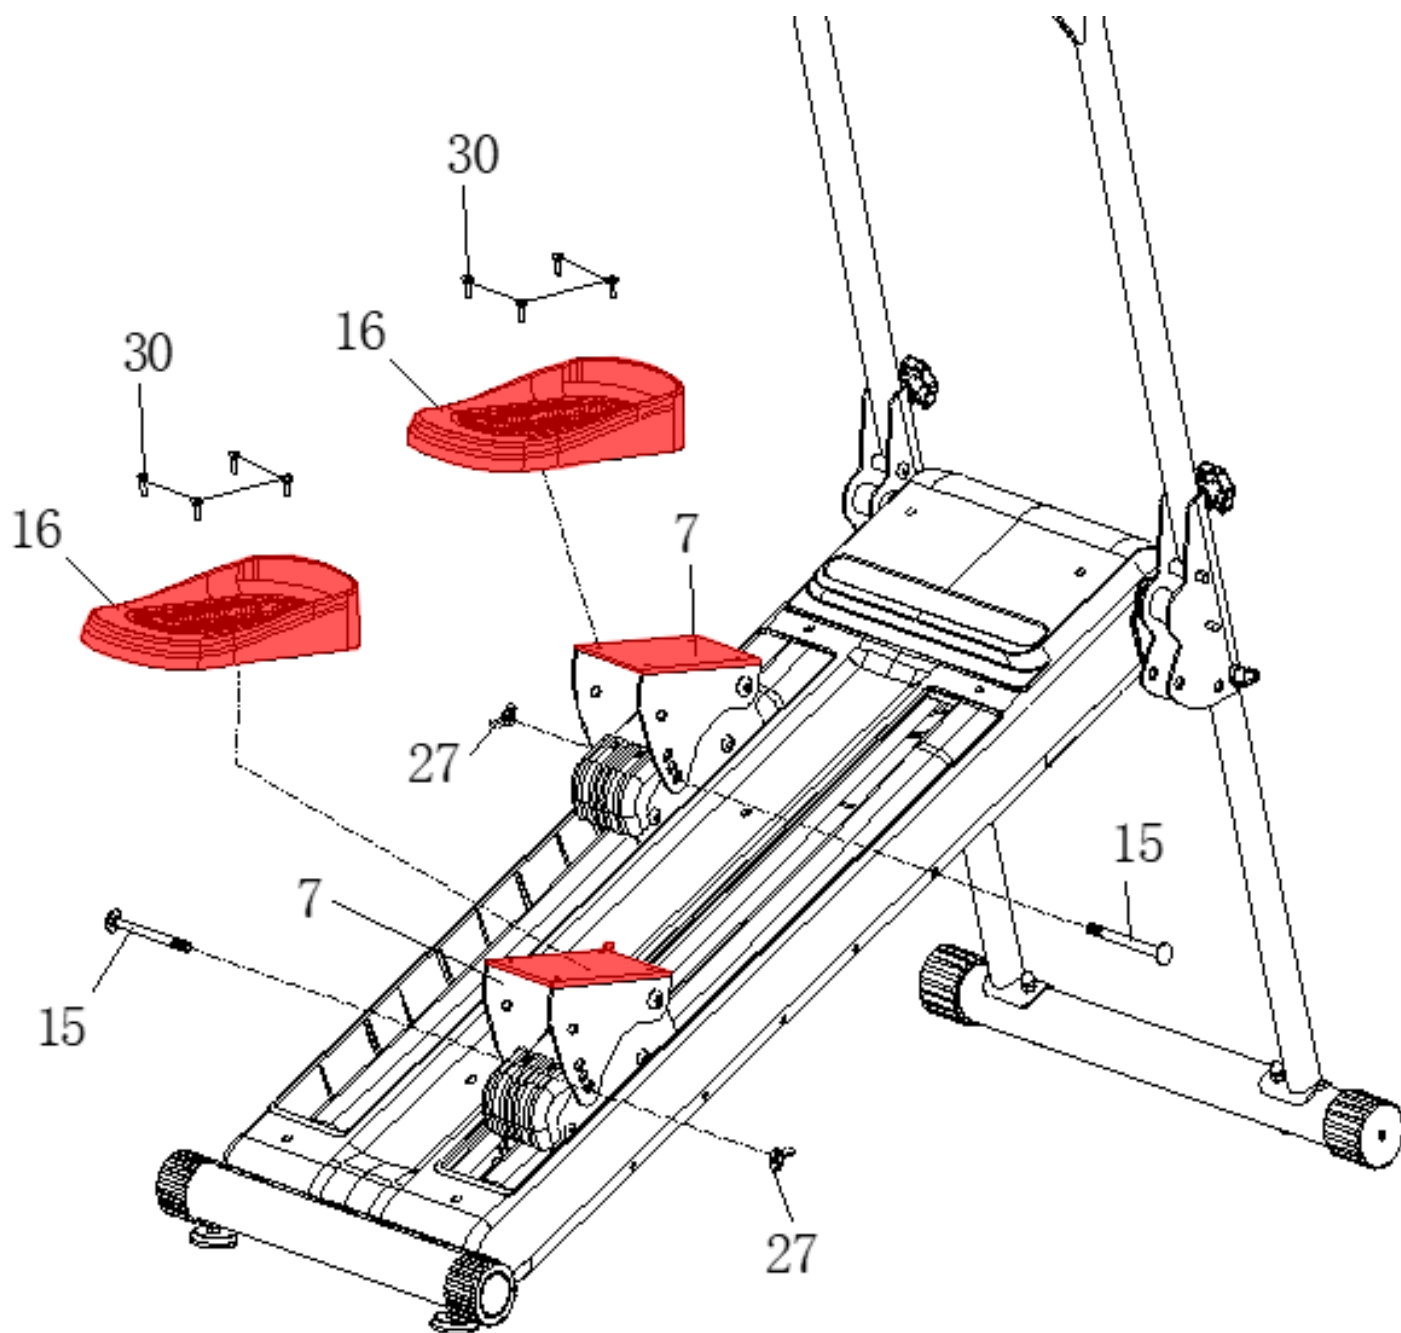

Krok 4 - Montáž nášlapov


K rámu nášlapov (7) prirobte nášlapy (16) pomocou dohromady 8 skrutiek M5x8 (30). Následne zvolíte jeden z dvoch sklonov rámu nášlapov a zaistíte ich pomocou 2 skrutiek M8x105 (15) a 2 okrídlených matiek M8 (27).

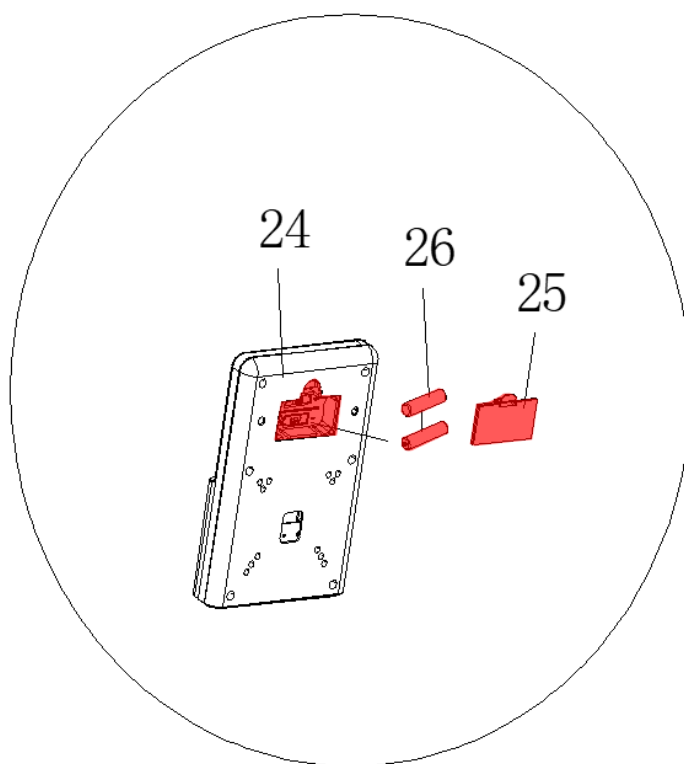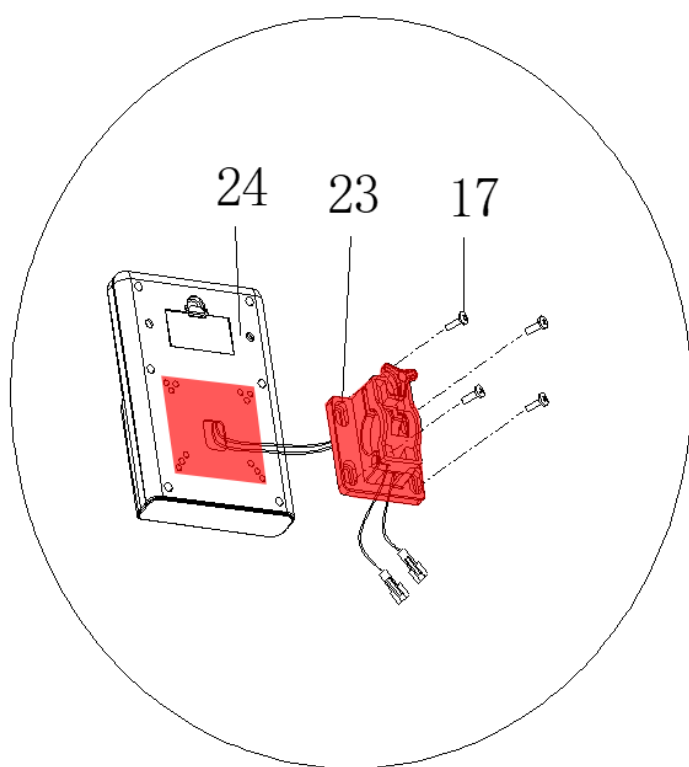

Krok 4 - Montáž počítača

Z počítača (24) odoberte kryt na batérie (25), vložte doň 2 batérie (26) a zarobte ho späť. Následne prirobte k počítaču (24) držiak počítača (23) pomocou 4 skrutiek M5x10 (17).

Upozornenie: Dbajte na vyššiu opatrnosť z dôvodu možného priškripnutia alebo poškodenia káblov.

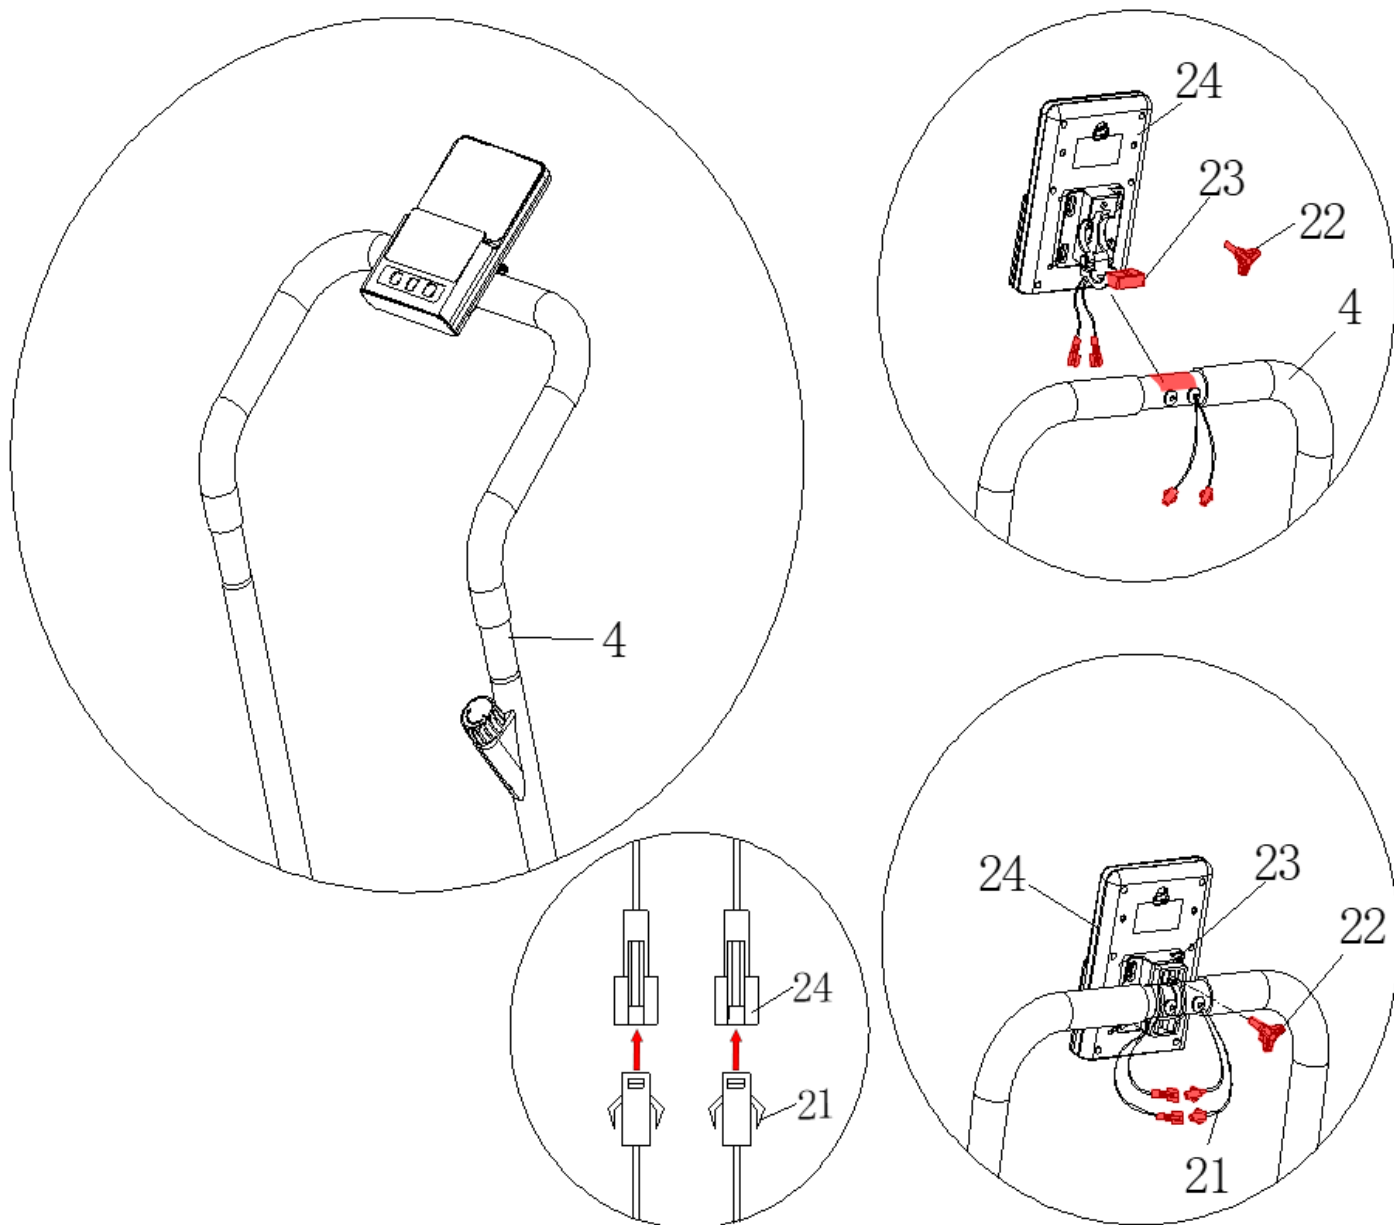

Krok 5 - Montáž počítača a zapojenie

1. Z držiaka počítača (23) najprv odmontujte upevňovaciu skrutku (22) a držiak nasadíte na madlo (4) podľa obrázku. Následne držiak zaistíte pomocou upevňovacej skrutky (22).
2. Napájacie káble (21) vedúce z madla (4) prepojte s káblami z počítača (24).

Upozornění: Dbajte na vyššiu opatrnosť z dôvodu možného priškripenia alebo poškodenia káblov.

Gratulujeme, montáž je dokončená!



POZNÁMKA: Z bezpečnostných dôvodov skontrolujte, či sú všetky skrutky pevne dotiahnuté. Odporúčame prekontrolovať stav ihneď po zostavení.



Upozornenie:

1. Pre bezproblémové fungovanie trenažéru a predĺženie životnosti venujte dostatočnú pozornosť údržbe trenažéru.
2. Nesprávny postup montáže, nedodržanie pokynov na údržbu a používanie trenažéru v rozpore s návodom na použitie môžu viesť k poškodeniu trenažéru, neuznanie záruky či spoplatnenie servisného zásahu.

ČIŠTENIE

Pravidelné čistenie trenažéru predĺži jeho životnosť.

PO KAŽDOM CVIČENÍ

Utrite povrchy trenažéru čistou, vodou navlhčenou mäkkou handričkou, aby ste odstránili pot a nečistoty.

UDRŽUJTE PORIADOK

Pre praktickú údržbu odporúčame mať trenažér umiestnený na podložke určenej pre trenažéry a 1x týždenne vysávať nečistoty pod trenažérom.



BEZPEČNOSTNÉ RADY


ČO JE POTREBNÉ SKÔR AKO ZAČNEME?

1. K zamedzeniu zranení v dôsledku chybenej alebo nadmernej záťaže smie byť trenažér obsluhovaný iba podľa návodu.
2. Pred prvým uvedením do prevádzky a následne po cca 6 dňoch prevádzky je nutné skontrolovať pevnosť spojov, ale odporúčame ho robiť pred každým cvičením.
3. Pred začatím tréningu si nechajte svojím lekárom potvrdiť, či ste schopní na tomto trenažéri trénovať zo zdravotného hľadiska.
4. Lekársky nález by mal byť podkladom pre zostavenie vášho tréningového programu. Chybný alebo nadmerný tréning môže viesť k poškodeniu zdravia.
5. Odporúčame pravidelnú kontrolu funkčnosti a riadneho stavu trenažéra.
6. Bezpečnostné úroveň prístroja možno udržať len za predpokladu, že bude pravidelne kontrolovaný a chránený pred opotrebovaním a prípadným poškodením.
7. Defektné alebo poškodené konštrukčné diely je nutné bez odkladu vymeniť. Zásahy do elektrických dielov smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Používajte len originálne náhradné diely od značky VIFITO.
8. Ak je trenažér v servisnom stave, tak nesmie byť do realizácie opravy používaný.
9. Trenažér môže byť používaný iba v súlade s určením.
10. Po každom tréningu utrite povrchy trenažéra čistou, vodou navlhčenou mäkkou handričkou, aby ste odstránili pot a nečistoty.
11. Dodržujte max. povolenú nosnosť trenažéru do 120 kg a jeho určenie podľa normy použitia DIN EN957.




PRISPÔSOBENIE TRENAŽÉRA

Trenažér je možné prispôbiť podlahe pomocou vyrovnávačov nerovností. Pokiaľ budete chcieť vyrovnávač zvýšiť, otočíte ho doľava. Pokiaľ ho chcete naopak znížiť, otáčate smerom doprava.

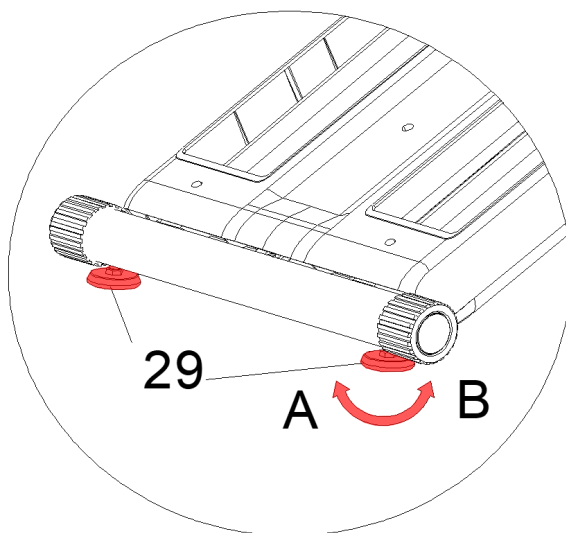

ZLOŽENIE/ROZLOŽENIE TRENAŽÉRA

Zloženie trenažéra prebieha nasledovne: Vytiahnite zaistovacie kolíky (11) a zložte dolné nohy s oporným rámom (8) pod trenažér. Následne zaistíte zložené nohy zaistovacími kolíkmi (11). Potom odskrutkujete aretačné skrutky madiel (18) a sklopte madlá (4) smerom na trenažér. Zaistíte sklopené madlá (4) aretačnými skrutkami madiel (18). Na rozloženie opakujte rovnaký postup, len opačne.

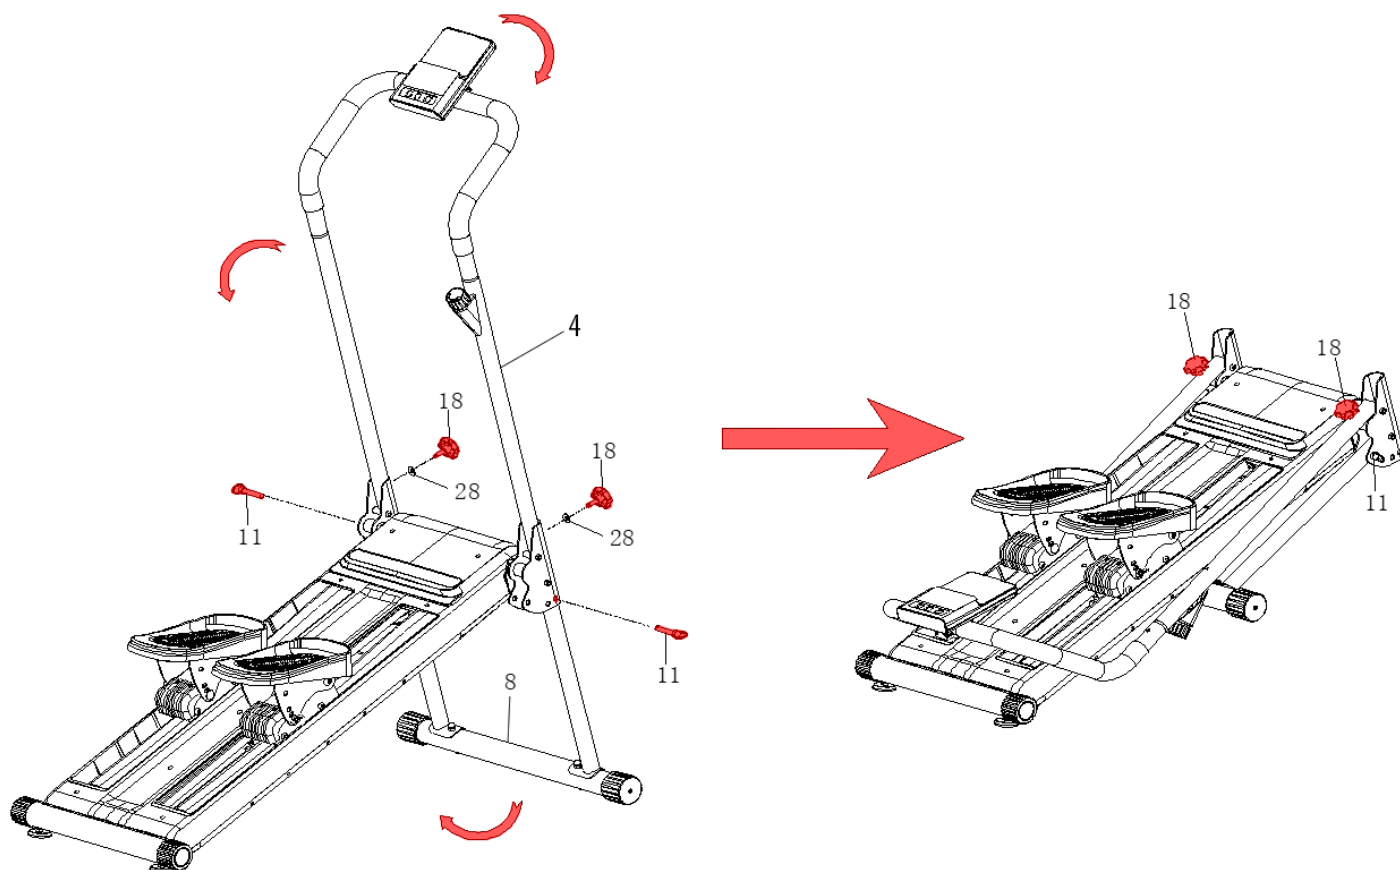

SK



33

NÁVOD NA OBSLUHU

TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ





POPIS OVLÁDACIEHO PANELA PC KONZOLA

1. **Tlačidlo SET:** Týmto tlačidlom potvrdíte všetky zadané hodnoty pri výbere funkcií ako TIME (Čas), CALORIES (kalórie), DISTANCE (vzdialenosť), SPEED (rýchlosť) atď.
2. **Tlačidlo MODE:** Stlačením tohto tlačidla si môžete vybrať medzi funkciami PC konzoly.
3. **Tlačidlo RESET:** Stlačením tlačidla vynulujete aktuálne hodnoty pre čas, vzdialenosť a kalórie.

NASTAVENIE PC KONZOLY

- **Automatické zapnutie:** Trenažér sa automaticky zapne pri zaznamenaní pohybu zotrvačníka, alebo pri stlačení akéhokoľvek tlačidla.
- **Automatické vypnutie:** Displej sa automaticky vypína po 20 sekundách nečinnosti.
- **Reset:** Pre reštartovanie podržte tlačidlo "MODE" po dobu aspoň 3 sekúnd.
- **Úplný reset:** Vyberte batérie z PC konzolye.

Poznámka: Ak displej neukazuje žiadne hodnoty a zdá sa byť vypnutý, vymeňte batérie displeja.

TYPY NASTAVITEĽNÝCH TRÉNINGOV:

1. RYCHLÝ ŠTART
2. MANUAL - REŽIM PODĽA ODPOČTU ČASU, KALÓRIÍ, VZDIALENOSTI a POČTU KROKOV

1) RYCHLÝ ŠTART

Pre okamžité spustenie tréningu stačí iba začať šliapať a počítač ihneď začne načítat' merané hodnoty.

2) TRÉNINGOVÝ REŽIM PODĽA ODPOČTU ČASU, KALÓRIÍ, VZDIALENOSTI a POČTU KROKOV

Tlačidlom "MODE" zvolíte hodnotu, ktorú chcete nastaviť. Následne prostredníctvom tlačidla "SET" nastavíte požadovanú hodnotu. Potom už stačí rozpohybovať trenažér a spustí sa tréning. Hodnoty sa začnú odčítat' k nule, až odpočet dosiahne nulu, ozve sa zvukový signál a tréning sa ukončí.



ZOBRAZOVANÉ HODNOTY:

A) FUNKCIA ČASU (TIME)

Stláčajte tlačidlo "MODE" pokiaľ sa na displeji nerozsvieti "TIME," na displeji sa zobrazí uplynulý čas od začiatku tréningu. Zobrazované hodnoty 00:00 - 99:59 minút.

B) FUNKCIA KALÓRIE (CALORIES)

Stláčajte tlačidlo "MODE" pokiaľ sa na displeji nerozsvieti "CALÓRIA," následne sa zobrazí počet spálených kalórií od začiatku tréningu. Zobrazované hodnoty 0 - 999,9 kcal.

C) FUNKCIA POČTU KROKOV (COUNT)

Stláčajte tlačidlo "MODE" pokiaľ sa na displeji nerozsvieti "COUNT" na displeji sa zobrazí počet krokov. Zobrazované hodnoty 0,0 - 999.

D) FUNKCIA VZDIALENOSTI (DISTANCE)

Stláčajte tlačidlo "MODE" pokiaľ sa na displeji nerozsvieti "DISTANCE," následne sa zobrazí prejdená vzdialenosť od začiatku tréningu. Zobrazované hodnoty 0,0 - 999,9 km.

E) FUNKCIA KROKY ZA MINÚTU (SPM)

Stláčajte tlačidlo "MODE" pokiaľ sa na displeji nerozsvieti "SPM" následne sa zobrazí počet krokov za minútu. Zobrazované hodnoty 0,0 - 999.

F) FUNKCIA CELKOVÉ KROKY (TCNT)

Stláčajte tlačidlo "MODE" pokiaľ sa na displeji nerozsvieti "TCNT" následne sa zobrazí počet celkových krokov od prvého tréningu. Zobrazované hodnoty 0,0 - 999.

G) FUNKCIA ČAS NA 500 M (TIME/500M)

Stláčajte tlačidlo "MODE" pokiaľ sa na displeji nerozsvieti "time/500m" následne sa zobrazí aktuálny čas na 500 metrov. Zobrazované hodnoty 0,0 - 99:59.

H) FUNKCIA (WATT)

Stláčajte tlačidlo "MODE" pokiaľ sa na displeji nerozsvieti "WATT" následne sa zobrazia aktuálne watt. Zobrazované hodnoty 0,0 - 999.



AKO TRÉNOVAŤ?

S trenažérom môžete doma nezávisle na počasí vykonávať kontrolovaný a dávkovaný tréning. Pred tým ako začnete s tréningom, prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny!

Plánovanie a vytvorenie vašeho tréningu

Podkladom pre plánovanie tréningu je Vaše aktuálna telesná kondícia. Záťažovým testom môže Váš lekár diagnostikovať Vašu osobnú výkonnosť, ktorá predstavuje základ pre plánovanie Vašich tréningov. Ak ste si nenechali urobiť záťažový test, je nutné sa v každom prípade vyvarovať vysokých tréningových zaťažení, popr. preťaženia. Pre plánovanie by ste si mali pamatať nasledujúcu zásadu: Vytrvalostný tréning je regulovaný tak ako dobou zataženia, tak aj výššou intenzitou zaťaženia.

Orientačné hodnoty pre vytrvalostný tréning

Intenzita zaťaženia: Intenzita zaťaženia je pri tréningu prednostne kontrolovaná prostredníctvom Vašej srdečnej frekvencie.

Maximálny pulz: Pod maximálnym zaťažením sa rozumie dosiahnutie individuálneho maximálneho pulzu. Maximálna dosiahnuteľná srdečná frekvencia je závislá na veku.

Orientačný vzorec: Maximálna srdečná frekvencia za minútu odpovedá 220 tepom mínus vek.

Príklad: Vek 50 let > $220 - 50 = 170$ tepov/min.


Pulz pri záťaži: Optimálna intenzita pulzu po záťaži je dosiahnutá pri 65-75% individuálneho srdečného/obehového výkonu (srov. diagram).

65% = tréningový cieľ spalovanie tukov

75% = tréningový cieľ zlepšenie kondície

V závislosti na veku sa táto hodnota mení.

Intenzita je pri tréningu s trenažérom na jednej strane regulovaná rýchlosťou šľapania a na druhej strane magnetickou brzdou. So stúpajúcou rýchlosťou sa zvyšuje telesné zaťaženie. Ako začiatok sa vyvarujte príliš vysokého tempa šľapania alebo tréningu s vysokým zaťažením brzdy, pretože by pritom mohla byť rýchlo prekročená odporúčaná tepová frekvencia. Pri tréningu by ste mali stanoviť svoju individuálnu rýchlosť a záťaž tak, aby ste dosiahli optimálnu tepovú frekvenciu podľa vyššie uvedených údajov. V priebehu tréningu kontrolujte podľa svojej tepovej frekvencie, či trénujete vo svojom rozsahu intenzity.

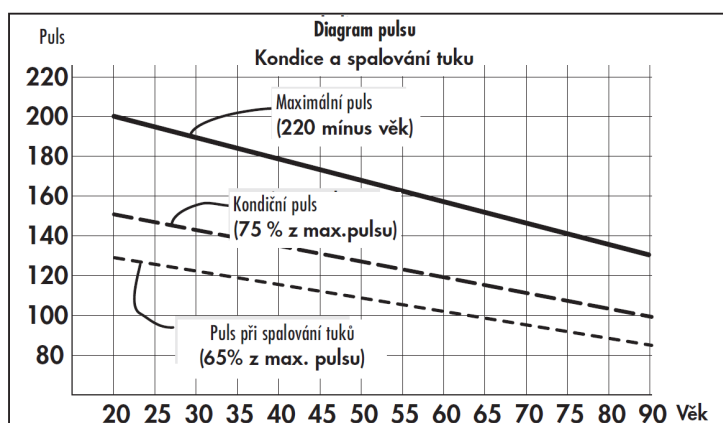



ROZSAH ZÁŤAŽE

Trvanie jednej tréningovej jednotky a jej početnosť v týždni:

Optimálny rozsah zaťaženia je zaistený, ak je po dlhší čas dosiahnutý 65 – 75% individuálneho srdečného/obehového výkonu.

Doporučenie:

Tréningová jednotka 10 min pri každodennom tréningu alebo tréningová jednotka 20 – 30 min pri tréningu 2-3x týždenne.

Tréningová jednotka 30 – 60 min pri tréningu 1-2x týždenne

Začiatočníci by nemali začínať tréningovými jednotkami 30-60 minút.

ZAHRIEVANIE

Na začiatku každej tréningovej jednotky by ste sa mali 3-5 minút s pomaly rastúcou záťažou zahriať, aby ste uviedli svoj srdcovo/krevný obeh a svalstvo „do pohybu“.

ZKLUDŇOVANIE

Rovnako dôležité je takzvané „zkludňovanie“. Po každom tréningu by ste mali ešte ďalšie 2 - 3 minúty pomaly dobiehať.

Zaťaženie pre Váš ďalší vytrvalostný tréning by malo byť zásadne najprv zvyšované prostredníctvom rozsahu zaťaženia, napr. trénovať denne 20 minút namiesto 10 minút alebo týždenne 3x namiesto 2x. Vedľa individuálneho plánu svojho vytrvalostného tréningu môžete na tréningovom počítači trenažéru vyvolať integrované tréningové programy.

Následujúcim spôsobom môžete zistiť, či Váš tréning po niekoľkých týždňoch dosiahol požadovaného účinku:

1. Určitý vytrvalostný výkon zvládnete s menším srdečným / obehovým výkonom.
2. Vydržíte určitý vytrvalostný výkon s rovnakým srdečným / obehovým výkonom dlhšiu dobu.
3. Po určitom srdečnom / obehovom výkone sa zotavíte rýchlejšie ako pred tým.

Zvláštné pokyny k tréningu

Je treba pamätať na pár základných pravidiel:

1. Pred tréningom vždy dbajte na správne postavenie a stabilitu prístroja.
2. Trénujte s vhodnou športovou obuvou.

Počas prvých tréningových jednotiek sa pevne zaprite do nášľapov a sedadla, aby ste sa vyvarovali nekontrolovaným pohybom, ktoré by mohli viesť k pádu. Trénujte pokiaľ možno rovnomerným rytmom.



ROZCVIČENIE

Pred každým tréningom by mala byť vždy kvalitná rozcvička, ľahké rozohratie a následne po tréningu zkludnenie a strečing.

Následujúce doporučené praktikujte najlepšie trikrát týždenne a jeden deň medzi tréningami si odpočinite. Po niekoľkých mesiacoch môžete cviky navýšiť na štrikrát až päťkrát so týždňa. Správne rozohratie a rozcvičenie tela pred cvičením je účinná prevencia proti zraneniam a zvýšenie efektivity tréningu. Pravidelný strečing je dôležitý tiež kôli lepšej regenerácii svalov a prevencii zranení a "svalovej horúčke".



Uvoľnenie hlavy

Nakloňte hlavu doprava tak, aby ste cítili malý ťah vo svaloch na ľavej strane krku. V tejto polohe vydržte pár sekúnd. Opakujte na ľavej strane. Následne zakloňte hlavu dopredu a potom dozadu. Cvičenie dvakrát alebo trikrát opakujte.



Predklon

Pomalú sa predkloňte dopredu s uvoľnenými zády a pažami. Ohnite sa čo najviac to pôjde a v pozícii setrvajte po dobu desiat sekúnd. Cvičenie dvakrát alebo trikrát opakujte.



Úklon na stranu

Zvedvihnite ruku čo najvyššie nad hlavu. Mierne sa nakloňte doľava kým neucítite napnutie svalov na pravej strane. V pozícii vydržte pár sekúnd, potom sa uvoľnite a precvičte i druhú stranu. Cvičenie dvakrát alebo trikrát opakujte.



Ľahké pokrčenie v kolenách

Nohy majte postavené na šírku ramien, ruky natiahnite pred seba. Pokrčte kolena a choďte plynule do podrepu. Postrážajte si vždy pozíciu kolien, ktoré musia byť pevne fixované. Cvičenie niekoľkokrát zopakujte.



Natiahnutie dolnej časti chrbtu

Kľaknite si na všetky štyri. Natiahnite ruky pred seba a tvár priblížte k podlahe. Opatrne sa posadzte na paty. Mali by ste cítiť jemný ťah v dolnej časti chrbta.



Natiahnutie hamstringov

Posadzte sa na podlahu s pravou nohou natiahnutou pred sebou. Chodidlo ľavej nohy oprite o vnútornú stranu stehna pravej nohy. Ohnite sa smerom k pravému chodidlu a vydržte v tejto pozícii po dobu 10 sekúnd. Odpočinite si a urobte to isté s druhou nohou. Cvičenie dvakrát alebo trikrát opakujte.



Problém	Príčina	Riešenie problému	Poznámka
Kývajúce sa rám	Nerovná podlaha, prípade nesprávne nastavené vyrovnávače nerovnosti na trenažéri	Skontrolujte, či sú vyrovnávače nerovnosti správne nastavené k vašej podlahe. Prekontrolujte, či pod trenažérom nie sú nečistoty alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobovať nestabilitu trenažéra.	Tento problém sa dá odstrániť svojpomocne v rámci domácej údržby.
Nestabilné madlá	Povolené skrutky	Prekontrolujte skrutky a prípadne dotiahnite.	Tento problém sa dá odstrániť svojpomocne v rámci domácej údržby.
Vířzanie v zotrvačníku	Technický problém v systéme zotrvačníku	Je potrebné vytiahnuť krycie štíty zotrvačníka a vykonať opravu.	Pre tento problém je potrebné kontaktovať servisné stredisko.
Trenažér má malý odpor záťaže	Magnet, ktorý vytvára odpor je oddialený od systému zotrvačníka. Prípadné mechanické poškodenie.	Je potrebné vytiahnuť krycie štíty zotrvačníka a vykonať opravu.	Pre tento problém je potrebné kontaktovať servisné stredisko.

PREKLAD ORIGINÁLNEHO VYHLÁSENIA O ZHODE

Zplnomocnený zástupce/dovozce: Trinteco spol. s r.o. Česká republika

Adresa: Na Strži 2102/61a, Praha 4- Krč, IČ 05254175

Výrobek: model FSC2507 pod obchodním označením **VIFITO Verto 300** (kat: VFT-390-V300)

Popis: Nekonečné schody pro domácí použití

Importér:

Body Fit s.r.o.
Devínska Nová Ves 7465 841 07 Bratislava
e-mail: obchod@fitham.sk
kontakt: 0232 44 77 11

Servisní středisko:

Body Fit s.r.o.
Devínska Nová Ves 7465 841 07 Bratislava
e-mail: servis@fitham.sk
kontakt: 0232 44 77 00

Vyhlasujeme, že výrobok splňa všetky príslušné ustanovenia uvedených smerníc:

Strojové zariadenia-smernice 2006/42/ES, Elektrické zariadenie nízkeho napätia-smernice 2014/35/EU, Elektromagnetická kompatibilitasmerica 2014/30/EU, Obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach-smernice 2011/65/EU

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Trinteco spol. sr. o., na Strži 2102/61a, Praha 4 -Krč, česká republika.

Harmonizované technické normy a technické normy použité na posúdenie zhody:

EN 55014-1: 2017+All:2021, EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+Al:2019, EN 957-6:2010 60335- 1:2012+AC:2014+All:2014+A13:2017+Al:2019+A2:2019+Al4:2019, EN 60335-1: 2012 + All: 2014 + A13: 20

Overenie vykonal:

Shenzhen Alpha Product Testing Co., Ltd. Building i, No.2, Lixin Road, Fuyong Street, Bao'an District, 518103, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China. TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Guangzhou Branch. Shen Zhen UONE Test Co., LTD.

Certifikáty/test reporty:

A2105008-C01-E01 vydáno 10.05. 2021., A2105008-C01-R01 vydáno 10.05. 2021., 64.190.25.1176.01-00 vydáno 12.03. 2025, U00004190709048ER1 vydáno 22.07. 2019.

Výrobek je za podmienok obvyklého a určeného použitia bezpečný a prijali sme opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami podľa citovaných smerníc a noriem.



V Prahe dňa 09.08. 2025
Eduard Nypl, konateľ spoločnosti



Body Fit s.r.o.
Devínska Nová Ves 7465 841 07
Bratislava

Tel.: + 421 232 447722
email.: obchod@fitham.sk
web.: www.fitham.sk



Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257