
EU

FoldiMix 5 Pro

2 in 1 Folding Smart Treadmill

Uživatelská příručka

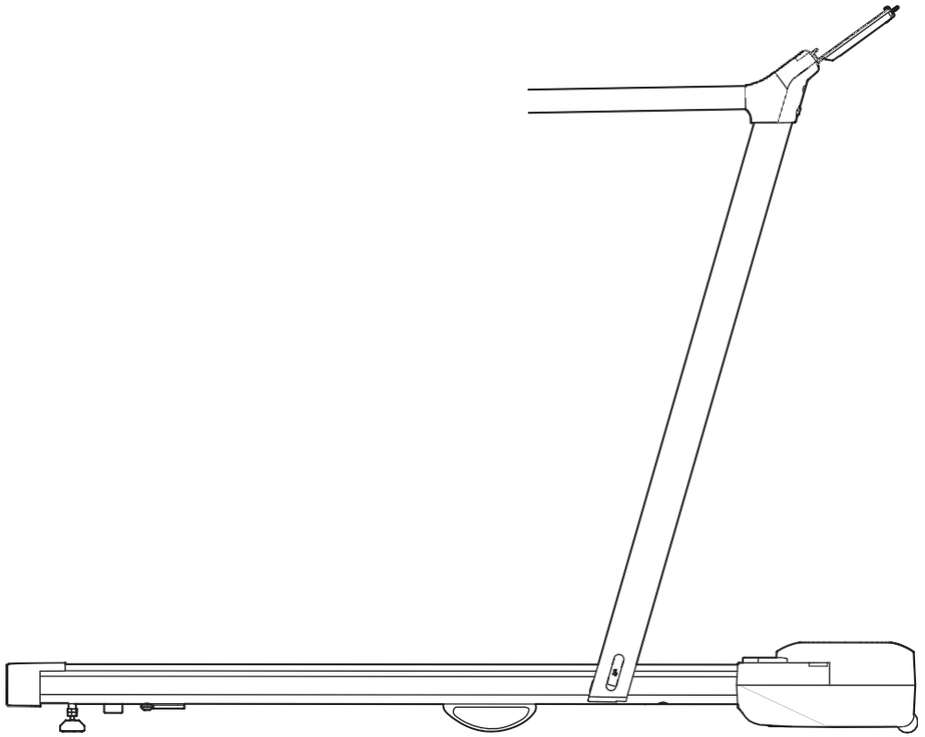

Stáhnout na App Store

Stáhnout na GooglePlay

DŮLEŽITÉ: Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Tento návod k obsluze si uschovejte pro budoucí použití. Technické údaje tohoto výrobku se mohou lišit od této fotografie, mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Výrobce: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co., LTD.

Adresa: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Čína.

Verze: 2.0

FR BARQUETTE + ÉTUI BAC DE TRI

MADE IN P.R.C

Aktivujte si aplikaci UREVO nyní pro delší záruku a přístup k chytrým funkcím

Mode.URTM046

UREVO

Obsah

02 CZ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

03 SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

04 APLIKACE UREVO SMARTCOACH

05 PRODUKT A PŘÍSLUŠENSTVÍ

06 SPECIFIKACE

07 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

08 NÁVOD K POUŽITÍ

16 REŽIM TREADMILL

17 PÉČE A ÚDRŽBA

19 KÓD CHYBY


20 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

21 ZÁRUKA

Důležité pokyny k použití

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

2. Volný prostor nesmí být ve směrech, ze kterých je k zařízení přístup, menší než 1,2 metru, než je tréninkový prostor.

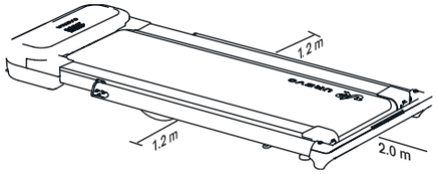

3. Pokud některé z nastavovacích prvků vyčnívají, mohly by překážet v pohybu uživatele.

4. Emise hluku při zatížení je vyšší než bez zatížením.

5. Na hluk šířený vzduchem: <65 dB.

6. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

7. Náhradní díly, které by mohly ovlivnit bezpečné používání běžeckého pásu.

8. Maximální nosnost tohoto výrobku je 120 kg. NEPŘEKRAČUJTE **MAXIMÁLNÍ HMOTNOSTNÍ** KAPACITU.

Zákaznický servis

DŮLEŽITÉ:
POUZE PRO UREVO

V případě poškozeného nebo vadného výrobku, dotazů, náhradních dílů nebo jakoukoli další servisní podporu, kontaktujte prosím naše oddělení služeb zákazníkům níže uvedenými způsoby:

USA: services@urevo.com EU: service_eu@urevo.com

Doba odezvy: 24-48 hodin
Zaslání e-mailu s ID objednávky bude nejlepší metodou, jak obdržet odpověď v pracovní době.

Webové stránky: www.urevo.com

Horká linka podpory pro USA: V případě potřeby je možné se obrátit na telefonní číslo:
(1) 844-998-2473
Provozní doba: 8:00 - 16:00
hod: Pondělí - pátek
9:00 - 12:00; 13:00 - 18:00 (PST)
So-Ne, 7:00 - 11:00, 12:00 - 16:00 (PST)

NEVRACEJTE PROSÍM TENTO VÝROBEK BEZ PŘEDCHOZÍHO DOTAZU NA NÁŠ ZÁKAZNICKÝ SERVIS.

NASKENUJTE TENTO QR KÓD PRO ZÍSKÁNÍ VIDEA S INSTALACÍ NEBO ÚDRŽBOU PRODUKTU

Urevo Video na YouTube

Aplikace Urevo SmartCoach

Naskenujte si nyní aplikaci UREVO SmartCoach APP.

Odemkněte další vzrušující nové funkce a fitness režimy!

Kroky pro připojení k aplikaci:


Zapněte Bluetooth (telefon).
Otevřete aplikaci UREVO SmartCoach APP a podle pokynů na obrazovce přidejte své zařízení. Připojení Bluetooth k běžeckému pásu vašeho zařízení:


- Připojeno: pevné světlo
- Vyhledávání nebo neúspěšné připojení Bliká:
- Aktualizuje se: rychlé blikání

Aktivujte si aplikaci UREVO a získejte delší záruku a přístup k chytrým funkcím

Produkt a příslušenství

Pečlivě zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní a neporušený. Pokud něco chybí a je poškozeno, kontaktujte prosím prodávajícího.

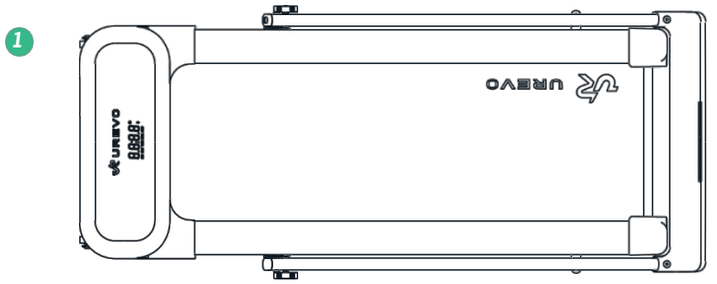

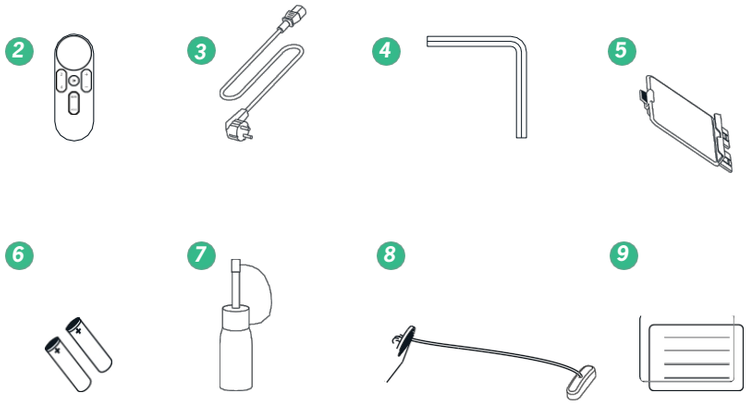

1 Běžecký pás x 1
2 Dálkový ovladač x 1
3 Napájecí kabel x 1
4 Šestihranný nástroj x 1
5 Držák na tablet x 1
6 baterií velikosti AAA x 2
7 Mazací olej x 1
8 Bezpečnostní klíč x 1
9 Uživatelská příručka x 1


Specifikace


Konfigurace výrobku	Podrobné parametry
Rozměry výrobku (ve složeném stavu)	158 x 70 x 14 cm
	62,2 x 27,6 x 5,5 palce
Rozměry výrobku (ve sestaveném stavu)	148 x 70 x 119 cm
	58,3 x 27,6 x 46,9 palce
Pojezdová plocha	40 x 120 cm
	15,8 x 47,2 palce
Hrubá hmotnost	37,8 kg
	83,3 liber
Čistá hmotnost	32 kg
	70,6 liber
Maximální rychlost	13,4 km/h
	8,4 mph
Minimální rychlost	1 km/h
	0,6 mph
Maximální zatížení	120 kg
	265 liber
Rychlostní napětí	220-240V -
Maximální výkon	3,0 Hp
Jmenovitý výkon	735W

Upozornění!

Nebezpečí zranění Děti mladší 13 let se nesmí ke stroji přibližovat.

Úvodní informace o výrobku

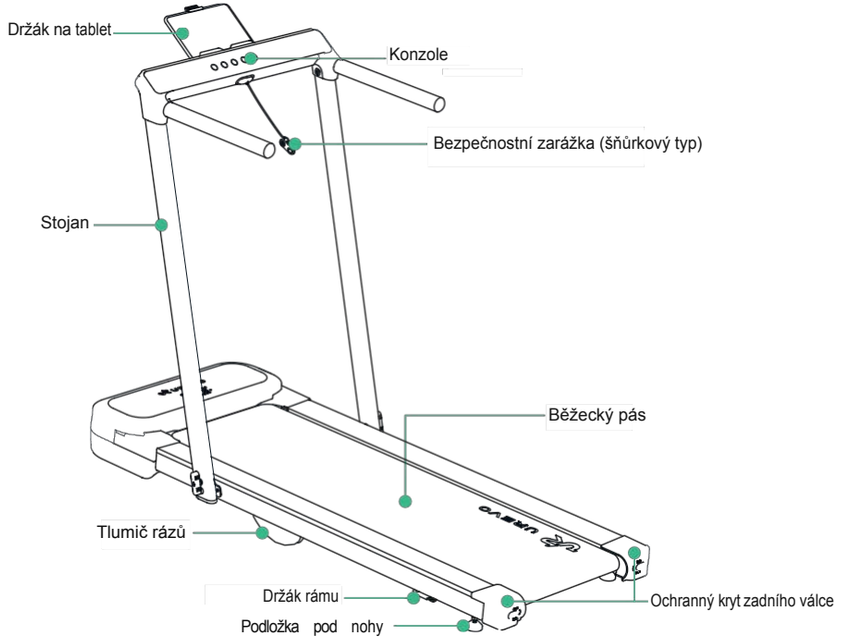

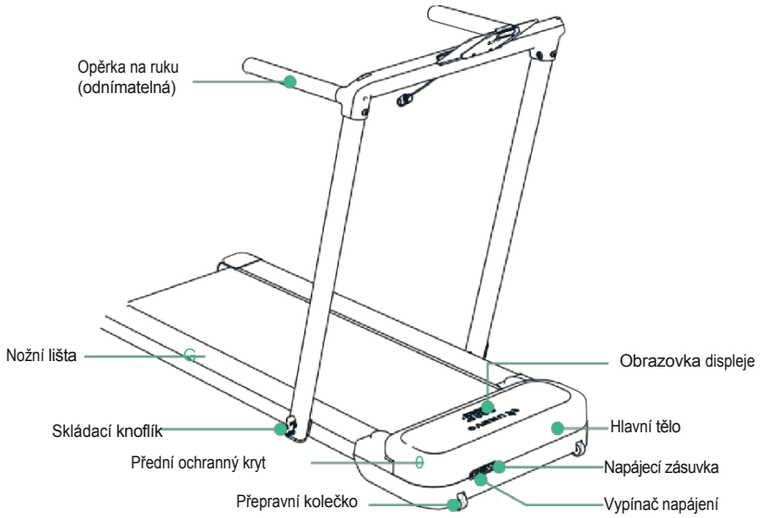


Jak Používat


Rozloženo pro běh (rozsah rychlosti: 1,0 – 13,4 km/h)

Otevřete krabici a vyjměte běžecký pás s příslušným příslušenstvím. Potom jej položte na rovný povrch.

1. Otáčejte skládací knoflíky, dokud se neuvolní, jak je znázorněno na obrázku (stejná operace na obou stranách).

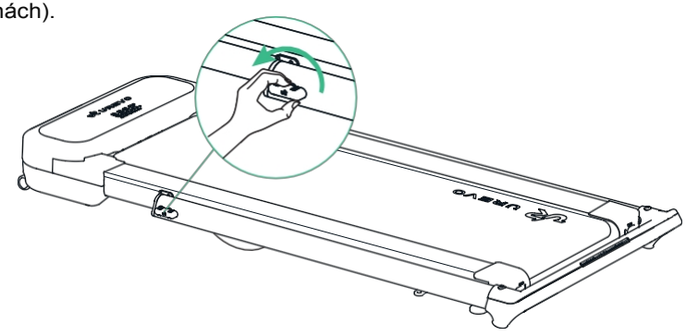


2. Zvedněte madlo do koncové polohy.

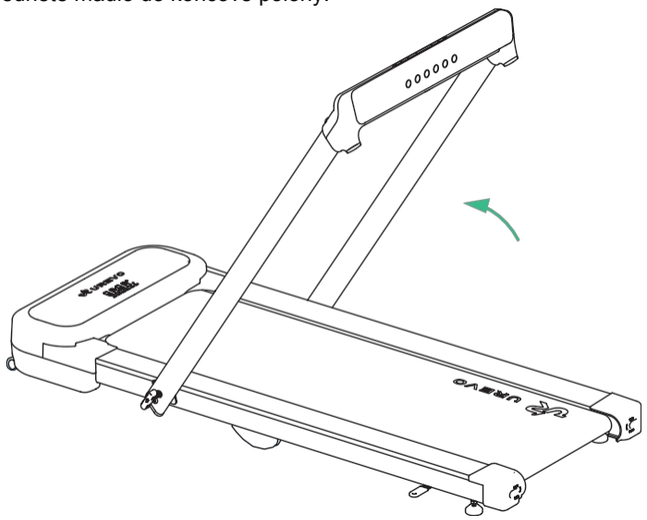


3. Znovu otočte skládací knoflíky, dokud nebudou utaženy, jak je znázorněno na obrázku, a otočte držáky madla pod stupátkem (stejný postup na obou stranách).


POZNÁMKA: Madlo musí být před spuštěním bezpečně upevněno

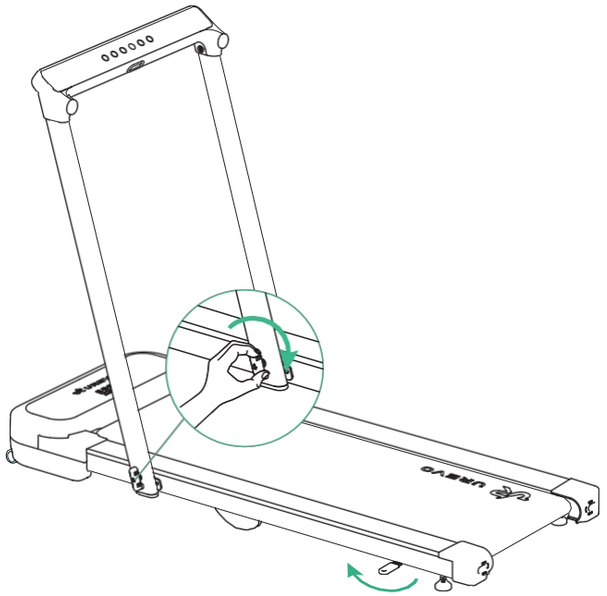

4. Sejměte kryty otvorů pro loketní opěrky a řádně je uložte, poté otočte a zašroubujte tyče loketních opěrek, prosím, zcela je zašroubujte.

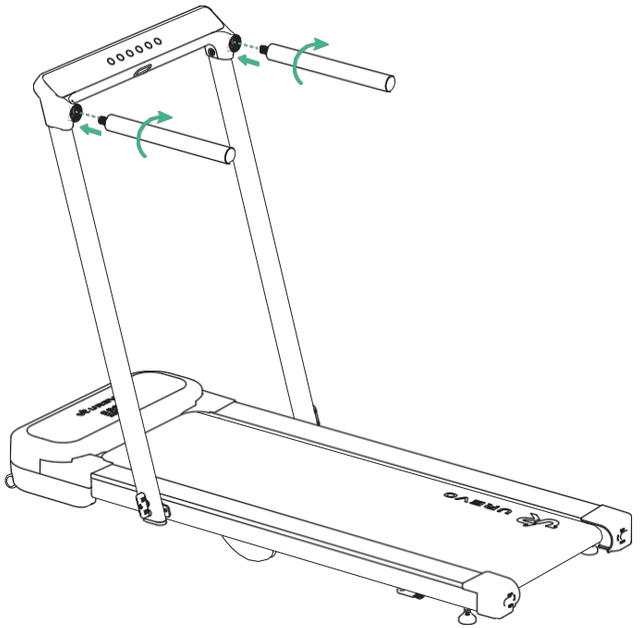


5. Nainstalujte držák tabletu.

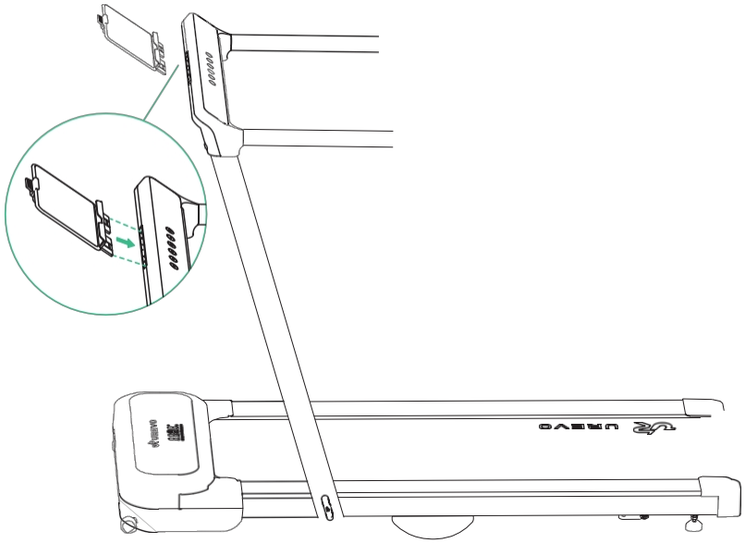


Ve složeném stavu pro chůzi (rozsah rychlosti: 1,0 - 6,0 km/h)

1. Odpojte držák tabletu.
2. Otočte a vyšroubujte tyče opěrky a řádně je uložte, poté nasaďte kryty otvorů opěrky.
3. Otočte držáky madel ven a poté otáčejte skládacími knoflíky, dokud se neuvolní (stejná operace na obou stranách).
4. Sklopte podsestavu řídítek v opačném pořadí.
5. Znovu otočte skládací knoflíky, dokud nebudou dotažené (stejná operace na obou stranách).
6. Běžecký pás je v režimu chůze, užívejte si cvičení chůzí pomocí dálkového ovládání.

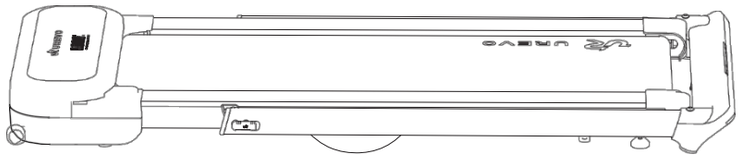

Připojte napájení

1. Zapojte napájecí kabel do napájecího konektoru. Zapněte napájení a začněte běhat.

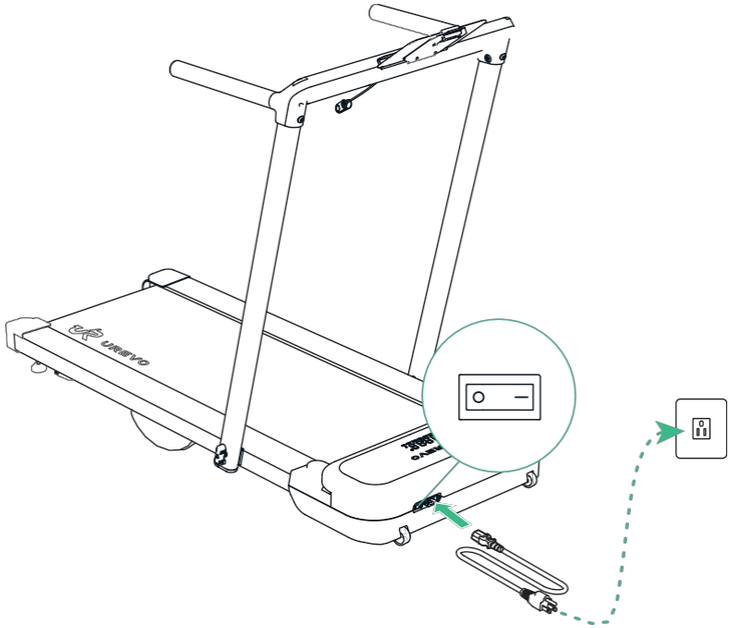


Bezpečnostní zarážka (typ kabelu)

Pokud dojde k nějaké mimořádné události, běžecký pás se automaticky zastaví a po vytažení bezpečnostního klíče z konzoly se zobrazí "E10".
POZNÁMKA: Najděte klip (A) umístěte na opasek oblečení, další klíč (B) umístěte pod konzolou, magneticky se přitahuje.



Přeprava


1. Pokud je nutná přeprava , před zvednutím terminálu běžeckého pásu odpojte napájecí kabel a držák tabletu.
2. Snadná přeprava běžeckého pásu pomocí spodního transportního kolečka asistuje, podobně jako trakař.

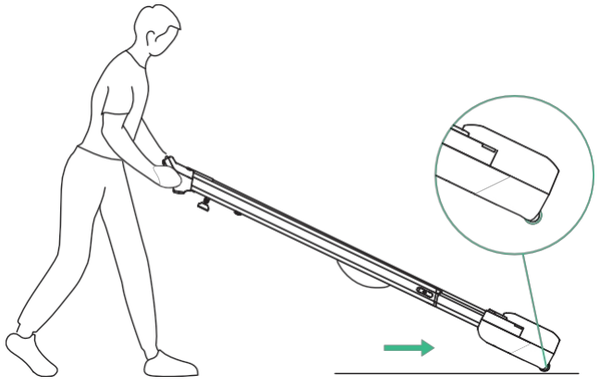

POZNÁMKA: Před přemístěním a uskladněním se ujistěte, že je vypínač do polohy vypnuto a napájecí kabel je odpojen od sítě.

Ovládání dálkového ovladače

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je běžecký pás zapnutý a dálkový ovladač je nainstalován s bateriemi. Dálkovým ovladačem lze nastavit pouze rychlost chůze (6 km/h a 4 mph).

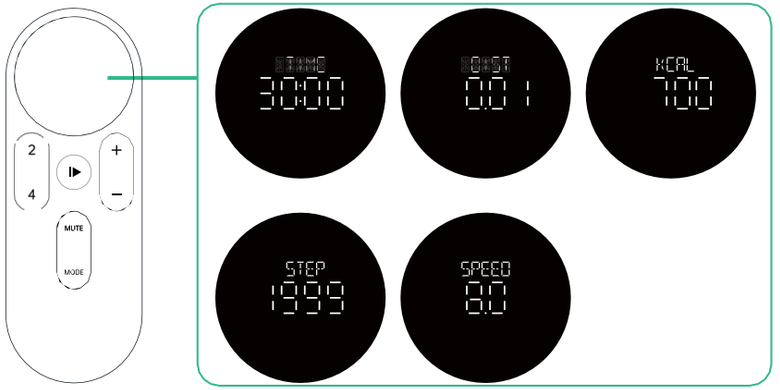

Tlačítka	Stisknutí	Funkce a poznámka
▶||	Krátké stisknutí	Spusťte běžecký pás.
	Dlouhé stisknutí pro 2"	Zastavte běžecký pás. Na displeji se zobrazí "End" (Konec) a běžecký pás se zpomalí až do úplného zastavení. Displej se vypne, pokud je stav End delší než 10 minut.
	Krátké stisknutí (v režimu spuštění)	Pozastavení. Udělejte si během cvičení pauzu, běžecký pás zpomalí až do úplného zastavení, na displeji se zobrazí "PAUSE" a údaje o cvičení se zachovají, opětovným stisknutím tohoto tlačítka budete pokračovat. Pokud je pauza delší než 10 minut, displej se vypne.
2	Krátké stisknutí	Rychlost se zvýší na 2 km/h.
4	Krátké stisknutí	Rychlost se zvýší na 4 km/h.
+	Krátké stisknutí	Zrychlení rychlosti
	Dlouhý stisk	Rychlost se bude plynule zvyšovat.
−	Krátké stisknutí	Zpomalení rychlosti
	Dlouhé stisknutí	Rychlost se bude plynule snižovat.
MUTE	Krátké stisknutí	Ztlumí hlasy bzučáku.
MODE	Krátké stisknutí	Přizpůsobení programů odpočítávání tréninku (například: čas; vzdálenost; kalorie).

Pokyny pro připojení

- Vypněte napájení běžeckého pásu.
- Podržte tlačítka "+"a "-" současně, dokud nezačne rychle blikat " 0 ".
- Pak zapněte napájení běžeckého pásu, Připojí se automaticky.

Displej běžeckého pásu



Název	Rozsah	Zobrazení
SPD	1,0-13,4 km/h	Zobrazuje rychlost běžeckého pásu
DIST	00,00-99,99 km	Zobrazuje vzdálenost, kterou jste ušli nebo uběhli.
TIME	00 -99.59 minut	Zobrazuje uplynulý čas.
KCAL	0-6553 Kcal	Zobrazuje přibližný počet spálených kalorií.
STEP	0-9999	Zobrazuje počet kroků (pouze pro informaci).
Ⓔ	Kontrolka ERP	Pohotovostní režim, indikátor E pomalu bliká.

Tipy: Tréninky a údaje o cvičení se zobrazují v rotujícím kolotoči.

Pohotovostní režim

Pokud je běžecký pás během provozu zastaven, pokud není pauza do 10 minut uvolněna, vrátí se do pohotovostního rozhraní "0000" a zároveň se předchozí provozní údaje vynulují; pokud není na pohotovostním rozhraní po dobu 10 minut provedena žádná operace, přejde do režimu spánku; v režimu spánku se stisknutím libovolné klávesy vrátíte do pohotovostního rozhraní "0000".

Konzola



Tlačítko	Operace	Funkce
MUTE	Krátké stisknutí	Ztlumené hlasy bzučáku
MODE	Krátké stisknutí	Přizpůsobení programů odpočítávání tréninku (například: čas; vzdálenost; kalorie)
PROG	Krátké stisknutí	Režim chůze nabízí tři běžecké modely a režim běhu nabízí šest běžeckých modelů. Režim chůze. P01-P03, režim běhu. P01-P06
▶‖	Krátké stisknutí	Spuštění běžeckého pásu pro chůzi.
	Dlouhé stisknutí pro 2"	Zastavení běžeckého pásu pro chůzi. Na displeji se zobrazí "End" a pás se zpomalí až do úplného zastavení. Pokud je stav "End" delší než 10 minut, displej se vypne.
	Krátké stisknutí (v režimu spuštění)	Pauza. Udělejte během cvičení pauzu, běžecký pás zpomalí až do úplného zastavení, na displeji se zobrazí " PAUSE" a údaje o cvičení se zachovají, opětovným stisknutím tohoto tlačítka pokračujte. Displej se vypne, pokud je pauza delší než 10 minut.
−	Krátké stisknutí	Zpomalení rychlosti
	Dlouhé stisknutí	Rychlost se bude plynule snižovat.
+	Krátké stisknutí	Zrychlení rychlosti
	Dlouhé stisknutí	Rychlost se bude plynule zvyšovat.

Režim běžeckého pásu

	Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Čas	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s
P01 (spalování tuků)	Rychlost (km/h)	1.5	2.4	3	3.9	4.5	5.4	6	5.4	4.5	3.9
P02(Stoupání do kopce)	Rychlost (km/h)	1.5	3.0	4.5	3.9	3.0	2.4	1.5	2.4	3.0	3.9
P03 (procházka)	Rychlost (km/h)	1.5	2.1	2.4	2.4	2.7	2.7	3.0	3.0	2.7	2.7
P04 (Rychlé spalování tuků)	Rychlost (km/h)	3.2	10.4	9.6	8.8	8.8	9.6	9.6	10.4	10.4	6.4
P05 (ranní běh)	Rychlost (km/h)	3.2	8.0	7.2	7.2	6.4	6.4	7.2	8.0	8.0	3.2
P06 (výbušný chod)	Rychlost (km/h)	3.2	12.2	11.4	10.4	9.9	9.6	9.3	9.0	8.6	6.4

Péče a údržba


Příznak: běžecký pás je mimo střed nebo prokluzuje.

Postup centrování pojezdového pásu je následující :

1. Vypněte běžecký pás a odpojte napájecí kabel .
2. Ruční vycentrování Postupujte následovně:

• Pokud se pás posunul doleva, otočte šestihranným nástrojem šroub levého napínacího kolečka o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček (viz obrázek 1).

• Pokud se běžecký pás posunul doprava, otočte šestihranným nástrojem pravý šroub napínacího kolečka o 1/4 otáčky v e směru hodinových ručiček (viz obrázek 2). 3. Běžecký pás MUSÍ pracovat 1-2minuty. Postup ručního centrování opakujte, dokud nebude běžecký pás vycentrován.

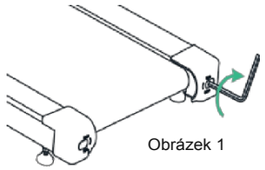


Obrázek 1

Postup korekce prokluzu pásu je následující :

1. Před zahájením provozu běžecký pás vypněte.
2. Pomocí šestihranného nástroje otočte oba šrouby napínacích kladek o 1/2 otáčky v e směru hodinových ručiček (viz obrázek 3).
3. Po opravě zkuste 1-2 minuty chodit při nastavení rychlosti 3-4 km/h. Postup opakujte, dokud nebude pás pro chůzi správně utažen.


Poznámka: Nášlapný pás by neměl být nastaven příliš pevně, jinak dojde k jeho poškození.

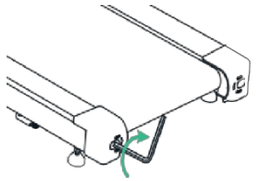

Obrázek 2

Pozor

1. Abyste předešli jakémukoli zranění, neumisťujte před údržbou kolem běžeckého pásu žádné překážky.
2. MUSÍTE použít související šestihranný nástroj.
3. Při údržbě dbejte zvýšené opatrnosti. Nepřiskřípněte si prsty.

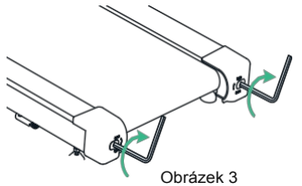


Obrázek 3

Proces mazání řemene, při mazání **řemene** postupujte podle níže uvedených pokynů**.**


1. Vypněte běžecký pás a odpojte napájecí kabel.
2. Pomocí šestihranného nástroje otáčejte oběma šrouby napínacích kladek proti směru hodinových ručiček, dokud se pás neuvolní a snadno se nezvedne. Tipy: Při uvolňování řemene si označte cykly otáčení šestihranným nástrojem, který použijte pro úpravu napnutí řemene po **procesu** mazání**.**
3. Zvedněte okraje pásu a rovnoměrně nastříkejte mazací olej do středu běžecké plochy. Není nutné nanášet mazací olej na celou běžeckou plochu.
4. Objem mazacího oleje za dobu údržby: 5-10 ml. Pozor: při nadměrném postřiku by mohlo dojít k prokluzování řemene.
5. Pomocí šestihranného nástroje otáčejte oběma volnoběžnými šrouby ve směru hodinových ručiček podle předchozího označení o tolik otáček, dokud nebude řemen řádně utažen.
6. Zapněte běžecký pás a několik minut trénujte, aby se mazací olej rovnoměrně rozprostřel po celém povrchu pásu.
   Pozor: Při cvičení **s nastavením** 6 **km/h** se držte madla**.**

Frekvence mazání: Doporučujeme po 200 km.

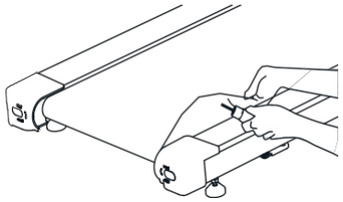

Čištění běžeckého pásu.

1. Před čištěním běžecký pás vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Otírejte a čistěte vlhkým hadříkem, nečistěte kyselými nebo žíravými čisticími prostředky.
3. Nečistěte opačnou stranu běžeckého pásu.
4. Je normální, že po dlouhé práci zůstane pod běžeckým pásem několik zbytků černého prášku.

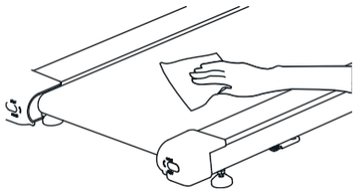

Chybový kód

Pokud dojde k chybě, rozsvítí se indikátor chyby a zobrazí se její kód.

Kód chyby	Analýza chyby	Řešení
E01	Přerušení komunikace mezi ovladačem a numerickým displejem	Odšroubujte kryt motoru a ověřte spojení mezi řídicí jednotkou a numerickým displejem. Pokud kód E01 nebyl odstraněn, obraťte se na poprodejní servis. Upozornění: Před zpracováním vždy vypněte a odpojte napájecí kabel.
E02	Rozpojený obvod motoru	1. Uživatel potvrdí, zda jsou vodiče motoru bezpečně zasunuty do spodní řídicí desky. pokud je spojení uvolněné nebo je kontakt špatný, utáhněte svorku a znovu ji zasuňte do řídicí desky. 2. Pokud se problém NEDAŘÍ vyřešit výše uvedeným postupem, obraťte se na poprodejní servis.
E04	Nadproudová ochrana	1. Z důvodu překročení limitu uživatele 120Kg. 2. Otevřete a zkontrolujte, zda pohyblivé části nejsou zablokovány cizími předměty. (například: napínací kladka hnacího motoru, běžecký řemen ovladače). 3. Pojezdový řemen je příliš utažený nebo chybí mazivo. (viz podrobné kapitoly týkající se napnutí řemene a procesu mazání)
E05	Porucha komunikace mezi měřičem a horním ovladačem.	Odpojte vysílací nebo přijímací vodič mezi raketoplánem (horním měřičem) a horním ovládáním (obrazovka displeje běžeckého pásu).
E06	Chyba samokontroly řídicí jednotky	Vyměňte spodní řídicí desku.
E10	Bezpečnostní pojistka vypadla. Neexistuje žádný signál bezpečnostního zámku detekováno po dobu 1 sekundy	Zkontrolujte, zda je bezpečnostní zámek správně zasunut, nebo zda není poškozen, zasuňte jej správně nebo bezpečnostní zámek vyměňte.
E11	abnormální vstupní napětí	Zkontrolujte, zda specifikace externího zdroje napájení splňují požadavky uvedené v návodu.
E12	Gyroskop je vadný	Upevněte madla do určené polohy a restartujte stroj vypnutím a zapnutím vypínače napájení.
E13	Ochrana proti přehřátí	Vypněte stroj a nechte jej chvíli stát, aby se snížila jeho teplota.
E14	Napájení motoru ztraceno	Zkontrolujte připojovací vedení motoru a odpojte a znovu připojte připojovací vedení motoru.
E15	Ochrana motoru proti zkratu	Zkontrolujte připojovací vedení motoru a odpojte a znovu zapojte připojovací vedení motoru.

Jakmile se objeví chybový kód a alarm, MUSÍTE okamžitě zastavit trénink, pokud se problém po opětovném spuštění NEDAŘÍ vyřešit, obraťte se na poprodejní servis.

Řešení problémů

Problém	Analýza závady	Řešení
Nefunkční	1. Porucha spínače Power Rock 2. Přerušení napájení. 3. Poškozený napájecí kabel.	1. Pokud se nerozsvítí, vyměňte nový spínač Power Rock. 2 Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do řádně uzemněné zásuvky. 3. Vyměňte nový napájecí kabel.
Pojezdový pás prokluzuje	Pás po běhu se uvolní	Utáhněte napnutí běžeckého řemene pomocí šroubu.
Nefunguje dálkové **ovládání**	1. Nesprávné použití 2. Nedostatek energie v baterii. 3. Dálkové ovládání nefunguje	1. Vyměňte nové bateriové články. 2. Vyměňte nový dálkový ovladač.
Tření hluk	Běžecký řemen mimo střed.	Viz podrobnosti v kapitole.

Záruka

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE

Společnost UREVO zaručuje původnímu kupujícímu, že tento výrobek je bez vad materiálu a bez závad. Zpracování, pokud je používán k určenému účelu a za podmínek, že byl instalován a provozován v souladu s návodem k obsluze UREVO. Povinnost společnosti UREVO vyplývající z této záruky se vztahuje na:

DÉLKA ZÁRUKY NA KOMPONENTY

Konstrukční rám 1 rok Pouze pro domácí použití
Všechny ostatní součásti 90 dní Pouze pro domácí použití

Výjimky ze záručního krytí:

UREVO neposkytuje záruku, neodpovídá za ni a žádná implicitní záruka se nepovažuje za záruku na jakékoli selhání výrobku, nesprávnou funkci výrobku nebo škody způsobené:

1. Nesprávná instalace a/nebo nedodržení instalačních pokynů společnosti UREVO;
2. Používání tohoto výrobku nad rámec běžného domácího použití nebo v aplikacích, pro které nebyl navržen;
3. Kosmetické vady, jako jsou škrábance, promáčkliny nebo změny barvy;
4. poškození způsobené běžným opotřebením, vandalismem, náhodným poškozením nebo poškozením zvířaty;
5. Jakékoli přírodní události (jako je požár, povodeň, sníh, led, hurikán, zemětřesení, blesk nebo jiné). přírodní katastrofy), stav životního prostředí (jako např. znečištění ovzduší, plísně, houby atd.) nebo znečištění cizími látkami (např. špínou, tukem, olejem atd.);
6. Normální povětrnostní vlivy způsobené slunečním zářením, povětrnostními vlivy a atmosférou, které mohou způsobit, že se barevné povrchy mimo jiné odlupují, křídují, hromadí se na nich nečistoty nebo skvrny.
7. Nesprávná obsluha, změna, manipulace, skladování, zneužití nebo zanedbání výrobků.

Společnost UREVO , podle vlastního uvážení, buď bezplatně opraví, nebo vymění jakoukoli část (části), u které se prokáže, že je (jsou) při běžném domácím používání vadná (vadné). Jakákoli oprava nebo výměna neposkytuje nové záruční krytí, ale zachovává pouze zbývající část záruky na původní výrobek. Tato záruka je poskytována pouze na původnímu kupujícímu a je nepřenosná. Je vyžadován doklad o původním nákupu.

Při objednávání náhradních dílů si prosím nechte následující informace:

1. Objednací číslo
2. Popis dílů
   (Bylo by užitečné přidat fotografie nebo videa)
3. Číslo dílu
4. Datum nákupu

Stiahnite si na App Store

Stiahnuť na GooglePlay

DÔLEŽITÉ: Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte všetky pokyny. Tento návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie. Špecifikácie tohto výrobku sa môžu líšiť od tejto fotografie, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené spoločnosťou Shenzhen Yile Dynamic Technology Co., LTD.

Adresa: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Čína.

Verzia: 2.0

FR BARQUETTE + ÉTUI BAC DE TRI


MADE IN P.R.C

EU

FoldiMix 5 Pro

2 in 1 Folding Smart Treadmill

Používateľská príručka

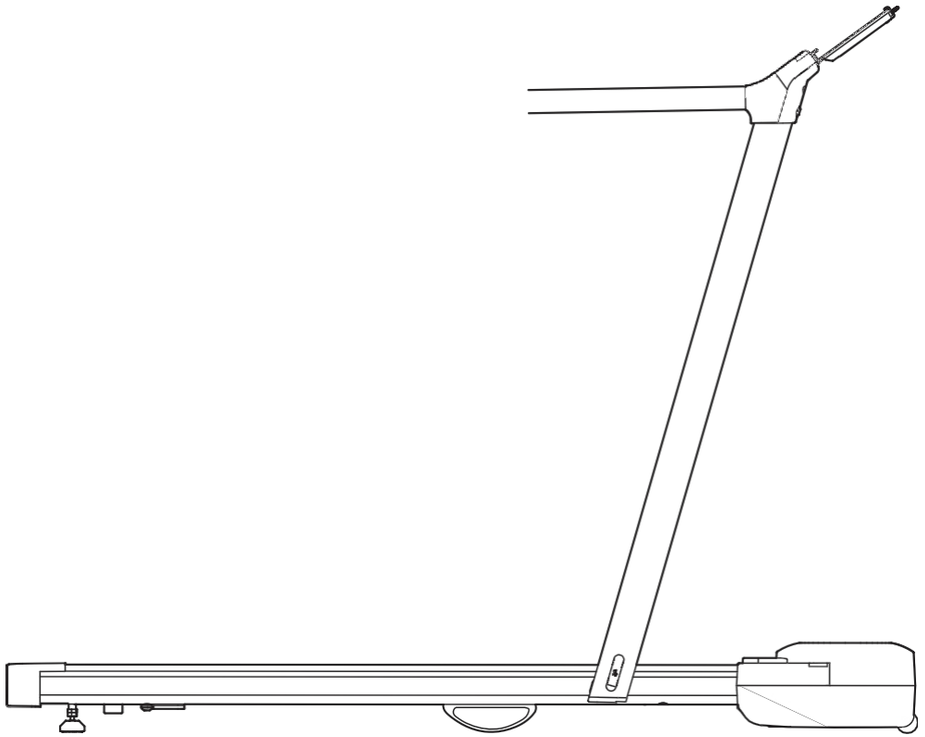

Aktivácia aplikácie UREVO teraz pre dlhšiu záruku a prístup k inteligentným funkciám

Mode.URTM046

UREVO

Obsah

26 SK DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

27 SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

28 APLIKÁCIA UREVO SMARTCOACH

29 PRODUKT A PRÍSLUŠENSTVO

30 ŠPECIFIKÁCIE

31 PREDSTAVENIE VÝROBKU

32 NÁVOD NA POUŽITIE

40 REŽIM TREADMILL

41 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

43 KÓD CHYBY


44 RIEŠENIE PROBLÉMOV

45 ZÁRUKA

Dôležité pokyny na používanie

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

2. Voľný priestor nesmie byť menší ako 1,2 metra ako tréningový priestor v smeroch, z ktorých sa k zariadeniu pristupuje.

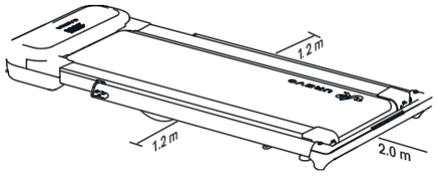

3. Ak niektorý z nastavovacích prvkov vyčnieva, mohol by brániť používateľovi v pohybe.

4. Emisia hluku pri zaťažení je vyššia ako bez zaťaženia.

5. Pre hluk prenášaný vzduchom: <65 dB.

6. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ niesú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

7. Náhradné diely, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečné používanie bežecký pás.

8. Maximálna nosnosť tohto výrobku je 120 kg. NEPREKRAČUJTE **MAXIMÁLNU HMOTNOSTNÚ** KAPACITU.

Zákaznícky servis

DÔLEŽITÉ:
UREVO ONLY

V prípade poškodeného alebo chybného výrobku, otázok, náhradných dielov alebo akejkoľvek inej servisnej podpory kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom pomocou nižšie uvedených spôsobov:

USA:services@urevo.com EÚ: service_eu@urevo.com

Doba odozvy: 24-48 hodín
Odoslanie e-mailu s ID vašej objednávky bude najlepšou metódou na získanie odpovede v priebehu pracovných hodín.

Webová stránka: www.urevo.com

Horúca linka podpory v USA: V prípade potreby sa môžete obrátiť na nasledujúce telefónne číslo:
(1) 844-998-2473
Prevádzková doba: 8:00 - 16:00:
pondelok - piatok
9:00 - 12:00; 13:00 - 18:00 (PIATOK)
So - Ne: 7:00 - 11:00; 12:00 - 16:00 (PST)

TENTO VÝROBOK NEVRACAJTE BEZ TOHO, ABY STE SA PREDTÝM OBRÁTILI NA NÁŠ ZÁKAZNÍCKY S E R V I S .

NASKENOVANÍM TOHTO QR KÓDU ZÍSKATE VIDEO S INŠTALÁCIOU ALEBO ÚDRŽBOU PRODUKTU

Video Urevo na YouTube

Aplikácia Urevo SmartCoach

Naskenujte teraz aplikáciu UREVO SmartCoach APP.

Odomknite ďalšie vzrušujúce nové funkcie a fitnes režimy!

Kroky na pripojenie k aplikácii:


Zapnite Bluetooth (telefón).
Otvorte aplikáciu UREVO SmartCoach APP a podľa pokynov na obrazovke pridajte svoje zariadenie k bežeckému pásu.

- Pripojené: pevná kontrolka.
- Vyhľadávanie alebo neúspešné pripojenie Bliká:
- Aktualizácia: rýchlo bliká


Aktiváciou aplikácie UREVO získate dlhšiu záruku a prístup k inteligentným funkciám

Produkt a príslušenstvo

Dôkladne skontrolujte, či je obsah balenia kompletný a neporušený. Ak niečo chýba alebo je poškodené, kontaktujte predajcu.

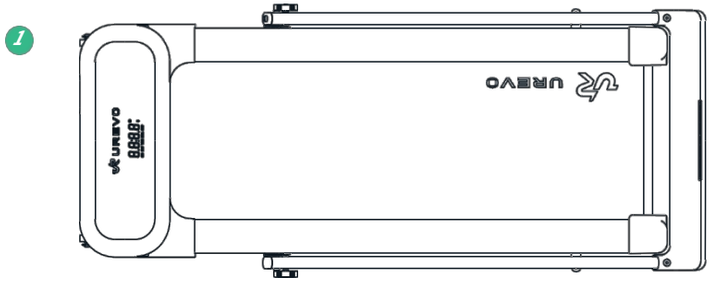



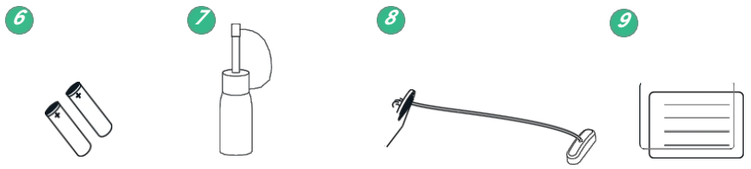

1 Bežecký pás x 1
2 Diaľkové ovládanie x 1
3 Napájací kábel x 1
4 Šesťhranný nástroj x 1
5 Držiak na tablet x 1
6 Batérie AAA x 2
7 Mazací olej x 1
8 Bezpečnostný kľúč x 1
9 Návod na použitie x 1


Špecifikácie


Konfigurácia výrobku	Podrobné parametre
Rozmery výrobku (v rozloženom stave)	158 x 70 x 14 cm
	62,2 x 27,6 x 5,5 palca
Rozmery výrobku (v zloženom stave)	148 x 70 x 119 cm
	58,3 x 27,6 x 46,9 palca
Valcovaný povrch	40 x 120 cm
	15,8 x 47,2 palca
Hrubá hmotnosť	37,8 kg
	83,3 libry
Čistá hmotnosť	32 kg
	70,6 libier
Maximálna rýchlosť	13,4 km/h
	8,4 mph
Minimálna rýchlosť	1 km/h
	0,6 mph
Maximálne zaťaženie	120 kg
	265 libier
Napätie rýchlosti	220-240V -
Maximálny výkon	3,0 Hp
Menovitý výkon	735W

Upozornenie.

Nebezpečenstvo poranenia Deti mladšie ako 13 rokov sa nesmú približovať k stroju.

Predstavenie výrobku

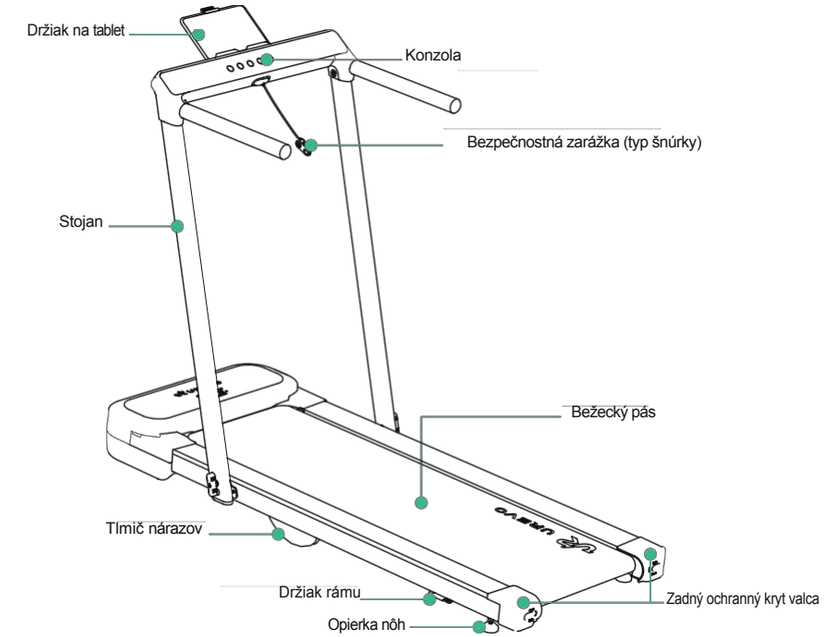

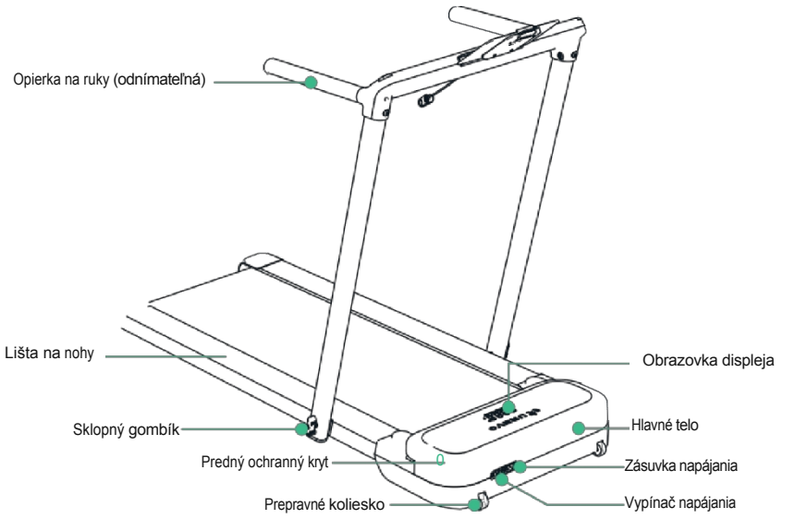


Ako používať


Odstupňované pre beh (rozsah rýchlosti: 1,0 - 13,4 km/h)

Otvorte škatuľu a vyberte bežecký pás s príslušným príslušenstvom. Potom ho položte na rovný povrch.

1. Otáčajte sklopnými gombíkmi, kým sa neuvoľnia, ako je znázornené na obrázku (rovnaká operácia na oboch stranách).

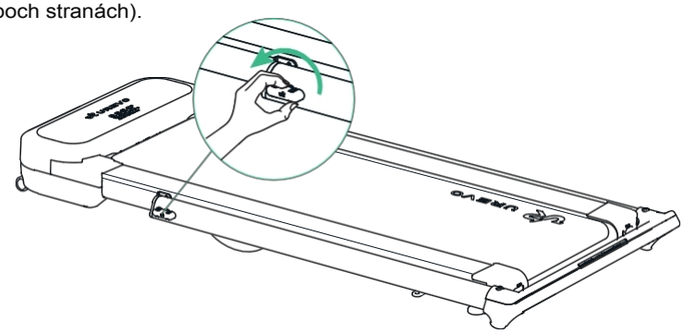


2. Zdvihnite rukoväť do koncovej polohy.

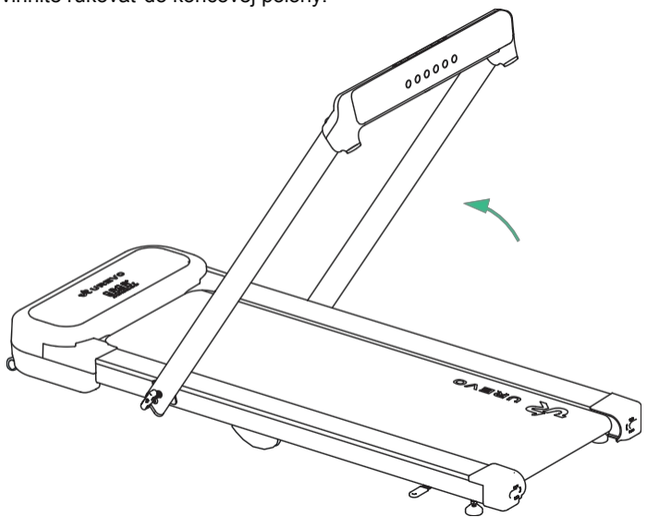


3. Opäť otáčajte sklopnými gombíkmi, kým sa neuvoľnia, ako je znázornené na obrázku, a otočte držiaky rukoväte pod opierku nôh (rovnaká operácia na oboch stranách).


POZNÁMKA: Madlo musí byť pred spustením bezpečne upevnené.

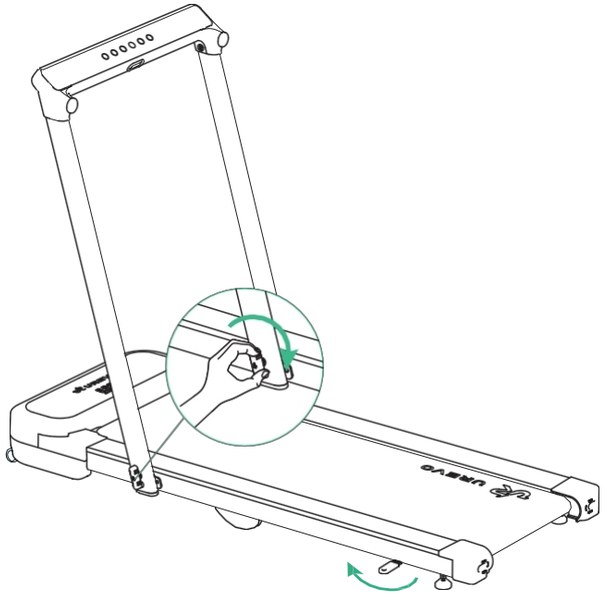

4. Odstráňte kryty otvorov opierky a riadne ich uložte, potom otočte a zaskrutkujte výčnelky opierky, úplne ich zaskrutkujte.

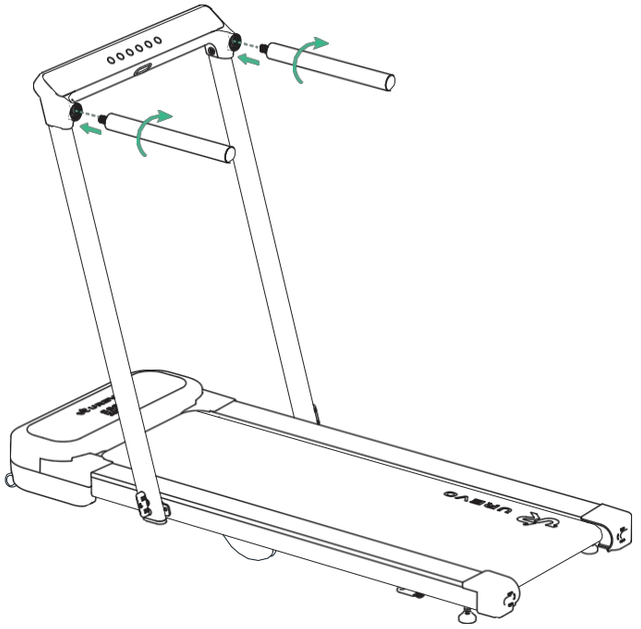


5. Nainštalujte držiak na tablet.

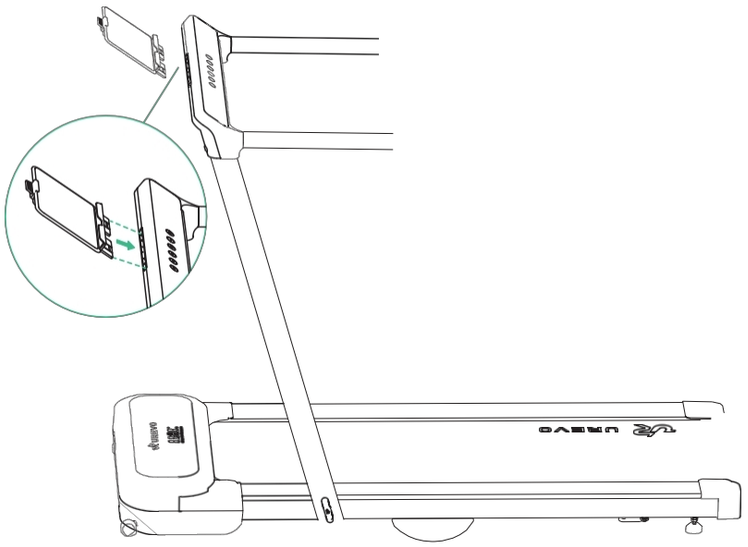


V zloženom stave na chôdzu (rozsah rýchlosti: 1,0 - 6,0 km/h)

1. Odpojte držiak tabletu.
2. Otočte a odskrutkujte tyče lakťovej opierky a riadne ich uložte, potom nasaďte kryty otvorov lakťovej opierky.
3. Otočte držiaky madiel smerom von, potom otáčajte gombíkmi na skladanie, kým sa neuvoľnia (rovnaká operácia na oboch stranách).
4. Zložte podskupinu riadidiel v opačnom poradí.
5. Opätovne otáčajte sklopnými gombíkmi, kým sa nedotiahnu (rovnaký postup na oboch stranách).
6. Bežecký pás je v režime chôdze, vychutnajte si cvičenie chôdze pomocou diaľkového ovládania.

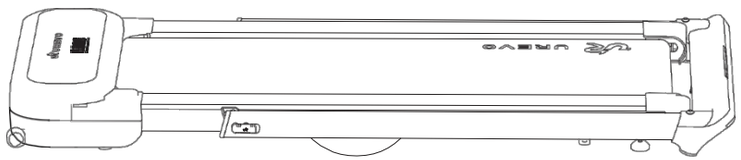

Pripojte napájací zdroj

1. Zapojte napájací kábel do konektora napájania. Zapnite napájanie a začnite behať.

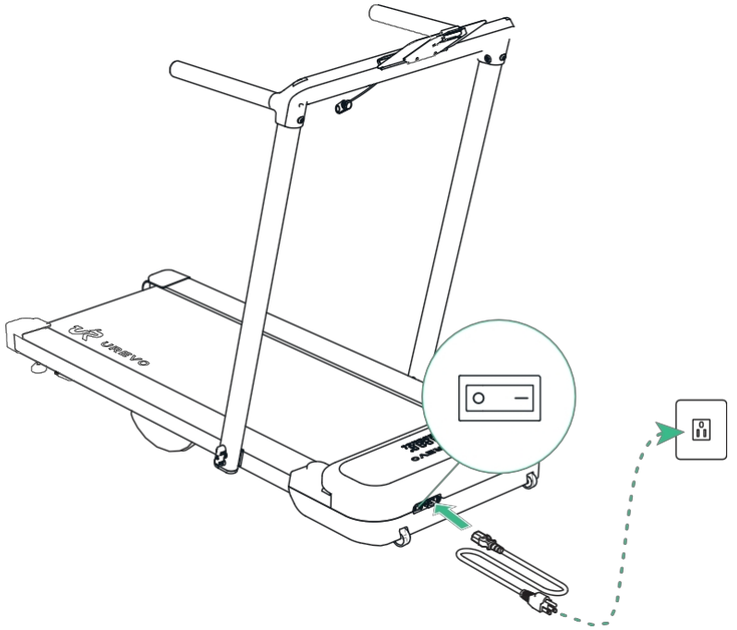


Bezpečnostná zarážka (káblový typ)

Ak nastane akákoľvek núdzová situácia, bežecký pás sa automaticky zastaví a po vybratí bezpečnostného kľúča z konzoly sa zobrazí "E10".
POZNÁMKA: Nájdite sponu (A) umiestnenú na opasku s oblečením, ďalší kľúč (B) umiestnite pod konzolu, magneticky priťahovaný.



Preprava


1. Ak je potrebná preprava , pred zdvihnutím terminálu bežeckého pásu odpojte napájací kábel a držiak tabletu.
2. Bežecký pás ľahko prepravíte pomocou spodných transportných pomocných koliesok, podobne ako kolieskový vozík.

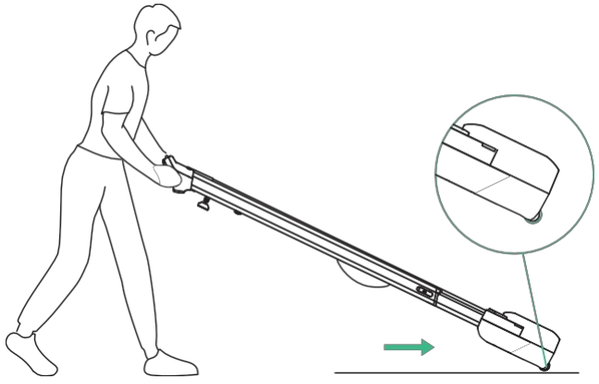

POZNÁMKA: Pred premiestňovaním a skladovaním sa uistite, že je vypínač napájania vo vypnutej polohe a napájací kábel je odpojený.

Ovládanie diaľkovým ovládačom

POZNÁMKA: Uistite sa, že je bežecký pás zapnutý a diaľkový ovládač je vybavený batériami. S nainštalovaným diaľkovým ovládaním Diaľkový ovládač je možné použiť len na nastavenie rýchlosti chôdze (6 km/h a 4 mph).

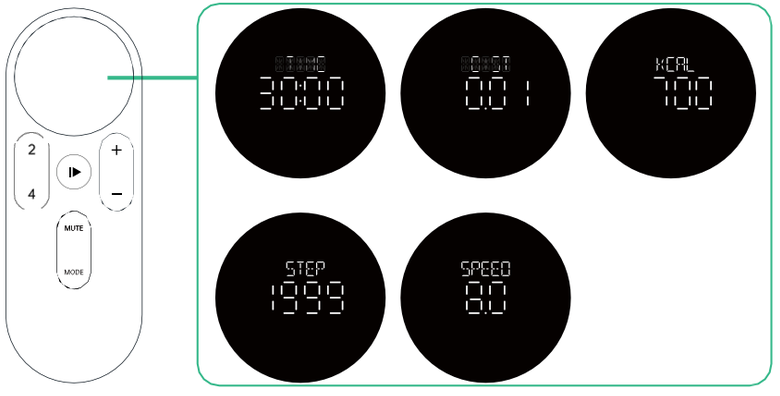

Tlačidlá	Stlačte Krátke	Funkcia a poznámka
▶|	stlačenie	Spustenie bežeckého pásu
	Dlhé stlačenie pre 2"	Zastavenie bežeckého pásu. Na displeji sa zobrazí "End" a bežecký pás sa spomalí až do úplného zastavenia. Displej sa vypne, ak je stav End dlhší ako 10 minút.
	Krátke stlačenie (v režime behu)	Pozastavenie. Urobte prestávku počas cvičenia, bežecký pás sa spomalí až do úplného zastavenia, na displeji sa zobrazí "PAUSE" a údaje o cvičení sa zachovajú, opätovným stlačením tohto tlačidla pokračujte. Ak je pauza dlhšia ako 10 minut sa displej vypne.
2	Krátke stlačenie	Rýchlosť sa zvýši na 2 km/h.
4	Krátke stlačenie	Rýchlosť sa zvýši na 4 km/h.
+	Krátke stlačenie	Zrýchlenie rýchlosti
	Dlhé stlačenie	Rýchlosť sa bude nepretržite zvyšovať.
—	Krátke stlačenie	Zníženie rýchlosti
	Dlhé stlačenie	Rýchlosť sa bude nepretržite znižovať.
MUTE	Krátke stlačenie	Vypne zvuky bzučiaka.
MODE	Krátke stlačenie	Prispôsobenie programov odpočítavania tréningu (napríklad: čas; vzdialenosť; kalórie).

Pokyny na pripojenie

- Vypnite napájanie bežeckého pásu.
- Podržte súčasne stlačené tlačidlá "+ "a " - ", kým nezačne rýchlo blikať " 0 ".

- Potom zapnite napájanie bežeckého pásu, Pripojí sa automaticky.

Displej bežeckého pásu



Názov	Rozsah	Zobrazenie
SPD	1,0-13,4 km/h	Zobrazuje rýchlosť bežiaceho pásu
DIST	00,00-99,99 km	Zobrazí vzdialenosť, ktorú ste prešli alebo prebehli.
TIME	00 -99.59 minút	Zobrazuje uplynulý čas.
KCAL	0-6553 Kcal	Zobrazuje približný počet spálených kalórií.
STEP	0-9999	Zobrazuje počet krokov (len pre informáciu).
Ⓔ	Indikátor ERP	Pohotovostný režim, indikátor E pomaly bliká.

Tipy: Tréningy a údaje o cvičení sa zobrazujú v rotujúcom kolotoči.

Pohotovostný režim

Ak sa bežecký pás zastaví počas prevádzky, ak sa pauza neuvoľní do 10 minút, vráti sa do pohotovostného rozhrania "0000" a zároveň sa vynulujú predchádzajúce prevádzkové údaje; ak sa na pohotovostnom rozhraní nevykoná žiadna operácia počas 10 minút, prejde do režimu spánku; v režime spánku sa stlačením ľubovoľného tlačidla vrátite do pohotovostného rozhrania "0000".

Konzola



Tlačidlo	Operácie	Funkcia
MUTE	Krátky Stlačte	Stlmené hlasy bzučiaka
MODE	Krátky Stlačte	Prispôsobenie programov odpočítavania tréningu (napríklad: čas; vzdialenosť; kalórie)
PROG	Krátke stlačenie	Režim chôdze ponúka tri vzory chôdze a režim chôdze ponúka šesť vzorov chôdze Modely: - V prípade, že je potrebné, aby ste si mohli vybrať z viacerých modelov, môžete si vybrať z viacerých modelov. Režim chôdze. P01-P03, režim behu. P01-P06
▶||	Krátke stlačenie	Spustenie bežeckého pásu pre chôdzu.
	Dlhé stlačenie pre 2"	Zastavenie bežeckého pásu pre chôdzu. Na displeji sa zobrazí "End" a pás sa spomalí až do úplného zastavenia. Ak je stav "Koniec" dlhší ako 10 minút, displej sa vypne.
	Krátke stlačenie (v režime spustenia)	Pozastavenie. Počas cvičenia urobte prestávku, bežecký pás sa spomalí až do úplného zastavenia, na displeji sa zobrazí " PAUSE" a údaje o cvi čení sa zachovajú, opätovným stlačením tohto tlačidla pokračujte. Ak je pauza dlhšia ako 10 minút, displej sa vypne.
−	Krátke stlačenie	Spomalenie rýchlosti
	Dlhé stlačenie	Rýchlosť sa bude nepretržite znižovať.
+	Krátke stlačenie	Zrýchľovanie rýchlosti
	Dlhé stlačenie	Rýchlosť sa bude nepretržite zvyšovať.

Režim bežeckého pásu

	Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Čas	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s
P01 (spaľovanie tukov)	Rýchlosť (km/h)	1.5	2.4	3	3.9	4.5	5.4	6	5.4	4.5	3.9
P02 (stúpanie do kopca)	Rýchlosť (km/h)	1.5	3.0	4.5	3.9	3.0	2.4	1.5	2.4	3.0	3.9
P03 (chôdza)	Rýchlosť (km/h)	1.5	2.1	2.4	2.4	2.7	2.7	3.0	3.0	2.7	2.7
P04 (rýchle spaľovanie tuk)	Rýchlosť (km/h)	3.2	10.4	9.6	8.8	8.8	9.6	9.6	10.4	10.4	6.4
P05 (ranný beh)	Rýchlosť (km/h)	3.2	8.0	7.2	7.2	6.4	6.4	7.2	8.0	8.0	3.2
P06 (výbušná prevádzka)	Rýchlosť (km/h)	3.2	12.2	11.4	10.4	9.9	9.6	9.3	9.0	8.6	6.4

Starostlivosť a Údržba

Príznak: bežecký pás je mimo stredu alebo sa šmýka.


Postup centrovania bežeckého pásu je nasledovný :

1. Vypnite bežecký pás a odpojte napájací kábel .
2. Ručné centrovanie Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

• Ak sa bežecký pás posunul doľava, otočte ľavú skrutku napínacieho kolesa o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek pomocou šesťhranného nástroja (pozri obrázok 1).

• Ak sa bežecký pás posunul doprava, otočte pravú skrutku napínacieho kolesa o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek pomocou šesťhranného nástroja (pozri obrázok 2). Manuálny postup

Opakujte postup centrovania, kým sa bežecký pás nevycentruje.

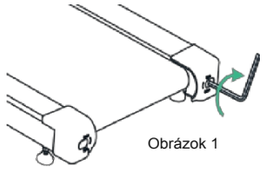


Obrázok 1

Postup na opravu preklzu pásu je nasledovný :

1. Pred začatím prevádzky vypnite bežecký pás.
2. Pomocou šesťhranného nástroja otočte obidve skrutky napínacej remenice o 1/2 otáčky v smere hodinových ručičiek (pozri obrázok 3).
3. Po oprave skúste 1-2 minúty chodiť pri nastavenej rýchlosti 3-4 km/h. Postup opakujte, kým nebude chodiaci remeň správne napnutý.


Poznámka: Bežecký pás by sa nemal nastavovať príliš pevne, inak sa poškodí.

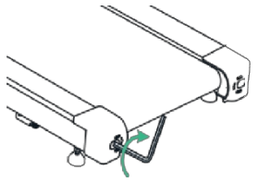

Obrázok 2

Upozornenie


1. Aby ste predišli akémukoľvek zraneniu, neumiestňujte okolo bežeckého pásu žiadne prekážky.
2. MUSÍTE používať príslušný šesťhranný nástroj.
3. Pri údržbe dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nepriškripnite si prsty.

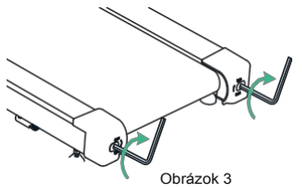

Obrázok 3


Proces mazania remeňa, pri mazaní **remeňa** postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Vypnite bežecký pás a odpojte napájací kábel.
2. Pomocou šesťhranného nástroja otáčajte oboma skrutkami napínacej remenice proti smeru hodinových ručičiek, kým sa remeň neuvoľní a ľahko nezdvihne. Tip: Pri uvoľňovaní remeňa si pomocou šesťhranného nástroja označte cykly otáčania, aby ste ich mohli použiť n a nastavenie napnutia remeňa po **procese** mazania.
3. Zdvihnite okraje remeňa a rovnomerne nastriekajte mazací olej do stredu pracovnej plochy. Mazací olej nie je potrebné nanášať na celú jazdnú plochu.
4. Objem mazacieho oleja na jedno obdobie údržby: 5 - 10 ml. Upozornenie: Nadmerné striekanie by mohlo spôsobiť skĺznutie remeňa.
5. Pomocou šesťhranného nástroja otáčajte obidvoma skrutkami voľnobehu v smere hodinových ručičiek podľa predchádzajúceho označenia o toľko otáčok, koľko j e potrebné, až kým nebude remeň správne napnutý.
6. Zapnite bežecký pás a niekoľko minút cvičte, aby sa mazací olej rovnomerne rozotrel po celom povrchu pásu.
   Upozornenie: Pri cvičení **s nastavením rýchlosti** 6 **km/h** sa držte rukoväte.
   Frekvencia mazania: odporúča sa po 200 km.

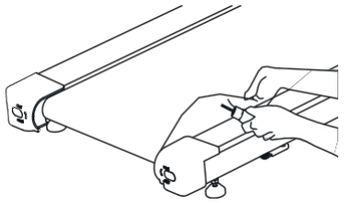

Čistenie bežeckého pásu.

1. Pred čistením bežecký pás vypnite a odpojte napájací kábel.
2. Utrite a vyčistite vlhkou handričkou, nečistite kyslými alebo žieravými čistiacimi prostriedkami.
3. Nečistite opačnú stranu bežeckého pásu.
4. Je normálne, že po dlhom pracovnom dni zostane pod bežeckým pásom niekoľko zvyškov čierneho prášku.

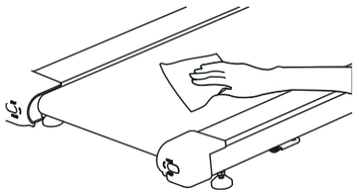

Chybový kód

Ak sa vyskytne chyba, rozsvieti sa indikátor chyby a zobrazí sa kód chyby.

Kód chyby	Analýza chyby	Riešenie
E01	Prerušenie komunikácie medzi riadiacou jednotkou a číselným displejom	Odskrutkujte kryt motora a skontrolujte spojenie medzi riadiacou jednotkou a číselným displejom. Ak kód E01 nebol odstránený, obráťte sa na popredajný servis. Upozornenie. pri spracovaní vždy vypnite a odpojte napájací kábel.
E02	Obvod motora je odpojený	1. Používateľ potvrdí, či sú prívody motora bezpečne zasunuté do spodnej riadiacej dosky. Ak je spojenie uvoľnené alebo kontakt je zlý, utiahnite svorku a znovu ju zasuňte do riadiacej dosky. 2. Ak sa problém vyššie uvedeným postupom NEvyrieši, kontaktujte kontaktujte popredajný servis.
E04	Nadprúdová ochrana	1. Z dôvodu prekročenia užívateľského limitu 120 kg. 2. Otvorte a skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú zablokované cudzími predmetmi (napríklad: napínacia remenica hnacieho motora, remeň pohonu). 3. Bežecký remeň je príliš napnutý alebo chýba mazivo. (Pozrite si podrobné kapitoly týkajúce sa napnutia remeňa a procesu mazania)
E05	Porucha komunikácie medzi meračom a horným ovládačom.	Odpojte vysielací alebo prijímací kábel medzi článkom (horným meračom) a horným ovládačom (obrazovka displeja bežeckého pásu).
E06	Chyba vlastného regulátora	Vymeňte spodnú riadiacu dosku.
E10	Bezpečnostná poistka sa prepálila. Neexistuje žiadny signál bezpečnostného uzamknutia Zistené počas 1 sekundy	Skontrolujte, či je bezpečnostný zámok správne vložený alebo či nie je poškodený, správne ho vložte alebo bezpečnostný zámok vymeňte.
E11	Abnormálne vstupné napätie	Skontrolujte, či špecifikácie externého zdroja napájania spĺňajú požiadavky uvedené v príručke.
E12	Gyroskop je poškodený	Upevnite rukoväte do určenej polohy a reštartujte stroj vypnutím a zapnutím vypínača napájania.
E13	Ochrana proti prehriatiu	Vypnite stroj a nechajte ho chvíľu stáť, aby sa znížila jeho teplota.
E14	Strata výkonu motora	Skontrolujte pripojovacie vedenie motora a odpojte a znovu pripojte pripojovacie vedenie motora.
E15	Ochrana motora proti skratu	Skontrolujte pripojovacie vedenie motora a odpojte a znovu pripojte pripojovacie vedenie motora.

Hneď ako sa objaví chybový kód a alarm, MUSÍTE okamžite zastaviť tréning, ak sa problém po opätovnom spustení nevyrieši, kontaktujte popredajný servis.

Riešenie problémov

Problém	Analýza chyby	Riešenie
Nefunguje	1. Porucha vypínača Power Rock 2. Prerušenie napájania. 3. Poškodený napájací kábel.	1. Ak sa nerozsvieti, vymeňte ho za nový spínač Power Rock. 2 Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do správne uzemnenej zásuvky. 3. Vymeňte napájací kábel za nový.
Bežecký pás sa posúva	Pás sa po spustení uvoľní	Utiahnite napnutie bežeckého pásu pomocou skrutky.
Nefunguje Diaľkové **ovládanie**	1. Nesprávne používanie 2. Nedostatok energie v batérii. 3. Nefunkčné diaľkové ovládanie	1. Vymeňte nové batériové články. 2. Vymeňte za nový diaľkový ovládač.
Trenie Hluk	Bežiaci remeň mimo stred.	Podrobnosti nájdete v kapitole.

Záruka

OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÝROBCU

Spoločnosť UREVO zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že tento výrobok je bez vád materiálu a spracovania. Spracovanie, ak sa používa na určený účel a za predpokladu, že bol nainštalovaný a prevádzkovaný v súlade s návodom na obsluhu UREVO. Záväzok spoločnosti UREVO vyplývajúci z tejto záruky sa vzťahuje na:

DĹŽKA ZÁRUKY NA KOMPONENTY

Konštrukčný rám 1 rok Len na domáce použitie

Všetky ostatné komponenty 90 dní Len na domáce použitie

Výnimky zo záručného krytia:

Spoločnosť UREVO neposkytuje záruku, nezodpovedá za ňu a žiadna implicitná záruka sa nepovažuje za záruku na akúkoľvek poruchu výrobku, nesprávnu funkciu výrobku alebo poškodenie spôsobené:

1. nesprávnou inštaláciou a/alebo nedodržaním pokynov na inštaláciu od spoločnosti UREVO;
2. Používaním tohto výrobku nad rámec bežného domáceho používania alebo v aplikáciách, pre ktoré nebol navrhnutý;
3. kozmetickými chybami, ako sú škrabance, preliačiny alebo zmena farby;
4. poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním, vandalizmom, náhodným poškodením alebo poškodením zvieraťom;
5. Akékoľvek prírodné udalosti (ako napríklad požiar, povodeň, sneh, ľad, hurikán, zemetrasenie, blesk alebo iné); podmienky prostredia (ako napríklad znečistenie ovzdušia, plesne, huby atď.) alebo kontaminácia cudzími látkami (napr. špina, mastnota, olej atď.);
6. Bežné poveternostné vplyvy spôsobené s l n e č n ý m ž i a r e n í m , poveternostnými vplyvmi a atmosférou, ktoré môžu okrem iného spôsobiť odlupovanie, kriedovanie, hromadenie nečistôt alebo škvŕn na povrchu farby.
7. Nesprávne používanie, zmena, manipulácia, skladovanie, zneužívanie alebo zanedbávanie výrobkov.

Spoločnosť UREVO , podľa vlastného uváženia, buď bezplatne opraví, alebo vymení akýkoľvek(é) diel(y), ktorý(é) sa pri bežnom používaní v domácnosti preukáže(ú) ako chybný(é). Akákoľvek oprava alebo výmena neposkytuje nové záručné krytie, ale len zachováva zvyšok záruky na pôvodný výrobok. Táto záruka sa poskytuje len pôvodnému kupujúcemu a je neprenosná. Vyžaduje sa doklad o pôvodnom nákupe.

Pri objednávaní náhradných dielov majte nasledujúce informácie:


1. Objednávacie číslo
2. Popis dielov (Bolo by užitočné pridať fotografie alebo videá)
3. Číslo dielu
4. Dátum nákupu

EU

FoldiMix 5 Pro

2 in 1 Folding Smart Treadmill

User Manual

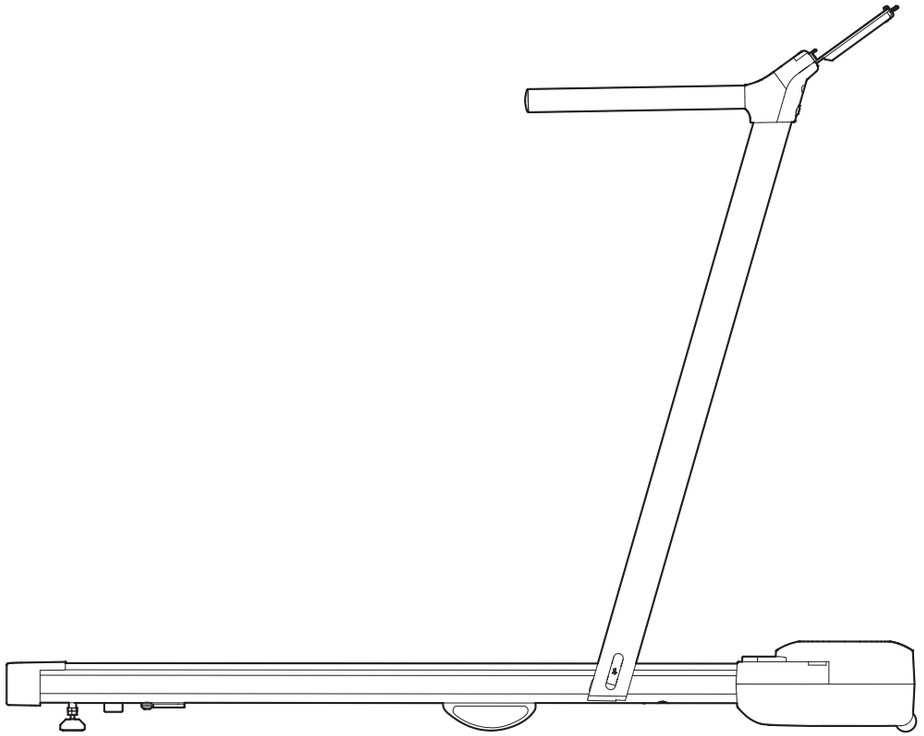

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

IMPORTANT: Read all instructions carefully before using this product. Retain this owner's manual for future reference. The specifications of this product may vary from this photo, subject to change without notice.

Manufacturer: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co., LTD.

Address: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Version: 2.0

FR BARQUETTE + ÉTUI BAC DE TRI

MADE IN P.R.C

Activate UREVO App Now
For Longer Warranty &
Smart Features Access

Mode.URTM046

UREVO

Table of Content

50 EN IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

51 CUSTOMER SERVICE

52 UREVO SMARTCOACH APP

53 PRODUCT & ACCESSORIES

54 SPECIFICATION

55 PRODUCT INTRODUCTION

56 HOW TO USE

64 TREADMILL MODE

65 CARE & MAINTENANCE


67 ERROR CODE

68 TROUBLESHOOTING

69 WARRANTY

Important Safety Instructions

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. The free area shall not be less than 1.2 metres greater than the training area in the directions from which the equipment is accessed.

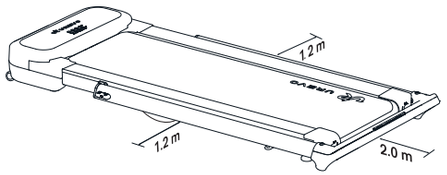

3. If any of the adjustment devices are left projecting, they could interfere with the user's movement .
4. Noise emission under load is higher than without load.
5. On airborne noise: ≤65dB.
6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Replacement parts that could affect the safe use of the treadmill.
8. **The maximum weight capacity for this product is 120kg. DO NOT EXCEED MAXIMUM WEIGHT CAPACITY.**

Customer Service

IMPORTANT:
FOR UREVO ONLY

For damaged or defective product, questions, replacement parts or any other service support, please contact our customer service department by the below methods:

US: services@urevo.com
EU: service_eu@urevo.com
Response Time: 24-48 hours
Emailing us with the **Order ID** will be the best method to receive a response during peak business hours.

Website: www.urevo.com

US Support Hotline:
(1) 844-998-2473
Hours of Operation:
Monday – Friday
9 AM – 12 PM ; 1 PM – 6 PM (PST)
Sat-Sun, 7 AM - 11 AM, 12 PM - 4 PM (PST)

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT WITHOUT ASKING OUR CUSTOMER SERVICE FIRST.

SCAN THIS QR CODE TO GET THE PRODUCT INSTALLATION OR MAINTENANCE VIDEOS

Urevo YouTube Video

Urevo SmartCoach App

Scan Now For The UREVO SmartCoach APP

Unlock More Exciting New Features And Fitness Modes!

App Connection Steps:


Turn on Bluetooth (Phone).
Open the UREVO SmartCoach APP and follow the on-screen instructions to add your device.
Bluetooth connectivity to the walking treadmill to your device:

- Connected: solid light
- Searching or failed connection: flashing
- Updating: quick flashing

Activate UREVO App Now For Longer Warranty & Smart Features Access

Product & Accessories

Please carefully check whether the contents of the package are complete and intact.
If there is any missing and damage, please contact the seller.

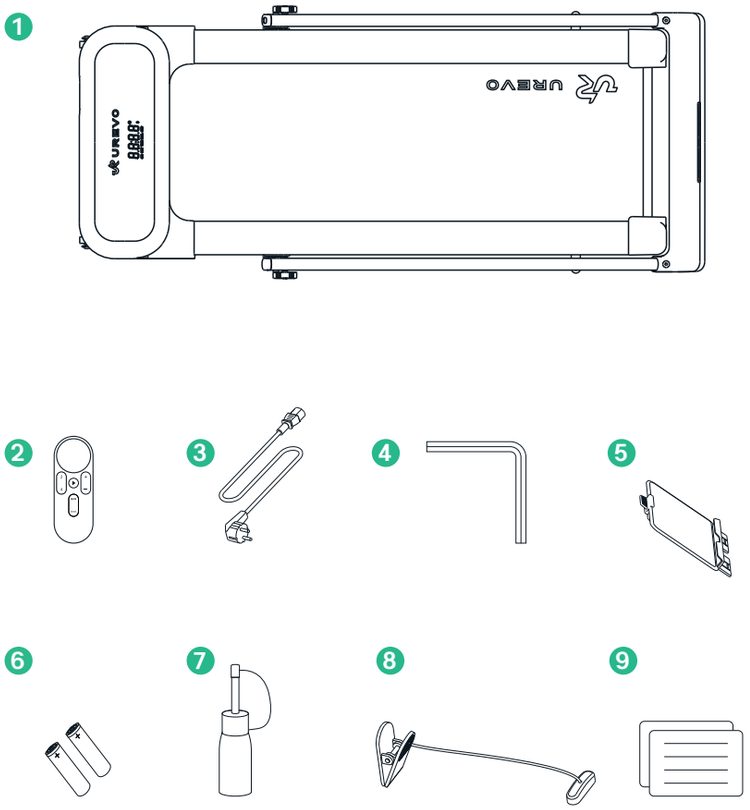

1 Treadmill x 1
2 Remote Controller x 1
3 Power Cord x 1
4 Hex Tool x 1
5 Tablet Mount x 1
6 AAA Size Battery x 2
7 Lubricating Oil x 1
8 Safety Key x 1
9 User Manual x 1


Specification


Product configuration	Detailed parameters
Product dimension (Folded down)	158 x 70 x 14 cm
	62.2 x 27.6 x 5.5 inches
Product dimension (Folded up)	148 x 70 x 119 cm
	58.3 x 27.6 x 46.9 inches
Running area	40 x 120 cm
	15.8 x 47.2 inches
Gross weight	37.8 kg
	83.3 lbs
Net weight	32 kg
	70.6 lbs
Maximum speed	13.4 km/h
	8.4 mph
Minimum speed	1 km/h
	0.6 mph
Maximum load	120 kg
	265 lbs
Rate voltage	220-240V ~
Peak horsepower	3.0 Hp
Rated power	735W

Warning!

Risk of personal injury Keep children under the age of 13 away from machine.

Product Introduction

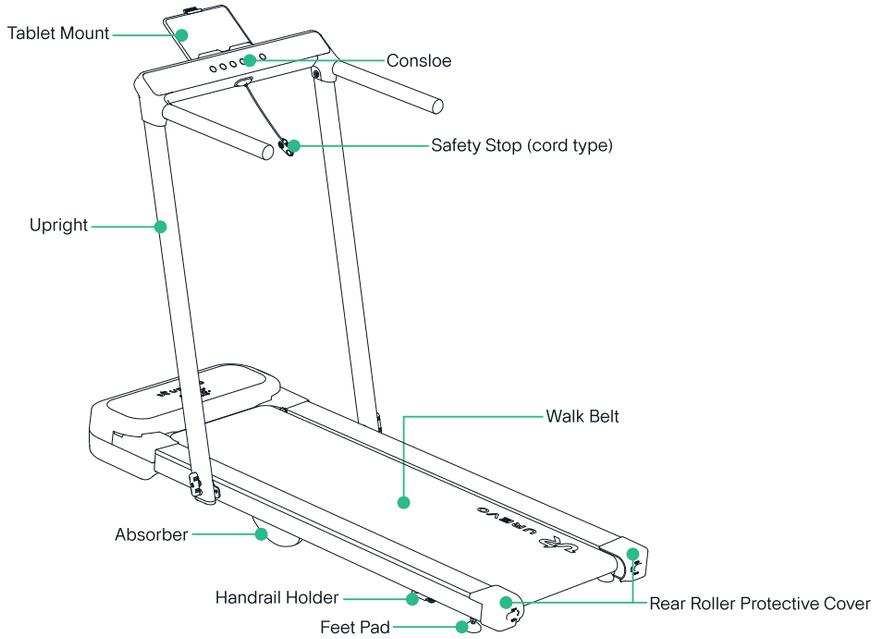

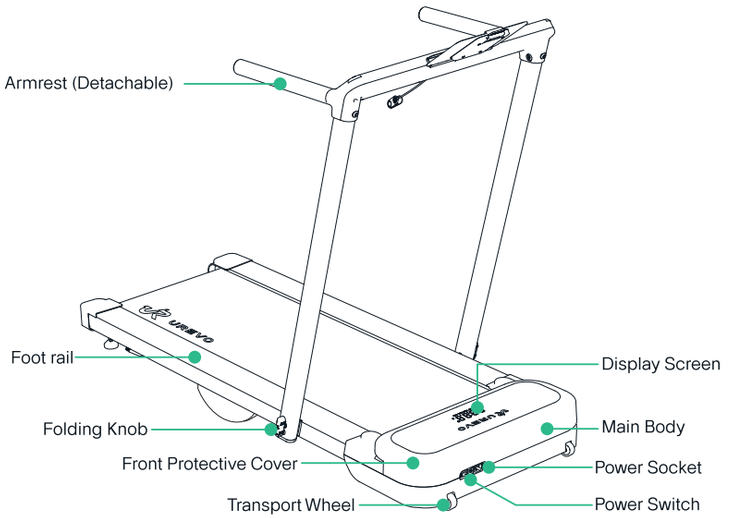


How To Use


Unfolded To Run (Speed range : 1.0 - 13.4 km/h)

Open the box to take out the treadmill with the related accessories, then place the treadmill on flat ground.

1. Twist folding knobs till loosen as figure show (same operation on both sides).

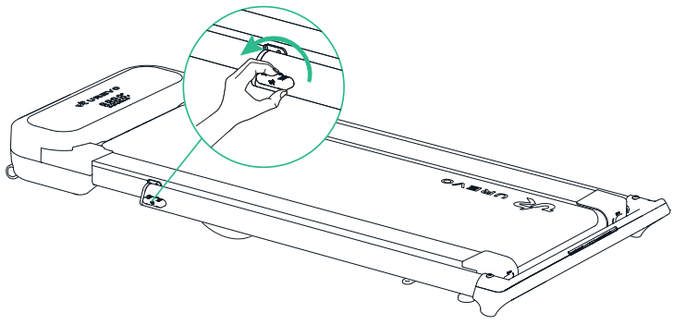


2. Lift up handrail untill end position.

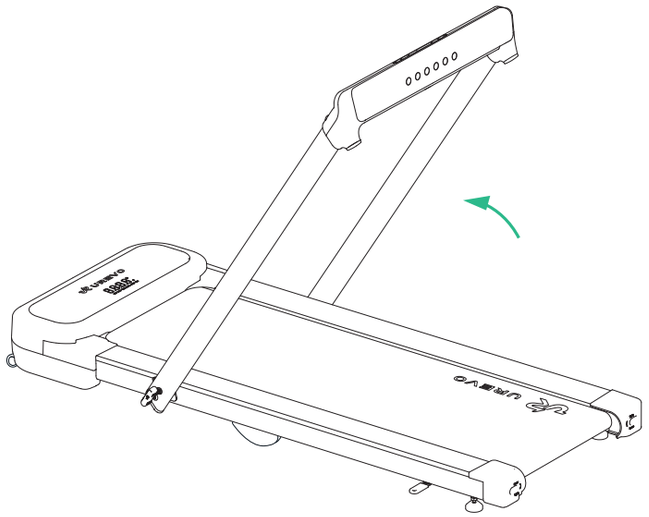


3. Re-twist folding knobs until tightened as figure show and rotate the handrail holders below the foot rail (same operation on both sides).


NOTE: **Handrail must be fixed securely before running.**

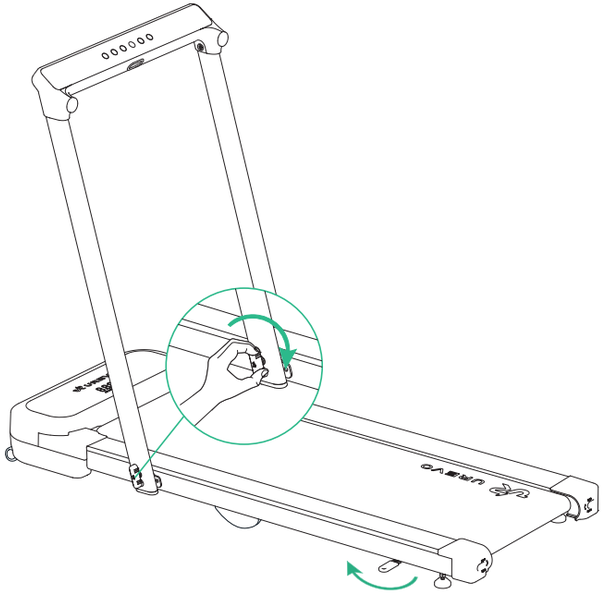

4. Remove the armrest hole covers and store them properly, then rotate and screw in the armrest bars, please screw them in completely.

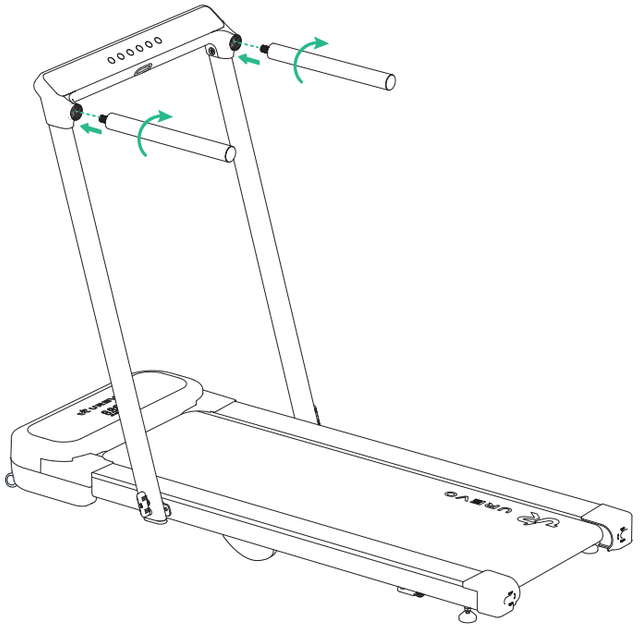


5. Install tablet mount.

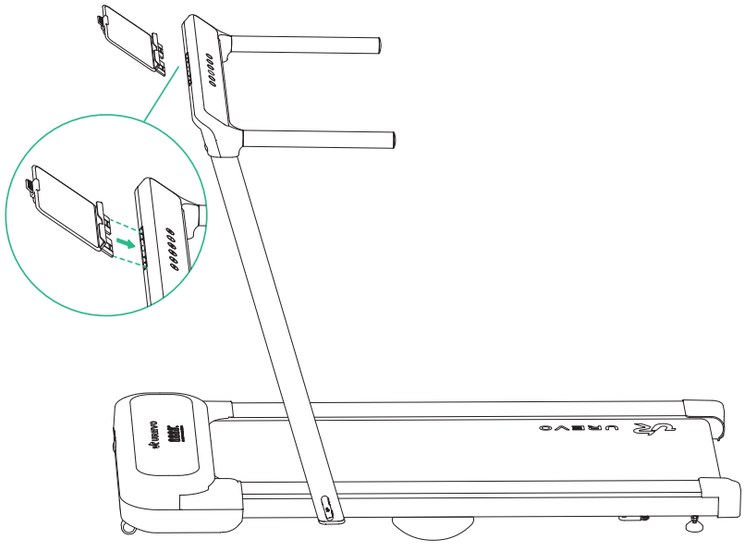


Folded To Walk (Speed range : 1.0 - 6.0 km/h)

1. Detach the tablet mount.
2. Rotate and screw out the armrest bars and store them properly, then put on the armrest hole covers.
3. Rotate the handrail holders out, then twist folding knobs till loose (same operation on both sides).
4. Fold down handlbar subassemble under reverse procedure.
5. Re-twist folding knobs untill tighted (same operation on both sides)
6. The treadmill is in the walking mode, enjoy walk exercise with remote control.

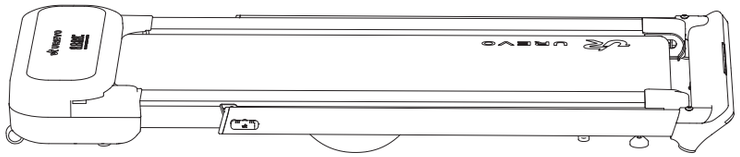


Connect the power

1. Plug in power cord to power connector. Power on and start to running.

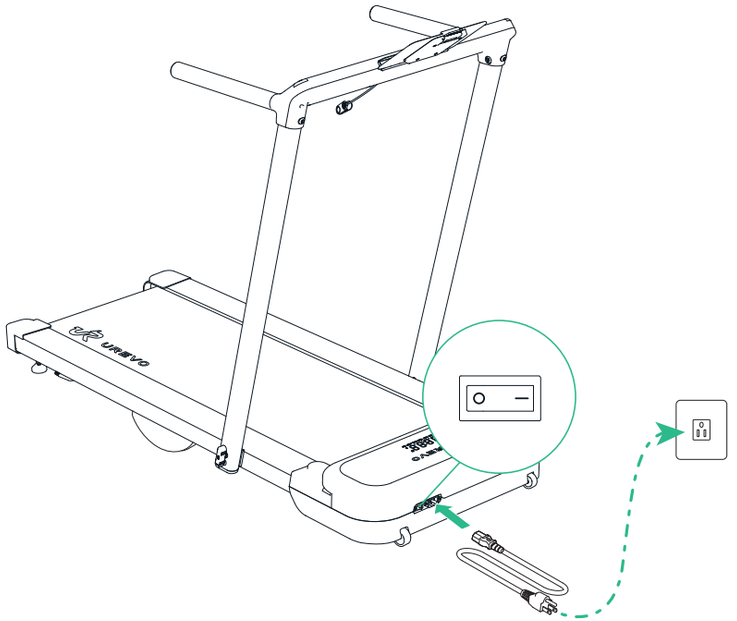


Safety stop (cord type)

If any emergency occurs, treadmill stops automatically and show "E10" when the safety key is pulled out from the console.
NOTE: Find the clip (A) onto the waistband of your clothes, another key (B) magnetic attracted under console.

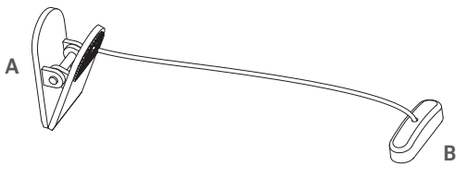

Transportation


1. If transportation is needed , please unplug power cord and tablet mount before lifting the terminal of treadmill .
2. Easy to transport treadmill with bottom transportation wheel assists, like a wheelbarrow.

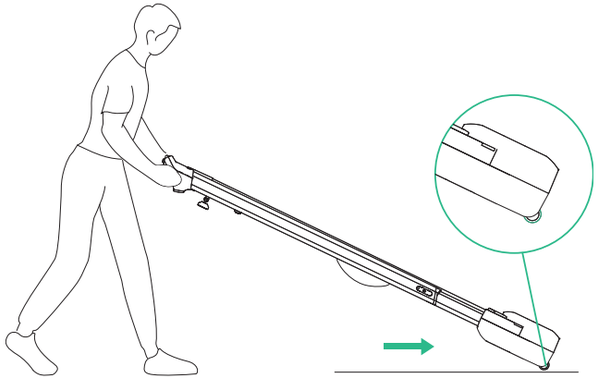

NOTE: **Before move and storage, please make sure the power switch is into off and power cord is unplugged.**

Operation Of Remote Control

NOTE: **Ensure that the walking treadmill is powered on and the remote control is installed with batteries.The remote control can only adjust the walking speed (6 km/h & 4 mph).**

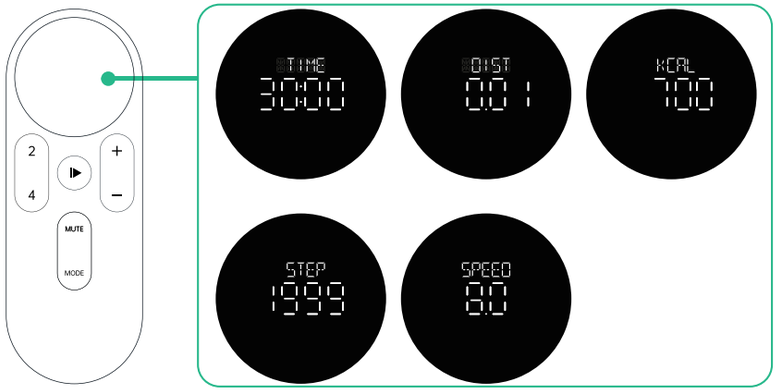

Buttons	Operation	Functions & Note
▶|	Short press	Start the walking treadmill.
	Long press for 2"	Stop the walking treadmill. Display show "End" and walking belt will slow down untill completely stop. Display off if End status longer than 10 minutes.
	Short press (in start mode)	Pause. Take a pause while exercising, walking belt slow down untill completely stop, display show " PAU" and the workout data will be preserved, re-press this button to resume. Display off if pause longer than 10 minutes.
2	Short press	Speed increases to 2 km/h.
4	Short press	Speed increases to 4 km/h.
+	Short press	Accelerate speed
	Long press	The speed will be increased continuously.
−	Short press	Decelerate speed
	Long press	The speed will be decreased continuously.
MUTE	Short press	Muted buzzer voices.
MODE	Short press	Customize countdown workout programs (like as: Time; Distance; Calories)

Connection Instructions

- Turn off treadmill's power.
- Hold "+" and "−" buttons together, until " " flashes rapidly.
- Then turn on treadmill's power, It will connect automatically.

Display Screen Of Treadmill



Name	Range	Display
SPD	1.0-13.4 km/h	Displays the speed of walking belt.
DIST	00.00- 99.99 km	Displays the distance that you have walked or ran.
TIME	00 --99.59 minutes	Displays the elapsed time.
KCAL	0-6553 Kcal	Displays the approximate number of calories you have burned.
STEP	0-9999	Displays the steps.(For reference only)
Ⓔ	ERP indicator light	Standby mode, indicator E flashing slowly.

Tips: Workouts and exercise data displayed in a rotating carousel.

Standby Mode

When the treadmill is paused during operation, if the pause is not released within 10 minutes, it will return to the standby interface "0000", and at the same time, the previous operation data will be reset to zero; if there is no operation for 10 minutes on the standby interface, it will enter the sleep mode; in the sleep mode, pressing any key will return to the standby interface "0000".

Console



Button	Operation	Function
MUTE	Short press	Muted buzzer voices
MODE	Short press	Customize countdown workout Programs (like as: Time; Distance; Calories)
PROG	Short press	The walking mode provides three running models, and the running mode provides six running models. Walking mode. P01-P03, Running mode. P01-P06
▶||	Short press	Start the walking treadmill.
	Long press for 2"	Stop the walking treadmill. Display show "End" and walking belt slow down untill completely stop. Display off if End status longer than 10 minutes.
	Short press (in start mode)	Pause. Take a pause while exercising, walking belt slow down untill completely stop, display show " PAU" and the workout data will be preserved, re-press this button to resume. Display off if pause longer than 10 minutes.
−	Short press	Decelerate speed
	Long press	The speed will be decreased continuously.
+	Short press	Accelerate speed
	Long press	The speed will be increased continuously.

Treadmill Mode

	Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Time	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec	180 sec
P01(Fat Burn)	Speed (km/h)	1.5	2.4	3	3.9	4.5	5.4	6	5.4	4.5	3.9
P02(Hill Climb)	Speed (km/h)	1.5	3.0	4.5	3.9	3.0	2.4	1.5	2.4	3.0	3.9
P03 (take a walk)	Speed (km/h)	1.5	2.1	2.4	2.4	2.7	2.7	3.0	3.0	2.7	2.7
P04 (Fast fat burning)	Speed (km/h)	3.2	10.4	9.6	8.8	8.8	9.6	9.6	10.4	10.4	6.4
P05 (morning jog)	Speed (km/h)	3.2	8.0	7.2	7.2	6.4	6.4	7.2	8.0	8.0	3.2
P06 (explosive running)	Speed (km/h)	3.2	12.2	11.4	10.4	9.9	9.6	9.3	9.0	8.6	6.4

Care & Maintenance

Symptom: walk belt off centered or slips.

Centering walk belt process as follow :

1. Power off treadmill and unplug the power cord .
2. Manual centering process as follow:
• If the walk belt has shifted to left, use the hex tool to turn the left idler roller screw clockwise **1/4** of a turn (refer to figure 1).
• If the walk belt has shifted to right, use the hex tool to turn the right idler roller screw clockwise **1/4** of turn (refer to figure 2).
3. Treadmill MUST work 1-2mintutes. Repeat manual centering process untill the walk belt is centered.

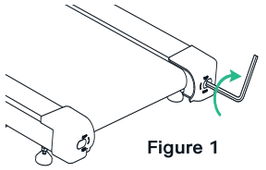


Figure 1

Belt slip correcting process as follow :

1. Power off treadmill before operation.
2. Using the hex tool, turn both idler roller screws clockwise **1/2** of turn (refer to figure 3).
3. After corrected, please attempts to walking 1-2 minutes under 3-4 km/h speed setting. Repeat until the walk belt is properly tightened.

Note: The Tread-belt should not be adjusted too tightly, otherwise it will be damaged.

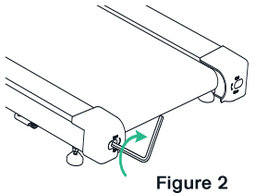


Figure 2

Attentions

1. To prevent any injury, don't place any debris around treadmill before maintenance process.
2. MUST use associated hex tool.
3. Take care at maintenance process.
Do not pinch fingers.


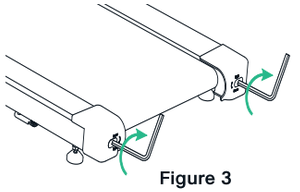


Figure 3


Belt lubrication process, follow instruction below to lubricate belt.

1. Power off treadmill and unplug power cord.
2. Using the hex tool, turn both idler roller screws counterclockwise till belt loosen and lifts easily.
   Tips: please markdown hex tool rotating cycles when loosen belt, which use for adapting belt tension after lubrication process.
3. Lifting edges of belt and spraying lubrication oil at center of walk platform evenly. Not necessary to apply spray lubrication oil on entire walk platform.
4. Lubrication oil volume Per time of maintenance: 5-10mL.
   Attention: it would causes of belt slip if spray too much.
5. Using the hex tool, turn the both idler screws clockwise as previous markdown number of turns untill walk belt tighten properly.
6. Power on treadmill and workout for a few minutes, in order to spread lubrication oil to whole belt surface evenly.
   Attention: please hold handrail when workout at 6 km/h setting.
   Lubrication frequency: High recommend 200 kms Per time.

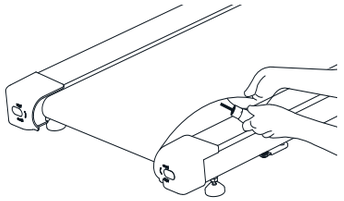

Treadmill cleaning.

1. Power off treadmill and unplug power cord before cleaning.
2. Wipe and clean with damp cloth, Do not cleaning with acidic or caustic detergents.
3. Do not clean opposite of walk belt.
4. Its normal few black powders residual under treadmill after long working.

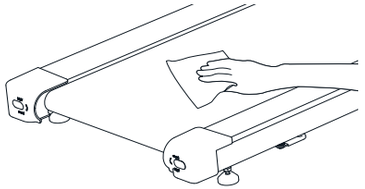

Error Code

When error occurs, error warning indicator will light up and display its error code.

Error Code	Fault Analysis	Resolutions
E01	Communcation interrupted between contoller and numercic display	Unscrew motor hood and verify connection between controller and numeric display. Please contact with after sale service if E01 code has not been eliminated. Notice: Always power off and unplug power cord before processing.
E02	Open circuit of the motor	1. User confirms whether the motor wires are securely plugged in the lower control board.If the connection is loose or contact is poor, tighten the terminal and reinsert it into the controller. 2. Please contact with after sales service if problem CAN NOT solved by above process.
E04	Over current protection	1. Due to user over limited 120Kg. 2. Open to check any foreign objects blocked moving parts. (such as: drive motor, idler roller, driver roller, walking belt) 3. Walking belt is overtightened or lack of lubricant. (please see detail chapters relate to belt tension and lubricant process)
E05	The communication fault between the upper meter and the upper control	Disconnect the transmitting or receiving wire between the shuttle (upper meter) and the upper control (the display screen of the treadmill)
E06	Controller self-check error	Replace the lower control board.
E10	The safety lock has fallen off. No safety lock signal is detected for 1 second	Check whether the safety lock is inserted properly or whether the safety lock is damaged, insert it correctly or replace the safety lock.
E11	Input voltage abnormal	Confirm that the external power supply specifications meet the requirements of the manual.
E12	The gyroscope is faulty	Fix the handrails to the designated position and restart the machine by turning the power switch off and on.
E13	Overtemperature protection	Turn off the machine and let it sit for a while to lower its temperature.
E14	Motor power phase loss	Check the motor connection lines and unplug and replugthe motor connection lines.
E15	Motor short circuit protection	Check the motor connection lines and unplug and replug the motor connection lines.

Not only error code appeared but also built in buzzer alarm, Once error code and alarm happens, you MUST stop workout immediately, Please contact with after sales service if problem CAN NOT be solved after restart.

Troubleshooting

Problem	Fault Analysis	Resolutions
No working	1. Power rock switch malfunction 2. Power supply interrputed. 3. Power cord damaged.	1. Replace new power rock switch if it doesn't light on. 2. Make sure that power cord is plugged into properly grounded outlet. 3. Replace new power cable.
Walking belt slips	Walking belt loosens	Tighten walking belt tension with hex tool. (See details of chapter)
Remote control does not work	1. Incorrect use of default 2. Battery power shortage. 3. Remote control maulfunction	1. Replace new battery cells. 2. Replace new remote control.
Friction noise	Walking belt off center.	See details of chapter.

Warranty

MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY

UREVO warrants to the original purchaser that this product is free from defects in material and workmanship when used for the purpose intended, under the conditions that it has been installed and operated in accordance with UREVO Owner's Manual. UREVO's obligation under this warranty applies to the following:

COMPONENT LENGTH OF WARRANTY

Structural Frame 1 year For Home Use Only
All Other Components 90 days For Home Use Only

Exclusions from Warranty Coverage:

UREVO does not warrant against and is not responsible for, and no implied warranty shall be deemed to cover, any product failure, product malfunction, or damages attributable to:

1. Improper installation and/or failure to abide by UREVO's installation guidelines;
2. Use of this product beyond normal home use, or in an application for which it was not designed;
3. Cosmetic items such as scratches, dents or discolorations;
4. Damage caused by normal wear and tear, vandalism, accidental or by animals;
5. Any act of Nature (such as fire, flooding, snow, ice, hurricanes, earthquakes, lightnings or other natural disasters), environmental condition (such as air pollution, mold, mildew, etc.), or staining from foreign substances (such as dirt, grease, oil, etc.);
6. Normal weathering due to exposure to sunlight, weather and atmosphere which can cause colored surfaces to among other things, flake, chalk, accumulate dirt or stains.
7. Improper operation, alteration, handling, storage, abuse or neglect of the products.

UREVO , using its sole discretion, will either repair or replace free of charge any part(s) proven to be defective under normal home use. Any repair or replacement shall provide no new warranty coverage, but shall retain only the remaining portion of the original product's warranty. This warranty is offered only to the original purchaser and is not transferable. Proof of original purchase is required.

When ordering replacement parts please have the following information ready:

1. Order Number
2. Description of Parts
(Adding photos or videos would be helpful)
3. Part Number
4. Date of Purchase

Inhaltsverzeichnis

DE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

KUNDENSERVICE

UREVO SMARTCOACH APP

PRODUKT UND ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTVORSTELLUNG

VERWENDUNG

LAUFBANDMODUS

REINIGUNG UND PFLEGE


FEHLERCODE

FEHLERBEHEBUNG

GARANTIE

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch ein Spezialkabel ausgetauscht werden, dass entweder beim Händler oder seinem technischen Kundendienst erhältlich ist.
2. Der freie Bereich darf in den Richtungen, aus denen das Gerät betreten wird, nicht weniger als 1,2 m größer sein als der Trainingsbereich.

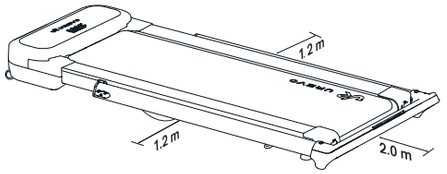

3. Wenn Verstelleinrichtungen herausragen bzw. überstehen, könnten sie die Bewegungen des Benutzers beeinträchtigen.
4. Die Geräuschemission unter Last ist höher als ohne Last.
5. Bei luftübertragenem Lärm: ≤ 65 dB.
6. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Wissen vorgesehen, es sie denn, sie stehen unter Aufsicht oder wurden in die Verwendung des Gerätes durch eine Person eingewiesen, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Ersatzteile, die die sichere Verwendung des Laufbands beeinträchtigen könnten.
8. **Die maximale Gewichtsbelastung für dieses Produkt beträgt 120 kg. DIE MAXIMALE GEWICHTBELASTUNG NICHT ÜBERSCHREITEN.**

Kundenservice

WICHTIG: NUR FÜR UREVO

Bei beschädigten oder defekten Produkten, Fragen, Ersatzteilen oder sonstigem Kundendienst wenden Sie sich bitte wie folgt an unseren Kundendienst:

USA: services@urevo.com
EU: service_eu@urevo.com
Reaktionszeit: 24–48 Stunden
Eine E-Mail mit der **Bestellung-ID** ist die beste Methode, um während der Stoßzeiten eine Antwort zu erhalten.

Website: www.urevo.com

US-Kundendienst-Hotline:
+(1) 844-998-2473
Geschäftszeiten:
Montag–Freitag
9–12 Uhr; 13–18 Uhr (PST)
Samstag, Sonn- und Feiertage
7–11 Uhr; 12–16 Uhr (PST)

BITTE SENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT ZURÜCK, OHNE VORHER UNSEREN KUNDENSERVICE ZU FRAGEN.

SCANNEN SIE DIESEN QR-CODE, UM VIDEOS ZUR PRODUKTINSTALLATION ODER INSTANDHALTUNG ZU ERHALTEN.

Urevo YouTube Video

Urevo SmartCoach App

Jetzt scannen und Urevo SmartCoach App laden

Schalten Sie weitere aufregende neue Funktionen und Fitness-Modi frei!

Schritte zur App-Verbindung:


Aktivieren Sie Bluetooth (Telefon).
Öffnen Sie die UREVO SmartCoach App, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Produkt hinzuzufügen. Bluetooth-Konnektivität des Laufbands zu Ihrem Gerät:

- Verbunden: Dauerlicht
- Suche oder fehlgeschlagene Verbindung: blinkend
- Aktualisierung: schnelles Blinken

Aktiviere Die UREVO-App Jetzt Für Eine Verlängerte Garantie Und Zugang Zu Smart-Funktionen

Produkt und Zubehör

Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob der Inhalt der Verpackung vollständig und intakt ist. Bei Fehlen und Beschädigungen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

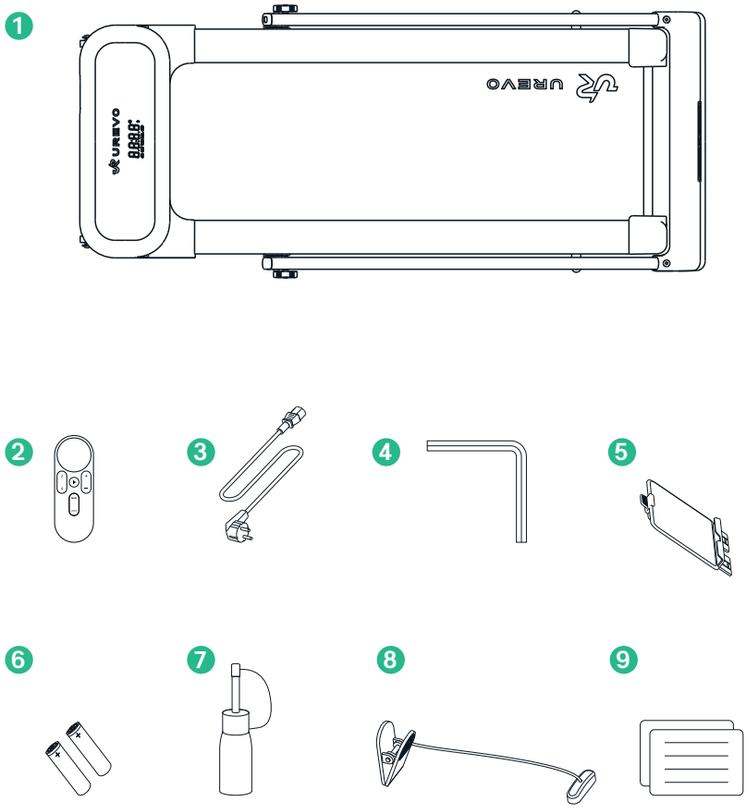

1 Laufband x 1
2 Fernbedienung x 1
3 Netzkabel x 1
4 Inbusschlüssel x 1
5 Tablethalterung x 1
6 AAA-Batterie x 2
7 Schmieröl x 1
8 Sicherheitsschlüssel x 1
9 Benutzerhandbuch x 1


Technische Daten


Produktkonfiguration	Detaillierte Parameter
Produktabmessungen (zusammengeklappt)	158 x 70 x 14 cm
	62,2 x 27,6 x 5,5 Zoll
Produktabmessungen (aufgeklappt)	148 x 70 x 119 cm
	58,3 x 27,6 x 46,9 Zoll
Lauffläche	40 x 120 cm
	15,8 x 47,2 Zoll
Bruttogewicht	37,8 kg
	83,3 lbs
Nettogewicht	32 kg
	70,6 lbs
Maximale Geschwindigkeit	13,4 km/h
	8,4 mph
Mindestgeschwindigkeit	1 km/h
	0,6 mph
Max. Belastung	120 kg
	265 lbs
Nennspannung	220–240 V~
Spitzenleistung	3,0 PS
Nennleistung	735 W

Warnung!

Verletzungsgefahr! Halten Sie Kinder unter 13 Jahren von der Maschine fern.

Produktvorstellung

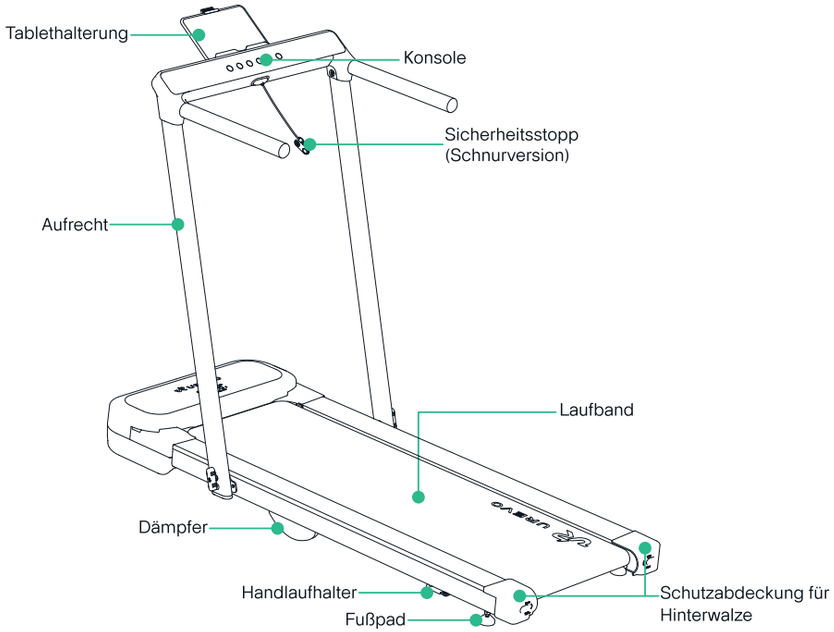

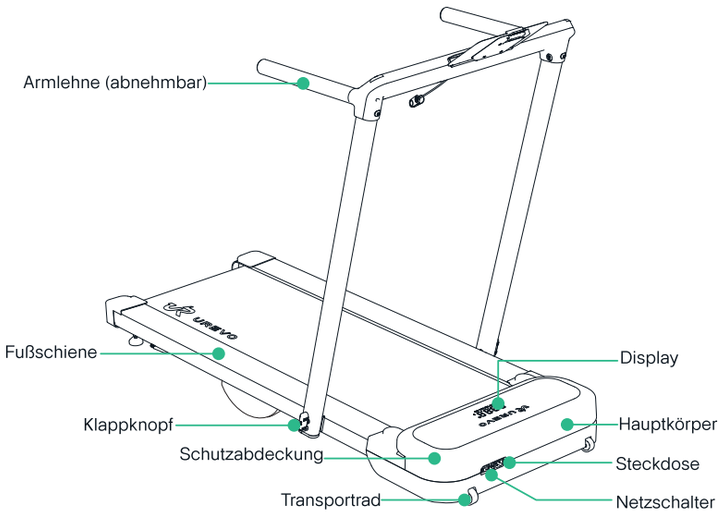


Verwendung


Ausgeklappt zum Laufen (Geschwindigkeitsbereich: 1,0–13,4 km/h)

Entpacken Sie das Laufband sowie das Zubehör, und legen Sie alles auf einen ebenen Untergrund.

1. Drehen Sie die Klappknöpfe wie in der Abbildung gezeigt, bis sie sich lösen (auf beiden Seiten gleich).

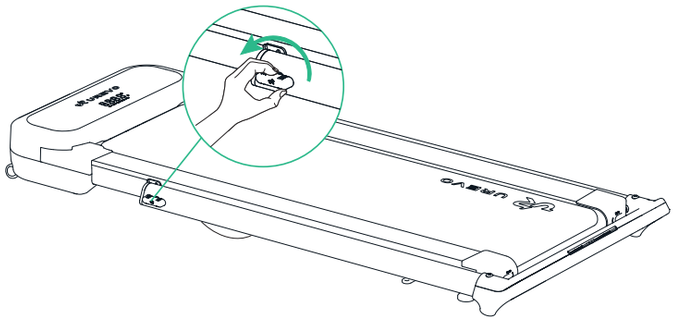


2. Heben Sie den Handlauf bis in die Endposition an.

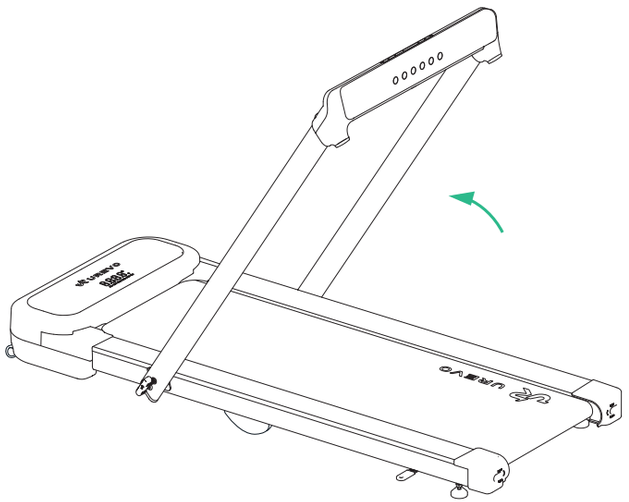


3. Drehen Sie die Klappknöpfe wieder fest, wie in der Abbildung gezeigt, und drehen Sie die Handlaufhalterungen unter der Fußschiene (gleicher Vorgang auf beiden Seiten).


HINWEIS: **Der Handlauf MUSS vor dem Laufen gesichert werden.**

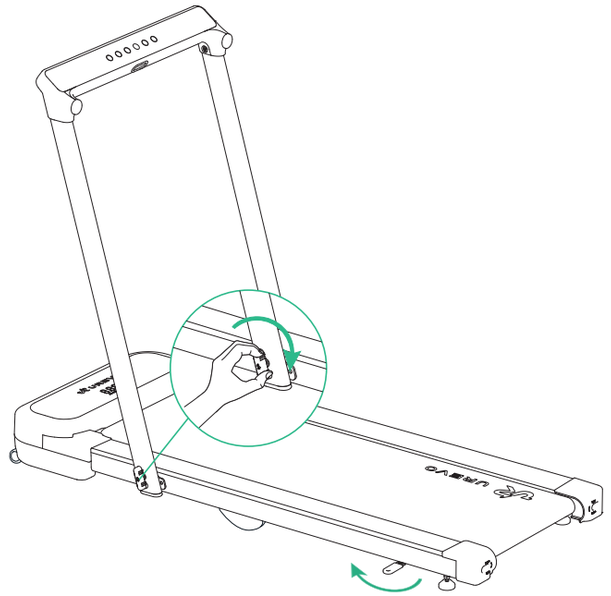

4. Entfernen Sie die Abdeckungen der Armlehnenlöcher und lagern Sie diese ordnungsgemäß, drehen Sie dann die Armlehnenstangen und schrauben Sie sie vollständig ein.

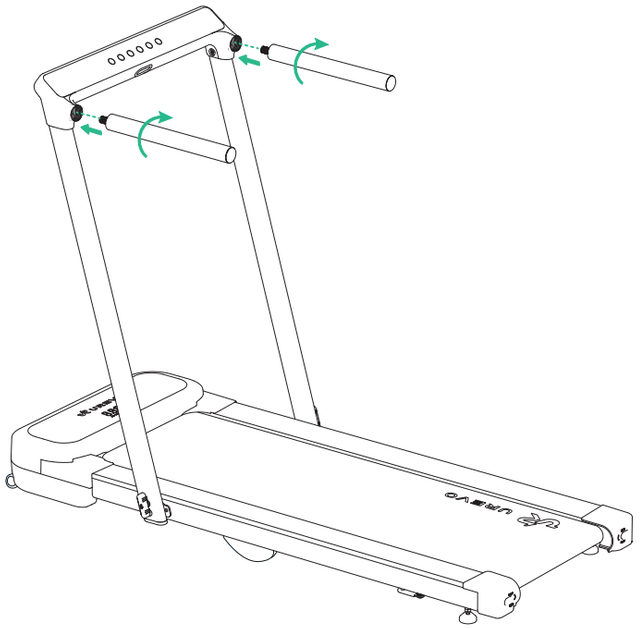


5. Montieren Sie die Tablethalterung.

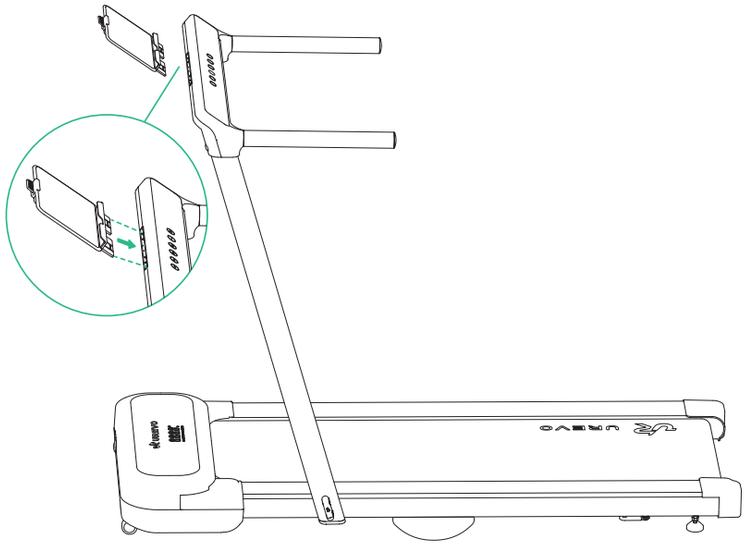


Zusammengeklappt zum Gehen (Geschwindigkeitsbereich: 1,0–6,0 km/h)

1. Nehmen Sie die Tablethalterung ab.
2. Drehen und schrauben Sie die Armlehnenstangen heraus und verstauen Sie sie ordnungsgemäß, dann setzen Sie die Abdeckungen der Armlehnenlöcher auf.
3. Drehen Sie die Handlaufhalterungen heraus, dann drehen Sie die Klappknöpfe, bis sie sich lösen (gleicher Vorgang auf beiden Seiten).
4. Klappen Sie den Handlauf in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
5. Drehen Sie die Klappknöpfe wie in der Abbildung gezeigt, bis sie wieder festsitzen (auf beiden Seiten gleich).
6. Das Laufband befindet sich im Gehmodus, genießen Sie das Gehtraining mit der Fernbedienung.

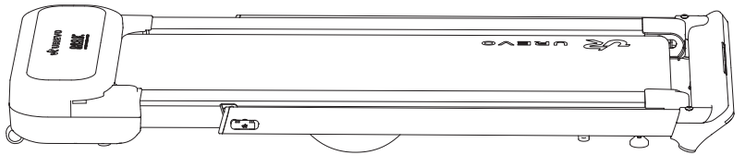


Anschließen der Stromversorgung

1. Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss. Einschalten und loslegen.

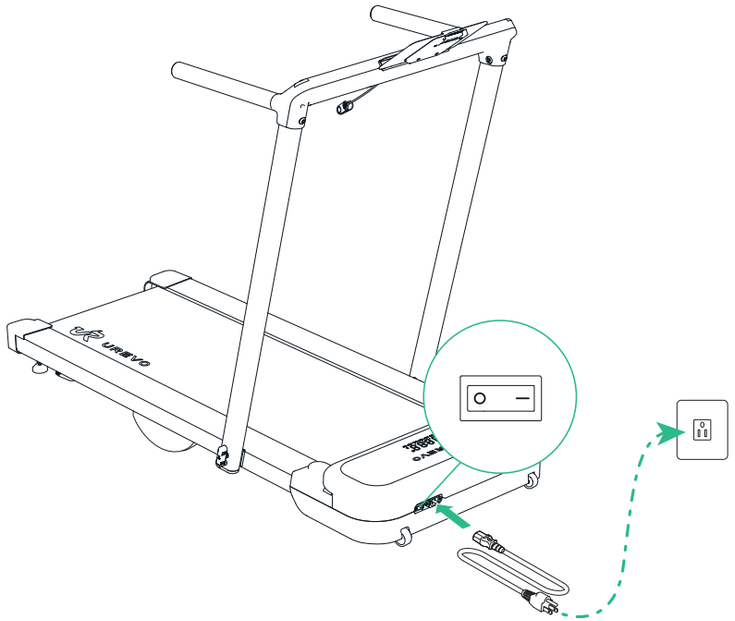


Sicherheitsstopp (Schnurversion)

Im Falle eines Notfalls stoppt das Laufband automatisch und zeigt „E10“ an, wenn der Sicherheitsschlüssel aus der Konsole gezogen wird.
HINWEIS: **Befestigen Sie Clip (A) am Bund Ihrer Kleidung, und ein weiterer Schlüssel (B) wird magnetisch unter der Konsole angeordnet.**

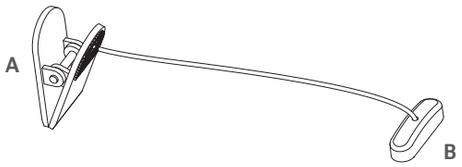

Transport


1. Falls ein Transport erforderlich sein sollte, ziehen Sie bitte das Netzkabel und die Tablethalterung ab, bevor Sie das Laufband anheben.
2. Leicht zu transportierendes Laufband, da Unterstützung durch unteres Transportrad, z. B. als Schubkarre.

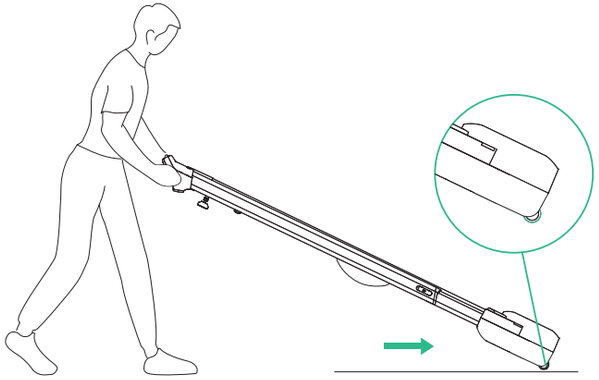

HINWEIS: **Stellen Sie vor dem Transport und der Lagerung sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet und das Netzkabel abgezogen ist.**

Handhabung der Fernbedienung

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Laufband eingeschaltet und die Batterie in der Fernbedienung eingesetzt ist.

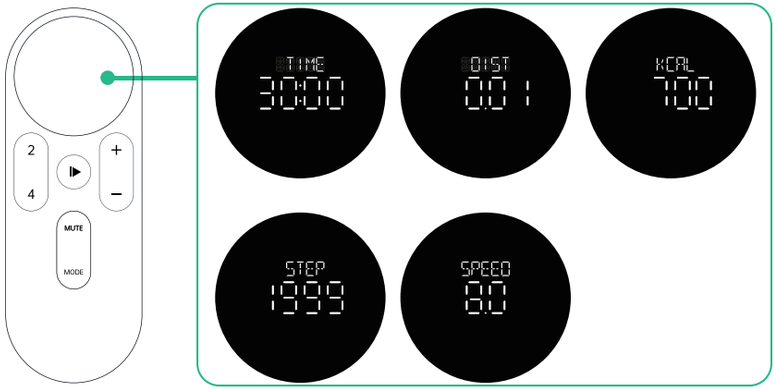

Tasten	Betrieb	Funktionen und Hinweis
⏯	Kurz drücken	Startet das Laufband.
	Lange drücken 2 s	Stoppt das Laufband. Das Display zeigt „Ende“ und Laufband verlangsamt sich bis zum völligen Stopp. Das Display wird ausgeschaltet, wenn der Endstatus länger als 10 min dauert.
	Kurz drücken (im Startmodus)	Pause. Wenn Sie während des Trainings eine Pause einlegen möchten, verlangsamt sich das Laufband, bis es vollständig stoppt. Auf dem Display wird „PAU“ angezeigt und die Trainingsdaten bleiben erhalten. Das Display wird ausgeschaltet, wenn die Pause länger als 10 min dauert.
2	Kurz drücken	Geschwindigkeit springt auf 2 km/h
4	Kurz drücken	Geschwindigkeit springt auf 4 km/h
+	Kurz drücken	Geschwindigkeit verlangsamen
	Lang drücken	Die Geschwindigkeit wird kontinuierlich verringert.
−	Kurz drücken	Geschwindigkeit beschleunigen
	Lang drücken	Die Geschwindigkeit wird kontinuierlich erhöht.
MUTE	Kurz drücken	Stummgeschalteter Summer.
MODE	Kurz drücken	Countdown-Trainingsprogramme anpassen (z. B. Zeit, Distanz, Kalorien)

Anweisungen zum Anschluss

- Schalten Sie die Stromversorgung des Laufbands aus.
- Halten Sie die Tasten **+** und **−** zusammen gedrückt, bis ⏻ schnell blinkt.
- Schalten Sie dann das Laufband ein, es wird sich automatisch verbinden.

Anzeigebildschirm des Laufbands



Name	Bereich	Display
SPD	1,0–13,4 km/h	Zeigt die Geschwindigkeit des Laufbandes an.
DIST	00,00–99,99 km	Zeigt die zurückgelegte oder gelaufene Strecke an.
TIME	00–99,59 Minuten	Zeigt die abgelaufene Zeit an.
KCAL	0–6.553 kcal	Zeigt die verbrannten Kalorien an.
STEP	0–9999	Zeigt die Schritte an. (Nur zur Information)
Ⓔ	ERP-Anzeigeleuchte	Standby-Modus, Anzeige E blinkt langsam.

Tipps: Trainingseinheiten und Trainingsdaten werden rotierend angezeigt.

Standby-Modus

Wenn das Laufband während des Betriebs angehalten und die Pause nicht innerhalb von 10 min aufgehoben wird, kehrt das Gerät in den Standby-Modus „0000“ zurück; gleichzeitig werden die vorherigen Betriebsdaten auf Null zurückgesetzt. Wenn 10 min lang keine Aktion im Standby-Modus erfolgt, wird der Ruhemodus aktiviert. Im Ruhemodus können Sie mit Drücken einer beliebigen Taste in den Standby-Modus „0000“ zurückkehren.

Konsole



Taste	Betrieb	Funktion
MUTE	Kurz drücken	Stummgeschalteter Summer.
MODE	Kurz drücken	Countdown-Trainingsprogramme anpassen (z. B. Zeit, Distanz, Kalorien)
PROG	Kurz drücken	Der Gehmodus bietet drei Laufvarianten, und der Laufmodus bietet sechs Laufvarianten. Gehmodus: P01–P03; Laufmodus: P01–P06
	Kurz drücken	Startet das Laufband.
	Lange drücken 2 s	Stoppt das Laufband. Das Display zeigt „Ende“ und Laufband verlangsamt sich bis zum völligen Stopp. Das Display wird ausgeschaltet, wenn der Endstatus länger als 10 min dauert.
	Kurz drücken (im Startmodus)	Pause Wenn Sie während des Trainings eine Pause einlegen möchten, verlangsamt sich das Laufband, bis es vollständig stoppt. Auf dem Display wird „PAU“ angezeigt und die Trainingsdaten bleiben erhalten. Das Display wird ausgeschaltet, wenn die Pause länger als 10 min dauert.
−	Kurz drücken	Geschwindigkeit verlangsamen
	Lang drücken	Die Geschwindigkeit wird kontinuierlich verringert.
+	Kurz drücken	Geschwindigkeit beschleunigen
	Lang drücken	Die Geschwindigkeit wird kontinuierlich erhöht.

Laufbandmodus

	Abschnitt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZEIT	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s	180 s
P01 (Fettverbrennung)	Geschwindigkeit (km/h)	1,5	2,4	3	3,9	4,5	5,4	6	5,4	4,5	3,9
P02 (Bergauf)	Geschwindigkeit (km/h)	1,5	3,0	4,5	3,9	3,0	2,4	1,5	2,4	3,0	3,9
P03 (Spazieren gehen)	Geschwindigkeit (km/h)	1,5	2,1	2,4	2,4	2,7	2,7	3,0	3,0	2,7	2,7
P04 (Schnelle Fettverbrennung)	Geschwindigkeit (km/h)	3,2	10,4	9,6	8,8	8,8	9,6	9,6	10,4	10,4	6,4
P05 (morgendliches Joggen)	Geschwindigkeit (km/h)	3,2	8,0	7,2	7,2	6,4	6,4	7,2	8,0	8,0	3,2
P06 (explosives Laufen)	Geschwindigkeit (km/h)	3,2	12,2	11,4	10,4	9,9	9,6	9,3	9,0	8,6	6,4

Reinigung und Pflege

Symptom: Laufband dezentriert oder Rutschen

Zentrierung des Laufbandes wie folgt:

1. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
2. Manueller Zentriervorgang wie folgt:
   • Wenn sich das Laufband nach links verschoben hat, drehen Sie mit dem Inbusschlüssel die linke Spannrollenschraube 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 1).
   • Wenn sich das Laufband nach rechts verschoben hat, drehen Sie mit dem Inbusschlüssel die rechte Spannrollenschraube 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 2).
3. Das Laufband MUSS 1–2 min in Betrieb sein. Wiederholen Sie den manuellen Zentriervorgang, bis das Laufband zentriert ist.

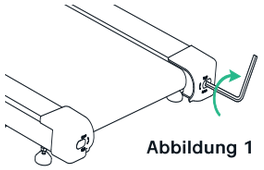


Abbildung 1

Korrektur des Rutschens wie folgt:

1. Schalten Sie das Laufband vor dem Betrieb aus.
2. Drehen Sie mit Inbusschlüssel beide Spannrollenschraube im Uhrzeigersinn 1/2 Umdrehung (siehe Abbildung 3).
3. Nach dem Korrigieren versuchen Sie bitte, 1–2 Minuten mit einer Geschwindigkeitseinstellung von 3–4 km/h zu gehen. Wiederholen Sie dies, bis das Laufband richtig angezogen ist.
   Hinweis: Das Laufband sollte nicht zu fest eingestellt werden, da es sonst beschädigt wird.

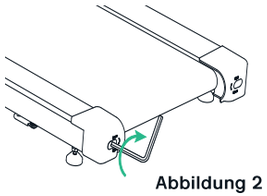


Abbildung 2

Achtung

1. Zur Vermeidung von Verletzungen legen Sie vor der Wartung keine Abfälle in der Nähre des Laufbands ab.
2. Sie MÜSSEN den zugehörigen Inbusschlüssel verwenden.
3. Beachten Sie auf die Wartungsauflagen. Klemmen Sie Ihre Finger nicht ein.


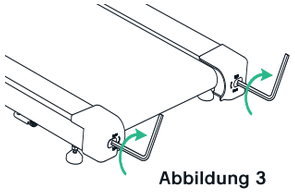


Abbildung 3


Bandschmieren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Band zu schmieren.

1. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
2. Drehen Sie mit dem Inbusschlüssel beide Spannrollenschrauben gegen den Uhrzeigersinn, bis sich das Band löst und leicht angehoben werden kann.
   Tipp: Markieren Sie die Drehzyklen des Inbusschlüssels beim Lösen des Riemens, um die Riemenspannung nach dem Schmieren anzupassen.
3. Heben Sie die Kanten des Bands an, und sprühen Sie Schmieröl gleichmäßig in die Mitte der Gehplattform. Das Auftragen des Sprühschmieröls auf die gesamte Gehplattform ist nicht erforderlich.
4. Schmierölmenge pro Wartungszeitpunkt: 5–10 ml Achtung: Wird zu viel aufgetragen, würde dies zu Bandschlupf führen.
5. Drehen Sie mit dem Inbusschlüssel die beiden Spannschrauben im Uhrzeigersinn gemäß den vorherigen Umdrehungen, bis der Laufriemen festgezogen ist.
6. Schalten Sie das Laufband ein, und trainieren Sie einige Minuten lang, um das Schmieröl auf die ganze Bandoberfläche gleichmäßig aufzutragen. **Achtung: Halten Sie sich am Handlauf fest, wenn Sie mit 6 km/h trainieren.**
   Schmierhäufigkeit: Sehr empfehlenswert: alle 200 km.

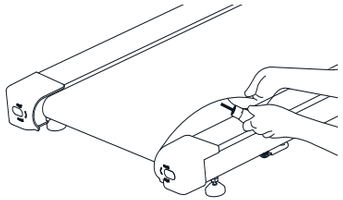

Laufbandreinigung

1. Schalten Sie das Laufband aus, und ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Wischen Sie alles mit einem feuchten Tuch sauber. Reinigen Sie nicht mit sauren oder ätzenden Reinigungsmitteln.
3. Reinigen Sie die Gegenseite des Laufbands nicht.
4. Ein wenig schwarzer Abrieb unter dem Laufband nach längerem Betrieb ist normal.

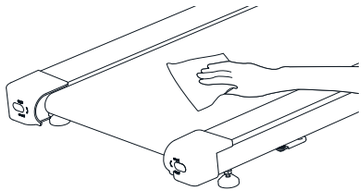

Fehlercode

Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet die Fehlerwarnanzeige mit dem Fehlercode auf.

Fehlercode	Fehleranalyse	Lösungen
E01	Kommunikation zwischen Controller und numerischer Anzeige unterbrochen	Schrauben Sie die Motorhaube ab, und prüfen Sie die Verbindung zwischen der Steuerung und dem numerischen Display. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn der Code E01 weiterhin angezeigt wird. Hinweis: Schalten Sie die Netzspannung vor der Handhabung immer aus, und ziehen Sie den Netzstecker ab.
E02	Offener Stromkreis des Motors	1. Der Benutzer prüft, ob die Motorkabel fest in die untere Steuerplatine eingesteckt sind. Wenn die Verbindung lose oder der Kontakt schlecht ist, ziehen Sie die Klemme fest und stecken Sie sie erneut in die Steuerung. 2. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem mit den oben genannten Verfahren nicht gelöst werden kann.
E04	Überstromschutz	1. Aufgrund eines Benutzers mit einem Gewicht von mehr als 120 kg. 2. Öffnen, um auf Fremdkörper zu prüfen, die sich bewegende Teile blockieren. (wie: Antriebsmotor, Umlenkrolle, Mitnehmerrolle, Laufband) 3. Das Laufband ist zu fest angezogen oder zu wenig Schmiermittel. (siehe Detailkapitel zu Riemenspannung und Schmierung)
E05	Kommunikationsfehler zwischen dem oberen Messgerät und der oberen Steuerung	Trennen Sie das Sende- oder Empfangskabel zwischen dem Laufrad (oberes Messgerät) und der oberen Steuerung (Bildschirm des Laufbandes).
E06	Fehler Selbsttest Steuerung	Ersetzen Sie die untere Steuerplatine.
E10	Die Sicherheitssperre ist ausgefallen. 1 s lang wird kein Signal des Sicherheitsschlosses erkannt	Prüfen Sie, ob das Sicherheitsschloss richtig eingesetzt oder beschädigt ist; setzen Sie es richtig ein oder tauschen Sie das Sicherheitsschloss aus.
E11	Eingangsspannung anormal	Stellen Sie sicher, dass die Spezifikationen der externen Stromversorgung den Anforderungen des Handbuchs entsprechen.
E12	Das Gyroskop ist defekt	Bringen Sie die Handläufe in die vorgesehene Position, und starten Sie die Maschine neu, indem Sie den Netzschalter aus- und wieder einschalten.
E13	Übertemperaturschutz	Schalten Sie die Maschine aus und lassen Sie sie eine Weile stehen, damit sich die Temperatur abkühlen kann.
E14	Ausfall der Motorleistungsphase	Überprüfen Sie die Motoranschlussleitungen, ziehen Sie die Motoranschlussleitungen ab und stecken Sie sie wieder an.
E15	Kurzschlussschutz Motor	Überprüfen Sie die Motoranschlussleitungen, ziehen Sie die Motoranschlussleitungen ab und stecken Sie sie wieder an.

Ein Fehlercode wird angezeigt, und auch ein Alarmton ertönt. Wenn ein Fehlercode angezeigt wird und ein Alarm ertönt, MÜSSEN Sie das Training sofort beenden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem nach dem Neustart NICHT behoben werden KANN.

Fehlerbehebung

Problem	Fehleranalyse	Lösungen
Funktioniert nicht	1. Fehlfunktion des Leistungsschalters 2. Stromversorgung unterbrochen 3. Das Netzkabel ist beschädigt	1. Ersetzen Sie den Leistungsschalter, wenn dieser nicht aufleuchtet. 2. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen ist. 3. Ersetzen Sie das Netzkabel.
Rutschen des Laufbandes	Laufband lose	Ziehen Sie das Laufband mit den Inbusschlüssel an. (Siehe Einzelheiten im Kapitel)
Fernbedienung funktioniert nicht	1. Falsche Verwendung der Standardeinstellung 2. Batterieleistung 3. Fehlfunktion der Fernbedienung	1. Legen Sie eine neue Batterie ein. 2. Tauschen Sie die Fernbedienung aus.
Reibungsgeräusche	Laufband außermittig.	Siehe Einzelheiten im Kapitel.

TRINTECO

Dovozce a distributor pro Českou a
Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175
Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257