KARDIO FIT T5 BĚŽECKÝ PÁS


CZ Montážní návod
SK Montážny návod
GB Assembly manual
DE Montageanleitung
FR Manuel d'assemblage

DŮLEŽITÉ

ZÍSKEJTE KOMPLETNÍ UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU ONLINE

http://manuals.tunturi.com

Trasy Tunturi
iOS a Android

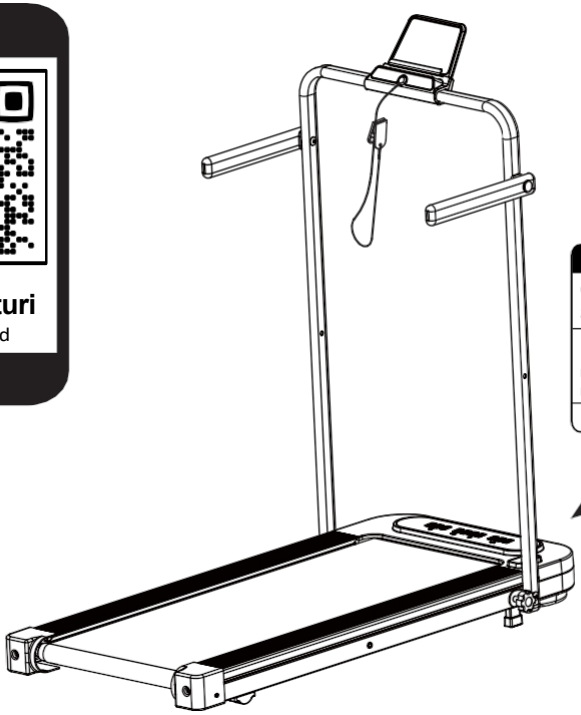


Pozor, Attention, Achtung, Attention


- **Před montáží tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento montážní návod.**
- **Pred montážou tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na montáž.**
- Please read this assembly manual carefully prior to assembling this product.
- Lesen Sie sich vor der Montage des Produkts diese Montageanleitung sorgfältig durch. -


Veuillez lire attentivement le présent manuel d'assemblage avant de monter ce produit.


A

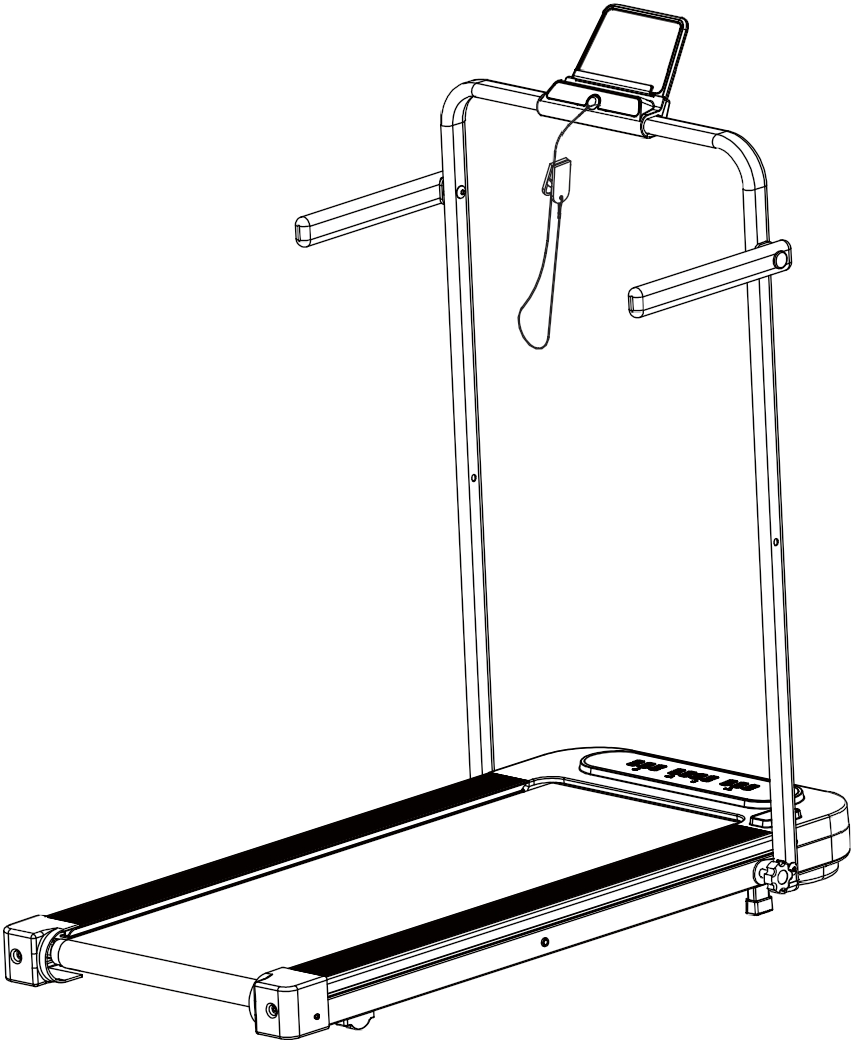


B

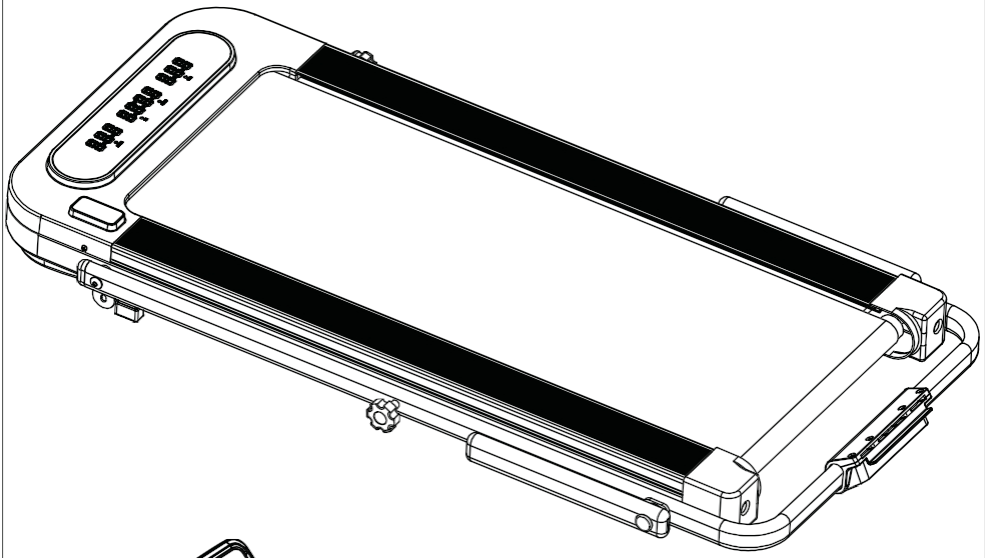


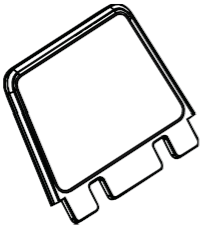






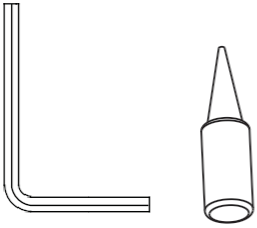


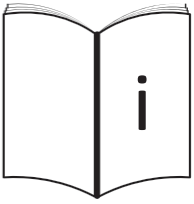


C

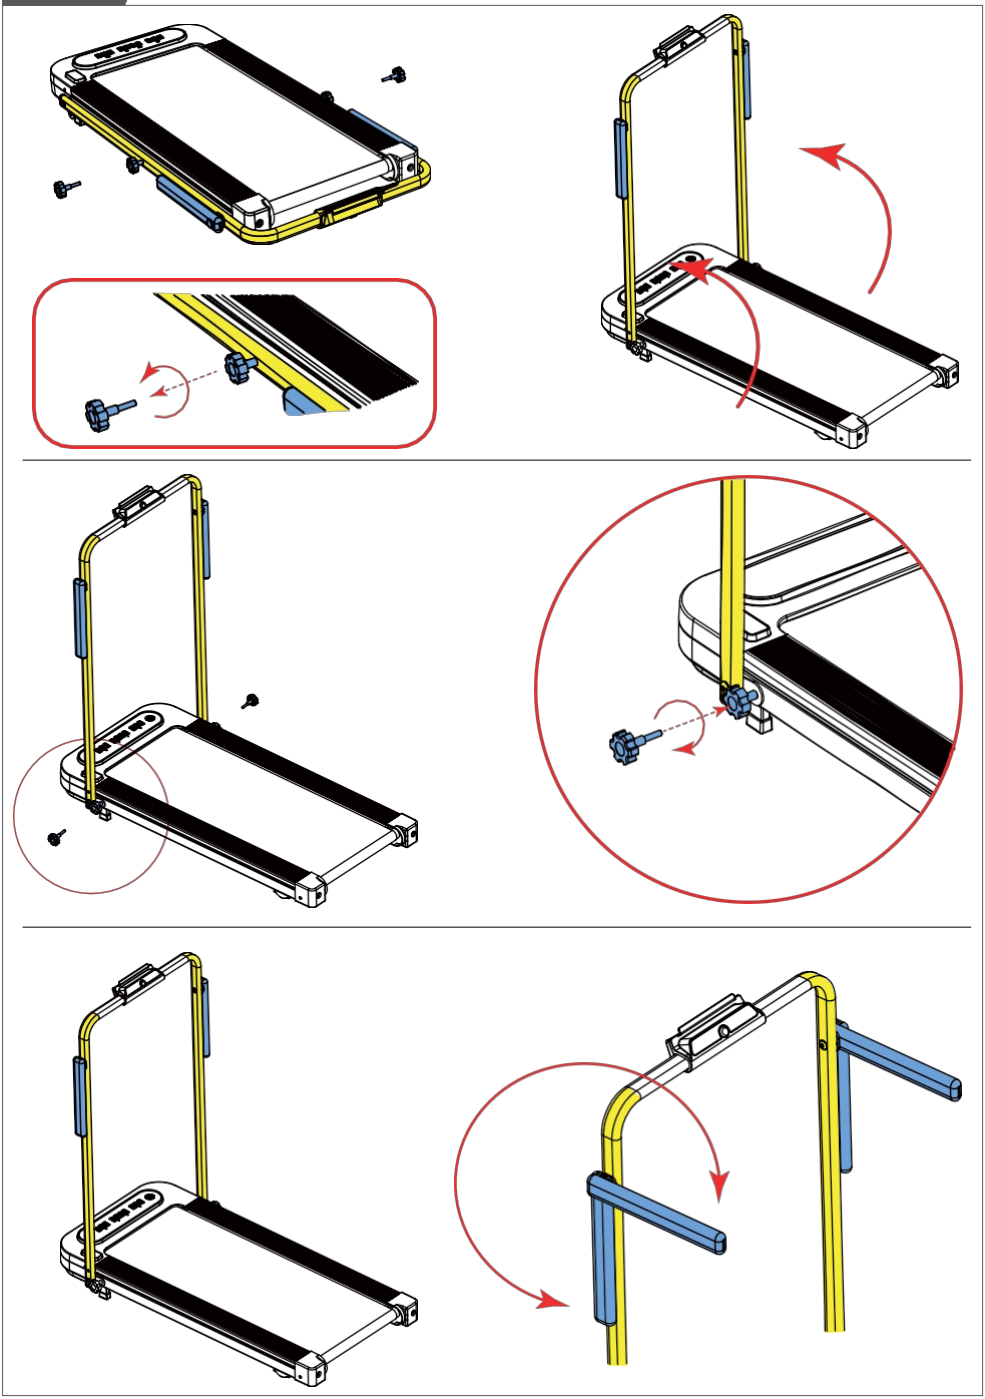


D

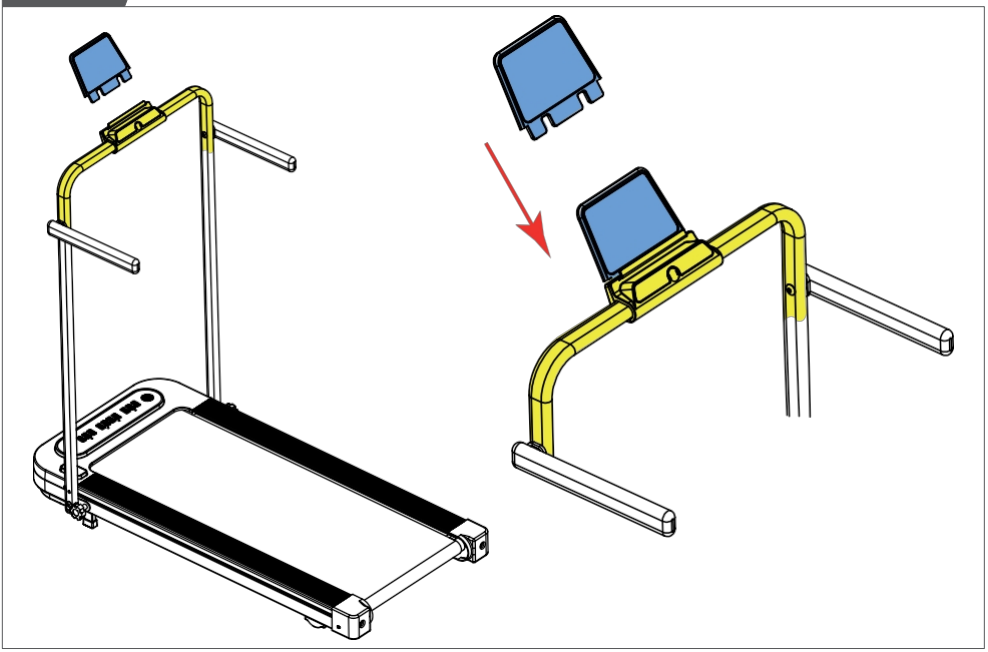


E

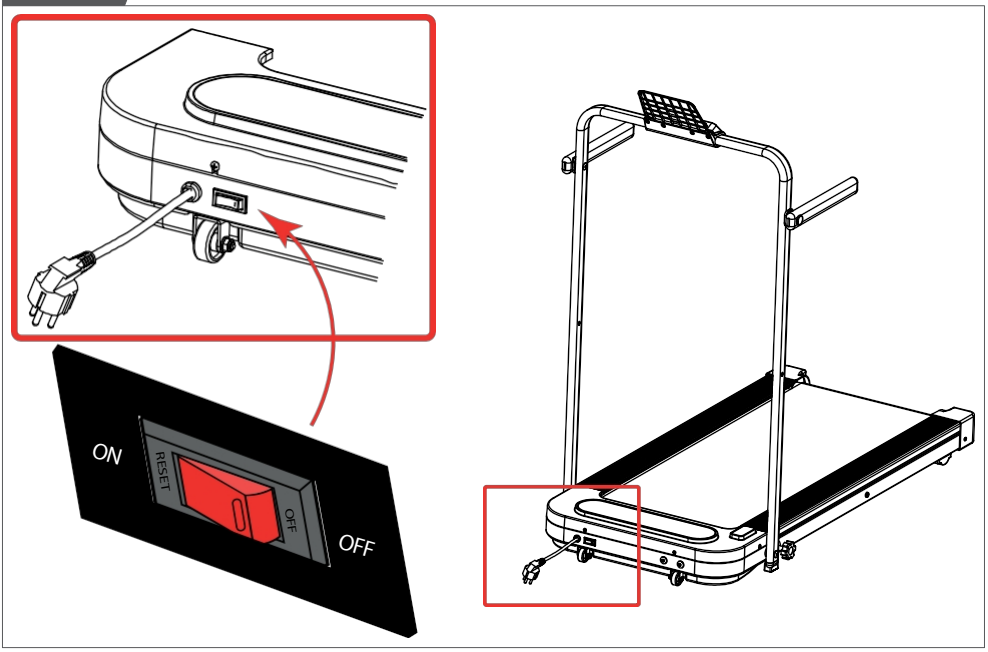


F-1

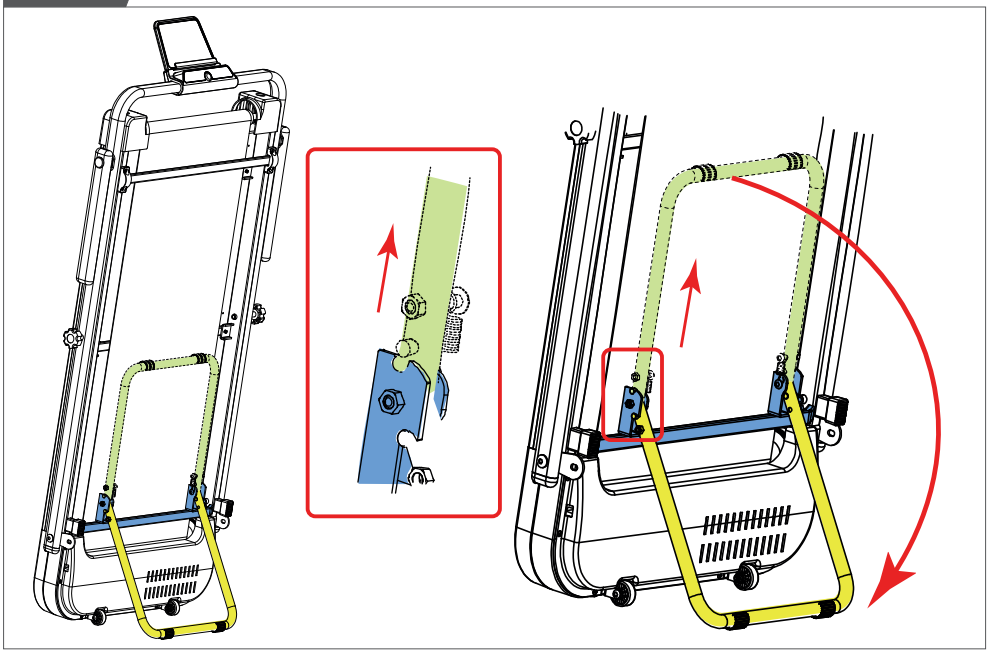


F-2

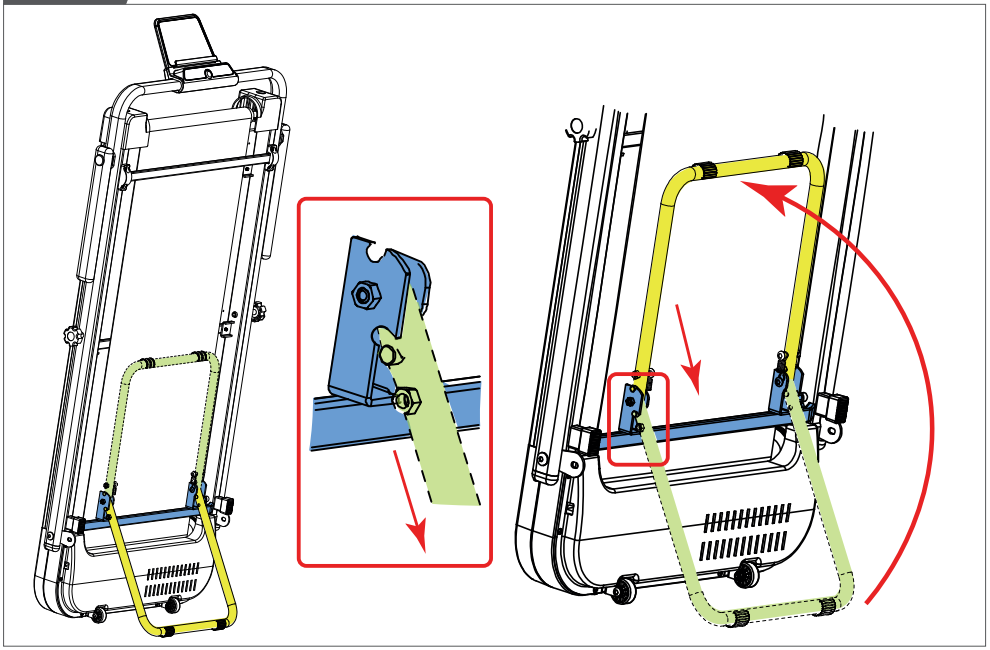

F-3

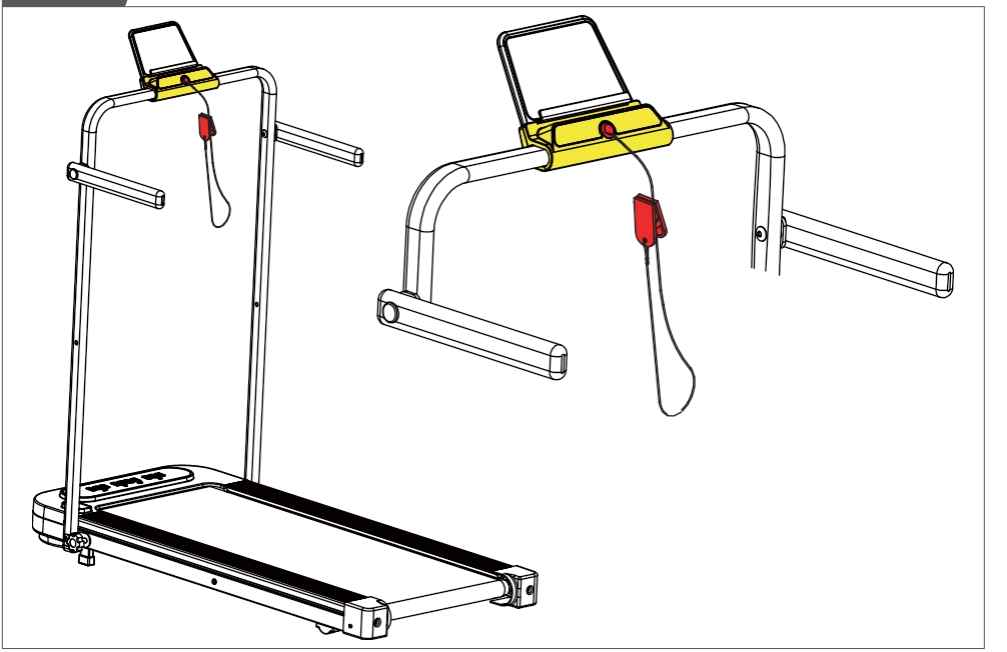

F-4

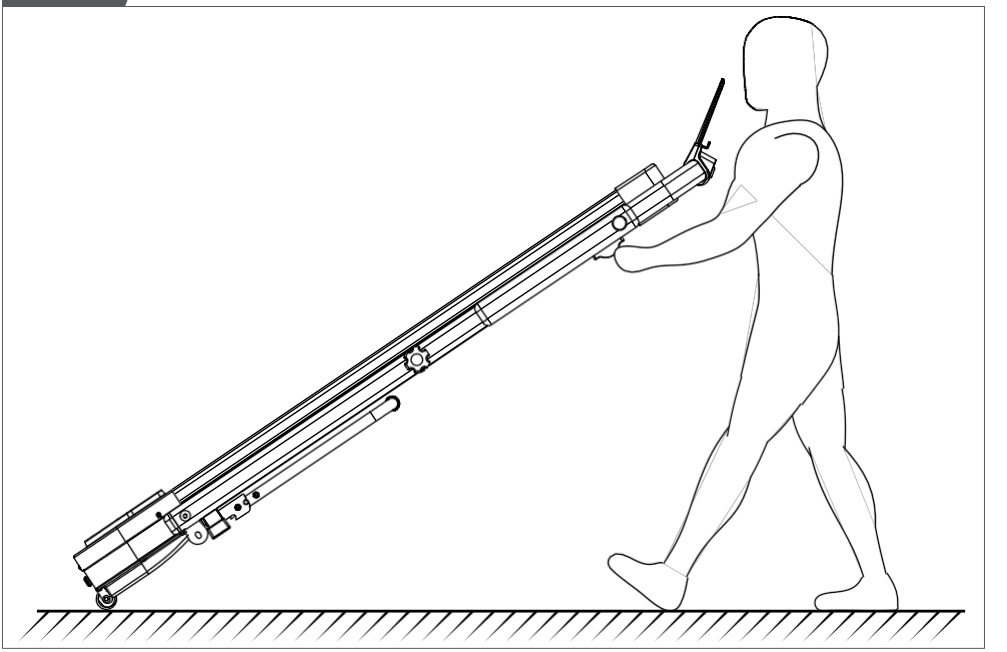



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Snížení dopadu na životní prostředí,
najdete v této příručce pouze pokyny k montáži.
Chcete-li se dozvědět, jak tento výrobek používat a udržovat, stáhněte si uživatelskou příručku ze stránek:

manuals.tunturi.com

Obsah

Vítejte.....9

Bezpečnostní pokyny.....9
Elektrická bezpečnost.....10

Návod k montáži.....11
Popis obrázku A.....11
Popisný obrázek B.....11
Popis obrázku C.....11
Nasaďte držák tabletu (obr. D).....11
Další informace o životním prostředí.....11

Použití.....11
Ovládání napájení.....11
Skládání (obr. F1 a F2).....11
Bezpečnostní klíč (obr. F3).....12

Záruka.....12

Prohlášení výrobce.....12

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti...12

Vítejte

Důležité bezpečnostní pokyny

Tato příručka je nezbytnou součástí vašeho tréninkového zařízení, přečtěte si prosím všechny pokyny v této příručce dříve, než začnete toto zařízení používat. Vždy je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření:

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ

- Přečtěte si bezpečnostní upozornění a návod k použití. Nedodržení bezpečnostních upozornění a pokynů může způsobit zranění osob nebo poškození zařízení. Bezpečnostní upozornění a návod si uschovejte pro budoucí použití.

⚠ VAROVÁNÍ

- Systémy monitorování srdeční frekvence mohou být nepřesné. Nadměrné cvičení může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte mdloby, okamžitě přestaňte cvičit.

- Zařízení je vhodné pouze pro domácí použití. Zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Maximální doba používání je omezena na 2 hodiny denně.
- Používání tohoto zařízení dětmi nebo osobami s tělesným, smyslovým, mentálním nebo pohybovým postižením nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí může být příčinou nebezpečí.
  Osoby odpovědné za jejich bezpečnost musí dát výslovné pokyny nebo dohlížet na používání zařízení.
- Před zahájením tréninku se poraďte s lékařem, aby zkontroloval váš zdravotní stav.
- Pokud se u vás objeví nevolnost, závratě nebo jiné neobvyklé příznaky, okamžitě přestaňte cvičit a poraďte se s lékařem.
- Abyste se vyhnuli bolesti a přetížení svalů, začínejte každý trénink zahřátím a každý trénink ukončete ochlazením. Na konci tréninku se nezapomeňte protáhnout.
- Zařízení je vhodné pouze pro použití v interiéru. Zařízení není vhodné pro venkovní použití.

- Zařízení používejte pouze v prostředí s dostatečným větráním. Nepoužívejte zařízení v prostředí s průvanem, abyste neprochladli.
- Zařízení používejte pouze v prostředí s okolní teplotou mezi 10 °C~35 °C. Zařízení skladujte pouze v prostředí s okolní teplotou mezi 5 °C~45 °C.
- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém prostředí. Vlhkost vzduchu nesmí být nikdy vyšší než 80 %.
- Zařízení používejte pouze k určenému účelu. Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v návodu.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je některá jeho část poškozená nebo vadná. Pokud je některý díl poškozený nebo vadný, obraťte se na prodejce.
- Udržujte ruce, nohy a jiné části těla v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Udržujte vlasy mimo dosah pohyblivých částí.
- Noste vhodný oděv a obuv.
- Oděv, šperky a jiné předměty udržujte v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Dbejte na to, aby zařízení používala vždy pouze jedna osoba. Zařízení nesmí používat osoby s hmotností vyšší než 100 kg.
- Neotevírejte zařízení bez konzultace s prodejcem.

Elektrická bezpečnost

- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je napětí v elektrické síti stejné jako napětí uvedené na typovém štítku zařízení.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Síťový kabel uchovávejte mimo dosah tepla, oleje a ostrých hran.
- Síťový kabel ani síťovou zástrčku neupravujte ani neupravujte.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je síťový kabel nebo síťová zástrčka poškozená nebo vadná. Pokud je síťový kabel nebo síťová zástrčka poškozená nebo vadná, kontaktujte prodejce.
- Síťový kabel vždy zcela odviňte.
- Síťový kabel neveďte pod zařízením. Síťový kabel neveďte pod kobercem. Nepokládejte na síťový kabel žádné předměty.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nemohl být náhodně zachycen nebo aby o něj nebylo možné zakopnout.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je síťová zástrčka zasunuta do zásuvky.
- Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky netahejte za síťový kabel.
- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, pokud zařízení nepoužíváte, před montáží nebo demontáží a před čištěním a údržbou.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud se napětí mění o deset procent (10 %) nebo více, může to mít vliv na výkon běžeckého pásu. Na takové stavy se nevztahuje záruka. Máte-li podezření, že je napětí nízké, obraťte se na místní energetickou společnost nebo na licencovaného elektrikáře, který provede řádné testování.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Napájecí kabel veďte mimo jakoukoli pohyblivou část běžeckého pásu včetně zdvihacího mechanismu a transportních koleček.

⚠ VAROVÁNÍ

- Nikdy nepoužívejte vodu nebo jinou tekutinu přímo na zařízení nebo v jeho blízkosti, ale pouze prostřednictvím vlhkého hadříku, pokud je k čištění stroje zapotřebí vlhký.
- Přímé použití kapaliny je pro součásti zařízení škodlivé a může mít za následek úraz elektrickým proudem způsobený zkratem. To by mohlo mít za následek vážné zranění osob nebo dokonce smrt.

Pokyny pro uzemnění

Tento výrobek musí být uzemněn. Pokud by došlo k poruše nebo selhání elektrického systému běžeckého pásu, uzemnění představuje cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud, čímž se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je vybaven kabelem se zástrčkou s uzemněním zařízení. Zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky, která je řádně instalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a nařízeními.

⚠ VAROVÁNÍ

- Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče zařízení může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem. Ověřte si to u kvalifikovaného elektrikářem nebo servisním pracovníkem, pokud máte pochybnosti o tom, zda je výrobek správně uzemněn. Neupravujte zástrčku dodanou s výrobkem, pokud nebude pasovat do zásuvky; nechte si nainstalovat správnou zásuvku kvalifikovaným elektrikářem.

Pokyny pro montáž

Popis Obrázek A

Obrázek ukazuje, jak bude trenažér v y p a d a t po dokončení montáže.
Můžete jej použít jako referenci při montáži, ale postupujte při montáži vždy ve správném pořadí, jak je znázorněno na ilustracích.

Popisná ilustrace B

Obrázek ukazuje, jaké komponenty a součásti byste měli najít po vybalení výrobku z krabice.

!! POZNÁMKA

- Drobné součástky mohou být ukryty/zapakovány v dutých prostorech v polystyrenové ochraně výrobku.
- Pokud nějaká součástka chybí, obraťte se na svého prodejce.

Popis ilustrace C

Obrázek ukazuje, jak běžecký pás po vybalení z krabice nastavit.

Namontujte držák tabletu (obr. D)

Držák tabletu je odnímatelný díl, který lze snadno vložit a vyjmout.

- Zasuňte držák tabletu do otvoru pro držák tabletu a použijte jej pro používání chytrého zařízení.
- Vyjměte jej, aby byl držák kompaktnější, například při nastavení trenažéru do skladovací polohy.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Doporučujeme, abyste zařízení poprvé nastavili v daném pořadí alespoň se dvěma osobami.
- Zařízení přenášejte a přemisťujte nejméně ve dvou.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Zařízení umístěte na pevný a rovný povrch.
- Zařízení umístěte na ochrannou podložku, aby nedošlo k poškození povrchu podlahy.
- Kolem zařízení ponechte alespoň 100 cm volného prostoru.
- Správné sestavení zařízení naleznete na obrázcích.

!! POZNÁMKA

- Po dokončení montáže výrobku uschovejte nářadí dodané s tímto výrobkem pro budoucí servisní účely.

Další informace o životním prostředí

Likvidace obalů

Vládní směrnice požadují, abychom snížili množství odpadního materiálu ukládaného na s k l á d k y . Žádáme vás proto, abyste veškerý obalový odpad zodpovědně likvidovali ve veřejných recyklačních centrech.

Likvidace po skončení životnosti

My ve společnosti Tunturi doufáme, že si svůj fitness trenažér užijete mnoho let příjemného používání. Nicméně přijde čas, kdy váš fitness trenažér bude končí jeho životnost. Podle evropské legislativy o odpadních elektrických a elektronických zařízeních jste zodpovědní za řádnou likvidaci fitness trenažéru v uznávaném veřejném sběrném zařízení.

Použití

Ovládací prvky napájení

Hlavní vypínač (obr. E-A)

Zařízení je vybaveno hlavním vypínačem pro úplné vypnutí zařízení.

Pro spuštění zařízení:

- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Nastavte hlavní vypínač napájení do polohy zapnuto.

Chcete-li zařízení zastavit:

- Nastavte síťový vypínač do polohy vypnuto.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Skládání (obr. F1 a F2)

Skládání dovnitř

Zařízení lze složit a uložit tak trenažér tak, abyste ušetřili místo.

- Přepněte vypínač napájení do režimu "OFF".
- Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nejprve odvraťte vodorovná řídítka směrem nahoru a otočte je o 270 stupňů tak, aby se dostala do jedné linie se svislým rámem řídítek.

- Uvolněte zelený upevňovací knoflík umístěný na levé spodní straně trenažéru a sejměte jej z rámu. Tento postup zopakujte u upevňovacího knoflíku na pravé straně, přičemž držte rám řídítek, abyste jej podepřeli.
- Spusťte rám řídítek a zajistěte jej zelenými upevňovacími knoflíky tak, že knoflíky na obou stranách zasunete do poloviny rámu řídítek do rámu pojezdové plošiny.

Běžecký pás lze nyní uložit velmi kompaktně ve vodorovné poloze.
Nebo jej uskladnit v rovné poloze s p o u ž i t í m stabilizačního rámu.
- Uchopte rám běžeckého pásu za zadní konec válce a zvedněte jej nahoru, dokud nebude ve svislé poloze. (rám stále podpírejte)
- Rozložte stabilizační rám, tento stabilizační rám je vybaven automatickým blokovacím systémem.
- Tento rám je třeba mírně vytáhnout nahoru, aby se odblokoval, a teprve potom jej lze sklopit.
- Tento rám je třeba mírně stáhnout dolů, aby se odblokoval, a teprve potom jej lze opět složit. Sklopte stabilizační rám mírně nahoru, aby se odemkl a mohl být vyklopen a podepřel běžecký pás při jeho uložení ve svislé poloze.
  Při skládání zabraňte přiskřípnutí napájecího kabelu.

Rozkládání

- Skládání běžeckého pásu zpět do funkční polohy probíhá v opačném následujícím pořadí v závislosti na poloze, do které je běžecký pás nastaven při skladování.

Správný způsob rozkládání a skládání zařízení naleznete na obrázcích.

Bezpečnostní klíč (obr. F3)

Zařízení je vybaveno bezpečnostním klíčem, který musí být správně zasunut do konzoly, aby se zařízení spustilo. Pokud bezpečnostní klíč z konzoly vyjmete, zařízení se okamžitě zastaví.

- Bezpečnostní klíč vložte do držáku na konzole, aby se vytvořilo magneticky zajištěné uložení.
- Před zahájením cvičení se ujistěte, že je klip bezpečnostního klíče řádně připevněn k vašemu oděvu.
  Ujistěte se, že klip není odstraněn z vašeho oděvu před vyjmutím bezpečnostního klíče z konzoly a/nebo že s e běžecký pás zastavil a ukončil trénink.

!! POZNÁMKA

- Konzola zobrazí kód "SAFE", pokud bezpečnostní klíč není ve (správné) poloze.

Záruka

Záruka kupujícího Tunturi

Záruční podmínky

Spotřebitel má nárok na příslušná zákonná práva uvedená ve vnitrostátních právních předpisech týkajících se obchodu se spotřebním zbožím. Tato záruka tato práva neomezuje. Záruka kupujícího je platná pouze v případě, že je zboží používáno v prostředí schváleném společností Tunturi New Fitness BV a je udržováno podle pokynů pro dané zařízení. Prostředí schválené pro konkrétní výrobek a pokyny k údržbě jsou uvedeny v "uživatelské příručce" výrobku. "Uživatelskou příručku" si můžete stáhnout z našich webových stránek. http://manuals.tunturi.com

Prohlášení výrobce

Společnost Tunturi New Fitness BV prohlašuje, že výrobek je ve shodě s následujícími normami a směrnice: Výrobek je proto opatřen označením CE.

05-2024

Tunturi New Fitness BV Purmerweg
1
1311 XE Almere
Nizozemsko

Zřeknutí se odpovědnosti

© 2024 Tunturi New Fitness BV
Všechna práva vyhrazena.

- Výrobek a návod k použití se mohou změnit.
- Specifikace mohou být změněny bez dalšího upozornění.
- Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na našich webových stránkách.



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Zníženie vplyvu na životné prostredie, nájdete v tejto príručke iba montážne kroky. Ak sa chcete dozvedieť, ako používať a udržiavať tento výrobok, stiahnite si používateľskú príručku z:

manuals.tunturi.com

Obsah

Vitajte 13

Bezpečnostné upozornenia 13
Elektrická bezpečnosť.....14

Návod na montáž.....15
Popis Ilustrácia A.....15
Popisná ilustrácia B.....15
Popisná ilustrácia C.....15
Namontujte držiak na tablet (obr. D).....15
Ďalšie informácie o životnom prostredí.....15

Používanie.....15
Ovládanie napájania.....15
Skladanie (obr. F1 a F2).....15
Bezpečnostný kľúč (obr. F3).....16

Záruka.....16

Vyhlásenie výrobcu.....16

Zrieknutie sa zodpovednosti 16

Vitajte

Dôležité bezpečnostné pokyny

Táto príručka je nevyhnutnou súčasťou vášho tréningového zariadenia Pred začatím používania tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny v tejto príručke. Vždy je potrebné dodržiavať nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

Bezpečnostné upozornenia

⚠ VAROVANIE

- Prečítajte si bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia. Bezpečnostné upozornenia a návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie.

⚠ VAROVANIE

- Systémy monitorovania srdcovej frekvencie môžu byť nepresné. Nadmerné cvičenie môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite mdloby, okamžite prestaňte cvičiť.

- Zariadenie je vhodné len na domáce použitie. Zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie.
- Maximálne používanie je obmedzené na 2 hodiny denne.
- Používanie tohto zariadenia deťmi alebo osobami s telesným, zmyslovým, mentálnym alebo pohybovým postihnutím alebo nedostatkom skúseností a znalostí môže byť príčinou nebezpečenstva.
  Osoby zodpovedné za ich bezpečnosť musia dať výslovné pokyny alebo dohliadať na používanie zariadenia.
- Pred začatím cvičenia sa poraďte s lekárom, aby skontroloval váš zdravotný stav.
- Ak pocítite nevoľnosť, závraty alebo iné neobvyklé príznaky, okamžite prerušte tréning a poraďte sa s lekárom.
- Aby ste predišli bolesti a preťaženiu svalov, začnite každý tréning zahriatím a ukončite ho ochladením. Na konci tréningu sa nezabudnite pretiahnuť.
- Zariadenie je vhodné len na používanie v interiéri. Zariadenie nie je vhodné na vonkajšie použitie.

- Zariadenie používajte len v prostredí s dostatočným vetraním. Zariadenie nepoužívajte v prostredí s prievanom, aby ste neprechladli.
- Zariadenie používajte len v prostredí s teplotou okolia medzi 10 °C ~ 35 °C. Zariadenie skladujte len v prostredí s teplotou okolia medzi 5 °C~45 °C.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkom prostredí. Vlhkosť vzduchu nesmie byť nikdy vyššia ako 80 %.
- Zariadenie používajte len na určený účel. Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako sú popísané v príručke.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je niektorá jeho časť poškodená alebo chybná. Ak je niektorá časť poškodená alebo chybná, obráťte sa na svojho predajcu.
- Ruky, nohy a iné časti tela držte mimo dosahu pohyblivých častí.
- Vlasy držte mimo dosahu pohyblivých častí.
- Noste vhodný odev a obuv.
- Oblečenie, šperky a iné predmety d r ž t e mimo pohyblivých častí.
- Dbajte na to, aby zariadenie používala vždy len jedna osoba. Zariadenie nesmú používať osoby s hmotnosťou vyššou ako 100 kg (220 libier).
- Zariadenie neotvárajte bez konzultácie s predajcom.

Elektrická bezpečnosť

- Pred použitím vždy skontrolujte, či je sieťové napätie rovnaké ako napätie uvedené na typovom štítku zariadenia.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Sieťový kábel uchovávajte mimo dosahu tepla, oleja a ostrých hrán.
- Sieťový kábel ani sieťovú zástrčku nemeňte ani neupravujte.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je sieťový kábel alebo sieťová zástrčka poškodená alebo chybná. Ak je sieťový kábel alebo sieťová zástrčka poškodená alebo chybná, kontaktujte predajcu.
- Sieťový kábel vždy úplne odviňte.
- Sieťový kábel neveďte pod zariadením. Sieťový kábel neveďte pod kobercom. Na sieťový kábel neumiestňujte žiadne predmety.
- Uistite sa, že sieťový kábel nevisí cez okraj stola.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nemohol náhodne zachytiť alebo aby ste oň nezakopli.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je sieťová zástrčka zasunutá do zásuvky.
- Netahajte za sieťový kábel, aby ste vytiahli sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky, keď sa zariadenie nepoužíva, pred montážou alebo demontážou a pred čistením a údržbou.

⚠ UPOZORNENIE

- Ak sa napätie mení o desať percent (10 %) alebo viac, môže to mať vplyv na výkonnosť bežeckého pásu. Na takéto podmienky sa nevzťahuje záruka. Ak máte podozrenie, že napätie je nízke, obráťte sa na miestnu energetickú spoločnosť alebo na licencovaného elektrikára, ktorý vykoná riadne testovanie.

⚠ UPOZORNENIE

- Napájací kábel veďte mimo akejkoľvek pohyblivej časti bežeckého pásu vrátane mechanizmu na zdvíhanie a transportných koliesok.

⚠ VAROVANIE

- Nikdy nepoužívajte vodu ani inú tekutinu priamo n a zariadenie alebo v jeho blízkosti, ale iba prostredníctvom vlhkej handričky, ak je na čistenie stroja potrebná vlhkosť.
- Priame použitie kvapaliny je škodlivé pre súčasti zariadenia a môže mať za následok úraz elektrickým prúdom spôsobený skratom. To by mohlo mať za následok vážne zranenie osôb alebo dokonca smrť.

Pokyny na uzemnenie

Tento výrobok musí byť uzemnený. V prípade poruchy alebo poruchy elektrického systému bežeckého pásu uzemnenie poskytuje cestu najmenšieho odporu pre elektrický prúd, čím sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Tento výrobok je vybavený káblom so zástrčkou s uzemnením zariadenia. Zástrčka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

⚠ VAROVANIE

- Nesprávne pripojenie vodiča uzemnenia zariadenia môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom. Informujte sa u kvalifikovaného elektrikárom alebo servisným pracovníkom, ak máte pochybnosti, či je výrobok správne uzemnený. Neupravujte zástrčku dodanú s výrobkom, ak nebude pasovať do zásuvky; nechajte nainštalovať vhodnú zásuvku kvalifikovaným elektrikárom.

Pokyny na montáž

Popis Ilustrácia A

Ilustrácia ukazuje, ako bude trenažér vyzerať po dokončení montáže.
Môžete ho použiť ako referenciu počas montáže, ale postupujte pri montáži vždy v správnom poradí, ako je znázornené na ilustráciách.

Popisná ilustrácia B

Na obrázku je znázornené, aké komponenty a súčasti by ste mali nájsť po vybalení výrobku.

!! POZNÁMKA

- Drobné súčiastky môžu byť ukryté/zabalené v dutých priestoroch v polystyrénovej ochrane výrobku.
- Ak niektorá časť chýba, obráťte sa na svojho predajcu.

Popis ilustrácia C

Ilustrácia ukazuje, ako nastaviť bežecký pás po vybalení z krabice.

Namontujte držiak na tablet (obr. D)

Držiak tabletu je odnímateľná časť, ktorú možno ľahko vložiť a vybrať.

- Držiak tabletu zasuňte do otvoru držiaka tabletu, aby ste ho mohli používať ako inteligentné zariadenie.
- Odstráňte ho, aby bolo držadlo kompaktnejšie, napríklad pri nastavení trenažéra do skladovacej polohy.

⚠ UPOZORNENIE

- Odporúčame nastaviť zariadenie v uvedenom poradí s minimálne 2 osobami na prvýkrát.
- Zariadenie prenášajte a premiestňujte najmenej s dvoma osobami.

⚠ UPOZORNENIE

- Zariadenie umiestnite na pevný, rovný povrch.
- Zariadenie umiestnite na ochrannú podložku, aby ste zabránili poškodeniu povrchu podlahy.
- Okolo zariadenia nechajte voľný priestor aspoň 100 cm.
- Správnu montáž zariadenia si pozrite na obrázkoch.

!! POZNÁMKA

- Po dokončení montáže výrobku uschovajte náradie dodané s týmto výrobkom na budúce servisné účely.

Ďalšie informácie o životnom prostredí

Likvidácia obalov

Vládne smernice požadujú, aby sme znížili množstvo odpadového materiálu likvidovaného na skládkach. Preto vás žiadame, aby ste všetok odpad z obalov zodpovedne likvidovali vo verejných recyklačných centrách.

Likvidácia po skončení životnosti

My v spoločnosti Tunturi dúfame, že si budete môcť užívať dlhé roky príjemného používania vášho fitness trenažéra. Príde však čas, keď váš fitness trenažér končí jeho životnosť. Podľa európskej legislatívy o odpade z elektrických a elektronických zariadení ste zodpovední za vhodnú likvidáciu vášho fitness trenažéra do uznaného verejného zberného zariadenia.

Použitie

Ovládanie napájania

Hlavný vypínač (obr. E-A)

Zariadenie je vybavené hlavným vypínačom napájania na úplné vypnutie zariadenia.

Ak chcete zariadenie spustiť:

- Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- Nastavte hlavný vypínač napájania do polohy zapnuté.

Ak chcete zariadenie zastaviť:

- Nastavte sieťový vypínač do polohy vypnuté.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Skladanie (obr. F1 a F2)

Skladanie dovnútra

Zariadenie sa dá zložiť, aby ste mohli trénera priestorovo úsporne uložiť pre vaše pohodlie.

- Prepnite vypínač napájania do režimu "OFF".
- Vytiahnite napájací kábel zo zásuvky elektrickej siete.
- Najskôr odvráťte horizontálne riadidlá smerom nahor, otočte ich o 270 stupňov tak, aby sa dostali do jednej línie s vertikálnym rámom riadidiel.

- Uvoľnite zelený upevňovací gombík umiestnený na ľavej dolnej strane trenažéra a vyberte ho z rámu. Tento postup zopakujte pre upevňovací gombík na pravej strane, pričom držte rám riadidiel, aby ste ho podopreli.
- Spustite rám riadidiel a zaistite ho zelenými upevňovacími gombíkmi tak, že gombíky na každej strane zasuniete do polovice rámu riadidiel do rámu bežeckej plošiny.

Bežecký pás sa teraz dá veľmi kompaktne uskladniť vo vodorovnej polohe.
Alebo ho uskladniť v rovnej vzpriamenej polohe s použitím stabilizačného rámu.

- Uchopte rám bežeckého pásu za zadný koniec valca a zdvihnite ho nahor, kým nebude vo vertikálnej polohe. (stále podopierajte rám)
- Vyklopte stabilizačný rám, tento stabilizačný rám je vybavený automatickým blokovacím systémom.
- Tento rám je potrebné mierne potiahnuť nahor, aby sa odblokoval, a až potom ho môžete zložiť.
- Tento rám je potrebné mierne potiahnuť nadol, aby sa odblokoval, a až potom ho môžete opäť zložiť. Nakloňte stabilizačný rám mierne nahor, aby sa odblokoval a mohol sa sklopiť, aby podopieral bežecký pás pri jeho uložení vo vertikálnej polohe.
  Pri skladaní zabráňte stlačeniu napájacieho kábla.

Rozkladanie

- Skladanie bežeckého pásu späť do funkčnej polohy prebieha v opačnom nasledujúcom poradí v závislosti od polohy skladovania, do ktorej je bežecký pás nastavený.

Správny spôsob rozkladania a skladania zariadenia nájdete na obrázkoch.

Bezpečnostný kľúč (obr. F3)

Zariadenie je vybavené bezpečnostným kľúčom, ktorý musí byť správne vložený do konzoly, aby sa zariadenie spustilo. Ak bezpečnostný kľúč z konzoly vyberiete, zariadenie sa okamžite zastaví.

- Bezpečnostný kľúč vložte do držiaka na konzole, aby sa vytvorilo magneticky zabezpečené kovanie.
- Pred začatím tréningu sa uistite, že je spona bezpečnostného kľúča správne pripevnená k vášmu oblečeniu
  Uistite sa, že klip nie je odstránený z vášho odevu predtým, ako je bezpečnostný kľúč odstránený z konzoly a/alebo bežecký pás s a zastavil a ukončil tréning.

!! POZNÁMKA

- Konzola zobrazí kód "SAFE", keď bezpečnostný kľúč nie je v (správnej) polohe.

Záruka

Záruka kupujúceho Tunturi

Záručné podmienky

Spotrebiteľ má nárok na príslušné zákonné práva uvedené vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa obchodu so spotrebným tovarom. Táto záruka tieto práva neobmedzuje. Záruka kupujúceho je platná len vtedy, ak sa predmet používa v prostredí schválenom spoločnosťou Tunturi New Fitness BV a udržiava sa podľa pokynov pre dané zariadenie. Schválené prostredie a pokyny na údržbu konkrétneho výrobku sú uvedené v "užívateľskej príručke" výrobku. "Príručku používateľa" si môžete stiahnuť z našej webovej stránky. http://manuals.tunturi.com

Vyhlásenie výrobcu

Spoločnosť Tunturi New Fitness BV vyhlasuje, že výrobok je v súlade s týmito normami a smernice: Výrobok preto nesie označenie CE.

05-2024

Tunturi New Fitness BV Purmerweg 1
1311 XE Almere
Holandsko

Zrieknutie sa zodpovednosti

© 2024 Tunturi New Fitness BV
Všetky práva vyhradené.

- Výrobok a príručka sa môžu meniť.
- Špecifikácie sa môžu zmeniť bez ďalšieho upozornenia.
- Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na našej webovej stránke.



USER MANUAL ON OUR WEBSITE

To reduce the impact on the environment,
you will only find the assembly steps in this manual.
To learn how to use and maintain this product,
please download the user manual from:

manuals.tunturi.com

Index

Welcome 17

Safety warnings 17
Electrical safety 18

Assembly instructions 18
Description illustration A 18
Description illustration B 18
Description illustration C 18
Fit tablet holder (Fig D) 18
Additional environmental information 18

Use 18
Power controls 18
Folding (Fig F1 & F2) 18
Safety key (Fig F3) 19

Warranty 19

Declaration of the manufacturer 19

Disclaimer 19

Welcome

Important Safety Instructions
This manual is an essential part of your training equipment please read all instructions in this manual before you start using this equipment. The following precautions must always be followed:

Safety warnings

⚠ WARNING
- Read the safety warnings and the instructions. Failure to follow the safety warnings and the instructions can cause personal injury or damage to the equipment. Keep the safety warnings and the instructions for future reference.

⚠ WARNING
- Heart rate monitoring systems may be inaccurate. Over exercise may result in serious injury or death. If you feel faint stop exercising immediately.

- The equipment is suitable for domestic use only. The equipment is not suitable for commercial use.
- Max. usage is limited to 2 hrs a day.
- The use of this equipment by children or persons with a physical, sensory, mental or motorial disability, or lack of experience and knowledge can give cause to hazards. Persons responsible for their safety must give explicit instructions or supervise the use of the equipment.
- Before starting your workout, consult a physician to check your health.
- If you experience nausea, dizziness or other abnormal symptoms, immediately stop your workout and consult a physician.
- To avoid muscular pain and strain, start each workout by warming up and finish each workout by cooling down. Remember to stretch at the end of the workout.
- The equipment is suitable for indoor use only. The equipment is not suitable for outdoor use.

- Only use the equipment in environments with adequate ventilation. Do not use the equipment in draughty environments in order not to catch a cold.
- Only use the equipment in environments with ambient temperatures between 10 °C~35 °C. Only store the equipment in environments with ambient temperatures between 5 °C~45 °C.
- Do not use or store the equipment in humid surroundings. The air humidity must never be more than 80%.
- Only use the equipment for its intended purpose. Do not use the equipment for other purposes than described in the manual.
- Do not use the equipment if any part is damaged or defective. If a part is damaged or defective, contact your dealer.
- Keep your hands, feet and other body parts away from the moving parts.
- Keep your hair away from the moving parts.
- Wear appropriate clothing and shoes.
- Keep clothing, jewellery and other objects away from the moving parts.
- Make sure that only one person uses the equipment at a time. The equipment must not be used by persons weighing more than 100 kg (220 lbs).
- Do not open equipment without consulting your dealer.

Electrical safety

- Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the equipment.
- Do not use an extension cable.
- Keep the mains cable away from heat, oil and sharp edges.
- Do not alter or modify the mains cable or the mains plug.
- Do not use the equipment if the mains cable or the mains plug is damaged or defective. If the mains cable or the mains plug is damaged or defective, contact your dealer.
- Always fully unwind the mains cable.
- Do not run the mains cable underneath the equipment. Do not run the mains cable underneath a carpet. Do not place any objects on the mains cable.
- Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a table.
- Make sure that the mains cable cannot be caught accidentally or tripped over.
- Do not leave the equipment unattended when the mains plug is inserted into the wall socket.
- Do not pull the mains cable to remove the mains plug from the wall socket.
- Remove the mains plug from the wall socket when the equipment is not in use, before assembly or disassembly and before cleaning and maintenance.

⚠ CAUTION

- If voltage varies by ten percent (10%) or more, the performance of your treadmill may be affected. Such conditions are not covered under your warranty. If you suspect the voltage is low, contact your local power company or a licensed electrician for proper testing.

⚠ CAUTION

- Route the power mains cord away from any moving part of the treadmill including the elevation mechanism and transport wheels.

⚠ WARNING

- Never use water or any other liquid directly on or near the equipment, but only via a damp cloth if moist is required to clean the machine.
- Using liquid directly is harmful for the equipment's components, and may result in an electric shock caused by a short cut circuit. This could result in serious personal injury or even death.

Grounding Instructions

This product must be grounded. If the treadmill's electrical system should malfunction or breakdown grounding provides a path of least resistance for electric current, reducing the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ WARNING

- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product if it will not fit the outlet; have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Assembly instructions

Description illustration A

The illustration shows what the trainer will looks like after the assembly is completed.
You can use this as a reference during your assembly, but do follow the assembly steps always in the correct sequence as showed in the illustrations.

Description illustration B

The illustration shows what components and parts you should find when un-boxing your product.

NOTE
- Small parts can be hidden/ packed in hollow spaces in the Styrofoam product protection.
- If a part is missing, contact your dealer.

Description illustration C

The illustration shows how to set up your treadmill after un boxing.

Fit tablet holder (Fig D)

The tablet holder is a detachable part that can be inserted and removed with ease.
- Slide the tablet holder in the tablet holder slot to us it for the use of a smart device.
- Remove it to make the handlebar more compact, for example when setting the trainer in storage position.

⚠ WARNING
- We recommend to set up the equipment in the given order with at least 2 persons for the first time.
- Carry and move the equipment with at least two persons.

⚠ CAUTION
- Place the equipment on a firm, level surface.
- Place the equipment on a protective base to prevent damage to the floor surface.
- Allow at least 100 cm of clearance around the equipment.
- Refer to the illustrations for the correct assembly of the equipment.

NOTE
- Save the tools provided with this product, after you completed the product assembly, for future service purposes.

Additional environmental information

Packaging disposal
Government guidelines ask that we reduce the amount of waste material disposed of in land fill sites. We therefore ask that you dispose of all packaging waste responsibly at public recycling centres.

End of life disposal
We at Tunturi hope you enjoy many years of enjoyable use from your fitness trainer. However, a Time will come when your fitness trainer will come to the end of its useful life. Under 'European WEEE Legislation you are responsible for the appropriate disposal of your fitness trainer to a recognised public collection facility.

Use

Power controls

Master power switch (fig. E-A)
The equipment is equipped with a master power switch to shut down the equipment completely.

To start the equipment:
- Insert the mains plug into the wall socket.
- Set the master power switch to the on position.

To stop the equipment:
- Set the mains power switch to the off position.
- Remove the mains plug from the wall socket.

Folding (Fig F1 & F2)

Folding in
The equipment can be folded to store your trainer space-saving for your convenience.
- Turn the power switch in "OFF" mode.
- Remove the power cord from the wall outlet socket.
- Turn the horizontal handlebars away in upwards direction first, rotate them 270 degrees so they come in line with the vertical handlebar frame.

- Loosen green fixing knob located on the bottom left hand side of the trainer, and remove it from the frame.
  Repeat this for the right hand side fixing knob, while holding the handlebar frame to support it.
- Lower the handlebar frame, and secure it with the green fixing knobs, by fitting the knobs on each side in halfway the handlebar frame into the running deck frame.

The treadmill can be stored very compact in horizontal position now.
Or to store it in straight up position with the use of the stabilizer frame.
- Grab the treadmill frame at the rear roller end and lift it upwards untill it is in vertical possition. (keep supporting the frame still)
- Fold out the stabilizer frame, this stabilizer frame comes with an automatic locking system.
- This frame needs to be pulled up slightly to unlock before it can fold down.
- This frame needs to be pulled down slightly to unlock before it can fold up again. Tilt the stabilizer frame slightly up, so it unlocks and can be folded out to support the treadmill when store it in vertical position.
  Avoid the power cord from being pinched while folding up.

Folding out
- Folding the treadmill back in to functional position goes in the reverse following order depending on the storage position the treadmill is set into.

Refer to the illustrations for the correct way of unfolding and folding the equipment.

Safety key (Fig F3)

The equipment is equipped with a safety key that must be properly inserted into the console to start the equipment. If you remove the safety key from the console, the equipment will stop immediately.
- Put the safety key into the place-holder on the console to establish the magnetic secured fitting.
- Make sure that the clip of the safety key is properly attached to your clothing before staring your workout
  Make sure that the clip is not removed from your clothing before the safety key is removed from the console, and/ or the treadmill has come to a hold still ending the workout.

NOTE
- Console will show “SAFE”code when safety key is not in (correct) position.

Warranty

Tunturi purchaser’s warranty

Warranty terms
The consumer is entitled to the applicable legal rights stated in the national legislation concerning the commerce of consumer goods. This warranty does not restrict these rights. The Purchaser’s Warranty is only valid if the item is used in an environment approved by Tunturi New Fitness BV, and is maintained as instructed for that particular equipment. The product-specific approved environment and maintenance instructions are stated in the “user manual” of the product. The “user manual” can be downloaded from our website. http://manuals.tunturi.com

Declaration of the manufacturer

Tunturi New Fitness BV declares that the product is in conformity with the following standards and directives: EN 957 (HC), 2014/30/EU . The product therefore carries the CE label.

05-2024

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

Disclaimer

© 2024 Tunturi New Fitness BV
All rights reserved.

- The product and the manual are subject to change.
- Specifications can be changed without further notice.
- Check our website for the latest user manual version.



Benutzerhandbuch auf unserer Website

Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, finden Sie in dieser Anleitung nur die Montageschritte. Um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt verwenden und warten,laden Sie bitte das Benutzerhandbuch von folgender Seite herunter:

manuals.tunturi.com

Deutsch
Diese deutsche Bedienungsanleitung ist eine Übersetzung des englischen Textes. Es können keine Rechte auf diese Übersetzung abgeleitet werden.

Index

Willkommen 21

Warnhinweise zur Sicherheit 21
Elektrische Sicherheit 22

Montageanleitungen 23
Beschreibung Abbildung A 23
Beschreibung Abbildung B 23
Beschreibung Abbildung C 23
Tablet-Halter montieren (Abb. D) 23
Zusätzliche Umwelt Informationen 24
Gebrauch 24
Leistungsregler 24
Ein-/Ausklappen (Abb. F1 & F2) 24
Sicherheitsschlüssel (Abb. 3) 24

Garantie 25

Herstellererklärung 25

Haftungsausschluss 25

Willkommen

Wichtige sicherheitshinweise
Diese Anleitung ist ein unerlässlicher Teil Ihres Trainingsgeräts: Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen müssen immer befolgt werden.

Warnhinweise zur Sicherheit

⚠ WARNUNG
- Lesen Sie die Warnhinweise zur Sicherheit und die Anweisungen. Werden die Warnhinweise zur Sicherheit und die Anweisungen nicht befolgt, kann dies zu Personenverletzungen und Schäden am Gerät führen. Bewahren Sie die Warnhinweise zur Sicherheit und die Anweisungen zur künftigen Bezugnahme auf.

⚠ WARNUNG
- Herzfrequenz-Überwachungssysteme können ungenau sein.
- Eine Überanstrengung kann zu schweren Schädigungen oder zum Tod führen. Wenn Sie sich schwach oder ohnmächtig fühlen, stellen Sie die Übungen unverzüglich ein.

- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Die maximale Verwendung ist auf 2 Stunden pro Tag beschränkt
- Wenn dieses Gerät von Kindern oder Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung verwendet wird, oder wenn nicht genügend Erfahrung und Kenntnisse vorhanden sind, kann dies zu

Gefahrensituationen führen. Personen, die für deren Sicherheit verantwortlich sind, müssen klare Anweisungen geben oder den Gebrauch des Geräts beaufsichtigen.
- Bevor Sie Ihr Training starten, nehmen Sie Kontakt mit einem Arzt auf, um Ihre Gesundheit kontrollieren zu lassen.
- Falls Sie Übelkeit, ein Schwindelgefühl oder andere anormale Symptome verspüren, hören Sie unverzüglich mit Ihrem Training auf und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Um einen Muskelkater zu vermeiden, starten Sie jedes Training mit Aufwärmen und beenden Sie es mit Abkühlen. Denken Sie daran, sich am Ende des Trainings zu dehnen.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Umgebungen mit ausreichender Belüftung. Verwenden Sie das Gerät nicht in zugiger Umgebung, damit Sie sich nicht erkälten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Umgebungen mit Umgebungstemperaturen zwischen 10 °C~35 °C. Lagern Sie das Gerät nur in Umgebungen mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C~45 °C.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen. Die Luftfeuchtigkeit darf niemals 80% überschreiten.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls Teile beschädigt oder defekt sind. Ist ein Teil beschädigt oder defekt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Halten Sie Ihre Hände, Füße und andere Körperteile von den beweglichen Teilen fern.
- Halten Sie Ihr Haar von den beweglichen Teilen fern.
- Tragen Sie entsprechende Kleidung und Schuhe.
- Halten Sie Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nur von einer Person auf einmal verwendet wird. Das Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, deren Gewicht 100 kg (220 lbs) überschreitet.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, ohne vorher mit Ihrem Händler zu sprechen.

Elektrische Sicherheit

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung stets, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Halten Sie das Netzkabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten fern.
- Verändern Sie nichts am Netzkabel oder am Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht unter dem Gerät entlanglaufen. Lassen Sie das Netzkabel nicht unter einem Teppich entlanglaufen. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht über der Kante eines Tisches hängt. Vergewissern Sie sich, dass niemand versehentlich über das Netzkabel stolpert.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn der Netzstecker in die Wandsteckdose eingesteckt ist.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Wandsteckdose zu ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor es zusammengebaut oder zerlegt wird sowie vor der Reinigung und Wartung.

⚠ WARNUNG

- Schwankungen in der Netzspannung von mehr als 10 Prozent können zu Fehlfunktionen des Gerätes führen und die Elektronik beschädigen. Die Leistungsaufnahme kann maximal 15 A betragen. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät nicht diesen Anleitungen entsprechend angeschlossen wird

⚠ WARNUNG

- Führen Sie das Stromkabel abseits aller beweglichen Teile des Laufbands, einschließlich des Hebemechanismus und der Transporträder.

⚠ WARNUNG
- Verwenden Sie niemals Wasser oder eine andere Flüssigkeit direkt auf oder in der Nähe des Geräts, sondern nur ein feuchtes Tuch, wenn das Gerät feucht gereinigt werden muss.
- Die direkte Verwendung von Flüssigkeit ist schädlich für die Komponenten des Geräts und kann zu einem elektrischen Schlag durch einen Kurzschluss führen.
  Dies kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Erdungsanweisungen

Dieses Produkt muss geerdet werden. Wenn das Elektrosystem des Laufbands nicht funktioniert oder ausfällt, ist die Erdung der letzte Widerstand für Stromspannung, wodurch Stromschläge vermieden werden. Dieses Produkt hat eine Kabel mit einem Erdungsstecker. Der Stecker muss in eine geeignete Dose gesteckt werden, die richtig gemäß aller örtlichen Bestimmungen und Verordnungen installiert und geerdet ist.

⚠ WARNUNG

Ein ungeeigneter Erdungsanschluss des Geräts kann zu Stromschlägen führen. Überprüfen Sie zusammen mit einem qualifizierten Elektriker oder Servicemitarbeiter in Zweifelsfällen, ob das Gerät richtig geerdet ist. Nehmen Sie am Stecker, der mit dem Produkt geliefert wurde, keine Veränderungen vor, wenn dieser nicht in die Steckdose passt; lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine passende Steckdose installieren.

Montageanleitungen

Beschreibung Abbildung A

Die Abbildung zeigt, wie das Gerät nach der Montage aussehen wird.
Sie können diese bei der Montage als Referenz verwenden, befolgen Sie die Montageschritte aber immer in der richtigen Reihenfolge, wie in den Abbildungen gezeigt.

Beschreibung Abbildung B

Die Abbildung zeigt, welche Komponenten und Teile in der Lieferung enthalten sein sollen.

HINWEIS
- Kleinteile können in Hohlräumen im Styropor-Produktschutz versteckt/verpackt werden
- Fehlt ein Teil, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Beschreibung Abbildung C

Die Abbildung zeigt, wie Sie Ihr Laufband nach dem Auspacken aufstellen.

Tablet-Halter montieren (Abb. D)

Der Tablet-Halter ist ein abnehmbares Teil, das leicht eingesetzt und entfernt werden kann.
- Schieben Sie den Tablet-Halter in den Tablet-Halterungsschlitz, um ihn für die Verwendung eines Smart-Geräts zu nutzen.
- Entfernen Sie ihn, um die Handgriffe kompakter zu machen, z. B. wenn Sie das Produkt in die Lagerungsposition bringen.

⚠ WARNUNG
- Wir empfehlen, die Bauteile beim ersten Aufbau in der angegebenen Reihenfolge mit mindestens 2 Personen zu montieren.
- Tragen und bewegen Sie das Gerät mit mindestens zwei Personen.

⚠ VORSICHT
- Stellen Sie das Gerät auf festen, ebenen Boden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine schützende Unterlage, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
- Sorgen Sie rund um das Gerät für einen Freiraum von mindestens 100 cm.
- Der richtige Zusammenbau des Geräts geht aus den Abbildungen hervor.

HINWEIS
- Heben Sie die Werkzeuge für künftige Zwecke auf, die zu diesem Produkt geliefert wurden, wenn Sie die Montage beendet haben.

Zusätzliche Umwelt Informationen

Verpackungsentsorgung

Staatliche Vorschriften sagen, dass wir die in Deponien entsorgen Abfallmengen verringern sollen. Daher bitten wir Sie, den gesamten Verpackungsabfall an öffentlichen Recyclingstellen abzugeben

Entsorgung am ende der Lebensdauer

Wir bei Tunturi hoffen, dass Sie Ihren Fitnesstrainer viele Jahre mit Freude nutzen werden. Jedoch wird irgendwann die Zeit kommen, wenn die Ende der Nutzungsdauer des Fitnesstrainers erreicht ist. Gemäß den europäischen WEEE-Gesetzen sind Sie für eine geeignete Entsorgung des Fitnesstrainers bei einer anerkannten öffentlichen Entsorgungsstelle verantwortlich.

Gebrauch

Leistungsregler

Hauptschalter (Abb. E-A)

Das Gerät ist mit einem Hauptschalter ausgestattet, mit dem es komplett abgeschaltet werden kann.

Um das Gerät zu starten:

- Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
- Schalten Sie den Hauptschalter ein (ON).

Um das Gerät zu stoppen:

- Schalten Sie den Netzschalter aus (OFF).
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.

Ein-/Ausklappen (Abb. F1 & F2)

Einklappen

Das Gerät kann zusammengeklappt werden, um den Trainer platzsparend zu verstauen.

- Schalten Sie den Netzschalter aus (auf OFF).
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose.
- Drehen Sie die horizontalen Handgriffstangen zunächst nach oben weg und dann um 270 Grad, so dass sie mit dem vertikalen Handgriffrahmen eine Linie bilden.
- Lösen Sie den grünen Befestigungsknopf an der unteren linken Seite des Trainers und nehmen Sie ihn vom Rahmen ab.
  Wiederholen Sie diesen Vorgang für den rechten Befestigungsknopf, während Sie den Handgriffrahmen festhalten, um ihn zu stützen.
- Senken Sie den Handgriffrahmen ab und befestigen Sie ihn mit den grünen Befestigungsknöpfen, indem Sie die Knöpfe auf jeder Seite in der Mitte des Handgriffrahmens in den Rahmen des Laufdecks einsetzen.

Das Laufband kann nun sehr kompakt in horizontaler Position gelagert werden.
Sie können es jedoch auch mit Hilfe des Stabilisierungsrahmens in aufrechter Position lagern.

- Fassen Sie dazu den Laufbandrahmen am hinteren Rollenende an und heben Sie ihn nach oben, bis er in senkrechter Position steht. (Stützen Sie den Rahmen dabei ab)
- Klappen Sie den Stabilisierungsrahmen aus. Dieser ist mit einem automatischen Verriegelungssystem ausgestattet.
- Dieser Rahmen muss zum Entriegeln leicht nach oben gezogen werden, bevor er heruntergeklappt werden kann.
- Bevor er wieder hochgeklappt werden kann, muss er zum Entriegeln leicht nach unten gezogen werden. Kippen Sie den Stabilisierungsrahmen leicht nach oben, so dass er entriegelt und ausgeklappt werden kann, um das Laufband zu stützen, wenn Sie es in vertikaler Position lagern.
  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel beim Zusammenklappen nicht eingeklemmt wird.

Ausklappen

- Das Zurückklappen des Laufbands in seine Funktionsposition erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, je nachdem, in welcher Position das Laufband gelagert wird.

Entnehmen Sie den Abbildungen, wie Sie das Gerät richtig aus- und einklappen.

Sicherheitsschlüssel (Abb. 3)

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschlüssel ausgestattet, der ordnungsgemäß in die Konsole eingeführt werden muss, um das Gerät zu starten. Wenn Sie den Sicherheitsschlüssel von der Konsole abziehen, schaltet sich das Gerät sofort ab.

- Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel in die Halterung an der Konsole, um die magnetische Sicherung herzustellen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Clip des Sicherheitsschlüssels richtig an Ihrer Kleidung befestigt ist, bevor Sie mit dem Training beginnen. Vergewissern Sie sich, dass der Clip nicht von Ihrer Kleidung entfernt wird, bevor der Sicherheitsschlüssel von der Konsole entfernt wurde und/oder das Laufband zum Stillstand gekommen ist und das Training beendet wurde.

HINWEIS

- Die Konsole zeigt den Code “SAFE” an, wenn sich der Sicherheitsschlüssel nicht in der (richtigen) Position befindet.

Garantie

Eigentümer-garantie für Tunturi fitnessgeräte.

Garantiebedingungen
Der Käufer hat Anspruch auf die anwendbaren Bestimmungen, die in der jeweiligen nationalen Gesetzgebung für den Handel mit Konsumgütern festgelegt sind. Diese Garantie schränkt diese Rechte nicht ein. Die Garantie des Käufers gilt nur, wenn der Artikel in einer Umgebung verwendet und nach Anweisung gewartet wird, die von Tunturi New Fitness BV für dieses Gerät genehmigt wurde. Die produktspezifisch zugelassene Umgebung und Wartungshinweise sind im “Benutzerhandbuch” des Produkts angegeben. Das “Benutzerhandbuch” kann von unserer Website heruntergeladen werden. http://manuals.tunturi.com

Herstellererklärung

Tunturi New Fitness BV erklärt hiermit, dass das Produkt folgenden Normen und Richtlinien entspricht: EN 957 (HC), 2014/30/EU . Das Produkt trägt daher das CE-Kennzeichen.

08-2024

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

Haftungsausschluss

© 2024 Tunturi New Fitness BV
Alle Rechte vorbehalten.

- Produkt und Handbuch können geändert werden.
- Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Auf unserer Website finden Sie die neueste Version des Benutzerhandbuchs.



Manuel de l'utilisateur sur notre site web

Afin de réduire l'impact sur l'environnement, vous ne trouverez que les différentes étapes d'assemblage dans ce manuel. Si vous souhaitez apprendre comment utiliser et entretenir ce produit, veuillez télécharger le manuel d'utilisation depuis :

manuals.tunturi.com

Français
Ce manuel français est une traduction de la version anglaise. Notez que la version anglaise est en tête dans le contenu lorsque des différences sont trouvées.

Indice

Bienvenue 26

Avertissements de sécurité 26
Sécurité électrique 27

Instructions de montage..... 27
Illustration de description A 27
Illustration de description B 27
Description de l'illustration C 27
Installer le support de tablette (Fig. D) 27
Informations environnementale supplémentaires 28

Usage..... 28
Commandes de puissance 28
Pliage (Fig. F1 et F2) 28
Clé de sécurité (Fig F3) 28

Garantie..... 29

Déclaration du fabricant 29

Limite de responsabilité 29

Bienvenue

Consignes de sécurité importantes
Ce Manuel est un élément essentiel de votre équipement d'entraînement : veuillez lire toutes les instructions qu'il contient avant de commencer à utiliser cet équipement. Les consignes suivantes doivent toujours être respectées :

Avertissements de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT
- Lisez les avertissements de sécurité et les instructions. Le non respect des avertissements de sécurité et des instructions est une source de blessure et de dégâts de l'équipement. Conservez les avertissements de sécurité et les instructions pour référence ultérieure.

⚠ AVERTISSEMENT
- Les systèmes de suivi de la fréquence cardiaque peuvent être inexacts. Un exercice excessif peut entraîner des blessures graves voire mortelles. Si vous vous sentez défaillir, interrompez immédiatement l'exercice.

- L'équipement est uniquement adapté à un usage domestique. L'équipement ne convient pas à un usage commercial.
- La durée d'utilisation maximum est limitée à 2 heures par jour.
- L'emploi de cet équipement par des enfants ou des personnes affectés d'un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur, voire dont l'expérience ou les connaissances s'avèrent insuffisantes est une source de risques. Les personnes chargées de leur sécurité doivent leur fournir des instructions explicites ou

superviser leur usage de l'équipement.
- Avant de commencer vos exercices, effectuez un bilan de santé auprès d'un médecin.
- Si vous êtes pris de nausées ou de vertiges ou sentez d'autres symptômes normaux pendant l'entraînement, interrompez immédiatement la session et consultez votre médecin.
- Afin d'éviter toutes douleurs et tensions musculaires, commencez vos séances par des échauffements et terminez-les par une récupération. N'oubliez pas de vous étirer après vos exercices.
- L'équipement est uniquement adapté à un usage intérieur. L'équipement ne convient pas à un usage extérieur.
- Utilisez l'équipement uniquement dans des environnements correctement ventilés. N'utilisez pas l'équipement dans des endroits exposés aux courants d'air afin de ne pas vous enrhumer.
- Utilisez l'équipement uniquement à une température ambiante entre 10 °C~35 °C. Rangez l'équipement uniquement à une température ambiante entre 5 °C~45 °C.
- N'utilisez et ne rangez pas l'équipement dans un environnement humide. L'humidité de l'air ne doit jamais dépasser 80 %.
- Utilisez l'équipement uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'équipement pour d'autres usages que ceux décrits dans le manuel.
- N'utilisez pas l'équipement si l'une de ses pièces est endommagée ou défectueuse. Si une pièce est endommagée ou défectueuse, contactez votre revendeur.
- Maintenez vos mains, vos pieds et les autres parties de votre corps à l'écart des pièces mobiles.
- Maintenez votre chevelure à l'écart des pièces mobiles.
- Portez des vêtements et des chaussures adaptés.
- Maintenez les vêtements, bijoux et autres objets à l'écart des pièces mobiles.
- Assurez-vous qu'une seule personne utilise l'équipement à la fois. L'équipement e doit pas être utilisé par des personnes pesant plus de 100 kg (220 lbs).
- N'ouvrez pas l'équipement sans consulter votre revendeur.

Sécurité électrique

- Avant usage, assurez-vous toujours que la tension secteur est identique à celle de la plaque signalétique de l'équipement.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Maintenez le câble secteur à l'écart de la chaleur, de l'huile et des bords coupants.
- N'altérez et ne modifiez aucunement le câble secteur ou la fiche secteur.
- N'utilisez pas l'équipement si le câble secteur ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux. Si le câble secteur ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux, contactez votre revendeur.
- Déroulez toujours complètement le câble secteur.
- Ne passez pas le câble secteur sous l'équipement. Ne passez pas le câble secteur sous un tapis. Ne placez aucun objet sur le câble secteur.
- Assurez-vous que le câble secteur ne pend pas sur le bord d'une table. Assurez-vous que le câble secteur ne peut pas être happé par accident ou faire trébucher.
- Ne laissez pas l'équipement sans surveillance si la fiche secteur est insérée dans la prise murale.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour retirer la fiche secteur de la prise murale.
- Retirez la fiche secteur de la prise murale lorsque l'équipement n'est pas utilisé, avant l'assemblage et le démontage et avant le nettoyage et la maintenance.

⚠ AVERTISSEMENT

- Une variation de tension d'au moins dix pour cent (10 %) peut avoir une incidence sur les performances du tapis de course. De telles conditions ne sont pas couvertes par votre garantie. Si vous avez l'impression que la tension est trop basse, vous devez contacter votre compagnie d'électricité ou un électricien qualifié pour tester le circuit électrique.

⚠ AVERTISSEMENT

- Eloignez de câble d'alimentation de toute pièce mobile du tapis de course, y compris du mécanisme d'inclinaison et des roulettes destinées au transport.

⚠ AVERTISSEMENT
- N'utilisez jamais d'eau ou tout autre liquide directement sur ou à proximité de l'équipement, mais uniquement à l'aide d'un chiffon humide si cela est nécessaire pour nettoyer la machine.
- L'utilisation directe de liquide est nocive pour les composants de l'équipement et peut entraîner un choc électrique causé par un court-circuit.
  Cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Instructions de mise à la terre

Ce produit doit être mis à la terre. Si le système électrique du tapis de course présente une défaillance ou une panne, sa mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique, réduisant ainsi le risque de décharge électrique. Ce produit est équipé d'un câble pourvu d'une fiche de terre. Cette fiche doit être branchée dans une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux normes et règlements locaux.

⚠ AVERTISSEMENT
- Un branchement inadéquat du conducteur de terre peut entraîner des risques de décharge électrique. Veuillez consulter un électricien qualifié si vous avez des doutes sur la mise à la terre du produit selon les règles. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit lorsqu'elle n'entre pas dans la prise ; faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Instructions de montage

Illustration de description A

Cette illustration montre ce à quoi le trainer ressemblera une fois le montage terminé.
Vous pouvez l'utiliser au titre de référence lors du montage mais suivez bien les étapes de montage dans l'ordre indiqué tel que les illustrations le montrent.

Illustration de description B

Cette illustration montre les composants et les pièces que vous devez trouver après avoir déballé le produit.

❗ REMARQUE
- Les petites pièces peuvent être cachées/ rangées dans des espaces de la protection en polistyrène du produit.
- Si une pièce manque, contactez votre revendeur.

Description de l'illustration C

L'illustration montre comment installer le tapis de course après l'avoir déballé.

Installer le support de tablette (Fig. D)

Le support de tablette est une pièce amovible qui peut être insérée et retirée facilement.
- Faites glisser le support de tablette dans la fente prévue à cet effet pour l'utiliser avec un appareil intelligent.
- Retirez-le pour rendre le guidon plus compact, par exemple lorsque vous mettez l'appareil d'entraînement en position de rangement.

⚠ AVERTISSEMENT
- Nous recommandons d'installer l'équipement dans l'ordre indiqué avec au moins deux personnes pour la première fois.
- Transporter et déplacer l'équipement avec au moins deux personnes.

⚠ PRÉCAUTION
- Placez l'équipement sur une surface plane et ferme.
- Placez l'équipement sur une base protectrice pour éviter d'endommager la surface du sol.
- Prévoyez un dégagement d'au moins 100 cm autour de l'équipement.
- Consultez les illustrations pour l'assemblage correct de l'équipement.

❗ NOTE
- Conservez les outils livrés avec ce produit après son montage,
  pour d'éventuels entretiens.

Informations environnementale

supplémentaires

Élimination des emballages
Les réglementations gouvernementales nous demandent de réduire la quantité de matériaux déposés dans les décharges. C'est pour cela que nous faisons appel à votre responsabilité et vous demandons de déposer les emballages dans des centres de recyclage publics.

Élimination du produit
Chez Tunturi, nous espérons que vous profiterez longtemps de votre appareil de fitness. Cependant, nous savons bien qu'un jour ou l'autre votre machine arrivera au terme de sa vie utile. Selon la directive européenne sur les DEEE, vous êtes responsable de vous séparer correctement de votre appareil de fitness en le déposant dans un site public agréé de récupération des déchets.

Usage

Commandes de puissance

Interrupteur d'alimentation principale (fig. E-A)
L'équipement comporte un interrupteur d'alimentation principale pour le mettre complètement hors tension.

Démarrage de l'équipement:.
- Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
- Positionnez l'interrupteur d'alimentation principale sur marche (ON).

Arrêt de l'équipement :
- Positionnez l'interrupteur d'alimentation principale sur arrêt (OFF).
- Retirez la fiche secteur de la prise murale..

Pliage (Fig. F1 et F2)

Pliage en
L'équipement peut être replié avant rangement afin que le tapis d'entraînement n'occupe pas trop d'espace.
- Placer l'interrupteur principal sur OFF.
- Retirer le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Tournez d'abord le guidon horizontal vers le haut, puis faites-le pivoter de 270 degrés pour qu'il s'aligne sur le cadre du guidon vertical.
- Desserrez le bouton de fixation vert situé en bas à gauche de l'appareil d'entraînement et retirez-le du cadre.
  Répétez cette opération pour le bouton de fixation du côté droit, tout en tenant le cadre du guidon pour le soutenir.
- Abaissez le cadre du guidon et fixez-le à l'aide des boutons de fixation verts, en insérant les boutons de chaque côté à mi-chemin du cadre du guidon dans le cadre du plateau de course.

Le tapis roulant peut désormais être rangé de manière très compacte en position horizontale. Ou pour le ranger en position verticale avec l'utilisation du cadre stabilisateur.
- Saisissez le cadre du tapis de course au niveau du rouleau arrière et soulevez-le jusqu'à ce qu'il soit en position verticale. (continuer à soutenir le cadre)
- Déployez le cadre stabilisateur, ce cadre stabilisateur est doté d'un système de verrouillage automatique.
- Ce cadre doit être légèrement tiré vers le haut pour être déverrouillé avant d'être rabattu.
- Ce cadre doit être légèrement tiré vers le bas pour être déverrouillé avant d'être replié. Inclinez le cadre stabilisateur légèrement vers le haut, de manière à ce qu'il se déverrouille et puisse être déplié pour soutenir le tapis roulant lorsqu'il est rangé en position verticale. Évitez que le cordon d'alimentation ne soit pincé lors du pliage.

Dépliage
- Le pliage du tapis roulant dans sa position fonctionnelle s'effectue dans l'ordre inverse suivant, en fonction de la position de rangement dans laquelle le tapis roulant est placé.

Consulter les illustrations pour connaître la bonne manière de déplier et de plier l'équipement.

Clé de sécurité (Fig F3)

L'appareil est équipé d'une clé de sécurité qui doit être correctement insérée dans la console pour le démarrer. Si vous retirez la clé de sécurité de la console, l'appareil s'arrête immédiatement.

- Placez la clé de sécurité dans le logement prévu à cet effet sur la console pour établir la fixation magnétique.
- Assurez-vous que le clip de la clé de sécurité est correctement fixé à vos vêtements avant de commencer votre séance d'entraînement. Assurez-vous que le clip n'est pas retiré de vos vêtements avant que la clé de sécurité ne soit retirée de la console et/ou que le tapis roulant ne s'immobilise, ce qui met fin à la séance d'entraînement.

REMARQUE
- La console affiche le code "SAFE" lorsque la clé de sécurité n'est pas dans la (bonne) position.

Garantie

Garantie du propriétaire d'un équipment de Tunturi

Conditions de garantie
Le consommateur est protégé par la législation en vigueur concernant le commerce des biens de consommation. Cette garantie ne limite pas ces droits. La Garantie de l'acheteur n'est valide que si le produt est utilisé dans l'envionnement préconisé par la société Tunturi New Fitness BV, et est conservé tel que cela est indiqué pour cet équipement donné. L'environnement approuvé spécifique au produit et les instructions d'entretien sont indiqués dans le « manuel d'utilisation » du produit. Le « manuel d'utilisation » peut être téléchargé sur notre site Web. http://manuals.tunturi.com

Déclaration du fabricant

Tunturi Fitness BV déclare que le produit est conforme aux directives et normes suivantes : EN 957 (HC), 2014/30/EU . Ce produit porte donc la marque CE.

08-2024

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Pays-Bas

Limite de responsabilité

© 2024 Tunturi New Fitness BV
Tous les droits réservés.

- Le produit et le manuel sont sujets à modifications.
- Les spécifications peuvent hanger sans préavis.
- Consultez notre site Web pour obtenir la dernière version du manuel d'utilisation.



Dovozce a distributor pro Českou a
Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175
Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257