


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

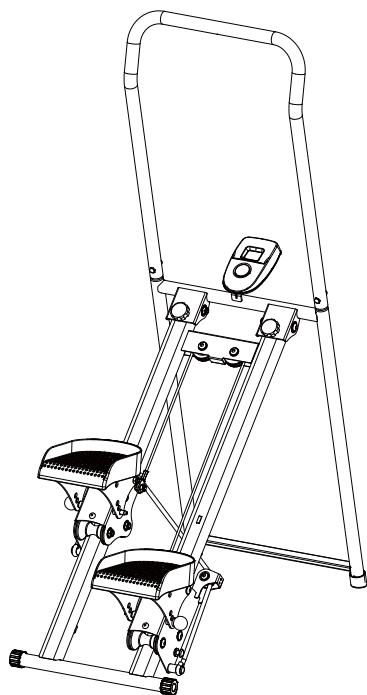

Vertikální stepper MERACH MR-2438

Přečtěte si prosím všechny podrobnosti před použitím a tento návod k použití si uschovejte pro budoucí potřebu.

VAROVÁNÍ

Ušchovejte tento manuál pro budoucí použití.

Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Děti, starší osoby nebo lidé s fyzickým omezením by měli výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby a podle doporučení lékaře.

Používejte opatrně, pokud máte stará zranění zad, loktů, ramen nebo jiných kloubů a svalů.

Nevystavujte zařízení vlhkému prostředí, mohlo by dojít k poruše.

Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou části uvolněné, odpojené, poškozené nebo prasklé. Pokud je cokoli poškozené, nepoužívejte zařízení.

Zkontrolujte okolní prostředí a zajistěte volný prostor minimálně 3 × 3 m.

Vyhnete se prasklinám v podlaze, kluzkému povrchu a nerovnému terénu.

Společnost nenese odpovědnost za škody na zdraví způsobené nesprávným používáním výrobku.

Toto vybavení je určeno pouze pro rekreační fitness cvičení. Použití mimo tento rozsah může způsobit zranění.

Před použitím se zahřejte; cvičte s ohledem na svou kondici a postupně zvyšujte zátěž. Pokud ucítíte jakýkoli diskomfort, přestaňte cvičit.

Zařízení lze používat pouze k účelu určenému výrobcem. Neměňte jej ani nepoužívejte příslušenství neschválené výrobcem.

Uživatel nesmí vážit více než 300 lbs (cca 136 kg).

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – malé části, nevhodné pro děti do 3 let.


Doporučení:

Zahřejte se před cvičením.

Zátěž zvyšujte postupně.

Nadměrné cvičení může způsobit zranění.






INFORMACE O PRODUKTU

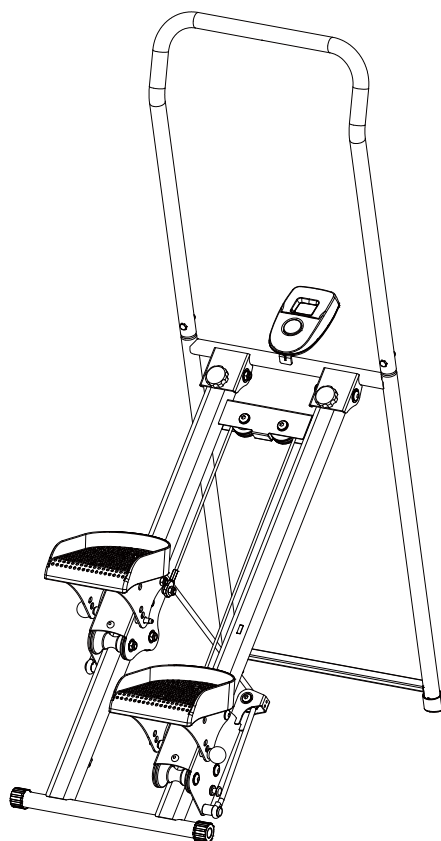

Název:	MERACH Sliding Machine (vertikální stepper)
Model:	MR-2438
Rozměry produktu:	32.3 × 15.6 × 47.2 palců / 820 × 396 × 1200 mm
Materiál:	Železo, ABS
Čistá hmotnost:	22 lbs / 10 kg
Nosnost:	300 lbs / 136 kg

SEZNAM BALENÍ


Zkontrolujte, zda jsou všechny části a příslušenství součástí balení.

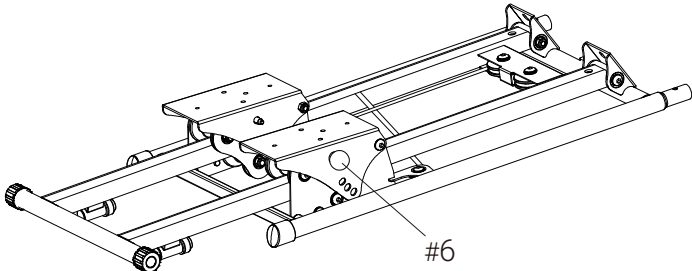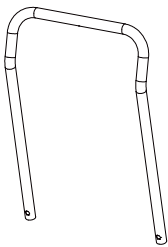		#1 Hlavní rám	
	#2 Monitor		#3 Upínací kolečka ×2
	#4 Pedály ×2		#5 Šrouby s vnitřním šestihranem M6×20 mm ×4
	#7 Trubka madla		#6 Čepy držáku nohou ×2 (jsou předinstalované na #1 Hlavním rámu)
			#8 Šrouby ×2
	#9 Podložky ×2		#10 Matice ×2
	#A Šestihranný klíč		#B Klíč

NÁVOD K INSTALACI

Krok 1:



Vyjměte Hlavní rám (#1) zařízení, rozevřete přední a zadní příčné trubky a postavte je do stabilní polohy. Vyjměte 2 ks upínacích koleček (#3) a postupně je upevněte do levého a pravého otvoru, jak je znázorněno na obrázku 1.

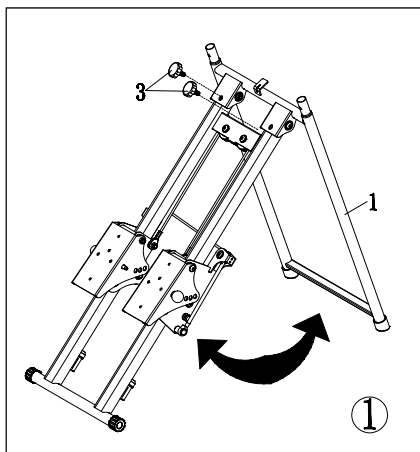

Krok 2:


A. Jak je znázorněno na obrázku 2, vyjměte jeden pedál (#4) a zarovnejte jej s otvorem pro pedálovou trubku. Pomocí nástroje A zarovnejte jeden pedál (#4) a 2 ks šroubů s vnitřním šestihranem (#5) s otvorem v trubce a utáhněte je.

B. Jak je znázorněno na obrázku 3, stejným způsobem upevněte i druhý pedál.

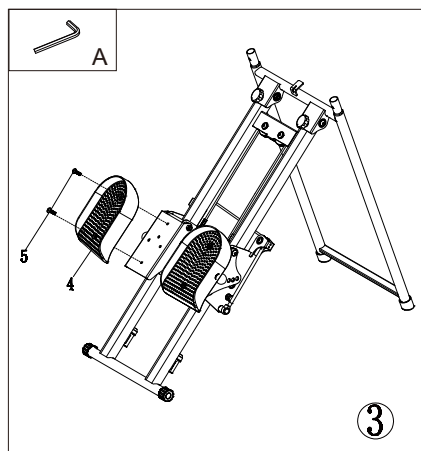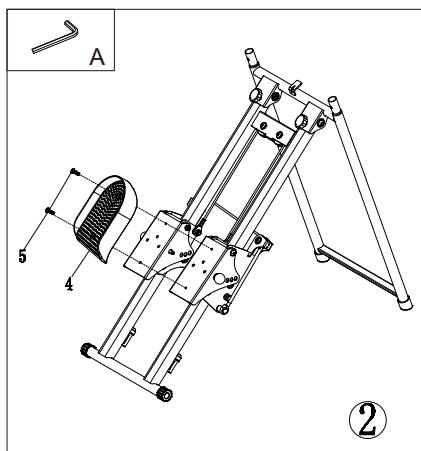


Krok 3:

Vyjměte monitor (#2), vložte 1 ks baterie AA do bateriového prostoru podle označení kladného a záporného pólu, jak je uvedeno na obrázku 4, a poté nasadte kryt baterie zpět.

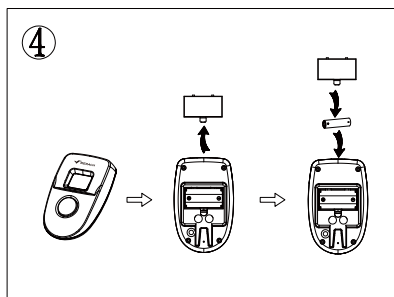


Krok 4:

Jak je znázorněno na obrázku 5, zarovnejte sestavený monitor (#2) s držákem monitoru a zasuněte jej. Zarovnejte oba otvory pro propojovací kabely.

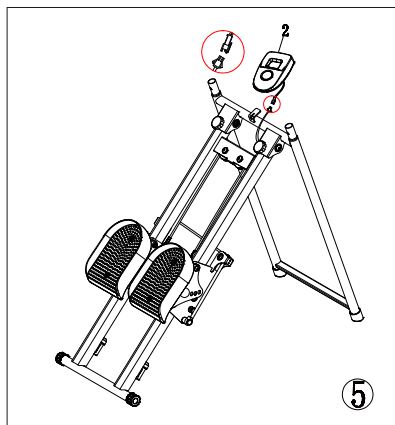


Krok 5:

Vyjměte 2 ks čepů držáku nohou (#6), jak je uvedeno na obrázku 6. Otočte pedál do správné polohy a vložte oba čepy držáku nohou (#6) do otvoru.

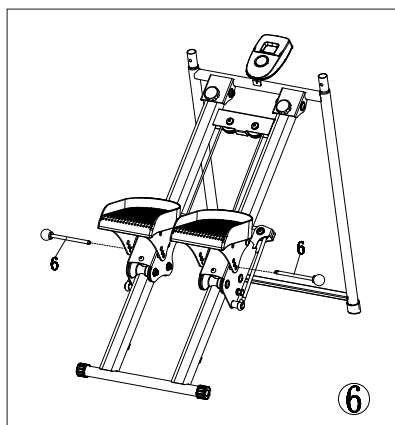

Tip:


Pedál má tři nastavitelné úrovně.

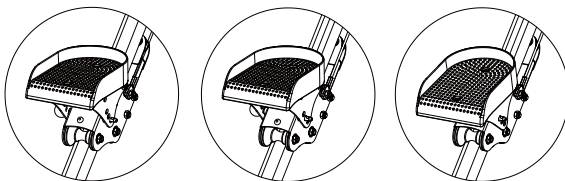

Krok 6:

Vyjměte trubku madla (#7), zasuňte ji do hlavního rámu, jak je znázorněno na obrázku 7. Zarovnejte ji s otvorem a upevněte pomocí 2 ks šroubů (#8), 2 ks podložek (#9) a 2 ks matic (#10), čímž dokončíte montáž madla.

Tím jsou instalační kroky dokončeny a můžete začít zařízení používat.

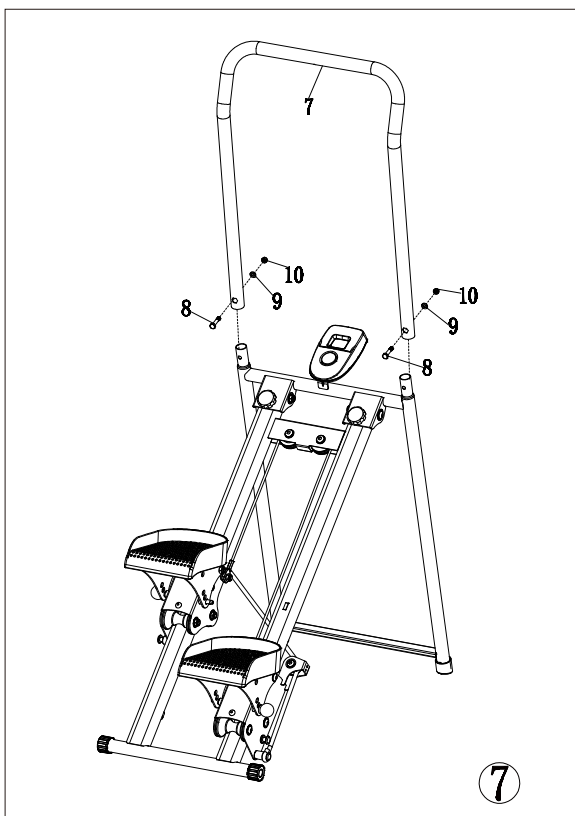

INSTRUKCE K MONITORU

FUNKCE

TIME (ČAS)	0:00' ~ 99:59'
COUNT (POČET KROKŮ)	0 ~ 9999
CALORIE (KALORIE)	0 ~ 9999 KCAL
REPS/MIN (KROKY/MIN)	0 ~ 9999

ROZSAH

TLAČÍTKO FUNKCE

MODE/SELECT:

Pro výběr požadované funkce použijte toto tlačítko.

Podržte tlačítko 4 sekundy pro reset všech hodnot.

POSTUPY PROVOZU

AUTO ON/OFF:

Monitor se automaticky vypne, pokud během 4 minut neobdrží žádný signál.

Automaticky se zapne při zahájení cvičení nebo stisknutím tlačítka.

FUNKCE

1. TIME (TMR)

Automaticky zaznamenává čas cvičení.

2. COUNT (CNT)

Sčítá celkový počet kroků během cvičení.

3. CALORIES (CAL)

Automaticky zaznamenává spálené kalorie během cvičení.

4. REPS/MIN (CN/M)

Zobrazuje počet kroků za minutu.


5. SCAN

Automaticky prochází všechny funkce v pořadí:

1 - TIME

2 - CAL

3 - REPS/MIN

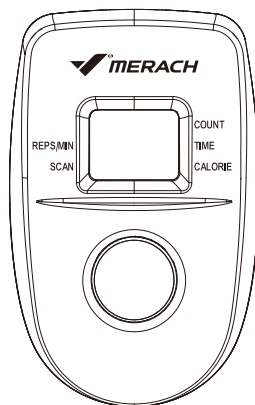

BATERIE

Pokud se na displeji objeví nesprávné hodnoty, vyměňte baterii pro přesné měření.

Monitor používá 1 ks AA baterie.

ROZCVIČENÍ

Protahujte se před cvičením. Zahřáté svaly se lépe protahují, proto začněte 5–10minutovým zahřátím a poté proveďte níže uvedené protahovací cviky – 5×, 10 sekund nebo déle na každou nohu. Po tréninku je zopakujte.

1. Předklon

Mírně pokrčte kolena, pomalu se předkloňte, uvolněte záda a ramena a zkuste se dotknout prstů u nohou. Vydržte 10–15 sekund, poté se uvolněte. Opakujte 3× (viz obrázek 1).




2. Protahení hamstringů vsedě

Sedněte si s jednou nohou nataženou. Druhou nohu přitáhněte k vnitřní straně natažené nohy. Snažte se dotknout chodidla rukou. Vydržte 10–15 sekund, poté uvolněte. Opakujte 3× pro každou nohu (viz obr. 2).



3. Protahení lýtek a Achillovy šlachy

Opřete se oběma rukama o zeď nebo strom, jednu nohu dejte za druhou. Zadní nohu mějte nataženou a patu na zemi. Nakloňte se směrem ke zdi nebo stromu. Vydržte 10–15 sekund, poté uvolněte. Opakujte 3× pro každou nohu (viz obrázek 3).

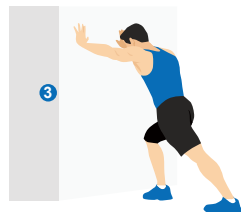

4. Protahení kvadricepsu

Natáhněte se dozadu pravou rukou, chyťte pravou nohu a pomalu ji přitahujte k hýždím, dokud neucítíte napětí v přední části stehna. Vydržte 10–15 sekund, poté uvolněte. Opakujte 3× pro každou nohu (viz obrázek 4).



5. Protahení sartoria (vnitřní stehenní sval)

Sedněte si tak, aby vaše chodidla byla proti sobě a kolena směřovala ven. Uchopte chodidla oběma rukama a jemně je přitahujte ke třísům. Vydržte 10–15 sekund, poté uvolněte. Opakujte 3× (viz obrázek 5).



ZÁRUČNÍ LIST

Na toto zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. U označených druhů zboží je, nad rámec zákonné záruční lhůty poskytována záruční lhůta prodloužená na 10 let, která se vztahuje na konstrukci rámu daného druhu zboží. Plněním záručních podmínek se pak u prodloužené záruční lhůty rozumí bezplatné provedení oprav všech výrobních vad, které se v této záruční lhůtě vyskytnou na konstrukci rámu, a to v servisních střediscích, společnosti ACRA, s.r.o. Záruční list spolu s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

Reklamace

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.

Je třeba vytknout vadu – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek projevuje. Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakoupení (účtenkou) s datem prodeje. Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím obalem, nejlépe originálním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas (nejpozději ve 30denní lhůtě od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vyměněn.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posledního dne záruční doby).

Záruka se nevztahuje na:

Opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k účelu, ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v přiloženém návodu k použití)

Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené:

Mechanickým poškozením; (například vady způsobené rozříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalování);
 Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;
 Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;
 Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;
 Vystavením nepříznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;
 Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

Placená oprava:

Je-li vytýkána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti ACRA s. r. o.
 Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 612 a násl.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F06020112.


Typové označení výrobku:	Datum prodeje: Razítko a podpis prodávajícího:
--------------------------	---

Datum reklamace	Vytýkána vada	Záznamy servisního střediska	Výměna součástky	Poznámka

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte servisní středisko nebo reklamační oddělení:

ACRA, s. r. o. (IČ: 64254330), Brodská 161, 513 01 Semily
 Reklamační oddělení – tel.: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

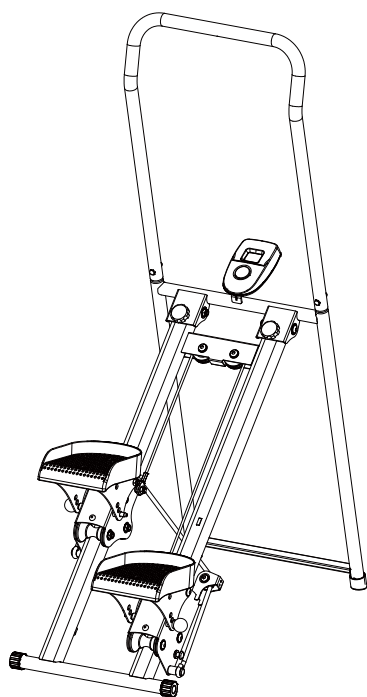

Vertikálny stepper MERACH MR-2438

Prečítajte si prosím všetky podrobnosti pred použitím a tento návod na použitie si uschovajte pre budúcu potrebu.

UPOZORNENIA

Tento manuál si uschovajte pre budúce použitie.

Pred použitím si vždy starostlivo prečítajte tento návod.

Deti, starší ľudia alebo osoby s fyzickým postihnutím by mali výrobok používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby a podľa odporúčania lekára.

Používajte opatrne, ak máte staré zranenia v oblasti pása, lakťov, ramien alebo iných kĺbov a svalov.

Nevystavujte zariadenie vlhkému prostrediu, môže to spôsobiť poruchu.

Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú časti uvoľnené, odpojené, poškodené alebo prasknuté. Pri poškodení výrobok nepoužívajte.

Skontrolujte okolie a zabezpečte voľný priestor aspoň 3 × 3 m.

Vyhňte sa prasklinám, šmyklavému povrchu a nerovnému terénu.

Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie zdravia spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

Toto zariadenie je nekompetitívne fitness vybavenie; používanie mimo tohto rozsahu môže spôsobiť zranenia.

Pred použitím sa zahrejte, cvičte primerane svojej kondícii a zvyšujte záťaž postupne. Ak pocítite diskomfort, okamžite prestaňte.

Zariadenie sa môže používať iba na účel určený výrobcom. Nevykonávajte úpravy ani nepoužívajte neodporúčané príslušenstvo.

Maximálna hmotnosť používateľa je 300 lbs (cca 136 kg).

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – malé časti, nevhodné pre deti do 3 rokov.


Tipy:

Pred cvičením sa zahrejte.

Zvyšujte intenzitu postupne.

Nadmerné cvičenie môže spôsobiť zranenie.






INFORMÁCIE O PRODUKTE

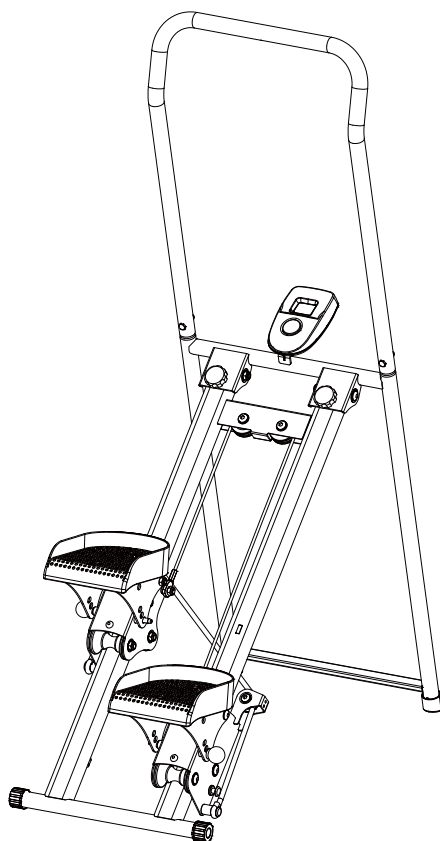

Názov:	MERACH Sliding Machine (klzavý trenažér MERACH)
Model:	MR-2438
Rozmery produktu:	32.3 × 15.6 × 47.2 palca / 820 × 396 × 1200 mm
Materiál:	Železo, ABS
Čistá hmotnosť:	22 lbs / 10 kg
Nosnosť:	300 lbs / 136 kg

ZOZNAM BALENIA


Skontrolujte, či sú všetky časti a príslušenstvo v balení.

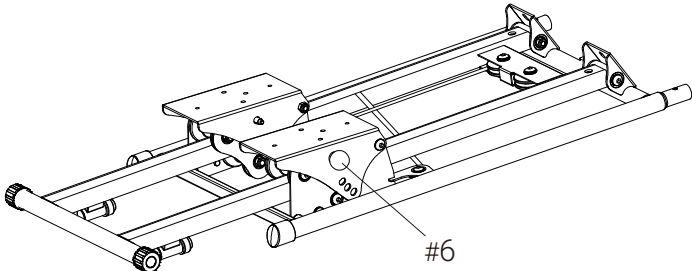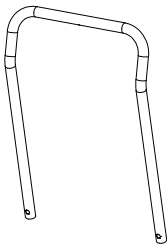		#1 Hlavný rám	
	#2 Monitor		#3 Uťahovacie gombíky ×2
	#4 Pedále ×2		#5 Skrutky s vnútorným šesťhranom M6×20 mm ×4
	#7 Rúrka madla		#6 Kolíky držiaka nôh ×2 (sú predmontované na #1 Hlavnom ráme)
			#8 Skrutky ×2
	#9 Podložky ×2		#10 Matice ×2
	#A Imbusový kľúč		#B Kľúč

INŠTALAČNÝ NÁVOD



Krok 1:

Vyberte Hlavný rám (#1), rozťahnite prednú a zadnú priečnu rúrku a postavte ich do stabilnej polohy. Vyberte 2 ks uťahovacích gombíkov (#3) a postupne ich pripevnite do ľavého a pravého otvoru podľa obrázka 1.

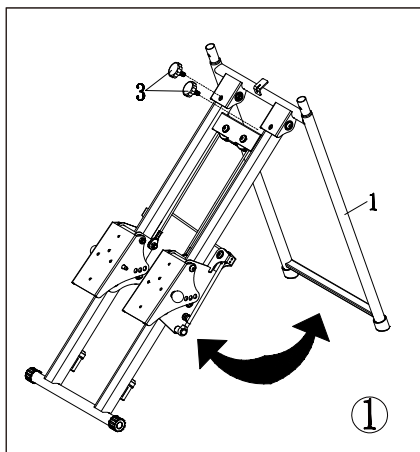


Krok 2:

A. Ako je znázornené na obrázku 2, vyberte jeden pedál (#4) a zarovnajte ho s otvorom pedálovej rúrky. Pomocou nástroja A zarovnajte jeden pedál (#4) a 2 ks skrutiek s vnútorným šesťhranom (#5) s otvorom v rúrke a dotiahnite ich.
B. Ako je znázornené na obrázku 3, zopakujte rovnaký postup aj pre druhý pedál.

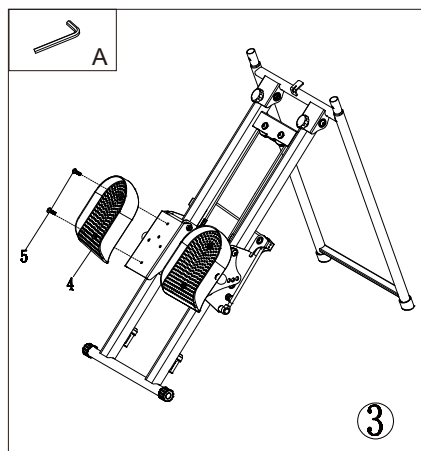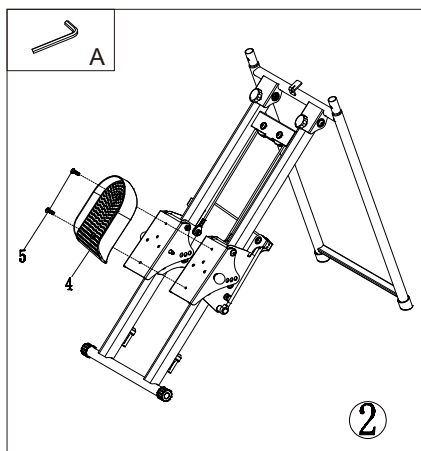


Krok 3:

Vyberte monitor (#2), vložte 1 ks AA batérie do batériového priestoru podľa označenia kladného a záporného pólu podľa obrázka 4, a potom nasadte kryt batérie späť.

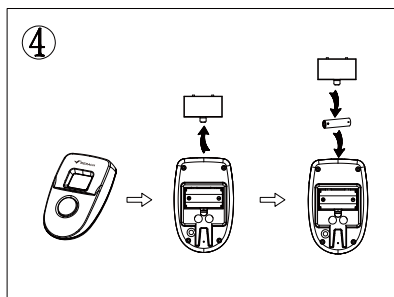


Krok 4:

Ako je znázornené na obrázku 5, zarovnajzte zostavený monitor (#2) s držiakom monitora, zasunite ho a zarovnajzte otvory pre káble.

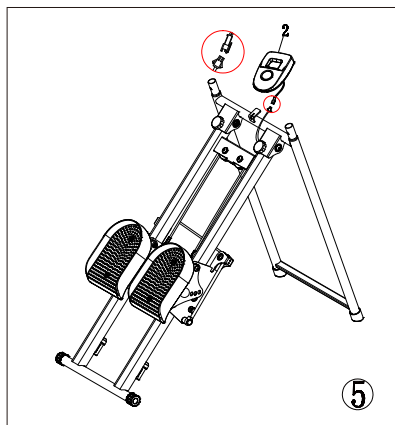


Krok 5:

Vyberte 2 ks kolíkov držiaka nôh (#6), ako je znázornené na obrázku 6. Otočte pedál do správnej polohy a vložte oba kolíky držiaka nôh (#6) do otvoru.

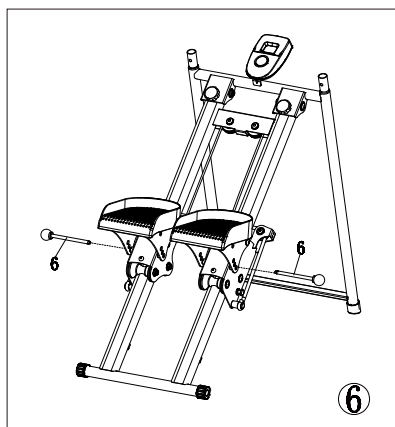

Tip:


Pedál má tri nastaviteľné úrovne.

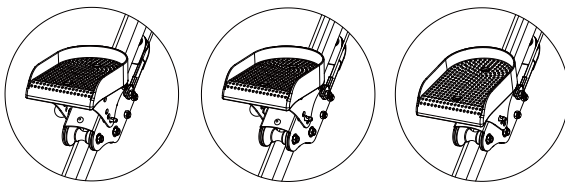

Krok 6:

Vyberte rúrku madla (#7), zasunúte ju do hlavného rámu podľa obrázka 7, zarovnajte s otvorom a upevnite pomocou 2 ks skrutiek (#8), 2 ks podložiek (#9) a 2 ks matíc (#10).

Tým je montáž madla dokončená a môžete začať zariadenie používať.

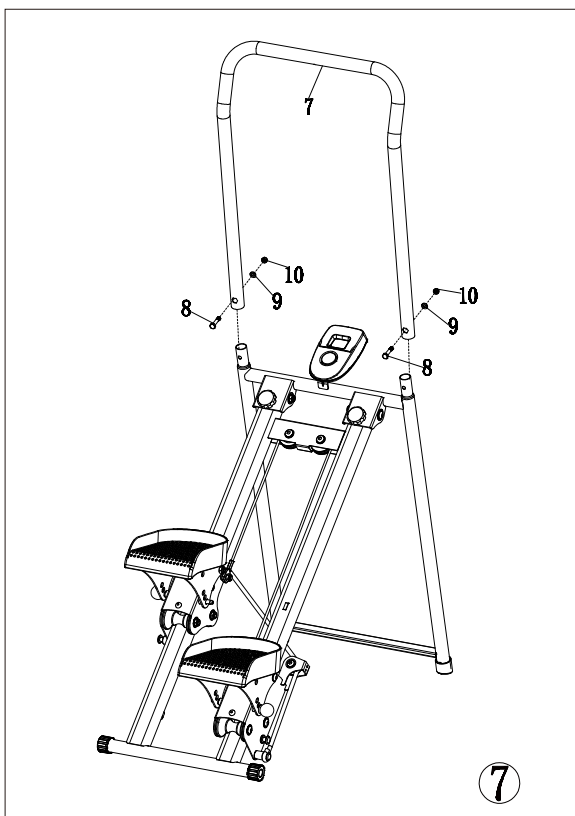

POKYNY K MONITORU

FUNKCIA

TIME (ČAS)	0:00' ~ 99:59'
COUNT (POČET KROKOV)	0 ~ 9999
CALORIE (KALÓRIE)	0 ~ 9999 KCAL
REPS/MIN (KROKY/MIN)	0 ~ 9999

ROZSAH

TLAČIDLO FUNKCIE

MODE/SELECT:

Stlačením vyberiete požadovanú funkciu.

Podržaním tlačidla 4 sekundy resetujete všetky hodnoty.

PREVÁDZKOVÉ POSTUPY

AUTO ON/OFF:

Monitor sa automaticky vypne, ak 4 minúty nedostane žiadny signál.

Zapne sa automaticky pri začatí cvičenia alebo pri stlačení tlačidla.

FUNKCIE

1. TIME (TMR)

Automaticky zaznamenáva čas cvičenia.

2. COUNT (CNT)

Počíta celkový počet krokov počas cvičenia.

3. CALORIES (CAL)

Automaticky zaznamenáva spálené kalórie.

4. REPS/MIN (CN/M)

Zobrazuje kroky za minútu.


5. SCAN

Automaticky prepína medzi funkciami:

1 - TIME

2 - CAL

3 - REPS/MIN

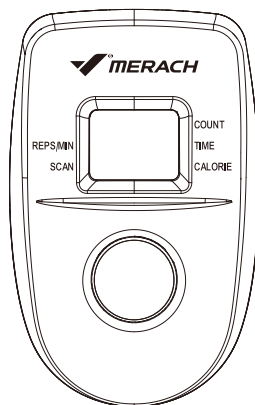

BATÉRIA

Ak monitor zobrazuje nesprávne údaje, vymeňte batériu.

Monitor používa 1 ks AA batériu.

ROZCVIČKA

Naťahujte sa pred cvičením. Zohriate svaly sa ľahšie naťahujú, preto začnite 5–10 minútovým zahriatím a potom urobte nižšie uvedené cviky – 5×, 10 sekúnd alebo viac na každú nohu. Po tréningu ich zopakujte.

1. Predklon

Mierne pokrčte kolená, pomaly sa predkloňte, uvoľnite chrbát a ramená a skúste sa dotknúť prstov na nohách. Vydržte 10–15 sekúnd, potom uvoľnite. Opakujte 3× (pozri obrázok 1).




2. Naťahovanie hamstringov v sede

Sadnite si s jednou nohou vystretou. Druhú nohu pritiahnite k vnútornej strane vystretej nohy. Skúste sa dotknúť chodidla rukou. Vydržte 10–15 sekúnd, potom uvoľnite. Opakujte 3× na každú nohu (pozri obrázok 2).



3. Naťahovanie lýtok a Achillovej šľachy

Oprite obe ruky o stenu alebo strom, jednu nohu dajte za druhú. Zadná noha je vystretá a päta na zemi. Nakloňte sa smerom k stene alebo stromu. Vydržte 10–15 sekúnd, potom uvoľnite. Opakujte 3× na každú nohu (pozri obrázok 3).

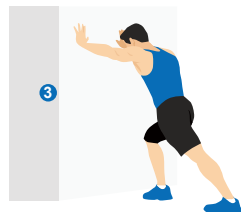

4. Naťahovanie štvorhlavého svalu stehna

Natiahnite sa dozadu pravou rukou, chyťte pravú nohu a pomaly ju ťahajte k zadku, až kým nepocítite napätie v prednej časti stehna. Vydržte 10–15 sekúnd, potom uvoľnite. Opakujte 3× na každú nohu (pozri obrázok 4).



5. Naťahovanie vnútornej strany stehien (sval sartorius)

Sadnite si s chodidlami oproti sebe a kolenami smerom von. Uchopte chodidlá oboma rukami a jemne ich ťahajte k trieslam. Vydržte 10–15 sekúnd, potom uvoľnite. Opakujte 3× (pozri obrázok 5).



ZÁRUČNÝ LIST

Na tento tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. U označených druhov tovaru je, nad rámec zákonnej záručnej lehoty poskytovaná záručná lehota predĺžená na 10 rokov, ktorá sa vzťahuje na konštrukciu rámu daného druhu tovaru. Plnením záručných podmienok sa potom pri predĺženej záručnej lehote rozumie bezplatné vykonanie opráv všetkých výrobných chýb, ktoré sa v tejto záručnej lehote vyskytnú na konštrukcii rámu, a to v servisných strediskách, spoločnosti ACRA, s.r.o. Záručný list spolu s dokladom o zakúpení a návodom na použitie starostlivo uschovajte!

Reklamácia

Práva z zodpovednosti za vady je možné uplatňovať len u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Je potrebné vytknúť vadu - tzn. dostatočne presne označiť vadu, poprípade to, ako sa vada navonok prejavuje. Všeobecne formulované oznámenie, že výrobok má vadu, nestačí!

Vytknutie musí obsahovať aj oznámenie konkrétneho práva z zodpovednosti za vady, ktorého sa kupujúci domáha, a treba ho doložiť vyplneným záručným listom s pečiatkou predávajúceho a dokladom o zakúpení (účtenkou) s dátumom predaja. Výrobok je zároveň nutné opatriť vyhovujúcim obalom, najlepšie originálnym.

Kupujúci má právo, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a včas (najneskôr v 30-dňovej lehote od uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim na dlhšiu dobu), poprípade výrobok vymenený.

Doba od uplatnenia práva z zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný výrobok prevziať (bez ohľadu na to, kedy kupujúci vec fakticky prevzal) sa do záručnej doby nepočíta.

Práva z zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe (tzn. najneskôr posledného dňa záručnej doby).

Záruka sa nevzťahuje na:

Opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým užívaním. (Obvyklým užívaním sa rozumie používanie na účel, ku ktorému je výrobok určený a spôsobom, ktorý je popísaný v priloženom návode na použitie)

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady spôsobené:

Mechanickým poškodením; (napríklad vady spôsobené rozrezaním výrobku alebo jeho časti pri rozbaľovaní);
 Neodborným zásahom (opravou) užívateľa, aj tretích osôb;
 Nesprávnym zaobchádzaním či zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie;
 Nevykonávaním nutnej údržby popísanej v návode na použitie;
 Vystavením nepriaznivým vonkajším vplyvom, nízkym/vysokým teplotám, nevhodným skladovaním;
 Neodvratiteľnou udalosťou – živelnou pohromou;

Platená oprava:

Ak sa vytýka vada, na ktorú sa záruka nevzťahuje, alebo už uplynula záručná doba, a kupujúci požaduje opravu, jedná sa o opravu platenú.

Cena a podmienky budú stanovené po dohode so servisným strediskom spoločnosti ACRA s. r. o. Ostatné práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, najmä § 612 a nasl.

Za obaly od vyššie uvedeného výrobku bol zaplatený poplatok za využitie a spätný odber podľa § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Zb., o obaloch, do systému EKO-KOM pod identifikačným číslom EK – F06020112.

Typové označenie výrobku:	Dátum predaja: Pečiatka a podpis predávajúceho:
---------------------------	--

Dátum reklamácia	Vytýkaná vada	Záznamy servisného strediska	Výmena súčiastky	Poznámka

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte servisné stredisko alebo reklamačné oddelenie:

ACRA, s. r. o. (IČO: 64254330), Brodská 161, 513 01 Semily
 Reklamačné oddelenie – tel.: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz