
TUNTURI®

MINI BIKE PRO


CZ Uživatelská příručka
SK Užívateľská príručka
GB User manual
DE Benutzerhandbuch
FR Manuel de l'utilisateur

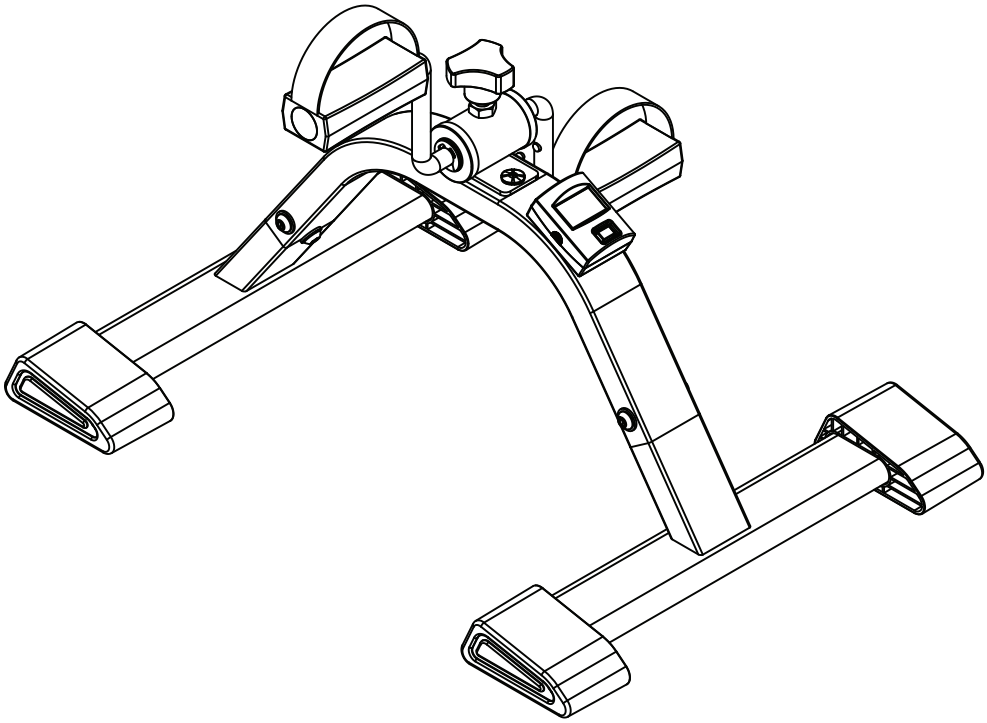


Pozor, Attention, Achtung, Attention, Attentie, Attenzione, Atención, Giv akt,


- Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.
- Pred použitím tohto produktu si prosím starostlivo prečítajte tento návod na použitie.
- Please read this user manual carefully prior to using this product.
- Lesen Sie sich vor dem Gebrauch des Produkts diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Veuillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur avant d'utiliser ce produit.
- Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u dit product gaat gebruiken.
- Leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.

A

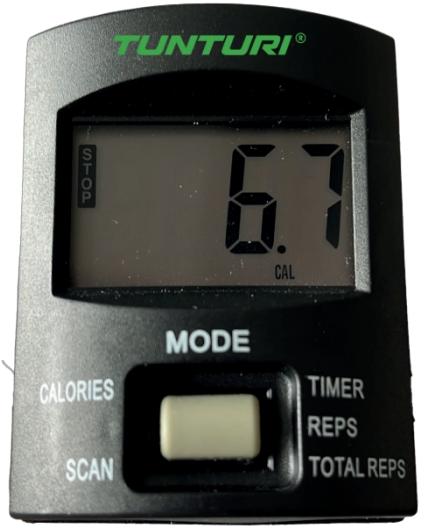

TUNTURI®
STOP
6.7
CAL
MODE
CALORIES
SCAN
TIMER
REPS
TOTAL REPS

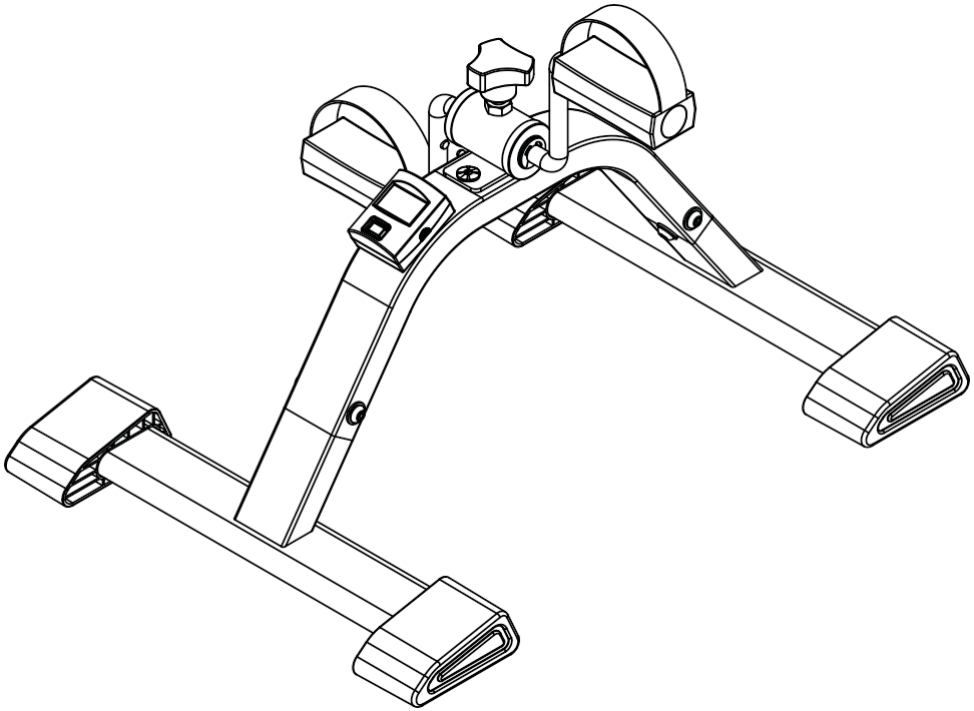


B

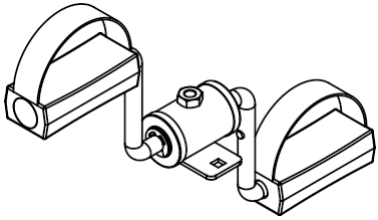

13

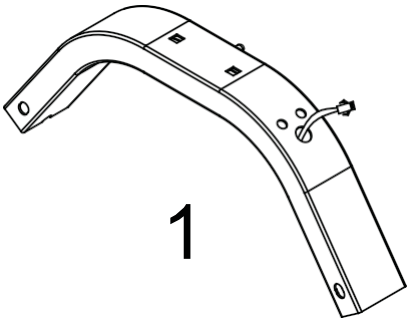


1

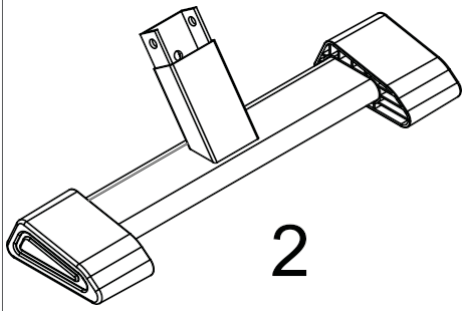


2




8

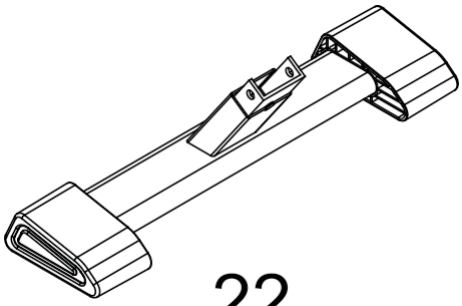


22

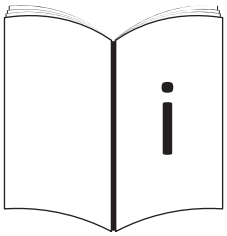

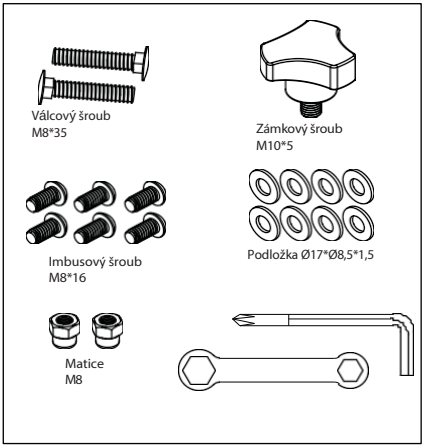

Válcový šroub
M8*35
Zámkový šroub
M10*5
Imbusový šroub
M8*16
Podložka Ø17*Ø8,5*1,5
Matice
M8




C




7 Šroub s válcovou hlavou M8*35




4 Imbusový šroub M8*16




6 Matice M8

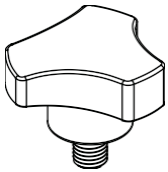


9 Pojistný knoflík M10*5

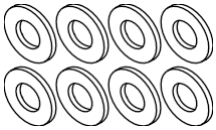


5 Podložka Ø17*Ø8,5*1,5

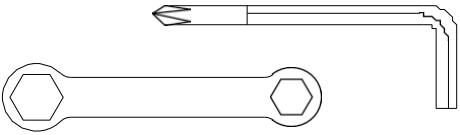


D-00

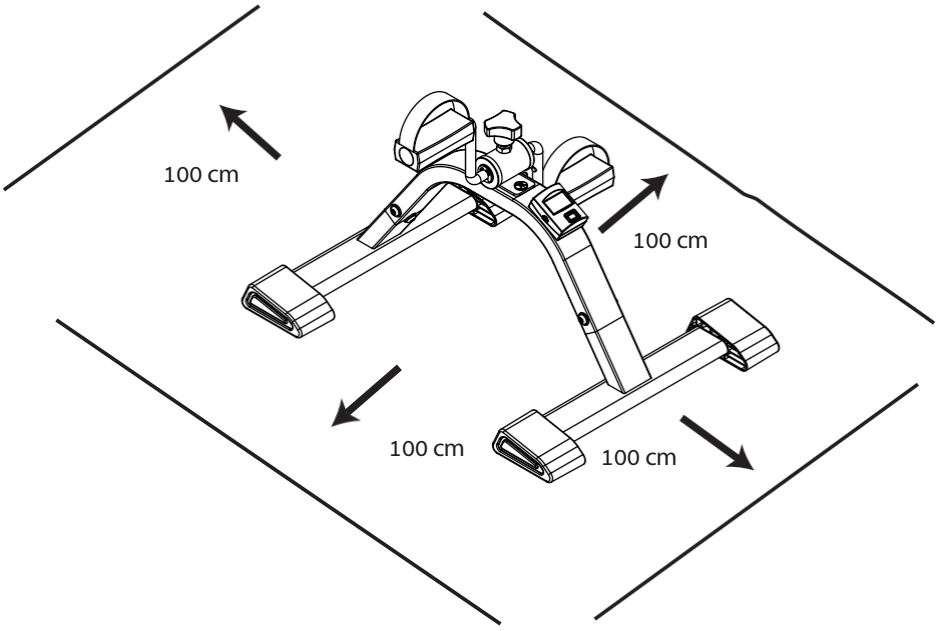

D-01

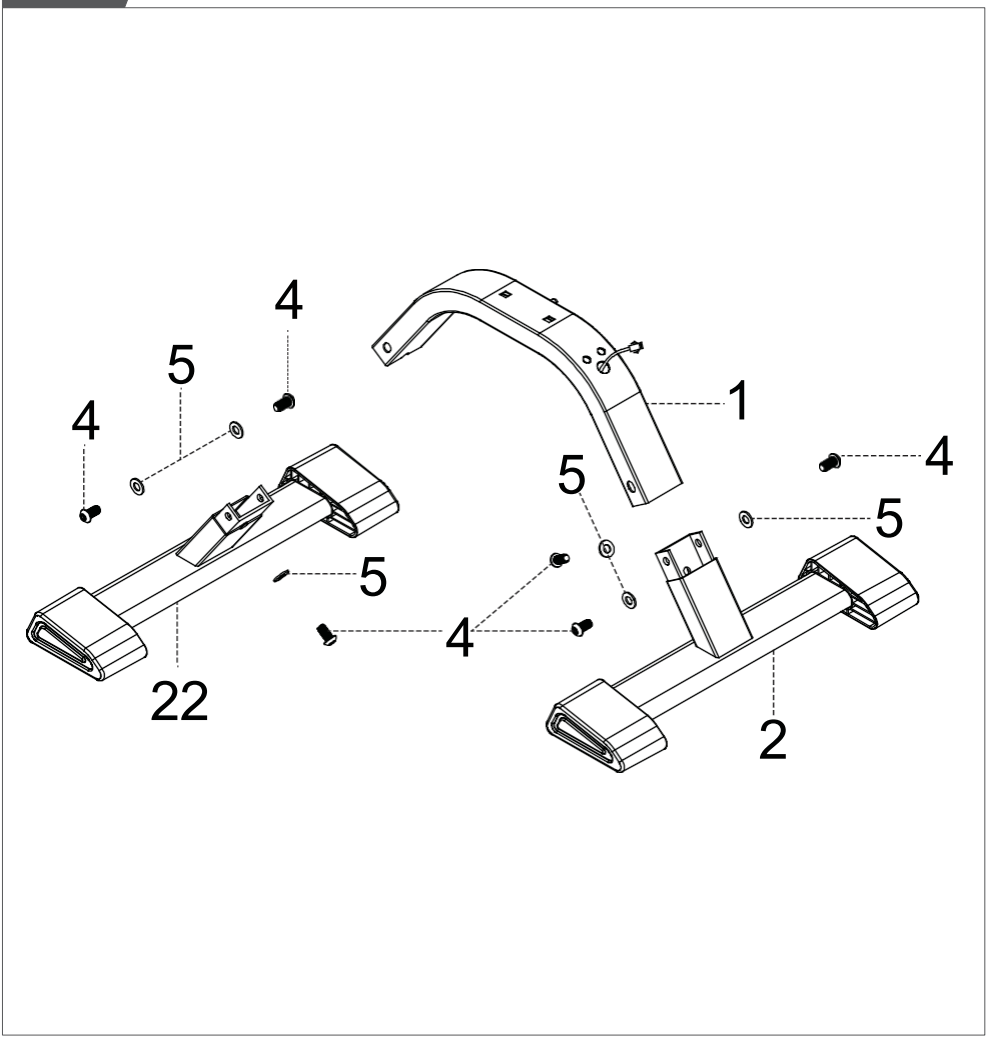

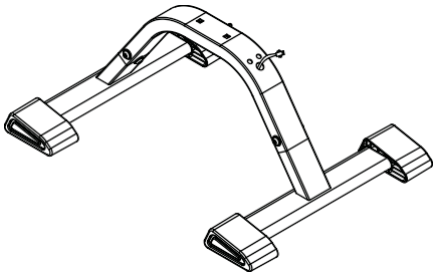



7 Šroub s válcovou hlavou M8*35



4 Šroub s vnitřním šestihranem M8*16




6 Matice M8




9 Pojistný knoflík M10*5




5 Podložka Ø17*Ø8,5*1,5



D-02

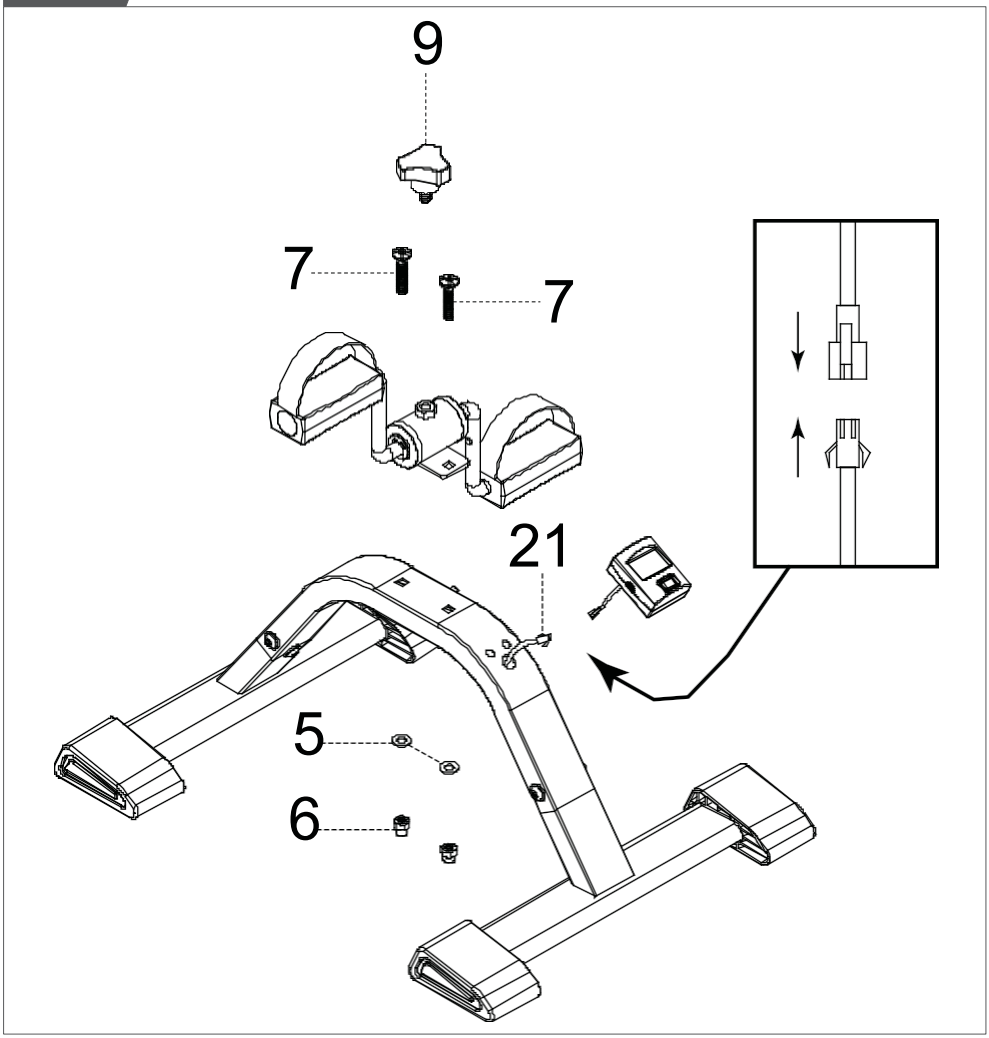

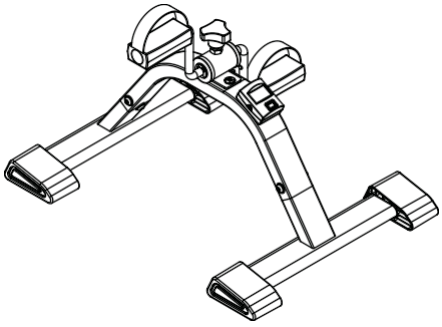



7 Šroub s válcovou hlavou M8*35




4 Šroub s vnitřním šestihranem M8*16




6 Matice M8



9 Pojistný knoflík M10*5



5 Podložka Ø17*Ø8,5*1,5





NÁVOD K POUŽITÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Abychom snížili dopad na životní prostředí, najdete v tomto návodu pouze montážní pokyny. Informace o používání a údržbě tohoto produktu naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na adrese:

manuals.tunturi.com

Obsah

Úvod 8
Bezpečnostní varování 8
Popis (obr. A) 9
Obsah balení (obr. B a C) 9
Montáž (obr. D) 9
Montážní pokyny 9
Další informace 9

Použití 9
Výměna baterie 10

Provozní pokyny 10

Konzole 10
Vysvětlení tlačítek 10
Vysvětlení Funkce displeje 10
Ovládání 11

Čištění a údržba 11
Poruchy a závady 11

Záruka 11

Prohlášení výrobce 12

Úvod

Důležité bezpečnostní pokyny

Tento návod k obsluze je nezbytnou součástí vašeho tréninkového vybavení: před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny pokyny v tomto návodu. Vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření:

Bezpečnostní varování

⚠ VAROVÁNÍ

- Přečtěte si bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení bezpečnostních varování a pokynů může způsobit zranění osob nebo poškození zařízení. Bezpečnostní varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

- Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Maximální doba používání je omezena na 2 hodiny denně.
- Používání tohoto zařízení dětmi nebo osobami s fyzickým, smyslovým, mentálním nebo motorickým postižením nebo osobami bez zkušeností a znalostí může vést k nebezpečným situacím. Osoby odpovědné za jejich bezpečnost musí poskytnout jasné pokyny nebo dohlížet na používání zařízení.
- Před zahájením tréninku se poraďte s lékařem, aby zkontroloval váš zdravotní stav.
- Pokud se u vás objeví nevolnost, závratě nebo jiné neobvyklé příznaky, okamžitě přerušte cvičení a poraďte se s lékařem.
- Abyste předešli svalovým bolestem a přetížení, začněte každý trénink rozcvičkou a zakončete ho zklidněním. Nezapomeňte se na konci tréninku protáhnout.
- Zařízení je vhodné pouze pro použití v interiéru. Zařízení není vhodné pro použití v exteriéru.
- Zařízení používejte pouze v prostředí s dostatečným větráním. Nepoužívejte zařízení v prostředí s průvanem, abyste se nenachladili.
- Zařízení používejte pouze v prostředí s okolní teplotou mezi 10 °C a 35 °C. Zařízení skladujte pouze v prostředí s teplotou okolí mezi 5 °C a 45 °C.

- Používejte zařízení pouze k účelu, ke kterému je určeno. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v návodu.
- Zařízení používejte pouze k určenému účelu. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než jsou popsány v návodu.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je některá jeho část poškozená nebo vadná. Pokud je některá část poškozená nebo vadná, kontaktujte svého prodejce.
- Držte ruce, nohy a jiné části těla mimo dosah pohyblivých částí.
- Chraňte si vlasy před pohyblivými částmi.
- Noste vhodné oblečení a obuv.
- Udržujte oděv, šperky a jiné předměty mimo dosah pohyblivých částí.
- Zajistěte, aby zařízení používala vždy pouze jedna osoba.
  Zařízení nesmí používat osoby s hmotností vyšší než 100 kg (220 liber).
- Neotevírejte zařízení bez konzultace s prodejcem.

Popis (obr. A)

Vaše vertikální kolo je stacionární fitness zařízení, které slouží k simulaci jízdy na kole bez nadměrného zatížení kloubů.

Obsah balení (obr. B a C)

- Balení obsahuje díly znázorněné na obr. B.
- Balení obsahuje upevňovací prvky, jak je znázorněno na obr. C.

!! POZNÁMKA

- Pokud některá součást chybí, obraťte se na svého prodejce.

Montáž (obr. D)

⚠ VAROVÁNÍ

- Zařízení sestavujte v uvedeném pořadí.

⚠ VAROVÁNÍ

- Zařízení umístěte na pevný, rovný povrch.
- Zařízení umístěte na ochrannou podložku, aby nedošlo k poškození podlahy.
- V okolí zařízení ponechte volný prostor nejméně 100 cm.
- Správnou montáž zařízení najdete na obrázcích.

Pokyny k montáži

(obr. D-1 a D-2)

Krok D-1

- Připevněte hlavní rám (č. 1) k přednímu stabilizátoru (č. 2) a zadnímu stabilizátoru (22).
- Každý konec hlavního rámu připevněte k jednotlivým stabilizátorům pomocí šesti šroubů s vnitřním šestihranem (č. 4) a šesti podložek (č. 5).

Krok D-2

- Umístěte kliku (č. 13) na hlavní rám (č. 1). Zajistěte ji dvěma šrouby s válcovou hlavou (č. 7), dvěma podložkami (č. 5) a dvěma maticemi (č. 6).
- Zašroubujte pojistný knoflík (č. 9) do horního otvoru kliky.
- Připojte kabel senzoru konzole (č. 21) ke konzole (č. 8).

Další informace

Likvidace obalu

Vládní směrnice vyžadují, abychom snížili množství odpadu ukládaného na skládkách. Proto vás žádáme, abyste veškerý odpad z obalů zodpovědně likvidovali ve veřejných recyklačních centrech.

Likvidace na konci životnosti

My v Tunturi doufáme, že vám váš fitness trenažér bude sloužit mnoho let. Přijde však čas, kdy váš fitness trenažér
dosáhne konce své životnosti. Podle evropské legislativy WEEE jste odpovědní za správnou likvidaci vašeho fitness trenažéru v uznaném veřejném sběrném zařízení.

Použití

Nastavení odporu

Chcete-li zvýšit nebo snížit odpor, otočte nastavovacím knoflíkem v horní části podpěrné trubky trenažéru ve směru hodinových ručiček pro zvýšení odporu a proti směru hodinových ručiček pro snížení odporu.

Výměna baterie

- Počítač používá jednu baterii (AAA).
- Před vložením baterie očistěte kontakty baterie i zařízení.
- Ujistěte se, že je baterie vložena správně s ohledem na polaritu (+ a -).
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii.
- Vybitou baterii ihned vyjměte.

!! POZNÁMKA

- Vybitá baterie by měla být vždy recyklována v souladu s místními právními předpisy, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí.

⚠ VAROVÁNÍ

- Nevystavujte baterie velkým teplotním , aby nedošlo k jejich vytečení.
- Aby nedošlo k úniku baterií, vyjměte je, pokud plánujete zařízení delší dobu nepoužívat.
- Při vkládání více baterií do zařízení vždy používejte stejnou značku, stejný typ a stejnou úroveň energie.

Provozní pokyny

- Nastavte a provozujte kolo na pevném rovném povrchu.
- Před každým použitím kola zkontrolujte a utáhněte všechny části. Opotřebované části okamžitě vyměňte.
- Před použitím kola zkontrolujte a vyzkoušejte všechny jeho vlastnosti a funkce.
- Pro provoz kola zajistěte volný prostor minimálně 50 cm ve všech směrech.
- Před nasedáním nebo sesedáním přesuňte pedál na straně nasedání nebo sesedání do nejnižší polohy a zcela zastavte kolo.
- Nepokoušejte se náhle zastavit otáčející se pedál rukou nebo nohou. Postupně snižujte rychlost otáčení pedálu, až se zcela zastaví.
- Chyťte hlavní rám a zvedněte kolo pro přepravu.
- Když kolo nepoužíváte, uložte jej na suchém a chladném místě.

Konzole

⚠ VAROVÁNÍ

- Chraňte konzoli před přímým slunečním zářením.
- Pokud je povrch konzole pokrytý kapkami potu, osušte jej.
- Neopírejte se o konzoli.
- Na displej se dotýkejte pouze špičkou prstu. Dbejte na to, aby se displeje nedotýkaly vaše nehty ani ostré předměty.

!! POZNÁMKA

- Konzole přejde do pohotovostního režimu, pokud zařízení není používáno po dobu 5 minut.

Vysvětlení tlačítek

Režim

- Stiskněte tlačítko režimu, abyste v režimu skenování nastavili aktivní parametr.
- Stisknutím tlačítka MODE znovu aktivujete režim skenování, pokud se nacházíte v režimu fixace zobrazení.
- Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 4 sekund resetujete konzoli.

Vysvětlení Funkce displeje

Skenování

- Automaticky prochází všechny režimy v pořadí každých 5 sekund.

Kalorie

Zobrazuje spotřebu kalorií v kaloriích.

!! POZNÁMKA

- Tyto údaje slouží pouze jako orientační vodítko pro srovnání různých cvičebních jednotek a nelze je použít v lékařské praxi.

Čas

Zobrazuje uplynulý čas (minuty: sekundy).

Opakování

Zobrazuje počet opakování za minutu.

Celkový počet opakování

Zobrazí celkový počet provedených opakování.

Zastavit

Zobrazí se, když konzole nezaznamená žádnou aktivitu.

Provoz

Zapnutí

- Stiskněte libovolnou klávesu pro zapnutí konzole v režimu spánku.
- Začněte šlapat, aby se konzole zapnula z režimu spánku.

Vypnutí

Pokud do monitoru nebude po dobu 4 minut přenášen žádný signál, monitor automaticky přejde do režimu SPÁNKU. (Aktivní tréninková data budou ztracena.)

Čištění a údržba

Zařízení nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Pokud je zařízení sestaveno, používáno a udržováno v souladu s pokyny, není nutné jej znovu kalibrovat.

⚠ VAROVÁNÍ

- K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla.

- Po každém použití zařízení očistěte měkkým, savým hadříkem.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice utažené.

Vady a poruchy

I přes neustálou kontrolu kvality se mohou na zařízení vyskytnout závady a poruchy způsobené jednotlivými součástmi. Ve většině případů bude stačit vyměnit vadnou součást.

- Pokud zařízení nefunguje správně, okamžitě kontaktujte prodejce.
- Prodejci sdělte číslo modelu a sériové číslo zařízení. Uveďte povahu problému, podmínky použití a datum nákupu.

Záruka

Záruka pro kupujícího Tunturi

Záruční podmínky

Spotřebitel má nárok na příslušná zákonná práva stanovená v národní legislativě týkající se obchodu se spotřebním zbožím. Tato záruka tato práva nijak neomezuje. Záruka kupujícího je platná pouze v případě, že je výrobek používán v prostředí schváleném společností Tunturi New Fitness BV pro dané zařízení. Prostředí schválené pro konkrétní výrobek je uvedeno v uživatelské příručce dodané spolu s vaším zařízením.

Záruční podmínky

Záruční podmínky začínají platit od data nákupu. Záruční podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit, proto se prosím obraťte na svého místního prodejce.

Rozsah záruky

Společnost Tunturi New Fitness BV ani distributor Tunturi v žádném případě nenesou odpovědnost na základě této záruky ani jinak za žádné zvláštní, nepřímé, sekundární nebo následné škody jakékoli povahy vyplývající z jakéhokoli použití nebo nemožnosti použití tohoto zařízení.

Omezení záruky

Tato záruka se vztahuje na výrobní vady fitness zařízení v původním balení od společnosti Tunturi New Fitness BV. Záruka se vztahuje pouze na běžné, doporučené používání produktu, jak je popsáno v uživatelské příručce, a za předpokladu, že byly dodrženy pokyny společnosti Tunturi New Fitness BV pro instalaci, údržbu a používání. Společnost Tunturi New Fitness BV ani distributoři Tunturi nenesou odpovědnost za vady způsobené důvody, které nemohou ovlivnit. Záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a platí pouze v zemích, kde má společnost Tunturi New Fitness BV autorizovaného dovozce. Záruka se nevztahuje na fitness zařízení nebo komponenty, které byly upraveny bez souhlasu společnosti Tunturi New Fitness BV. Vady způsobené běžného opotřebení, nesprávného použití, zneužití, koroze nebo poškození vzniklého při nakládání nebo přepravě nejsou kryty zárukou.

Záruka se nevztahuje na zvuky nebo hluk vydávané během používání, pokud tyto zvuky podstatně nebrání používání zařízení a nejsou způsobeny závadou zařízení. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku neprovedení pravidelné údržby uvedené v uživatelské příručce k produktu. Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé v důsledku používání a skladování v nevhodném prostředí, jak je popsáno v uživatelské příručce, které by mělo být vnitřní, suché, bez prachu a nečistot a

s teplotou v rozmezí +15 °C až +35 °C. Záruka se nevztahuje na údržbové činnosti, jako je čištění, mazání a běžné seřizování dílů, ani na instalační

, které mohou zákazníci provést sami, jako je výměna jednoduchých měřidel, pedálů a jiných podobných dílů, které nevyžadují demontáž/montáž fitness zařízení. Záruční opravy prováděné jinými než autorizovanými zástupci společnosti Tunturi nejsou kryty zárukou.
Nedodržení pokynů uvedených v uživatelské příručce má za následek neplatnost záruky na výrobek.

Prohlášení výrobce

Společnost Tunturi New Fitness BV prohlašuje, že výrobek je v souladu s následujícími normami a směrnicemi: EN ISO 20957-1: 2013 a EN 957-5: 2009 (HC). Produkt proto nese označení CE.

03-2024

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Nizozemsko

Prohlášení

© 2024 Tunturi New Fitness BV
Všechna práva vyhrazena.

Produkt a návod se mohou změnit. Specifikace mohou být změněny bez dalšího upozornění.



POKYNY NA POUŽÍVANIE NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

S cieľom znížiť náš vplyv na životné prostredie tento návod obsahuje iba montážne pokyny. Informácie o používaní a údržbe tohto výrobku nájdete v používateľskej príručke, ktorú si môžete stiahnuť na adrese:

manuals.tunturi.com

Obsah

Úvod 13
Bezpečnostné upozornenia 13
Popis (obr. A) 14
Obsah balenia (obr. B a C) 14
Montáž (obr. D) 14
Montážne pokyny 14
Ďalšie informácie 14

Použitie 14
Výmena batérie 15

Návod na obsluhu 15

Držiak 15
Vysvetlenie tlačidiel 15
Vysvetlenie funkcií displeja 15
Ovládacie prvky 16

Čistenie a údržba 16
Poruchy a nesprávne fungovanie 16

Záruka 16

Vyhlásenie výrobcu 17

Úvod

Dôležité bezpečnostné pokyny

Táto používateľská príručka je neoddeliteľnou súčasťou vášho tréningového vybavenia: pred použitím tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny uvedené v tejto príručke. Vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

Bezpečnostné upozornenie

⚠ VAROVANIE

- Prečítajte si bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia. Bezpečnostné upozornenia a pokyny si uchovajte pre budúce použitie.

- Zariadenie je určené výhradne na domáce použitie. Zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie.
- Maximálna doba používania je obmedzená na 2 hodiny denne.
- Používanie tohto zariadenia deťmi alebo osobami s fyzickým, zmyslovým, mentálnym alebo motorickým postihnutím alebo osobami bez skúseností a znalostí môže viesť k nebezpečným situáciám. Osoby zodpovedné za ich bezpečnosť musia poskytnúť jasné pokyny alebo dohliadať na používanie zariadenia.
- Pred začatím tréningu sa poraďte so svojím lekárom, aby skontroloval váš zdravotný stav.
- Ak pocítite nevoľnosť, závraty alebo iné neobvyklé príznaky, okamžite prestaňte cvičiť a poraďte sa so svojím lekárom.
- Aby ste predišli bolesti a preťaženiu svalov, začnite každý tréning rozcvičkou a ukončite ho ochladením. Na konci tréningu sa nezabudnite poriadne pretiahnuť.
- Zariadenie je vhodné iba na použitie v interiéri. Zariadenie nie je vhodné na použitie vonku.
- Zariadenie používajte iba v dobre vetranom prostredí. Zariadenie nepoužívajte v prostredí s prievanom, aby ste sa nenachladili.
- Zariadenie používajte iba v prostredí s teplotou okolia medzi 10 °C a 35 °C. °C. Zariadenie skladujte iba v prostredí s teplotou okolia medzi 5 °C a 45 °C.

- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené. Nepoužívajte zariadenie na iné účely, ako sú uvedené v návode.
- Používajte zariadenie iba na účely, na ktoré je určené. Nepoužívajte zariadenie na iné účely, ako sú uvedené v návode.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je akákoľvek jeho časť poškodená alebo vadná. Ak je akákoľvek časť poškodená alebo vadná, kontaktujte svojho predajcu.
- Držte ruky, nohy a ostatné časti tela ďalej od pohyblivých častí.
- Chráňte si vlasy pred pohyblivými časťami.
- Noste vhodné oblečenie a obuv.
- Oblečenie, šperky a iné predmety držte ďalej od pohyblivých častí.
- Zabezpečte, aby zariadenie používala vždy len jedna osoba.
  Zariadenie nesmú používať osoby s hmotnosťou nad 100 kg (220 libier).
- Neotvárajte zariadenie bez konzultácie s predajcom.

Popis (obr. A)

Váš vertikálny bicykel je stacionárne fitness zariadenie určené na simuláciu jazdy na bicykli bez nadmerného zaťaženia kĺbov.

Obsah balenia (obr. B a C)

- Balík obsahuje diely uvedené na obr. B.
- Balík obsahuje upevňovacie prvky, ako na obr. C.

!! POZNÁMKA

- Ak niektorá z častí chýba, kontaktujte svojho predajcu.

Montáž (obr. D)

⚠ VAROVANIE

- Zariadenie zmontujte v uvedenom poradí.

⚠ VAROVANIE

- Zariadenie umiestnite na pevný, rovný povrch.
- Zariadenie umiestnite na ochrannú podložku, aby nedošlo k poškodeniu podlahy.
- V okolí zariadenia ponechajte voľný priestor minimálne 100 cm.
  100 cm okolo zariadenia.
- Správnu inštaláciu zariadenia nájdete na obrázkoch.

Pokyny na inštaláciu

(Obr. D-1 a D-2)

Krok D-1

- Pripevnite hlavný rám (č. 1) k prednému stabilizátoru (č. 2) a zadnému stabilizátoru (č. 22).
- Pripevnite každý koniec hlavného rámu k jednotlivým stabilizátorom pomocou šiestich imbusových skrutiek (č. 4) a šiestich podložiek (č. 5).

Krok D-2

- Umiestnite rukoväť (č. 13) na hlavný rám (č. 1). Zaistite ju dvoma skrutkami s valcovitou hlavou (č. 7), dvoma podložkami (č. 5) a dvoma maticami (č. 6).
- Zašraubujte bezpečnostnú gombíkovú hlavicu (č. 9) do horného otvoru rukoväte.
- Pripojte kábel senzora konzoly (č. 21) ku konzole (č. 8).

Ďalšie informácie

Likvidácia obalov

Vládne nariadenia vyžadujú, aby sme znížili množstvo odpadu odvážaného na skládky. Preto vás žiadame, aby ste všetky obalové odpady zodpovedne likvidovali vo verejných recyklačných strediskách.

Likvidácia po skončení životnosti

V spoločnosti Tunturi veríme, že vám váše fitness kolo bude dobre slúžiť mnoho rokov. Príde však čas, keď váše fitness kolo
dosiahne koniec svojej životnosti. Podľa európskej legislatívy WEEE ste zodpovední za správnu likvidáciu vášho fitness kola v uznanom verejnom zbernom mieste.

Použitie

Nastavenie odporu

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť odpor, otočte nastavovacím gombíkom v hornej časti nosnej rúrky trenažéra v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili odpor, alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste odpor znížili.

Výmena batérie

- Počítač používa jednu batériu (AAA).
- Pred vložením batérie očistite kontakty batérie a kontakty zariadenia.
- Uistite sa, že je batéria vložená správne, pokiaľ ide o polaritu (+ a -).
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte batériu zo zariadenia.
- Vybitú batériu ihneď vyberte.

!! POZNÁMKA

- Použité batérie by sa mali vždy recyklovať v súlade s miestnymi predpismi, aby sa zabránilo poškodeniu životného prostredia.

⚠ VAROVANIE

- Nevystavujte batérie vysokým teplotám , aby nedošlo k ich vytečeniu.
- Aby ste zabránili vytečeniu batérií, vyberte ich, ak plánujete zariadenie dlhší čas nepoužívať.
- Pri vkladaní viacerých batérií do zariadenia vždy používajte batérie rovnakej značky, typu a energetickej úrovne.

Návod na obsluhu

- Nastavte a používajte bicykel na pevnom, rovnom povrchu.
- Pred každým použitím bicykla skontrolujte a utiahnite všetky časti. Opotrebované časti okamžite vymeňte.
- Pred použitím skontrolujte a otestujte všetky vlastnosti a funkcie bicykla.
- Na obsluhu volantu je potrebné zabezpečiť voľný priestor minimálne 50 cm vo všetkých smeroch.
- Pred montážou alebo demontážou presuňte pedál na strane, na ktorej montujete alebo demontujete, do najnižšej polohy a úplne zastavte bicykel.
- Nesnažte sa náhle zastaviť otáčajúci sa pedál rukou alebo nohou. Postupne znižujte rýchlosť pedálu, až kým sa úplne nezastaví.
- Chyťte hlavný rám a zdvihnite bicykel na prepravu.
- Keď bicykel nepoužívate, uskladnite ho na suchom a chladnom mieste.

Konzola

⚠ UPOZORNENIE

- Chráňte konzolu pred priamym slnečným žiarením.
- Ak je povrch konzoly pokrytý potom, utrite ho do sucha.
- Neopierajte sa o konzolu.
- Displej dotykajte iba končekmi prstov. Dbajte na to, aby sa displeja nedotýkali vaše nechty ani ostré predmety.

!! POZNÁMKA

- Konzola prejde do pohotovostného režimu, ak sa zariadenie nepoužíva 5 minút.

Vysvetlenie tlačidiel

Režim

- Stlačením tlačidla režimu nastavíte aktívny parameter v režime skenovania.
- Stlačte tlačidlo MODE znovu, aby ste znovu aktivovali režim skenovania, ak ste v režime zmrazenia displeja.
- Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 4 sekúnd, aby ste resetovali konzolu.

Vysvetlenie Funkcie

displeja Skenovanie

- Automaticky prechádza všetkými režimami v každých 5 sekúnd.

Kalórie

Zobrazuje spotrebu kalórií v kalóriách.

!! POZNÁMKA

- Tieto údaje slúžia iba na porovnanie. rôzne cvičebné jednotky a nemôžu sa používať v lekárskej praxi.

Čas

Zobrazuje uplynutý čas (minúty: sekundy).

Opakovania

Zobrazuje počet opakovaní za minútu.

Celkový počet opakovaní

Zobrazuje celkový počet vykonaných opakovaní.

Zastaviť

Zobrazí sa, keď konzola nezaznamená žiadnu aktivitu.

Prevádzka

Napájanie

- Stlačte ľubovoľnú klávesu, aby ste konzolu prebudili z režimu spánku.
- Začnite šliapať, aby sa konzola prebudila z režimu spánku.

Vypnutie

Ak sa na monitor neprenáša žiadny signál po dobu 4 minút, monitor automaticky prejde do režimu SPÁNKU. (Aktívne tréningové údaje sa stratia.)

Čistenie a údržba

Zariadenie nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Ak je zariadenie zmontované, používané a udržiavané v súlade s pokynmi, nie je potrebné ho prekalibrovať.

⚠ UPOZORNENIE

- Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá.

- Po každom použití zariadenie očistite mäkkou absorpčnou handričkou.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky skrutky a matice dotiahnuté.

Poruchy a nesprávna funkcia

Napriek neustálej kontrole kvality sa na zariadení môžu vyskytnúť poruchy a závady spôsobené jednotlivými komponentmi. Vo väčšine prípadov stačí vymeniť vadný komponent.

- Ak zariadenie nefunguje správne, kontaktujte svojho predajcu.
- Predajcovi poskytnite číslo modelu a sériové číslo zariadenia. Opíšte povahu problému, podmienky používania a dátum nákupu.

Záruka

Záruka pre kupujúcich Tunturi

Záručné podmienky

Spotrebiteľ má nárok na príslušné zákonné práva stanovené v národnej legislatíve týkajúcej sa predaja spotrebného tovaru. Táto záruka nijako neobmedzuje tieto práva. Záruka kupujúceho je platná len v prípade, ak sa výrobok používa v prostredí schválenom spoločnosťou Tunturi New Fitness BV pre dané zariadenie. Prostredie schválené pre konkrétny výrobok je uvedené v používateľskej príručke dodanej spolu so zariadením.

Záručné podmienky

Záručné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa nákupu. Záručné podmienky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, preto sa obráťte na svojho miestneho predajcu.

Rozsah záruky

Spoločnosť Tunturi New Fitness BV ani distribútor Tunturi nezodpovedajú na základe tejto záruky ani inak za žiadne osobitné, nepriame, náhodné alebo následné škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nemožnosti používania tohto zariadenia.

Obmedzenia záruky

Táto záruka sa vzťahuje na výrobné vady fitness zariadení v pôvodnom balení od spoločnosti Tunturi New Fitness BV. Záruka sa vzťahuje iba na bežné, odporúčané používanie produktu, ako je uvedené v používateľskej príručke, a za predpokladu, že boli dodržané pokyny spoločnosti Tunturi New Fitness BV týkajúce sa inštalácie, údržby a používania. Spoločnosť Tunturi New Fitness BV a distribútori spoločnosti Tunturi nezodpovedajú za vady spôsobené dôvodmi, ktoré nemôžu ovplyvniť. Záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho a je platná len v krajinách, kde má spoločnosť Tunturi New Fitness BV autorizovaného dovozcu. Záruka sa nevzťahuje na fitness zariadenia alebo komponenty, ktoré boli upravené bez súhlasu spoločnosti Tunturi New Fitness BV. Na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym používaním, zneužívaním, koróziou alebo poškodením spôsobeným pri nakladaní alebo preprave nie sú kryté zárukou.

Záruka sa nevzťahuje na zvuky alebo hluk vznikajúce počas používania, pokiaľ tieto zvuky výrazne nebránia používaniu zariadenia a sú spôsobené vadou zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na závady vyplývajúce z nevykonávania pravidelnej údržby, ako je uvedené v používateľskej príručke k produktu. Záruka sa ďalej nevzťahuje na závady vyplývajúce z používania a skladovania v nevhodnom prostredí, ako je uvedené v používateľskej príručke, ktoré by malo byť vnútorné, suché, bez prachu a nečistôt a

pri teplotách od +15 °C do +35 °C. Záruka sa nevzťahuje na údržbové činnosti, ako je čistenie, mazanie a bežné nastavovanie dielov, ani na inštaláciu

ktoré môžu zákazníci vykonávať sami, ako je výmena jednoduchých meradiel, pedálov a iných podobných častí, ktoré nevyžadujú demontáž/montáž fitness zariadenia. Záručné opravy vykonané inými subjektmi ako autorizovanými zástupcami spoločnosti Tunturi nie sú kryté zárukou.
Nedodržanie pokynov v používateľskej príručke má za následok zrušenie záruky na výrobok.

Vyhlásenie výrobcu

Spoločnosť Tunturi New Fitness BV vyhlasuje, že výrobok spĺňa nasledujúce normy a smernice: EN ISO 20957-1: 2013 a EN 957-5:
2009 (HC). Produkt je preto označený značkou

CE. 03-2024

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere Holandsko

Zrieknutie sa zodpovednosti

© 2024 Tunturi New Fitness BV Všetky práva vyhradené.

Produkt a pokyny sa môžu zmeniť. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



USER MANUAL ON OUR WEBSITE

To reduce the impact on the environment,
you will only find the assembly steps in this manual.
To learn how to use and maintain this product,
please download the user manual from:

manuals.tunturi.com

Index

Welcome 18
Safety warnings 18
Description (fig. A) 19
Package contents (fig. B&C) 19
Assembly (fig. D) 19
Assembly Instructions 19
Additional information 19

Use 19
Replacing the battery 20

Operating notes 20

Console 20
Explanation of button 20
Explanation Display functions 20
Operation 21

Cleaning and maintenance 21
Defects and malfunctions 21

Warranty 21

Declaration of the manufacturer 22

Welcome

Important Safety Instructions

This Owner's Manual is an essential part of your training equipment: reading all instructions in this manual before you start using this appliance. The following precautions must always be followed:

Safety warnings

⚠ WARNING

- Read the safety warnings and the instructions. Failure to follow the safety warnings and the instructions can cause personal injury or damage to the equipment. Keep the safety warnings and the instructions for future reference.

- The equipment is suitable for domestic use only. The equipment is not suitable for commercial use.
- Max. usage is limited to 2 hrs a day.
- The use of this equipment by children or persons with a physical, sensory, mental or motorial disability, or lack of experience and knowledge can give cause to hazards. Persons responsible for their safety must give explicit instructions or supervise the use of the equipment.
- Before starting your workout, consult a physician to check your health.
- If you experience nausea, dizziness or other abnormal symptoms, immediately stop your workout and consult a physician.
- To avoid muscular pain and strain, start each workout by warming up and finish each workout by cooling down. Remember to stretch at the end of the workout.
- The equipment is suitable for indoor use only. The equipment is not suitable for outdoor use.
- Only use the equipment in environments with adequate ventilation. Do not use the equipment in draughty environments in order not to catch a cold.
- Only use the equipment in environments with ambient temperatures between 10 °C and 35 °C. Only store the equipment in environments with ambient temperatures between 5 °C and 45 °C.

- Do not use or store the equipment in humid surroundings. The air humidity must never be more than 80%.
- Only use the equipment for its intended purpose. Do not use the equipment for other purposes than described in the manual.
- Do not use the equipment if any part is damaged or defective. If a part is damaged or defective, contact your dealer.
- Keep your hands, feet and other body parts away from the moving parts.
- Keep your hair away from the moving parts.
- Wear appropriate clothing and shoes.
- Keep clothing, jewellery and other objects away from the moving parts.
- Make sure that only one person uses the equipment at a time.
  The equipment must not be used by persons weighing more than 100 kg (220 lbs).
- Do not open equipment without consulting your dealer.

Description (fig. A)

Your upright bike is a piece of stationary fitness equipment used to simulate cycling without causing excessive pressure to the joints.

Package contents (fig. B&C)

- The package contains the parts as shown in fig. B.
- The package contains the fasteners as shown in fig. C.

NOTE
- If a part is missing, contact your dealer.

Assembly (fig. D)

⚠ WARNING
- Assemble the equipment in the given order.

⚠ WARNING
- Place the equipment on a firm, level surface.
- Place the equipment on a protective base to prevent damage to the floor surface.
- Allow at least 100 cm of clearance around the equipment.
- Refer to the illustrations for the correct assembly of the equipment.

Assembly Instructions

(fig. D-1 and D-2)

Step D-1
- Attach the Main Frame (#1) to the Front Stabilizer (#2) and Rear Stabilizer (22)
- Secure each end of the Main Frame to each Stabilizer with six Allen Bolts (#4) and six Washers (#5).

Step D-2
- Place the Crank (#13) onto the Main Frame (#1). Secure it with two Carriage Bolts (#7), two Washers (#5), and two Nuts (#6).
- Thread a Lock Knob (#9) into the top opening on the Crank.
- Connect the console Sensor Wire (#21) to the Console (#8).

Additional information

Packaging disposal
Government guidelines ask that we reduce the amount of waste material disposed of in land fill sites. We therefore ask that you dispose of all packaging waste responsibly at public recycling centres.

End of life disposal
We at Tunturi hope you enjoy many years of enjoyable use from your fitness trainer. However, a time will come when your fitness trainer will come to the end of its useful life. Under 'European WEEE Legislation you are responsible for the appropriate disposal of your fitness trainer to a recognised public collection facility.

Use

Adjusting resistance
To increase or decrease resistance, turn the adjustment knob at the top of the trainer support tube clockwise to increase resistance and counter-clockwise to decrease resistance.

Replacing the battery

- The Computer uses one (AAA) battery.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the battery is installed correctly with regards to polarity (+ and -).
- Remove battery from equipment when not to be used for an extended period of time.
- Remove depleted battery promptly.

NOTE

- Empty batteries should always be recycled per your Local legal regulations to save the environment.

WARNING

- Do not expose batteries to big temperature changes to prevent the batteries from leaking.
- To prevent your batteries from leaking, take them out if you plan on not using your device for longer periods of time.
- When inserting multiple batteries into a device, always use the same brand, the same type, and the same energy level.

Operating notes

- Set up and operate the bike on a solid level surface.
- Inspect and tighten all parts each time before using the bike. Replace any worn parts immediately.
- Inspect and test all features and functions before using the bike.
- Allow minimum 20" of clear spaces in all directions to operate the bike.
- Before mounting or dismounting move the pedal on the mounting or dismounting side to its lowest position and bring the bike to a complete stop.
- Do not attempt to stop the spinning pedal by hand or feet abruptly. Gradually reduce the speed of spinning pedal until it is completely stopped.
- Grab the Main Frame and lift the cycle to transport.
- Store the bike in dry and cool storage area when not in use.

Console

WARNING

- Keep the console away from direct sunlight.
- Dry the surface of the console when it is covered with drops of sweat.
- Do not lean on the console.
- Only touch the display with the tip of your finger. Make sure that your nails or sharp objects do not touch the display.

NOTE

- The console switches to standby mode when the equipment is not used for 5 minutes.

Explanation of button

Mode

- Press the mode button to fix the active parameter when you are in scan mode.
- Press MODE button to activate scan mode again when being in display fixed mode.
- Push and hold for 4 seconds to reset console.

Explanation Display functions

Scan

- Automatically scan through each mode in sequence every 5 seconds.

Calories

Display the calorie consumption in cal.

NOTE

- This data is a rough guide for comparison of different exercise sessions which cannot be used in medical treatment

Time

Display the elapsed time (Minute: Second).

Reps

Display Repetition per minute.

Total Reps

Display total repetition exercised.

Stop

Will be displayed when console senses no activity.

Operation

Power on

- Press any key to power on the console when being in sleep mode..
- Start pedalling to power on the console when being in sleep mode.

Power off

Without any signal being transmitted into the monitor for 4 minutes the monitor will enter SLEEP mode automatically. (Active training data will be lost)

Cleaning and maintenance

The equipment does not require special maintenance. The equipment does not require recalibration when it is assembled, used and serviced according to the instructions.

⚠ WARNING

- Do not use solvents to clean the equipment.

- Clean the equipment with a soft, absorbent cloth after each use.
- Regularly check that all screws and nuts are tight.

Defects and malfunctions

Despite continuous quality control, defects and malfunctions caused by individual parts can occur in the equipment. In most cases, it will be sufficient to replace the defective part.

- If the equipment does not function properly, immediately contact the dealer.
- Provide the model number and the serial number of the equipment to the dealer. State the nature of the problem, conditions of use and purchase date.

Warranty

Tunturi purchaser's warranty

Warranty terms

The consumer is entitled to the applicable legal rights stated in the national legislation concerning the commerce of consumer goods. This warranty does not restrict these rights. The Purchaser's Warranty is only valid if the item is used in an environment approved by Tunturi New Fitness BV for that particular equipment. The product-specific approved environment is stated in the Owner's Manual provided with your equipment.

Warranty conditions

The warranty conditions commence from the date of purchase. Warranty conditions may vary per country, so please consult your local dealer for the warranty conditions.

Warranty coverage

Under no circumstances shall Tunturi New Fitness BV or the Tunturi Distributor be liable by virtue of this warranty or otherwise for any special, indirect, secondary or consequential damages of any nature arising out of any use or inability to use this equipment.

Warranty limitations

This warranty covers manufacturing defects in the fitness equipment as originally packed by Tunturi New Fitness BV. The warranty shall apply only under conditions of normal, recommended use of the product as described in the Owner's Manual and providing that Tunturi New Fitness BV's instructions for installation, maintenance and use have been complied with. Neither Tunturi New Fitness BV's nor the Tunturi Distributors' obligations apply to defects due to reasons beyond their control. The warranty applies only to the original purchaser and is valid only in countries where Tunturi New Fitness BV has an authorised importer. The warranty does not extend to fitness equipment or components that have been modified without the consent of Tunturi New Fitness BV. Defects resulting from normal wear, misuse, abuse, corrosion, or damage incurred during loading or transportation are not covered.

The warranty does not cover sounds or noises emitted during use where these do not substantially impede the use of the equipment and where they are not caused by a fault in the equipment. The warranty does not cover defects arising from the failure to carry periodic maintenance as outlined within the Owner's Manual for the product. Furthermore, the warranty does not cover defects arising from usage and storage within an unsuitable environment as described within the Owner's Manual which should be indoors, dry, dust and grit free and

within a temperature range of +15°C to +35°C. The warranty does not cover maintenance activities, such as cleaning, lubricating, and normal part adjustments, nor installation

procedures that customers can accomplish themselves, such as changing uncomplicated meters, pedals and other similar parts not requiring any dismantling/reassembling of the fitness equipment. Warranty repairs carried out by other than authorised Tunturi representatives are not covered.
Failure to follow the instructions given in the Owner's Manual will invalidate the product's warranty.

Declaration of the manufacturer

Tunturi New Fitness BV declares that the product is in conformity with the following standards and directives: EN ISO 20957-1: 2013 & EN 957-5: 2009 (HC). The product therefore carries the CE label.

03-2024

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

Disclaimer

© 2024 Tunturi New Fitness BV
All rights reserved.

The product and the manual are subject to change. Specifications can be changed without further notice.



Benutzerhandbuch auf unserer Website

Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, finden Sie in dieser Anleitung nur die Montageschritte. Um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt verwenden und warten,laden Sie bitte das Benutzerhandbuch von folgender Seite herunter:

manuals.tunturi.com

Deutsch
Diese deutsche Bedienungsanleitung ist eine Übersetzung des englischen Textes. Es können keine Rechte auf diese Übersetzung abgeleitet werden.

Index

Disclaimer 23

Willkommen 23
Warnhinweise zur Sicherheit 23
Beschreibung (fig. A) 24
Verpackungsinhalt (Abb. B&C).....24
Zusammenbau (Abb. D).....24
Montageantleitung.....24
Zusätzliche Informationen 25

Gebrauch 25
Erneuerung der Batterie 25

Betriebs-hinwiese 25

Konsole..... 25
Erläuterung der Schalter 26
Funktionen und bedienung 26

Reinigung und Wartung..... 26
Störungen und Fehlfunktionen 26

Garantie..... 26
Zusätzliche Informationen 27

Herstellererklärung 27

Willkommen

Wichtige sicherheitshinweise

Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Trainingsgerätes. Lesen Sie es bitte sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Trainingsgerät montieren, mit ihm trainieren oder es warten. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch auf; es wird Sie jetzt und zukünftig darüber informieren, wie Sie Ihr Gerät benutzen und warten. Befolgen Sie diese Anweisungen immer sorgfältig.

Warnhinweise zur Sicherheit

⚠ WARNUNG

- Lesen Sie die Warnhinweise zur Sicherheit und die Anweisungen. Werden die Warnhinweise zur Sicherheit und die Anweisungen nicht befolgt, kann dies zu Personenverletzungen und Schäden am Gerät führen. Bewahren Sie die Warnhinweise zur Sicherheit und die Anweisungen zur künftigen Bezugnahme auf.

- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Die maximale Verwendung ist auf 2 Stunden pro Tag beschränkt
- Wenn dieses Gerät von Kindern oder Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung verwendet wird, oder wenn nicht genügend Erfahrung und Kenntnisse vorhanden sind, kann dies zu Gefahrensituationen führen. Personen, die für deren Sicherheit verantwortlich sind, müssen klare Anweisungen geben oder den Gebrauch des Geräts beaufsichtigen.
- Bevor Sie Ihr Training starten, nehmen Sie Kontakt mit einem Arzt auf, um Ihre Gesundheit

kontrollieren zu lassen.
- Falls Sie Übelkeit, ein Schwindelgefühl oder andere anormale Symptome verspüren, hören Sie unverzüglich mit Ihrem Training auf und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Um einen Muskelkater zu vermeiden, starten Sie jedes Training mit Aufwärmen und beenden Sie es mit Abkühlen. Denken Sie daran, sich am Ende des Trainings zu dehnen.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Umgebungen mit ausreichender Belüftung. Verwenden Sie das Gerät nicht in zugiger Umgebung, damit Sie sich nicht erkälten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Umgebungen mit Umgebungstemperaturen zwischen 10 °C und 35 °C. Lagern Sie das Gerät nur in Umgebungen mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 45 °C.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen. Die Luftfeuchtigkeit darf niemals 80% überschreiten.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls Teile beschädigt oder defekt sind. Ist ein Teil beschädigt oder defekt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Halten Sie Ihre Hände, Füße und andere Körperteile von den beweglichen Teilen fern.
- Halten Sie Ihr Haar von den beweglichen Teilen fern.
- Tragen Sie entsprechende Kleidung und Schuhe.
- Halten Sie Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nur von einer Person auf einmal verwendet wird. Das Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, deren Gewicht 100 kg (220 lbs) überschreitet.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, ohne vorher mit Ihrem Händler zu sprechen.

Beschreibung (fig. A)

Ihr Standfahrrad ist ein ortsgebundenes Fitnessgerät, das zur Simulation des Fahrradfahrens verwendet wird, ohne dabei einen übermäßigen Druck auf die Gelenke auszuüben.

Verpackungsinhalt (Abb. B&C)

- Die Verpackung enthält die in Abb. B dargestellten Teile.
- Die Verpackung enthält die Befestigungsteile gemäß Abb. C. .

HINWEIS
- Fehlt ein Teil, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Zusammenbau (Abb. D)

⚠ WARNUNG
- Bauen Sie das Gerät in der angegebenen Reihenfolge zusammen.

⚠ VORSICHT
- Stellen Sie das Gerät auf festen, ebenen Boden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine schützende Unterlage, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
- Sorgen Sie rund um das Gerät für einen Freiraum von mindestens 100 cm.
- Der richtige Zusammenbau des Geräts geht aus den Abbildungen hervor.

Montageantleitung

(Abb. D-1 und D-2)

Schritt D-1
- Befestigen Sie den Hauptrahmen (#1) am Vorderen Stabilisator (#2) und am Hinteren Stabilisator (22)
- Sichern Sie jedes Ende des Hauptrahmens an jedem Stabilisator mit sechs Innensechskantschrauben (#4) und sechs Unterlegscheiben (#5).“

Schritt D-2
- Platzieren Sie die Kurbel (#13) auf dem Hauptrahmen (#1). Befestigen Sie sie mit zwei Karosserieschrauben (#7), zwei Unterlegscheiben (#5) und zwei Muttern (#6).
- Fädeln Sie einen Sperrknopf (#9) in die obere Öffnung der Kurbel.
- Verbinden Sie das Konsolensensor-Kabel (#21) mit der Konsole (#8).

Zusätzliche Informationen

Verpackungsentsorgung
Staatliche Vorschriften sagen, dass wir die in Deponien entsorgen Abfallmengen verringern sollen. Daher bitten wir Sie, den gesamten Verpackungsabfall an öffentlichen Recyclingstellen abzugeben

Entsorgung am ende der Lebensdauer
Wir bei Tunturi hoffen, dass Sie Ihren Fitnesstrainer viele Jahre mit Freude nutzen werden. Jedoch wird irgendwann die Zeit kommen, wenn die Ende der Nutzungsdauer des Fitnesstrainers erreicht ist. Gemäß den europäischen WEEE-Gesetzen sind Sie für eine geeignete Entsorgung des Fitnesstrainers bei einer anerkannten öffentlichen Entsorgungsstelle verantwortlich.

Gebrauch

Widerstand einstellen
Um den Widerstand zu erhöhen oder zu verringern. Drehen Sie den Widerstandsknopf am Trainer in die im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.

Erneuerung der Batterie

- Der Computer verwendet eine (AAA)-Batterie.
- Reinigen Sie die Batteriekontakte sowie die des Geräts vor dem Einsetzen der Batterie.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt mit Bezug auf die Polarität (+ und -) installiert ist.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie eine erschöpfte Batterie sofort.

HINWEIS
- Leere Batterien sollten immer gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen recycelt werden, um die Umwelt zu schützen.

⚠ WARNUNG
- Setzen Sie die Batterien keinen großen Temperaturschwankungen aus, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Um zu verhindern, dass die Batterien auslaufen, sollten Sie sie herausnehmen, wenn Sie Ihr Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen.
- Wenn Sie mehrere Batterien in ein Gerät einlegen, verwenden Sie immer dieselbe Marke, denselben Typ und dieselbe Energiestufe.

Betriebs-hinweise

- Stellen Sie das Fahrrad auf einer soliden, ebenen Oberfläche auf und betreiben Sie es.
- Überprüfen und ziehen Sie vor jedem Gebrauch alle Teile fest. Ersetzen Sie sofort alle abgenutzten Teile.
- Überprüfen und testen Sie vor der Verwendung des Fahrrads alle Funktionen und Merkmale.
- Lassen Sie in alle Richtungen mindestens 20” freien Platz, um das Fahrrad zu bedienen.
- Bevor Sie auf- oder absteigen, bringen Sie das Pedal auf der Montage- oder Absteigeseite in die niedrigste Position und bringen Sie das Fahrrad zum Stillstand.
- Versuchen Sie nicht, das drehende Pedal abrupt mit der Hand oder dem Fuß anzuhalten. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit des drehenden Pedals allmählich, bis es vollständig zum Stillstand kommt.
- Greifen Sie das Hauptgestell und heben Sie das Fahrrad an, um es zu transportieren.
- Lagern Sie das Fahrrad an einem trockenen und kühlen Ort, wenn es nicht benutzt wird.

Konsole

⚠ VORSICHT
- Halten Sie die Konsole von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Trocknen Sie die Oberfläche der Konsole, wenn Sie mit Schweißtropfen bedeckt ist.
- Lehnen Sie sich nicht auf die Konsole.
- Berühren Sie die Anzeige nur mit Ihrer Fingerspitze. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Nägel oder andere scharfe Gegenstände die Anzeige nicht berühren.

HINWEIS
- Die Konsole schaltet in den Standby-Modus, wenn das Gerät 5 Minuten lang nicht verwendet wird.

Erläuterung der Schalter

Mode
- Drücken Sie die Modustaste, um den aktiven Parameter festzulegen, wenn Sie sich im Scanmodus befinden.
- Drücken Sie die MODE-Taste, um den Scanmodus wieder zu aktivieren, wenn Sie sich im festen Anzeigemodus befinden.
- Halten Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt, um die Konsole zurückzusetzen.

Funktionen und bedienung

Scan
- Automatischer Scan in jedem Modus nacheinander alle 5 Sekunden.

Calories (Kalorien)
Zeigt den Kalorienverbrauch in cal an.

HINWEIS
- Diese Daten sind ein grober Anhaltspunkt für den Vergleich verschiedener Trainingssitzungen. Sie können jedoch nicht für eine medizinische Behandlung verwendet werden

Time (Zeit)
Zeigt die vergangene Zeit (Minute: Sekunde) an.

Reps (Wiederholungen)
Zeigt die Wiederholungen pro Minute an.

Total Reps (Gesamt-Wiederholungen)
Zeigt die insgesamt durchgeführten Wiederholungen an.

Stop
Wird angezeigt, wenn die Konsole keine Aktivität erkennt.

Reinigung und Wartung

Das Gerät bedarf keiner besonderen Wartung. Das Gerät muss nicht neu kalibriert werden, wenn es gemäß den Anweisungen zusammengebaut, verwendet und gewartet wird.

WARNUNG
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel.
- Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch mit einem weichen aufnahmefähigen Lappen.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern fest sind.

Störungen und Fehlfunktionen

Trotz ständiger Qualitätskontrolle können durch Einzelteile verursachte Störungen und Fehlfunktionen am Gerät auftreten. In den meisten Fällen ist es ausreichend, das defekte Teil zu erneuern.
- Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich unverzüglich an den Händler.
- Nennen Sie dem Händler Modell- und Seriennummer des Geräts. Schildern Sie die Art des Problems, die Gebrauchsbedingungen und das Kaufdatum.

Garantie

Eigentümer-garantie für Tunturi fitnessgeräte.

Garantiebedingungen
Der Käufer ist berechtigt die den Handel mit Konsumgütern betreffenden gesetzlichen Rechte gemäß der nationalen Gesetzgebung in Anwendung zu bringen. Diese Rechte werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Bedingungen zu ersetzen. Die Eigentümer-Garantie gilt nur dann, wenn das Gerät in einer für entsprechende Geräte der Tunturi New Fitness BV zugelassenen Anwendungsumgebung verwendet wird. Die für das Gerät zugelassene Anwendungsumgebung wird in der Bedienungsanleitung des Geräts genannt.

Garantiedauer
Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Die Garantiedauer kann sich je nach Land unterscheiden. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Händler, um die Garantiedauer zu erfahren.

Garantieumfang

Unter keinen Umständen haften die Tunturi New Fitness BV oder der Tunturi-Vertragshändler für dem Käufer möglicherweise zugefügte indirekte Schäden wie Gebrauchsbeeinträchtigung oder Einkommensverlust oder anderen wirtschaftlichen Folgeschäden.

Einschränkungen der garantie

Die Garantie deckt durch Herstellung oder Material hervorgerufene Fehler des Fitnessgeräts in dessen ursprünglicher Zusammensetzung. Unter Voraussetzung, dass die Aufbau-, Pflege- und Gebrauchsanweisungen von Tunturi befolgt wurden, erstreckt sich die Garantie auf solche Fehler, die bei normaler und einem dem Gerät beiliegenden Anleitungsbuch entsprechender Benutzung auftreten können. Die Tunturi New Fitness BV und der Tunturi-Vertragshändler haften nicht für Fehler, die durch Faktoren außerhalb ihrer Einflussmöglichkeiten hervorgerufen wurden. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Eigentümer und nur in den Ländern, in denen es einen von der Tunturi New Fitness BV autorisierten Importeur gibt. Die Garantie gilt nicht für solche Fitnessgeräte oder Teile, an denen ohne Zustimmung der Tunturi New Fitness BV Veränderungen vorgenommen worden sind. Die Garantie betrifft auch nicht solche Schäden, die durch natürlichen Verschleiß, fehlerhaften Gebrauch, Benutzung unter für das Gerät nicht vorgesehenen Umständen, Korrosion, Verladung oder Transport hervorgerufen wurden.

Ersatzleistungen aufgrund von Geräuschen, die beim Einsatz des Geräts auftreten, sind von der Garantie ausgeschlossen, sofern diese Geräusche den Gebrauch des Geräts nicht wesentlich beeinträchtigen und nicht durch einen Gerätefehler bedingt sind.
Die Garantie beinhaltet keine Wartungsmaßnahmen, wie Reinigung, Schmieren oder normales Kontrollieren der Teile, auch nicht solche Aufbaumaßnahmen, die der Kunde selbst ausführen kann und die kein spezielles Auseinander- oder Zusammenbauen des Fitnessgeräts erfordern. Zu solchen Maßnahmen gehört beispielsweise das Austauschen von Cockpits, Pedalen oder anderer entsprechender einfacher Teile. Andere als die durch einen autorisierten Tunturi-Vertreter ausgeführten Garantieleistungen werden nicht ersetzt. Durch unsachgemäße, d.h. nicht der Bedienungsanleitung entsprechenden, Bedienung, verfällt jedweder Garantieanspruch.

Zusätzliche Informationen

Verpackungsentsorgung

Staatliche Vorschriften sagen, dass wir die in Deponien entsorgen Abfallmengen verringern sollen. Daher bitten wir Sie, den gesamten Verpackungsabfall an öffentlichen Recyclingstellen abzugeben

Entsorgung am ende der Lebensdauer

Wir bei Tunturi hoffen, dass Sie Ihren Fitnesstrainer viele Jahre mit Freude nutzen werden. Jedoch wird irgendwann die Zeit kommen, wenn die Ende der Nutzungsdauer des Fitnesstrainers erreicht ist.
Gemäß den europäischen WEEE-Gesetzen sind Sie für eine geeignete Entsorgung des Fitnesstrainers bei einer anerkannten öffentlichen Entsorgungsstelle verantwortlich.

Herstellererklärung

Tunturi New Fitness BV erklärt hiermit, dass das Produkt folgenden Normen und Richtlinien entspricht: EN ISO 20957-1: 2013 & EN 957-5: 2009 (HC). Das Produkt trägt daher das CE-Kennzeichen.

03-2024

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

Haftungsausschluss

© 2024 Tunturi New Fitness BV
Alle Rechte vorbehalten.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.



Manuel de l'utilisateur sur notre site web

Afin de réduire l'impact sur l'environnement, vous ne trouverez que les différentes étapes d'assemblage dans ce manuel. Si vous souhaitez apprendre comment utiliser et entretenir ce produit, veuillez télécharger le manuel d'utilisation depuis :

manuals.tunturi.com

Français
Ce manuel français est une traduction de la version anglaise. Notez que la version anglaise est en tête dans le contenu lorsque des différences sont trouvées.

Indice

Haftungsausschluss..... 28

Bienvenue 28
Avertissements de sécurité 28
Description (fig. A).....29
Contenu de l'emballage (fig. B&C) 29
Assemblage (fig. D) 29
Instructions d'assemblage.....29
Informations supplémentaires.....29

Usage..... 30
Remplacement des pile 30

Notes d'utilisation 30

Console..... 30
Explication des bouton 31
Explication des fonctions à l'écran.....31
Nettoyage et maintenance 31
Défauts et dysfonctionnements 31

Garantie..... 31
Informations supplémentaires.....32

Déclaration du fabricant 32

Bienvenue

Consignes de sécurité importantes
Lisez attentivement ce Mode d'emploi avant d'assembler, d'utiliser ou d'effectuer l'entretien de votre appareil sportif. Veuillez conserver ce guide, il contient les renseignements dont vous aurez besoin, maintenant et plus tard, pour utiliser et entretenir votre appareil. Suivez toujours les instructions très rigoureusement.

Avertissements de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Lisez les avertissements de sécurité et les instructions. Le non respect des avertissements de sécurité et des instructions est une source de blessure et de dégâts de l'équipement. Conservez les avertissements de sécurité et les instructions pour référence ultérieure.

- L'équipement est uniquement adapté à un usage domestique. L'équipement ne convient pas à un usage commercial.
- La durée d'utilisation maximum est limitée à 2 heures par jour.
- L'emploi de cet équipement par des enfants ou des personnes affectés d'un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur, voire dont l'expérience ou les connaissances s'avèrent insuffisantes est une source de risques. Les personnes chargées de leur sécurité doivent leur fournir des instructions explicites ou superviser leur usage de l'équipement.
- Avant de commencer vos exercices, effectuez un bilan de santé auprès d'un médecin.
- Si vous êtes pris de nausées ou de vertiges ou sentez d'autres symptômes normaux pendant l'entraînement, interrompez immédiatement la

session et consultez votre médecin.
- Afin d'éviter toutes douleurs et tensions musculaires, commencez vos séances par des échauffements et terminez-les par une récupération. N'oubliez pas de vous étirer après vos exercices.
- L'équipement est uniquement adapté à un usage intérieur. L'équipement ne convient pas à un usage extérieur.
- Utilisez l'équipement uniquement dans des environnements correctement ventilés. N'utilisez pas l'équipement dans des endroits exposés aux courants d'air afin de ne pas vous enrhumer.
- Utilisez l'équipement uniquement à une température ambiante entre 10 °C et 35 °C. Rangez l'équipement uniquement à une température ambiante entre 5 °C et 45 °C.
- N'utilisez et ne rangez pas l'équipement dans un environnement humide. L'humidité de l'air ne doit jamais dépasser 80 %.
- Utilisez l'équipement uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'équipement pour d'autres usages que ceux décrits dans le manuel.
- N'utilisez pas l'équipement si l'une de ses pièces est endommagée ou défectueuse. Si une pièce est endommagée ou défectueuse, contactez votre revendeur.
- Maintenez vos mains, vos pieds et les autres parties de votre corps à l'écart des pièces mobiles.
- Maintenez votre chevelure à l'écart des pièces mobiles.
- Portez des vêtements et des chaussures adaptés.
- Maintenez les vêtements, bijoux et autres objets à l'écart des pièces mobiles.
- Assurez-vous qu'une seule personne utilise l'équipement à la fois. L'équipement e doit pas être utilisé par des personnes pesant plus de 100 kg (220 lbs)..
- N'ouvrez pas l'équipement sans consulter votre revendeur.

Description (fig. A)

Votre vélo vertical est un élément d'équipement de fitness stationnaire servant à simuler le cyclisme sans exercer de pression excessive sur les jointures.

Contenu de l'emballage (fig. B&C)

- L'emballage contient les pièces illustrées en fig. B.
- L'emballage contient les fixations illustrées en fig. C. .

NOTE
- Si une pièce manque, contactez votre revendeur.

Assemblage (fig. D)

⚠ AVERTISSEMENT
- Assemblez l'équipement dans l'ordre indiqué.

⚠ PRÉCAUTION
- Placez l'équipement sur une surface plane et ferme.
- Placez l'équipement sur une base protectrice pour éviter d'endommager la surface du sol.
- Prévoyez un dégagement d'au moins 100 cm autour de l'équipement.
- Consultez les illustrations pour l'assemblage correct de l'équipement.

Instructions d'assemblage

(fig. D-1 et D-2)

Étape D-1
- Attachez le Cadre Principal (#1) au Stabilisateur Avant (#2) et au Stabilisateur Arrière (22)
- Fixez chaque extrémité du Cadre Principal à chaque Stabilisateur avec six boulons Allen (#4) et six rondelles (#5).

Étape D-2
- Placez le Pédalier (#13) sur le Cadre Principal (#1). Fixez-le avec deux boulons à tête ronde (#7), deux rondelles (#5) et deux écrous (#6).
- Vissez un bouton de verrouillage (#9) dans l'ouverture supérieure du Pédalier.
- Connectez le fil du capteur de la console (#21) à la Console (#8).

Informations supplémentaires

Élimination des emballages

Les réglementations gouvernementales nous demandent de réduire la quantité de matériaux

déposés dans les décharges. C'est pour cela que nous faisons appel à votre responsabilité et vous demandons de déposer les emballages dans des centres de recyclage publics.

Élimination du produit
Chez Tunturi, nous espérons que vous profiterez longtemps de votre appareil de fitness. Cependant, nous savons bien qu'un jour ou l'autre votre machine arrivera au terme de sa vie utile. Selon la directive européenne sur les DEEE, vous êtes responsable de vous séparer correctement de votre appareil de fitness en le déposant dans un site public agréé de récupération des déchets.

Usage

Régler a résistance
Pour augmenter ou diminuer la résistance. Tournez le bouton de résistance de l'entraîneur dans le sens dans le sens des aiguilles d'une montre) ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Remplacement des pile

- Replacement de la L'ordinateur utilise une batterie (AAA).
- Nettoyez les contacts de la batterie ainsi que ceux de l'appareil avant l'installation de la batterie.
- Assurez-vous que la batterie est installée correctement en ce qui concerne la polarité (+ et -).
- Retirez la batterie de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Retirez promptement la batterie épuisée.

REMARQUE
- Les piles usagées doivent toujours être recyclées conformément aux réglementations locales afin de préserver l'environnement.

AVERTISSEMENT
- N'exposez pas les piles à de grands changements de température pour éviter qu'elles ne coulent.
- Pour éviter que vos piles ne coulent, retirez-les si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant de longues périodes.
- Lorsque vous insérez plusieurs piles dans un appareil, utilisez toujours la même marque, le même type et le même niveau d'énergie.

Notes d'utilisation

- Installez et utilisez le vélo sur une surface solide et plane.
- Inspectez et serrez toutes les pièces à chaque fois avant d'utiliser le vélo. Remplacez immédiatement toute pièce usée.
- Inspectez et testez toutes les caractéristiques et fonctions avant d'utiliser le vélo.
- Laissez un minimum de 20" d'espace libre dans toutes les directions pour faire fonctionner le vélo.
- Avant de monter ou de descendre, déplacez la pédale du côté de la montée ou de la descente jusqu'à sa position la plus basse et arrêtez complètement le vélo.
- N'essayez pas d'arrêter brusquement la pédale en rotation à la main ou avec les pieds. Réduisez progressivement la vitesse de rotation de la pédale jusqu'à ce qu'elle soit complètement arrêtée.
- Attrapez le Cadre Principal et soulevez le cycle pour le transporter.
- Rangez le vélo dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.

Console

PRÉCAUTION
- Maintenez la console à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Séchez la surface de la console dès qu'elle est couverte de gouttes de sueur.
- Ne vous appuyez pas sur la console.
- Touchez l'affichage uniquement avec le bout du doigt. Assurez-vous de ne pas toucher l'affichage avec vos ongles ou des objets coupants.

NOTE
- La console passe en mode de veille si l'équipement n'est pas utilisé pendant 5 minutes.

Explication des bouton

Mode

- Appuyez sur le bouton mode pour fixer le paramètre actif lorsque vous êtes en mode scan.
- Appuyez sur le bouton MODE pour réactiver le mode scan lorsque vous êtes en mode d'affichage fixe.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 4 secondes pour réinitialiser la console.

Explication des fonctions à l'écran

Scan

- Scanne automatiquement dans chaque mode en fréquence toutes les 6 secondes..

Calories

Affiche la consommation de calories en cal.

NOTE

- Ces données sont fournies à titre indicatif pour comparer entre différentes séances d'entraînement ; elles ne doivent pas être utilisées dans le cadre d'un traitement médical.

Time (Temps)

Affiche le temps écoulé (Minute: Seconde).

Reps (Répétitions)

Affiche le nombre de répétitions par minute.

Total Reps (Répétitions Totales)

Affiche le nombre total de répétitions effectuées.

Stop

S'affichera lorsque la console ne détectera aucune activité.

Nettoyage et maintenance

Cet équipement ne nécessite aucune maintenance spéciale. L'équipement n'a besoin d'aucune calibration après son assemblage, son utilisation et son entretien conformément aux instructions.

AVERTISSEMENT

- N'utilisez aucun solvant pour nettoyer l'équipement.
- Nettoyez l'équipement avec un chiffon doux et absorbant après chaque usage.
- Vérifiez régulièrement le serrage de tous les écrous et vis.

Défauts et dysfonctionnements

Malgré un contrôle continu de la qualité, des défauts ou des dysfonctionnements peuvent être occasionnés par des composants individuels. La plupart du temps, il vous suffit de remplacer la pièce défaillante.

- Si l'équipement ne fonctionne pas correctement, contactez immédiatement le revendeur.
- Fournissez le numéro de modèle et le numéro de série de l'équipement au revendeur. Mentionnez la nature du problème, les conditions d'usage et la date d'achat.

Garantie

Garantie du propriétaire d'un équipment de Tunturi

Conditions de garantie

Le consommateur dispose des droits légaux accordés par la législation nationale applicable au commerce des produits de consommation courante et cette garantie ne limite ces droits en aucun cas. La « Garantie du propriétaire » est valable uniquement si l'équipement est utilisé dans l'environnement correspondant à celui déterminé par Tunturi New Fitness BV. L'environnement d'utilisation de chaque appareil est mentionné dans le mode d'emploi fourni avec l'appareil en question.

Conditions de garantie

Les conditions de garantie sont applicables à compter de la date d'achat et peuvent varier selon les pays. Demandez conseil à votre revendeur.

Étendue de la garantie

En aucun cas Tunturi New Fitness BV, le revendeur ou le distributeur Tunturi ne répondra des éventuels dommages spéciaux, indirects, secondaires ou consécutifs, de quelque nature que ce soit, liés à l'utilisation de ou à l'inaptitude à utiliser cet équipement.

Restrictions de garantie

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux dans un équipement d'origine, sorti d'usine et conditionné par Tunturi New Fitness BV. La garantie couvre uniquement les défauts apparaissant lors d'une utilisation normale et conforme aux instructions du manuel du propriétaire, à condition que les instructions de montage, de maintenance et d'utilisation établies par Tunturi New Fitness BV aient été respectées. Tunturi New Fitness BV et les revendeurs Tunturi ne répondent pas des défauts occasionnés par des conditions indé pendantes de leur volonté. La garantie est applicable uniquement au premier acheteur et est valable uniquement dans les pays où Tunturi New Fitness BV dispose d'un distributeur agréé. La garantie ne s'étend pas aux équipements de fitness ou aux pièces qui ont été modifiées sans l'autorisation de Tunturi New Fitness BV. La garantie ne s'applique pas aux défauts provenant d'une usure normale, d'une utilisation inadaptée, d'une utilisation dans des conditions non prévues par le fabricant, de la corrosion ou d'un dommage intervenu lors du chargement ou du transport.
La garantie ne couvre pas les sons ou les bruits émis par l'équipement s'ils ne gênent pas son utilisation et s'ils ne sont pas provoqués par un dysfonctionnement.
La garantie ne couvre pas non plus les mesures de maintenance, telles que le nettoyage, la lubrification ou la vérification normale des pièces, ni les actions que le client peut effectuer lui-même et qui n'exigent pas particulièrement de monter/ démonter l'équipement. Ces actions sont par ex¬emple le changement des compteurs, des pédales ou autres pièces similaires faciles à changer. Seules les réparations sous garantie effectuées par un revendeur ou par le distributeur agréé Tunturi seront prises en charge. Le non-respect des instructions décrites dans le Manuel de l'Utilisateur entraînera l'annulation de la garantie.

Informations supplémentaires

Élimination des emballages

Les réglementations gouvernementales nous demandent de réduire la quantité de matériaux déposés dans les décharges. C'est pour cela que nous faisons appel à votre responsabilité et vous demandons de déposer les emballages dans des centres de recyclage publics.

Élimination du produit

Chez Tunturi, nous espérons que vous profiterez longtemps de votre appareil de fitness. Cependant, nous savons bien qu'un jour ou l'autre votre machine arrivera au terme de sa vie utile. Selon la directive européenne sur les DEEE, vous êtes responsable de vous séparer correctement de votre appareil de fitness en le déposant dans un site public agréé de récupération des déchets.

Déclaration du fabricant

Tunturi Fitness BV déclare que le produit est conforme aux directives et normes suivantes : EN ISO 20957-1: 2013 & EN 957-5: 2009 (HC). Ce produit porte donc la marque CE.

03-2024

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Pays-Bas

Limite de responsabilité

© 2024 Tunturi New Fitness BV
Tous les droits réservés.

Le produit et le manuel sont sujets à modifications. Les spécifications peuvent hanger sans préavis.



Dovozce a distributor pro Českou a
Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175
Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257

TUNTURI®

FEEL BETTER EVERY DAY

TUNTURI NEW FITNESS B.V.

Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

P.O. Box 60001
1320 AA Almere
The Netherlands

info@tunturi.com
www.tunturi.com

/ TunturiFitness

Tunturi_Fitness

Tunturi
Tunturi Service

20240313-P