



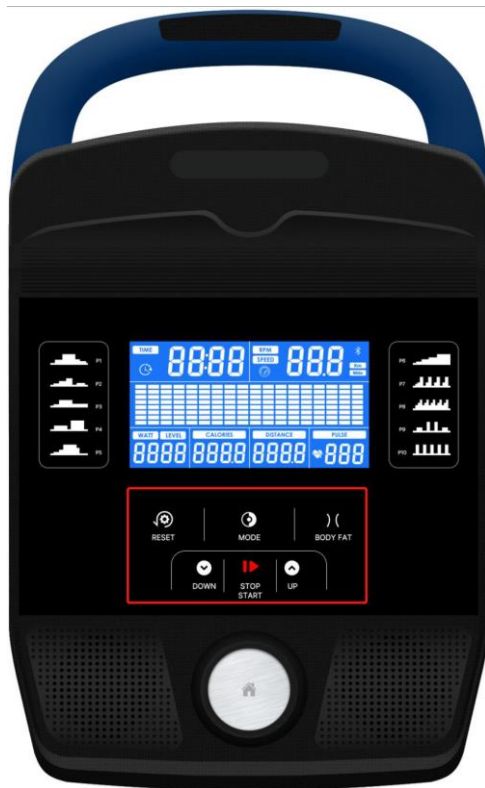


ELEKTRONICKÝ MONITOR


Obr. 1

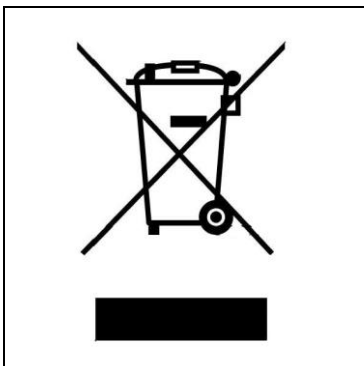


Obr. 2

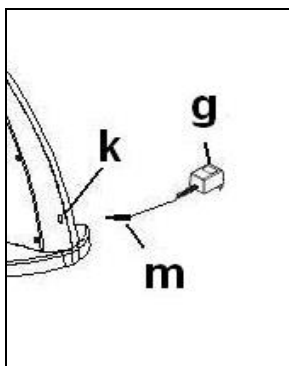

Obr. 3

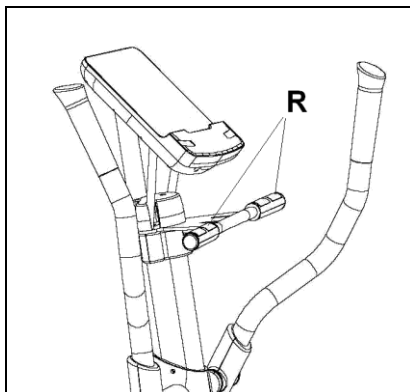


Obr. 4

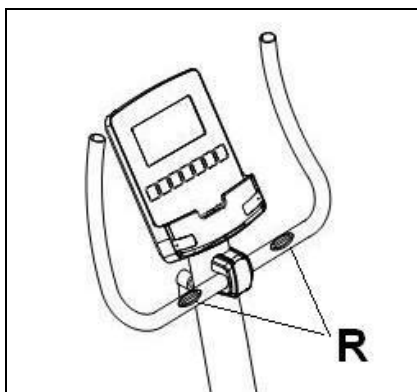

Obr. 5



Obr. 6

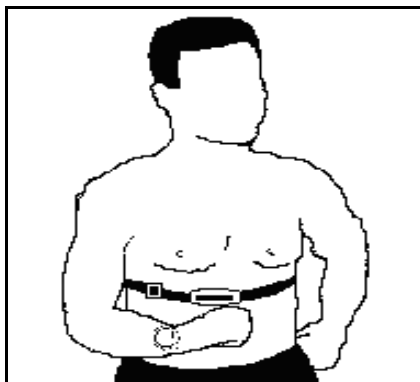

ZAPNUTÍ

Nejprve pro zapnutí monitoru zasuňte adaptér dodávaný se strojem do síťové zásuvky (220 V – 240 V) a jack konektor adaptéru do zdířky stroje. (Obr. 2)

Obrazovka se zapne automaticky.

Pokud během cvičení kdykoli stisknete tlačítko START/STOP, všechny funkce přístroje se zastaví. Opětovným stisknutím tlačítka START/STOP stroj znovu spustíte.

Pokud přístroj zůstane v nečinnosti déle než 5 minut, monitor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Důležité: Elektronické součástky ukládejte do speciálních nádob, obr. 1.

FUNKCE DISPLEJE

Tato elektronická jednotka má 6 funkčních tlačítek: START/STOP; RESET; MODE; UP ▲; DOWN ▼ a BODY FAT. Střed displeje bude současně zobrazovat zvolenou úroveň programu. K dispozici je šest oken, která ukazují: RYCHLOST/OTÁČKY; ČAS; VZDÁLENOST; WATTY/ÚROVEŇ; KALORIE a TEPOVOU FREKVENCÍ. Tento monitor má také 1 manuální program, 30 přednastavených programů zátěžových úrovní, 2 uživatelsky definované programy, 3 programy pro řízení tepové frekvence, 1 wattový program a 1 program na měření tělesného tuku. Když je monitor v provozu, okna RYCHLOST/OTÁČKY a WATTY/ÚROVEŇ se střídavě zobrazují každých 5 sekund.

PŘEPNUTÍ Z JEDNOTEK NA MÍLE

Když je stroj zapojený do sítě, stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítko

START/STOP, MODE a RESET. Stiskněte tlačítko MODE, pomocí tlačítek UP ▲ a DOWN ▼ vyberte možnost FUNCTION a stiskněte tlačítko MODE. Vyberte možnost UNITS a zvolte mezi (Km – Miles). Po výběru možnosti stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení. Odpojte a znovu připojte stroj, abyste pokračovali. Stisknutím tlačítka RESET vyberte možnost EXIT.

PŘECHOD Z JEDNÉHO PRACOVNÍHO REŽIMU DO DRUHÉHO

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko MODE a pomocí tlačítek UP ▲/DOWN ▼ vyberte program. Potvrďte stisknutím tlačítka MODE. Tento monitor umožňuje pracovat v 7 různých režimech: Rychlý start, Manuální, Program, Osobní, Watt, Tepová frekvence (HRC) a Tělesný tuk. Pro zastavení monitoru stiskněte RESET.

Pro rychlý start stiskněte START/STOP, pomocí tlačítek UP ▲/DOWN ▼ zvolte požadovaný odpor, k dispozici je 24 úrovní zátěže.

MANUÁLNÍ FUNKCE - P00

Výběr osobních vlastností.

Pokud po zvolení manuálního režimu stisknete tlačítko MODE, začne blikat okno WATTY/ÚROVEŇ. Pomocí tlačítek UP ▲/DOWN ▼ zvolte věk (10–99 let). Stisknutím tlačítka MODE zvolte hmotnost (30–150 kg).

Nastavení časového limitu

Pokud po zvolení osobních údajů stisknete tlačítko MODE, začne blikat okno času. Pomocí tlačítek UP ▲/DOWN ▼

můžete naprogramovat časový limit pro cvičení (mezi 10–99 minutami). Zvolte čas a stisknutím tlačítka START/STOP začnete cvičit. Čas začne odpočítávat, dokud nedosáhne nuly, a monitor několikrát pípne, čímž vás upozorní, že jste dosáhli naprogramované hodnoty.

Nastavení limitu vzdálenosti

Pokud po zvolení osobních údajů stisknete tlačítko MODE dvakrát, začne blikat okno vzdálenosti. Pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ můžete naprogramovat vzdálenost pro vaše cvičení (mezi 1–9999 km). Zvolte vzdálenost a stisknutím tlačítka START/STOP začnete cvičit. Vzdálenost začne odpočítávat, dokud nedosáhne nuly, a monitor několikrát pípne, čímž vás upozorní, že jste dosáhli naprogramované hodnoty.

Nastavení limitu kalorií

Pokud po zvolení osobních údajů stisknete tlačítko MODE třikrát, začne blikat okno kalorií. Pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ můžete naprogramovat kalorie pro cvičení (mezi 10–9999 Cal.). Zvolte kalorie a stisknutím tlačítka START/STOP začnete cvičit. Kalorie začnou odpočítávat, dokud nedosáhnou nuly, a monitor několikrát pípne, čímž vás upozorní, že jste dosáhli naprogramované hodnoty.

PROGRAMOVÉ FUNKCE P01-P30

Pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ vyberte graf programu (1–30), který chcete použít, a poté stiskněte tlačítko ENTER. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte cvičení. Doba trvání grafu programu je 18 minut, rozdělená do osmnácti minutových fází.

Chcete-li naprogramovat čas, postupujte následovně: Jakmile je program vybrán a před stisknutím tlačítka START/STOP, stiskněte tlačítko MODE a pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ naprogramujte čas. V tomto případě bude čas rozdělen do osmnácti fází. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte cvičení.

Úroveň zátěže můžete během cvičení měnit pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼.

PROGRAM STÁLÉHO PŘÍKONU

Pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ vyberte pohlaví (0 – muž, 1 – žena). Můžete naprogramovat watty, které se mají při cvičení dosáhnout (mezi 20–1000 W). Vyberte watty a stisknutím tlačítka MODE naprogramujte čas. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte cvičení.

Úroveň zátěže při cvičení se samostatně přizpůsobuje na základě rychlosti a zvoleného počtu wattů.

UŽIVATELSKÉ PROGRAMY U01-U02

Pokud po zvolení času začne blikat první sloupec úrovně cvičení nalevo od střední části displeje. Pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ zvolte požadovanou úroveň pro tuto první fázi a poté stiskněte MODE. Tento postup opakujte pro naprogramování všech osmnácti fází uživatelského programu. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte cvičení.

PROGRAMY PRO KONTROLU TEPOVÉ FREKVENCE H01-H03

Existují 3 programy HRC (řízení tepové frekvence). Vypočítávají se takto: $HRC1 = (220 - V\check{E}K) * 60 \%$, $HRC2 = (220 - V\check{E}K) * 70 \%$, $HRC3 = (220 - V\check{E}K) * 80 \%$. Pomocí tlačítek UP ▲/DOWN ▼ můžete ručně nastavit cílovou tepovou frekvenci. Úroveň zátěže se bude automaticky přizpůsobovat podle zvolené hodnoty tepové frekvence. Pokud je tepová frekvence nižší než cílová hodnota, nastavení zátěže se bude každých 30 sekund zvyšovat, dokud nedosáhne maxima 24. Pokud je tepová frekvence vyšší než cílová hodnota, monitor vydá varovné pípání a bude každých 30 sekund snižovat nastavení zátěže, dokud nedosáhne minima 1. Chcete-li naprogramovat čas, postupujte následovně: Jakmile je vybrán program tepové frekvence a před stisknutím tlačítka START/STOP, stiskněte tlačítko MODE a pomocí tlačítek UP ▲/DOWN ▼ naprogramujte časový limit. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte cvičení.

Při používání těchto programů musíte mít ruce položené na snímačích pulzu (R).

FUNKCE TĚLESNÉHO TUKU

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko BODY FAT a poté stiskněte tlačítko MODE. Vyberte pohlaví (0 – muž, 1 – žena), věk (10–99 let), hmotnost (30–150 kg) a výšku (90–210 cm).

Stiskněte tlačítko START/STOP a spustí se 10sekundové odpočítávání. Pokud po těchto 10 sekundách nedojde k detekci pulzu, program BODY FAT skončí.

Pokud po těchto 10 sekundách dojde k detekci pulzu, bude následovat měření pulzu po dalších 25 sekund.

Výsledek bude uveden v procentech tělesného tuku: ideální procento tuku by se mělo pohybovat mezi 20 % a 25 %. Hodnota pod 20 % znamená příliš nízkou hmotnost, mezi 25 % a 29 % se považuje za nadváhu a hodnota přesahující 30 % se považuje za obezitu.

INSTRUKCE PRO MĚŘENÍ TEPU S POUŽITÍM RUČNÍCH SENZORŮ

U tohoto modelu se tepová frekvence měří tak, že obě ruce položíte na senzor (R) umístěné na řídítkách, jak je znázorněno na obr. 3. Když jsou obě ruce položeny na senzorech, začne na pravé straně obrazovky blikat symbol srdce označený PULSE a po několika sekundách se zobrazí naměřená hodnota tepové frekvence. Pokud nejsou obě ruce položeny správně, jak je znázorněno na obr. 3, funkce měření pulzu nebude fungovat. Pokud se na obrazovce objeví «P» nebo symbol srdce neblíká, ujistěte se, že máte obě ruce správně položeny na senzorech.

TELEMETRICKÁ PULZNÍ FREKVENCE

Monitor je vybaven pro příjem signálů z telemetrického systému měření tepové frekvence. Systém se skládá z přijímače (D) a vysílače (hrudní pás není součástí dodávky) – obr. 6.

Tento telemetrický systém měření tepové frekvence má přednost před systémem měření tepu pomocí ručních senzorů, pokud jsou oba používány současně. (Viz návod k telemetrickému systému měření tepové frekvence.)

OBSLUHA S iOS (kompatibilní s iPhone, iPadem a iPodem touch)

Tento monitor má integrovaný Bluetooth modul. V nastavení zařízení s iOS zapněte Bluetooth. Stáhněte si z App Store aplikaci, která podporuje protokol FTMS (např. ZWIFT, KINOMAP...). Spustěte aplikaci. Když vás aplikace vyzve, vyberte ze seznamu zobrazeného na zařízení příslušný BH modul pro párování.

PROVOZ SE SÍTĚM ANDROID (kompatibilní zařízení se systémem Android)

Tento monitor má integrovaný modul Bluetooth.

V nastavení zařízení Android zapněte Bluetooth.

Stáhněte si aplikaci, která podporuje protokol FTMS, z Google Play (ZWIFT, KINOMAP,...).

Spustěte aplikaci. Po zobrazení výzvy aplikace vyberte ze seznamu zobrazeného na zařízení Android příslušný modul BH, který chcete spárovat.

Kompatibilní aplikace naleznete na webu: www.bhfitness.com

Získejte svůj bezplatný aktivační kód

BH by Kinomap na adrese:

<http://colectivos.bhonlinestore.com/bh-by-kinomap/>

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVADU

Závada: The display comes on but only the Time function works.

Řešení:

a.- Ujistěte se, že je připojen propojovací kabel.

Problém: Segmenty displeje pro určitou funkci nejsou viditelné nebo se objevují chybové hlášení pro danou funkci.

Řešení:

a.) Odpojte monitor ze síťové zásuvky 220 V na 15 sekund a poté jej znovu zapojte.

b.) Pokud výše uvedené kroky nepomohou, vyměňte elektronický monitor.

Transformátor

Závada: Monitor se nezapne.

Řešení:

a. Zkontrolujte připojení k síti 220 V.

b. Zkontrolujte výstupní připojení z transformátoru do stroje.

c. Zkontrolujte kabelové připojení k hlavnímu sloupku.

Nenechávejte elektronický monitor na přímém slunečním světle, mohlo by dojít k poškození LCD displeje. Stejně tak jej nevystavujte vodě ani nárazům.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na technickou asistenční službu telefonicky na zákaznickém servisu (viz poslední strana manuálu).

BH SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT SPECIFIKACE SVÝCH PRODUKTŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ

ZAPNUTIE

Najprv na zapnutie monitora zasuňte adaptér dodávaný so strojom do sieťovej zásuvky (220 V – 240 V) a jack konektor adaptéra do zdierky stroja. (Obr. 2) Obrazovka sa zapne automaticky. Ak počas cvičenia kedykoľvek stlačíte tlačidlo START/STOP, všetky funkcie prístroja sa zastavia. Opätovným stlačením tlačidla START/STOP stroj znovu spustíte. Ak prístroj zostane v nečinnosti dlhšie ako 5 minút, monitor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Dôležité: Elektronické súčiastky ukladajte do špeciálnych nádob, obr. 1.

FUNKCIA DISPLEJA

Táto elektronická jednotka má 6 funkčných tlačidiel: START/STOP; RESET; MODE; UP▲; DOWN▼ a BODY FAT. Stred displeja bude súčasne zobrazovať zvolenú úroveň programu. K dispozícii je šesť okien, ktoré ukazujú: RÝCHLOSŤ/OTÁČKY; ČAS; VZDIALENOSŤ; WATTY/ÚROVEŇ; KALÓRIE a TEPOVÚ FREKVENCIU. Tento monitor má tiež 1 manuálny program, 30 prednastavených programov záťažových úrovní, 2 užívateľsky definované programy, 3 programy na riadenie tepovej frekvencie, 1 wattový program a 1 program na meranie telesného tuku. Keď je monitor v prevádzke, okná RÝCHLOSŤ/OTÁČKY a WATTY/ÚROVEŇ sa striedavo zobrazujú každých 5 sekúnd..

PREPNUTIE Z JEDNOTIEK NA MÍLE

Keď je stroj zapojený do siete, stlačte a podržte na 3 sekundy tlačidlá START/STOP, MODE a RESET. Stlačte tlačidlo MODE, pomocou tlačidiel UP▲ a DOWN▼ vyberte možnosť FUNCTION a stlačte tlačidlo MODE. Vyberte možnosť UNITS a zvolte medzi (Km – Miles). Po výbere možnosti stlačte tlačidlo MODE na potvrdenie. Odpojte a znovu pripojte stroj, aby ste pokračovali. Stlačením tlačidla RESET vyberte možnosť EXIT.

PRECHOD Z JEDNÉHO PRACOVNÉHO REŽIMU DO DRUHÉHO

Na hlavnej obrazovke stlačte tlačidlo MODE a pomocou tlačidiel UP▲/DOWN▼ vyberte program. Potvrďte stlačením tlačidla MODE. Tento monitor umožňuje pracovať v 7 rôznych režimoch: Rýchly štart, Manuálny, Program, Osobný, Watt, Tepová frekvencia (HRC) a Telesný tuk. Na zastavenie monitora stlačte RESET. Pre rýchly štart stlačte START/STOP, pomocou tlačidiel UP▲/DOWN▼ zvolte požadovaný odpor, k dispozícii je 24 úrovní záťaže.

MANUÁLNE FUNKCIE - P00

Výber osobných vlastností.

Ak po zvolení manuálneho režimu stlačíte tlačidlo MODE, začne blikať okno WATTY/ÚROVEŇ. Pomocou tlačidiel UP▲/DOWN▼ zvolte vek (10–99 rokov). Stlačením tlačidla MODE zvolte hmotnosť (30–150 kg).

Nastavenie časového limitu

Ak po zvolení osobných údajov stlačíte tlačidlo MODE, začne blikať okno času. Pomocou tlačidiel UP▲/DOWN▼

môžete naprogramovať časový limit na cvičenie (medzi 10–99 minútami). Zvoľte čas a stlačením tlačidla START/STOP začnite cvičiť. Čas začne odpočítavať, kým nedosiahne nulu, a monitor niekoľkokrát pípne, čím vás upozorní, že ste dosiahli naprogramovanú hodnotu.

Nastavenie limitu vzdialenosti

Ak po zvolení osobných údajov stlačíte tlačidlo MODE dvakrát, začne blikať okno vzdialenosti. Pomocou tlačidiel UP▲/DOWN▼ môžete naprogramovať vzdialenosť pre vaše cvičenie (medzi 1–9999 km). Zvoľte vzdialenosť a stlačením tlačidla START/STOP začnite cvičiť. Vzdialenosť začne odpočítavať, kým nedosiahne nulu, a monitor niekoľkokrát pípne, čím vás upozorní, že ste dosiahli naprogramovanú hodnotu.

Nastavenie limitu kalórií

Ak po zvolení osobných údajov stlačíte tlačidlo MODE trikrát, začne blikať okno kalórií. Pomocou tlačidiel UP▲/DOWN▼ môžete naprogramovať kalórie na cvičenie (medzi 10–9999 Cal.). Zvoľte kalórie a stlačením tlačidla START/STOP začnite cvičiť. Kalórie začnú odpočítavať, kým nedosiahnu nulu, a monitor niekoľkokrát pípne, čím vás upozorní, že ste dosiahli naprogramovanú hodnotu.

PROGRAMOVÉ FUNKCIE P01-P30

Pomocou tlačidiel UP▲/DOWN▼ vyberte graf programu (1–30), ktorý chcete použiť, a potom stlačte tlačidlo ENTER. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte cvičenie. Doba trvania grafu programu je 18 minút, rozdelená do osemnástich minútových fáz.

Ak chcete naprogramovať čas, postupujte nasledovne: Akonáhle je program vybraný a pred stlačením tlačidla START/STOP, stlačte tlačidlo MODE a pomocou tlačidiel UP▲/DOWN▼ naprogramujte čas. V tomto prípade bude čas rozdelený do osemnástich fáz. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte cvičenie. Úroveň záťaže môžete počas cvičenia meniť pomocou tlačidiel UP▲/DOWN▼.

PROGRAM KONŠTANTNÉHO PRÍKONU

Pomocou tlačidiel UP▲/DOWN▼ vyberte pohlavie (0 – muž, 1 – žena). Môžete naprogramovať watt, ktoré sa majú pri cvičení dosiahnuť (medzi 20–1000 W). Vyberte watt a stlačením tlačidla MODE naprogramujte čas. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte cvičenie. Úroveň záťaže pri cvičení sa samostatne prispôsobuje na základe rýchlosti a zvoleného počtu wattov.

UŽÍVATEĽSKÉ PROGRAMY U01-U02

Ak po zvolení času začne blikať prvý stĺpec úrovne cvičenia naľavo od strednej časti displeja. Pomocou tlačidiel UP▲/DOWN▼ zvoľte požadovanú úroveň pre túto prvú fázu a potom stlačte MODE. Tento postup opakujte pre naprogramovanie všetkých osemnástich fáz užívateľského programu. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte cvičenie.

PROGRAMY PRE KONTROLU TEPOVEJ FREKVENCIA H01-H03

Existujú 3 programy HRC (riadenie tepovej frekvencie). Vypočítavajú sa takto: $HRC1 = (220 - VEK) * 60 \%$, $HRC2 = (220 - VEK) * 70 \%$, $HRC3 = (220 - VEK) * 80 \%$. Pomocou tlačidiel UP ▲ / DOWN ▼ môžete ručne nastaviť cieľovú tepovú frekvenciu. Úroveň záťaže sa bude automaticky prispôsobovať podľa zvolenej hodnoty tepovej frekvencie. Ak je tepová frekvencia nižšia ako cieľová hodnota, nastavenie záťaže sa bude každých 30 sekúnd zvyšovať, kým nedosiahne maximum 24. Ak je tepová frekvencia vyššia ako cieľová hodnota, monitor vydá varovné pípnutia a bude každých 30 sekúnd znižovať nastavenie záťaže, kým nedosiahne minimum 1. Ak chcete naprogramovať čas, postupujte nasledovne: Akonáhle je vybraný program tepovej frekvencie a pred stlačením tlačidla START/STOP, stlačte tlačidlo MODE a pomocou tlačidiel UP ▲ / DOWN ▼ naprogramujte časový limit. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte cvičenie. Pri používaní týchto programov musíte mať ruky položené na snímačoch pulzu (R).

FUNKCIA TELESNÉHO TUKU

Na hlavnej obrazovke stlačte tlačidlo BODY FAT a potom stlačte tlačidlo MODE. Vyberte pohlavie (0 – muž, 1 – žena), vek (10–99 rokov), hmotnosť (30–150 kg) a výšku (90–210 cm). Stlačte tlačidlo START/STOP a spustí sa 10-sekundové odpočítavanie. Ak po týchto 10 sekundách nedôjde k detekcii pulzu, program BODY FAT skončí. Ak po týchto 10 sekundách dôjde k detekcii pulzu, bude nasledovať meranie pulzu po ďalších 25 sekúnd.

Výsledok bude uvedený v percentách telesného tuku: ideálne percento tuku by sa malo pohybovať medzi 20 % a 25 %. Hodnota pod 20 % znamená príliš nízku hmotnosť, medzi 25 % a 29 % sa považuje za nadváhu a hodnota presahujúca 30 % sa považuje za obezitu.

INŠTRUKCIE PRE MERANIE TEPU S POUŽITÍM RUČNÝCH SENZOROV

Pri tomto modeli sa tepová frekvencia meria tak, že obe ruky položíte na senzory (R) umiestnené na riadidlách, ako je znázornené na obr. 3. Keď sú obe ruky položené na senzoroch, začne na pravej strane obrazovky blikať symbol srdca označený PULSE a po niekoľkých sekundách sa zobrazí nameraná hodnota tepovej frekvencie. Ak nie sú obe ruky položené správne, ako je znázornené na obr. 3, funkcia merania pulzu nebude fungovať. Ak sa na obrazovke objaví «P» alebo symbol srdca neblíka, uistite sa, že máte obe ruky správne položené na senzoroch.

TELEMETRICKÁ PULZNÁ FREKVENCIA

Monitor je vybavený pre príjem signálov z telemetrickeho systému merania tepovej frekvencie. Systém sa skladá z prijímača (D) a vysielača (hrudný pás nie je súčasťou dodávky) – obr. 6.

Tento telemetrický systém merania tepovej frekvencie má prednosť pred systémom merania tepu pomocou ručných senzorov, pokiaľ sú oba používané súčasne. (Pozri návod k telemetrickému systému merania tepovej frekvencie.)

OBSLUHA S iOS (kompatibilný s iPhonom, iPadom a iPodom touch)

Tento monitor má integrovaný Bluetooth modul. V nastavení zariadenia s iOS zapnite Bluetooth. Stiahnite si z App Store aplikáciu, ktorá podporuje protokol FTMS (napr. ZWIFT, KINOMAP...). Spustite aplikáciu. Keď vás aplikácia vyzve, vyberte zo zoznamu zobrazeného na zariadení príslušný BH modul na párovanie.

PROVOZ SE SÍTĚM ANDROID (kompatibilné zariadenie se systémem Android)

Tento monitor má integrovaný modul Bluetooth.

V nastavení zariadenia Android zapnite Bluetooth.

Stiahnite si aplikáciu, ktorá podporuje protokol FTMS, z Google Play (ZWIFT, KINOMAP,...).

Spustite aplikáciu. Po zobrazení výzvy aplikácie vyberte zo zoznamu zobrazeného na zariadení Android príslušný modul BH, ktorý chcete spárovať.

Kompatibilné aplikácie nájdete na webe: www.bhfitness.com

Získajte svoj bezplatný aktivačný kód

BH by Kinomap na adrese:
<http://colectivos.bhonlinestore.com/bh-by-kinomap/>

ODSTRAŇOVANIE ZÁVADU

Závada: Displej sa rozsvieti, ale funguje iba funkcia Čas.

Řešení:

a.- pripojte kábel, že je pripojený prepojavací kábel.

Problém: Segmenty displeja pre určitú funkciu nie sú viditeľné alebo sa objavujú chybové hlásenia pre danú funkciu.

Řešení:

a.) Odpojte monitor zo sieťovej zásuvky 220 V na 15 sekúnd a potom ju znova zapojte.

b.) Ak vyššie uvedené kroky nepomohou, vymeňte elektronický monitor.

Transformátor

Závada: Monitor se nezapne.

Řešení:

a. Pripojte pripojenie k sieti 220 V.

b. Skontrolujte výstupné pripojenie z transformátora do stroja.













c. Skontrolujte káblové pripojenie k hlavnému štípu.















Nenechávajte elektronický monitor na priamom slnečnom svetle, mohlo by dôjsť k poškodeniu LCD displeja. Rovnako tak jej nevystavujte vode ani nárazom.





V prípade prípadných dotazov sa neváhajte obrátiť na technickú asistenčnú službu telefonicky na zákaznickom servise (pozri posledná strana manuálu).

BH SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMĚNIT SPECIFIKACE SVÝCH PRODUKTŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ

PROGRAMOVÉ PROFILY

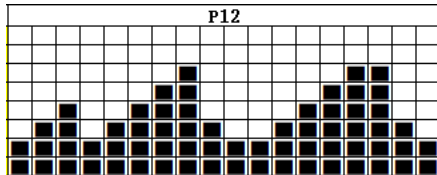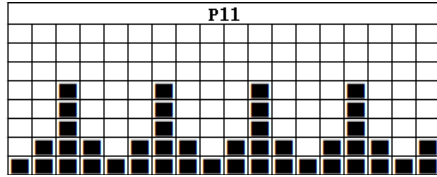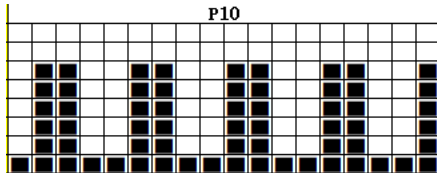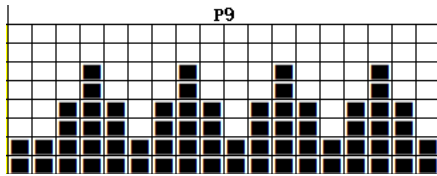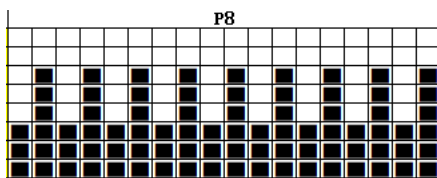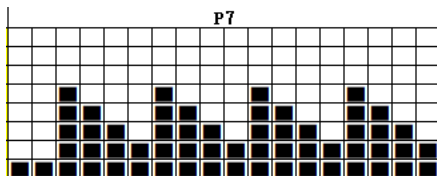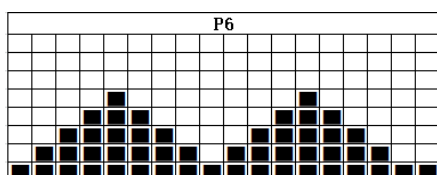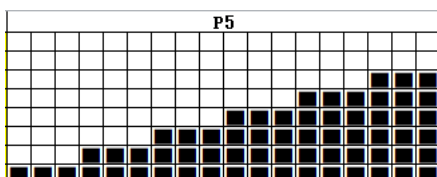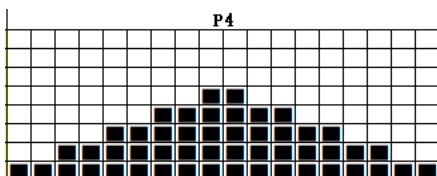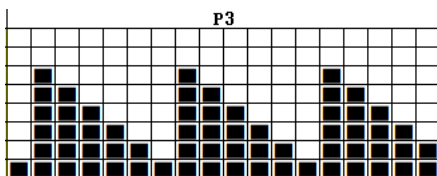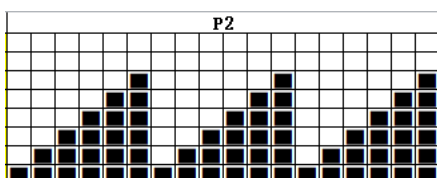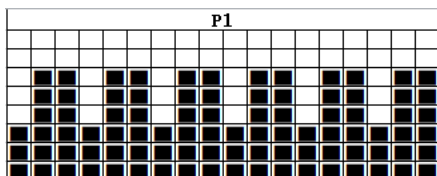

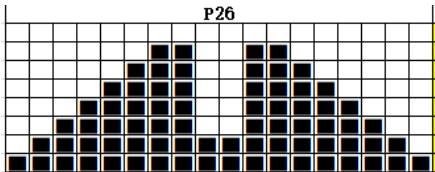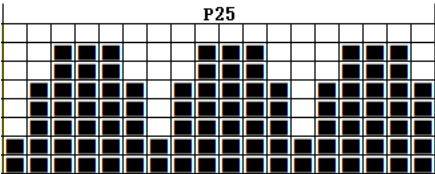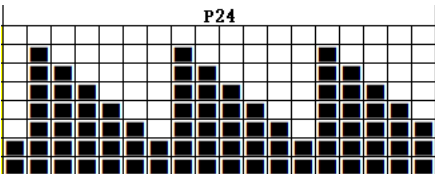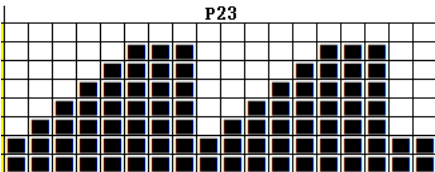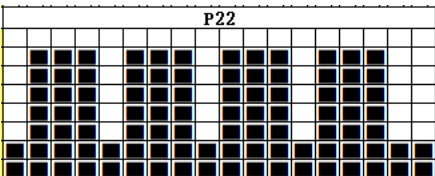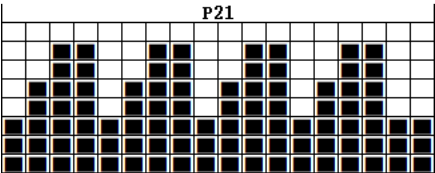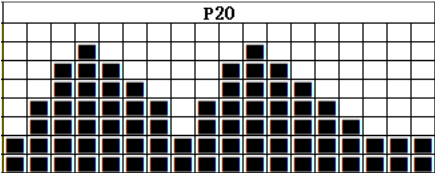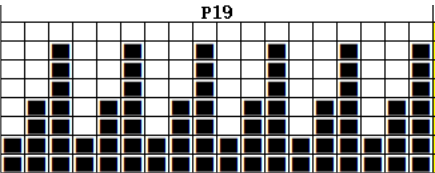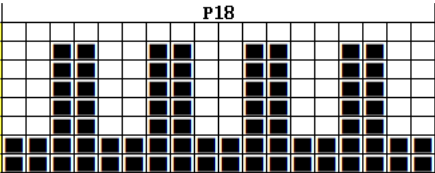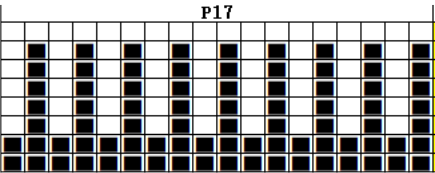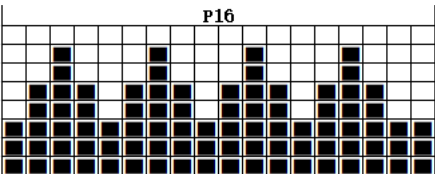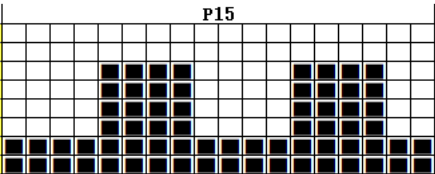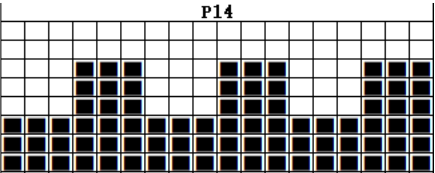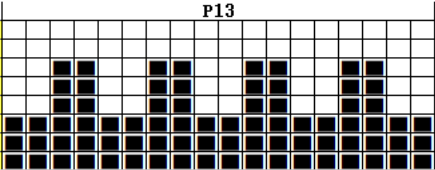

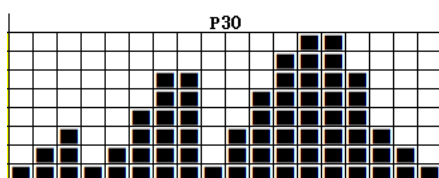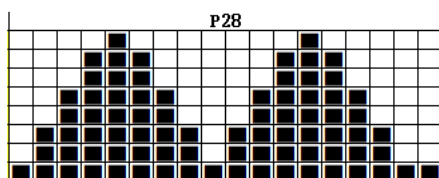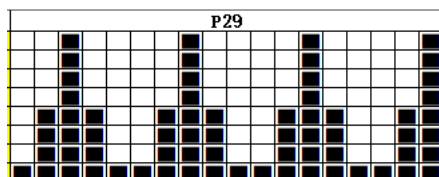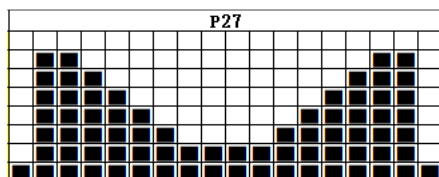



Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257