

G505

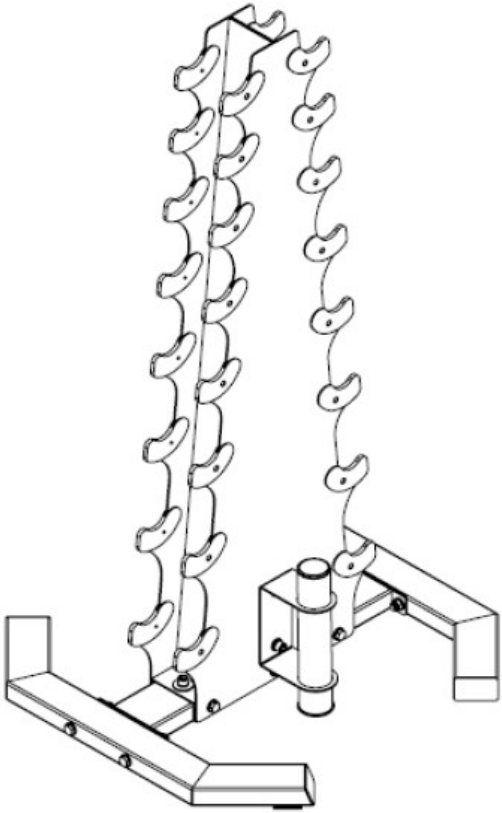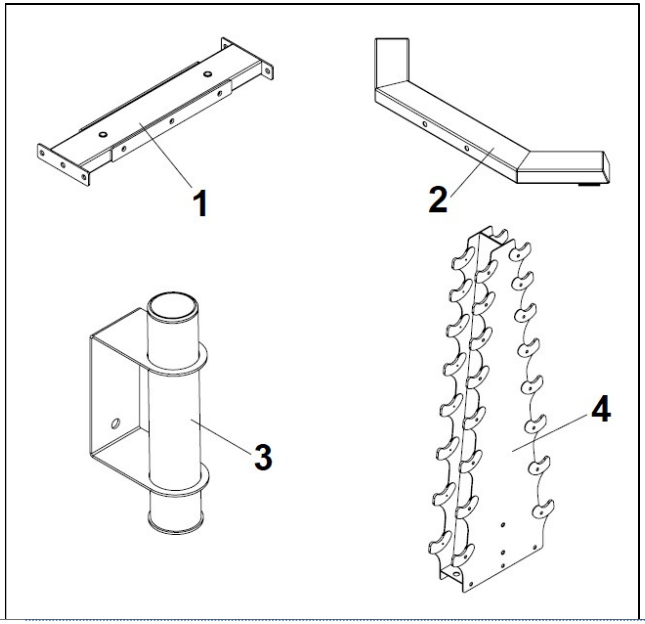


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


CZ

Obr.0



1
2
3
4

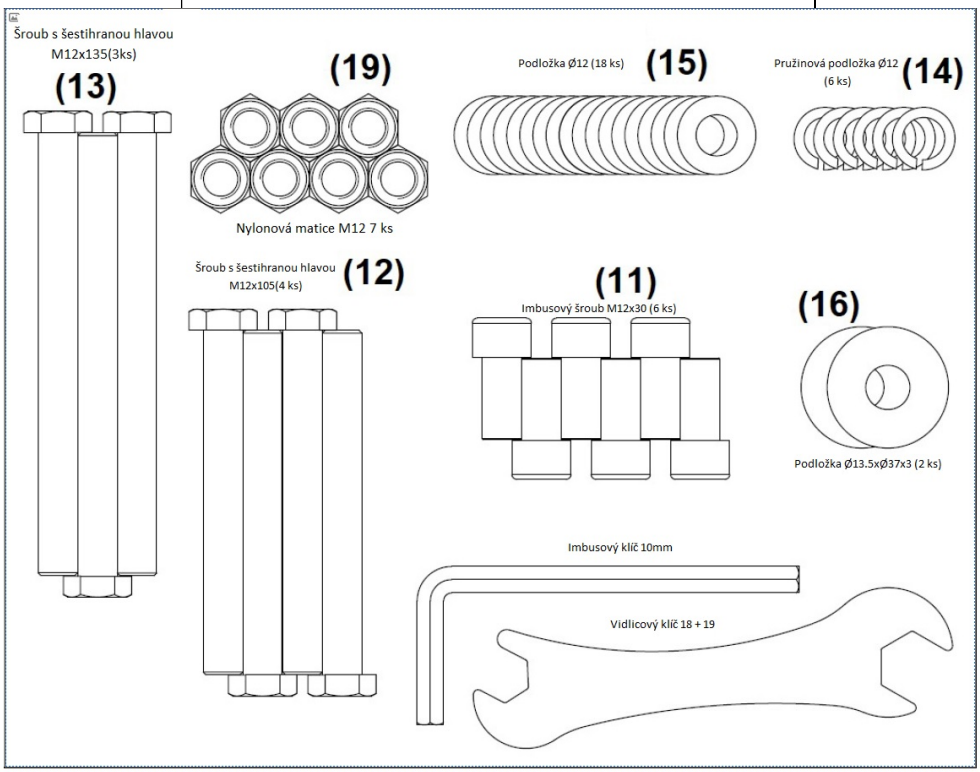
Šroub s šestihranou hlavou
M12x135(3ks)
(13)
(19)
Nylonová matice M12 7 ks
Podložka Ø12 (18 ks)
(15)
Pružinová podložka Ø12
(6 ks)
(14)
Šroub s šestihranou hlavou
M12x105(4 ks)
(12)
(11)
Imbusový šroub M12x30 (6 ks)
(16)
Podložka Ø13.5xØ37x3 (2 ks)
Imbusový klíč 10mm
Vidlicový klíč 18 + 19


Obr.1

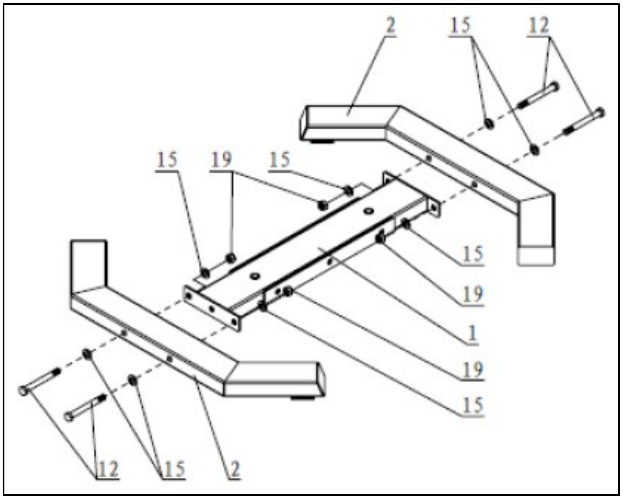

Obr.2

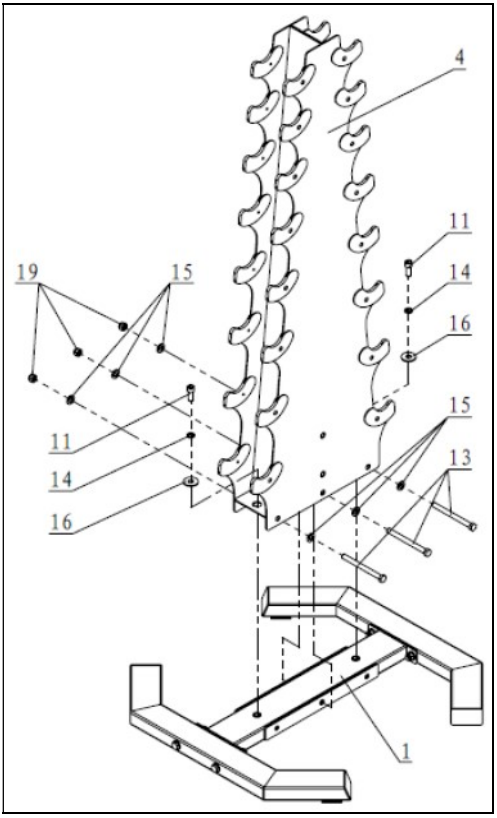

Obr.3

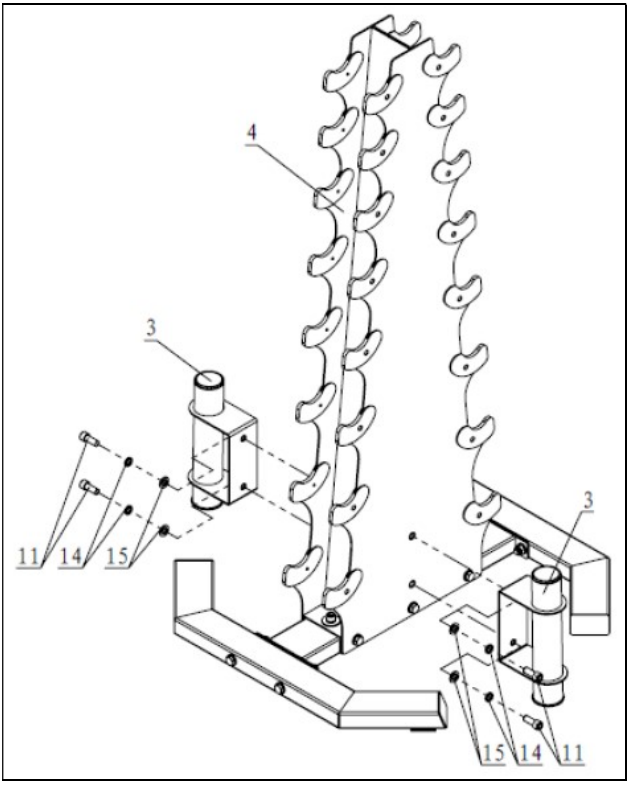

Čeština

POKYNY PRO MONTÁŽ

Vyndejte zařízení z krabice a zkontrolujte zda krabice obsahuje všechny díly

Pomoc druhé osoby je při montáži tohoto přístroje nutná.

Obr.0:

(1) Spojovací trubka.
(2) Dolní podpůrná trubka.
(3) Držák na činku.
(4) Stojan na činky..
(11) Šroub M12x30.
(12) Šroub M12x105.
(13) Šroub M12x135.
(14) Podložka D12.
(15) Podložka D12.
(16) Podložka D13,5xD37x3.
(19) Matice M12.

Připevněte spodní podpůrné trubky (2) k připojovací trubce (1) pomocí šroubů (12), podložek (15) a matic (19), Obr. 1.


Připevněte držák na činky (4) k dolnímu rámu (1) pomocí šroubů (11), podložek (14), (16) a šroubů (13), podložek (15) a matic (19), Obr. 2.


Připevněte podporu na činku (3) k držáku (4) pomocí šroubů (11) a podložek (14), (15), Obr. 3.

Neváhejte se obrátit na technickou podporu v případě jakýchkoli dotazů telefonicky na zákaznickou linku.

BH SI VYHRAZUJE PRÁVO MĚNIT SPECIFIKACE SVÝCH PRODUKTŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.


G505

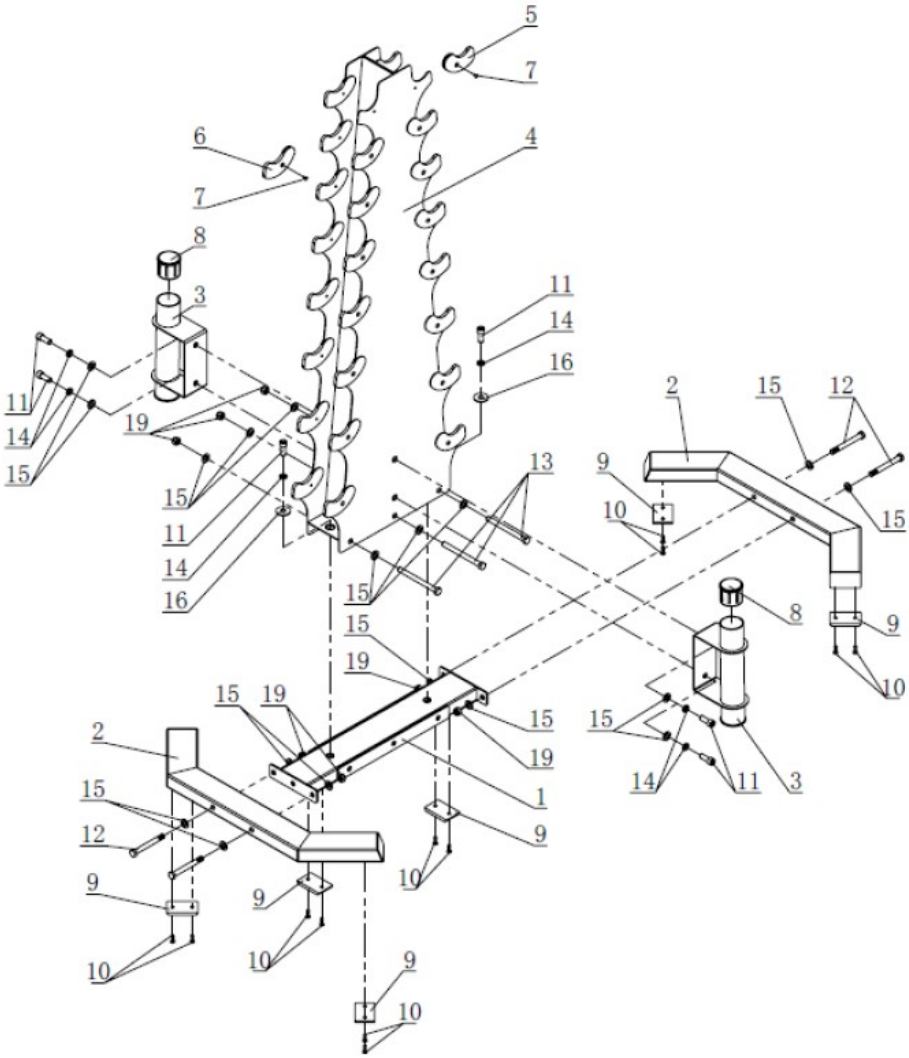

5
7
6
7
4
8
3
11
14
16
11
14
15
19
15
11
14
16
13
15
15
19
15
19
2
15
12
9
10
1
9
10
9
10
9
10
2
15
12
9
10
15
15
19
15
19
1
9
10
8
15
14
11
3
2
15
12
9
10
15
8
9
10

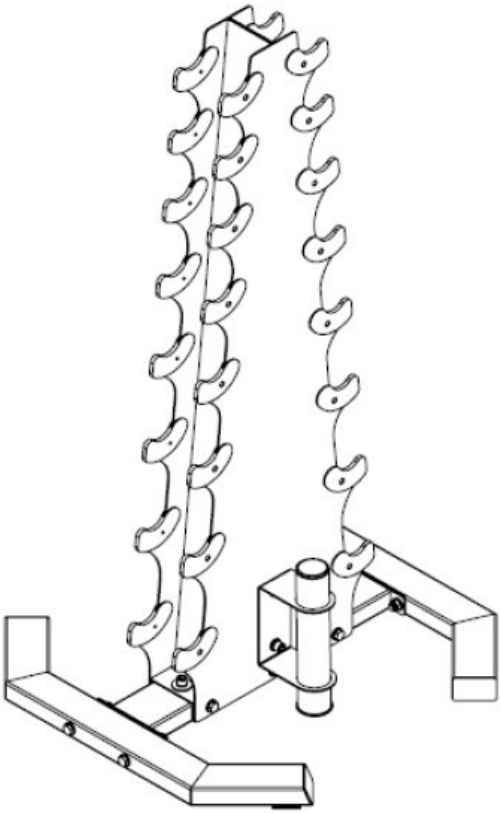


POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
SK

Obr.0

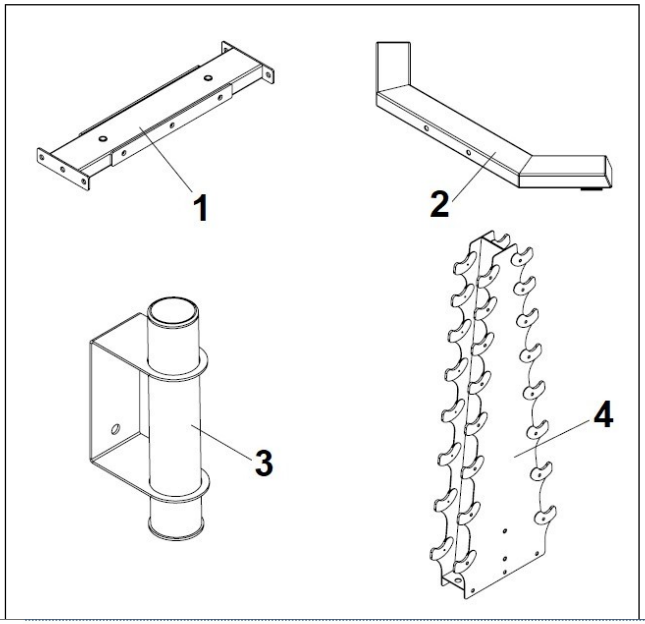

1
2
3
4

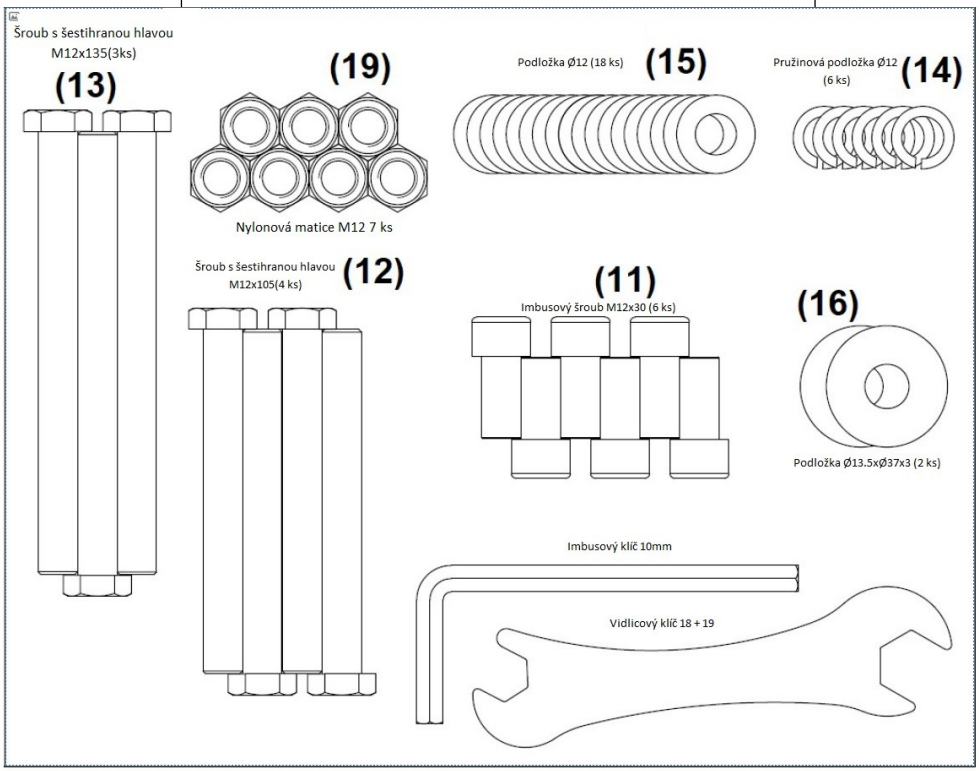
Šroub s šestihranou hlavou
M12x135(3ks)
(13)
(19)
Nylonová matice M12 7 ks
Podložka Ø12 (18 ks)
(15)
Pružinová podložka Ø12
(6 ks)
(14)
Šroub s šestihranou hlavou
M12x105(4 ks)
(12)
(11)
Imbusový šroub M12x30 (6 ks)
(16)
Podložka Ø13.5xØ37x3 (2 ks)
Imbusový klíč 10mm
Vidlicový klíč 18 + 19


Obr.1

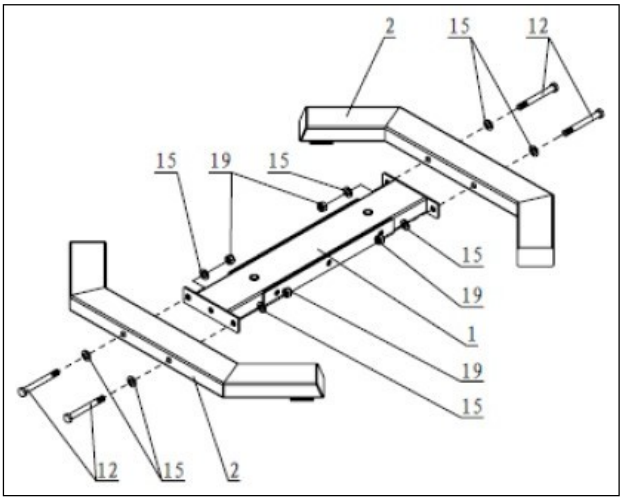

Obr.2

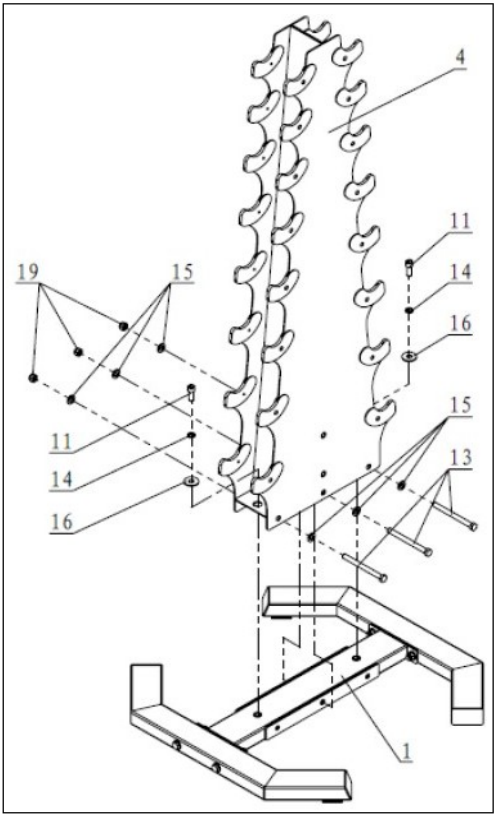

Obr.3

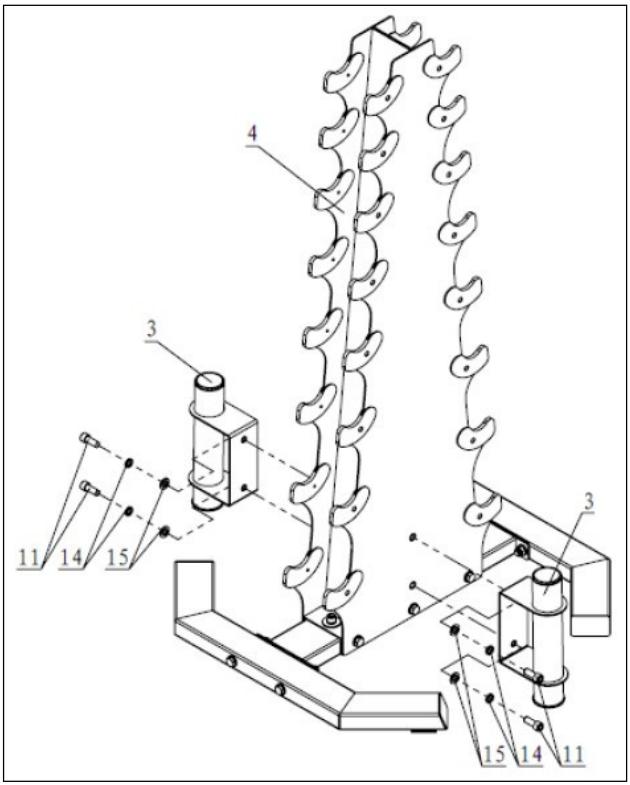

Slovenčina

POKYNY PRE MONTÁŽ
Vyberte zariadenie zo škatule a skontrolujte, či škatuľa obsahuje všetky časti

Pri inštalácii tohto zariadenia je potrebná pomoc inej osoby.

Obr. 0:

(1) Pripojovacie potrubie.
(2) Spodná nosná rúrka.
(3) Držiak činky.
(4) Stojan na činky..
(11) Skrutka M12x30.
(12) Skrutka M12x105.
(13) Skrutka M12x135.
(14) Podložka D12.
(15) Podložka D12.
(16) Podložka D13,5xD37x3.
(19) matice M12.

Pomocou skrutiek (12), podložiek (15) a matíc (19) pripevnite spodné nosné rúrky (2) k spojovacej rúrke (1), obr. 1.


Pripevnite držiak činky (4) k spodnému rámu (1) pomocou skrutiek (11), podložiek (14), (16) a skrutky (13), podložky (15) a matice (19), obr. 2.

Pripevnite podperu činky (3) k držiaku (4) pomocou skrutiek (11) a podložiek (14), (15), obr. 3.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať technickú podporu na linke zákazníckeho servisu.

SPOLOČNOSŤ BH SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENIŤ ŠPECIFIKÁCIE SVOJICH VÝROBKOV BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

G505

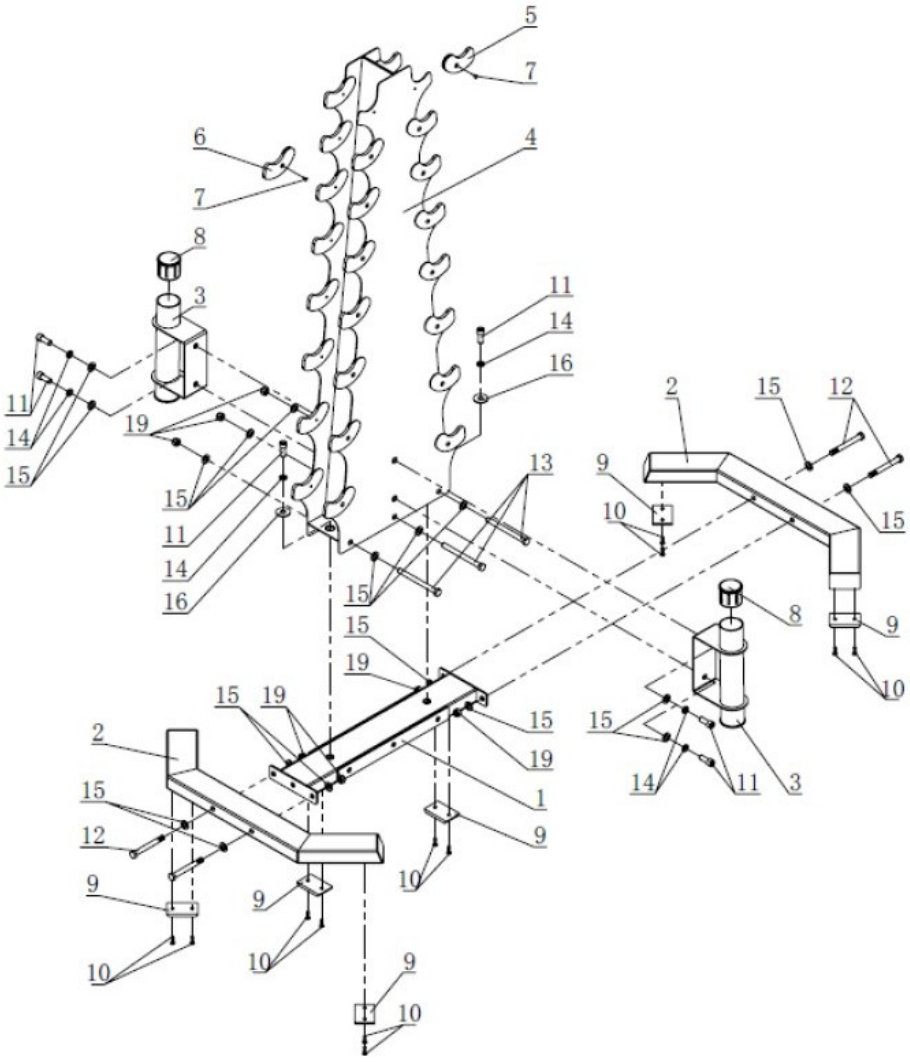
5
7
6
4
7
8
3
11
14
16
11
14
15
19
15
11
14
16
13
15
15
19
15
19
15
19
1
9
10
2
15
12
9
10
9
10
9
10
2
15
15
12
9
10
15
8
9
10
15
14
11
3



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175