
Air Cycle

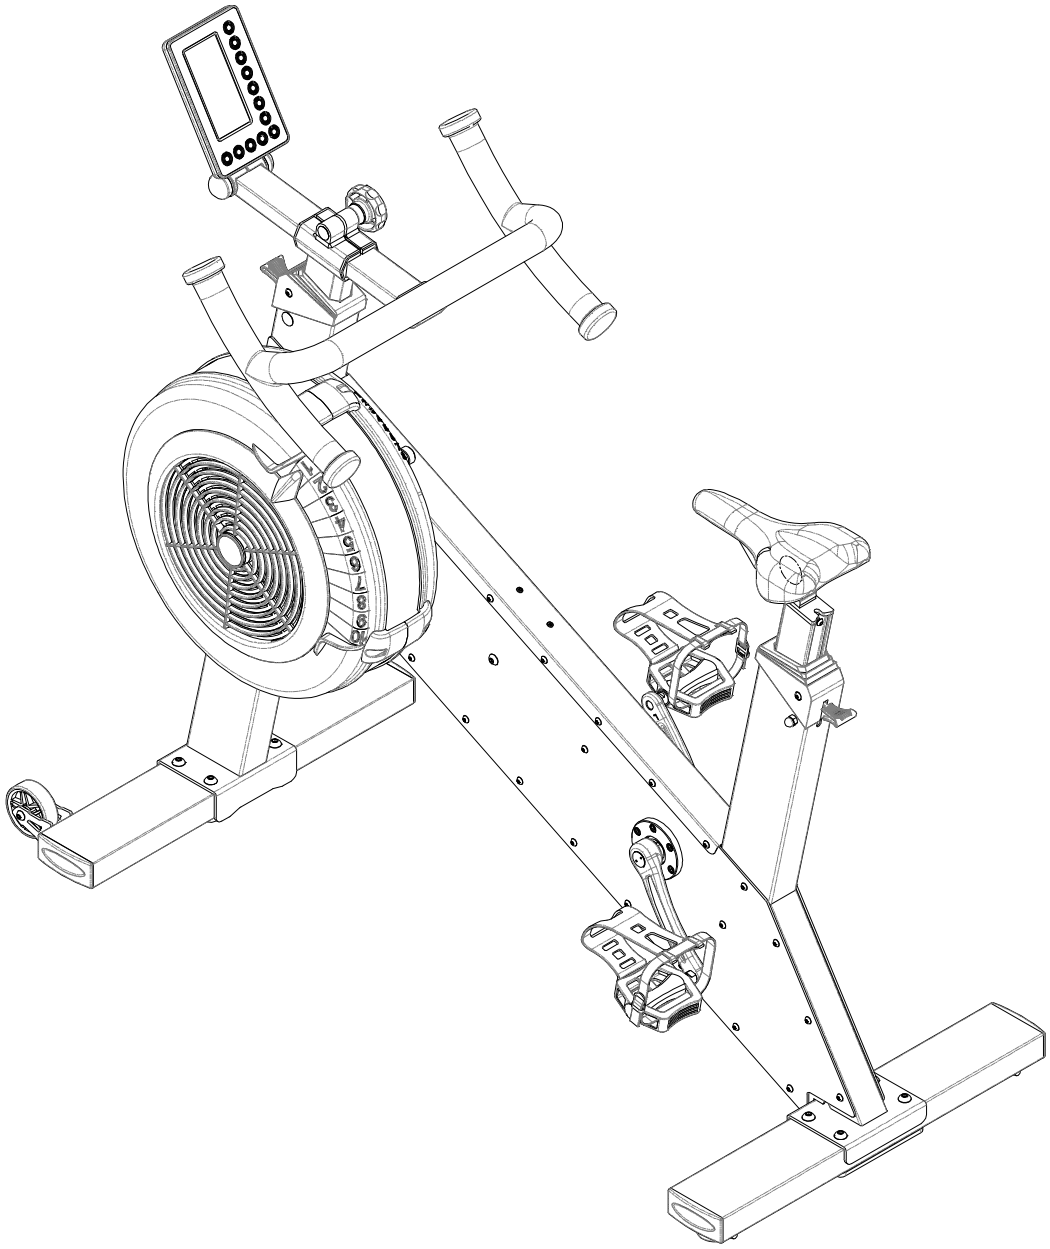

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

PŘÍPRAVA NA MONTÁŽ

⇒ Aby byla zajištěna snadná montáž produktu, věnujte čas ověření velikosti a počtu všech potřebných montážních součástek. Pro orientaci použijte seznam dílů a tabulku součástek.

⇒ Proces montáže produktu byl zdokumentován v jednoduchých krocích. Přečtěte si pečlivě všechny montážní pokyny. Věnujte čas prohlédnutí manuálu a seznamte se s celým procesem montáže před zahájením práce.

Tip k montáži: Vždy je užitečné předem připravit položky potřebné pro každý krok montáže..

⇒ Montáž produktu provádějte na rovné ploše o rozměrech 1,2 x 3 metry. Poznámka: Po dokončení montáže ponechte minimálně 60 - 100 cm volného prostoru na každé straně stroje pro přístup a sesedání.

⇒ Obalové materiály nevyhazujte, dokud nebude montáž stroje dokončena.

⇒ Montážní nástroje jsou součástí balení, ale k dokončení montáže tohoto stroje můžete také použít běžné domácí nástroje.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko zranění, přečtěte si prosím následující bezpečnostní opatření před montáží nebo používáním vašeho stroje.


1. Vlastník stroje je odpovědný za to, aby byli všichni uživatelé tohoto zařízení dostatečně informováni o uvedených bezpečnostních opatřeních.
2. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a přiloženou dokumentaci. Před použitím stroje se seznamte s montáží a provozem.
3. Zařízení používejte na rovné a stabilní ploše. K vyrovnání zařízení použijte nastavitelné nožky na spodní straně.
4. Doporučuje se umístit pod zařízení podložku na cvičení pro lepší ochranu podlahy nebo koberce.
5. Držte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
6. Stroj pravidelně kontrolujte. Podle potřeby dotáhněte uvolněné spoje nebo šrouby. Vyměňte opotřebované nebo poškozené části.
7. Toto zařízení je určeno výhradně pro vnitřní použití. Použití v nedoporučeném prostředí může vést k vážnému zranění a zneplatní všechny související záruky a odpovědnosti.
8. Doporučená hmotnost uživatele nesmí překročit maximální povolený limit.
9. Udržujte zařízení čisté a v řádném technickém stavu.
10. Dodržujte a respektujte všechna výstražná označení na zařízení.
11. Před zahájením jakéhokoli silového nebo kardio tréninku se důkladně zahřejte a protáhněte.
12. Pokud během cvičení pocítíte bolest nebo závratě, okamžitě přestaňte a poraďte se se svým lékařem.

VAROVÁNÍ: Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je zvláště důležité pro osoby starší 35 let nebo osoby s již existujícími zdravotními problémy. Je důležité pečlivě si přečíst všechny pokyny. Nezodpovídáme za osobní úrazy nebo následné škody způsobené používáním tohoto zařízení. Další podmínky a ujednání jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu nebo v přiloženém návodu pro majitele.


Barvy a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

POZNÁMKA: Před montáží si prosím rozložte VŠECHNY díly, abyste se ujistili, že vám žádné položky nechybí.


BUĎTE OPATRNÍ, protože některé součásti mohou být ostré a mohou způsobit zranění, pokud s nimi nebude zacházeno správně. Při montáži jakéhokoli zařízení nebo stroje vždy používejte bezpečnostní opatření.

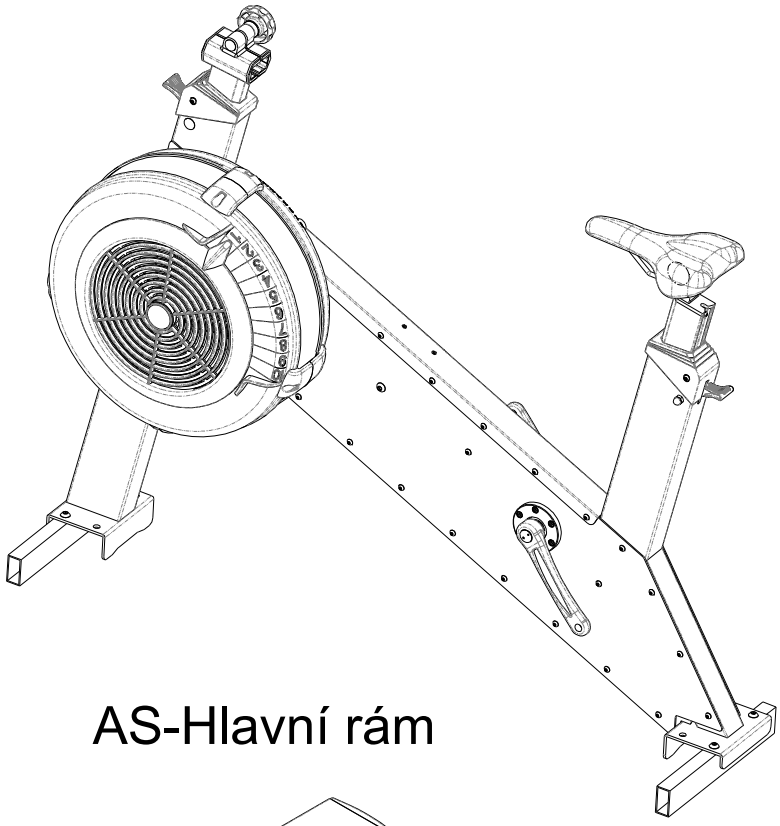


AS-Hlavní rám

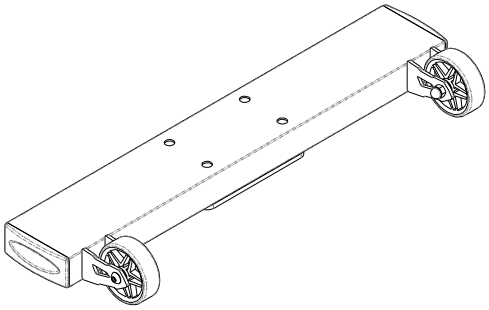


DS-Přední stabilizační sada

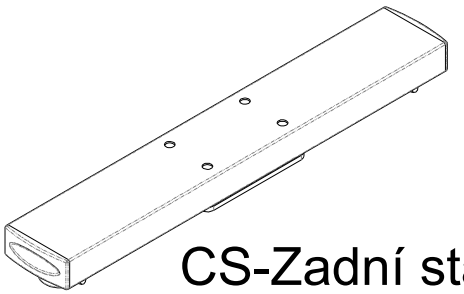

CS-Zadní stabilizační sada

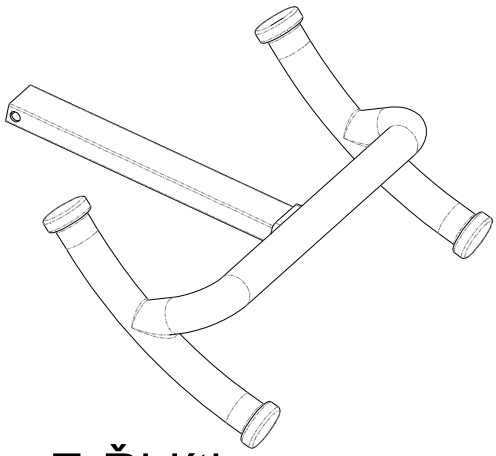


E-Řidítka

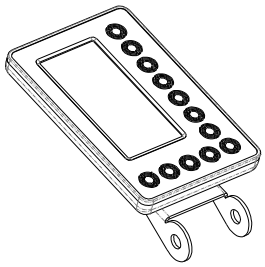


GS-Konzole

G2-Pravý pedál

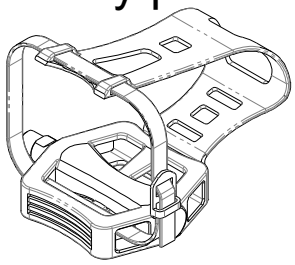


G1-Levý pedál

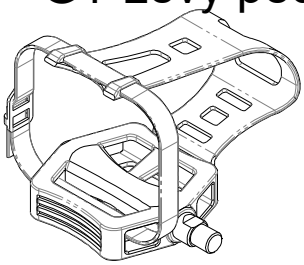


J9-Kryt matice



J7-Otočná vložka konzoly

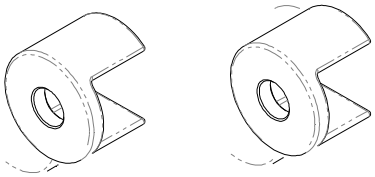


J2-Šroub M10 x 55mm

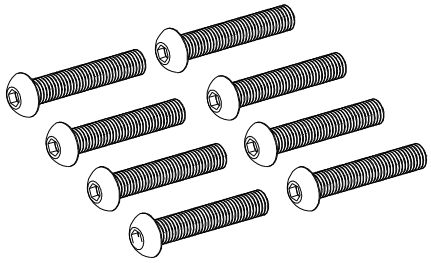

J4-Matice



J8-Šroub s šestihranou hlavou

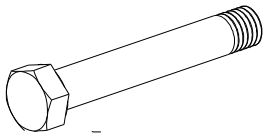


J6-Podložka




J5-Podložka





J3-Podložka

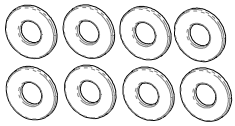

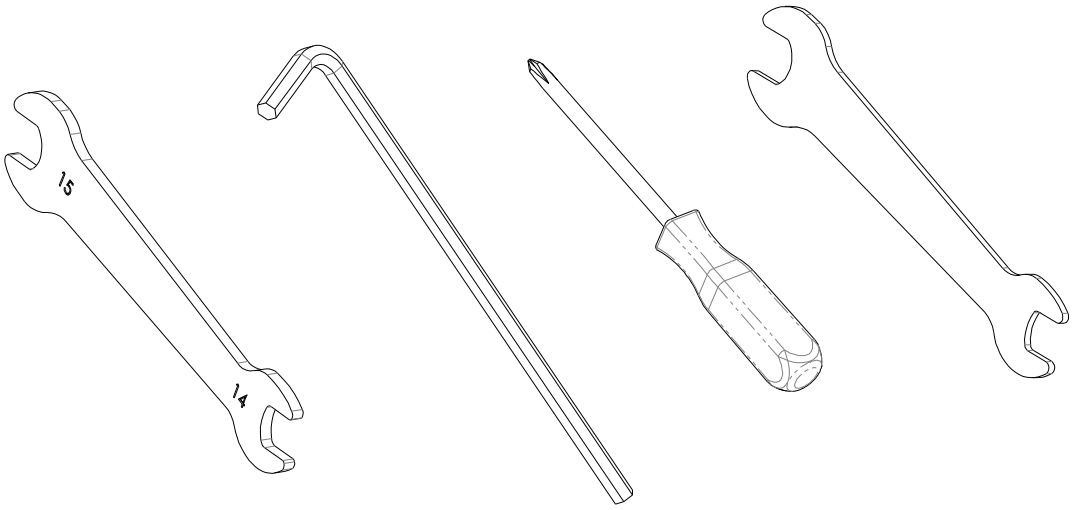


Krok 1.

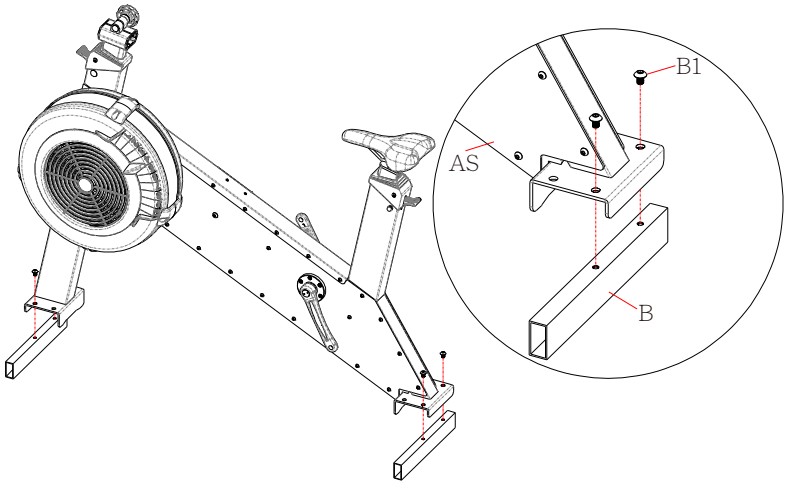


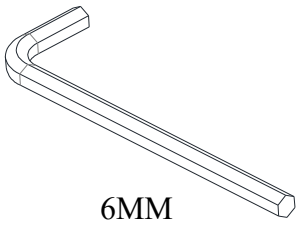

Použijte imbusový klíč 6 mm k odstranění 2 šroubů M8x12 mm (B1) a demontujte obalovou trubku (B) z hlavního rámového setu (AS). Obalová trubka (B) slouží pouze k ochranným účelům a nebude již potřeba během nebo po montáži.


Krok 2.

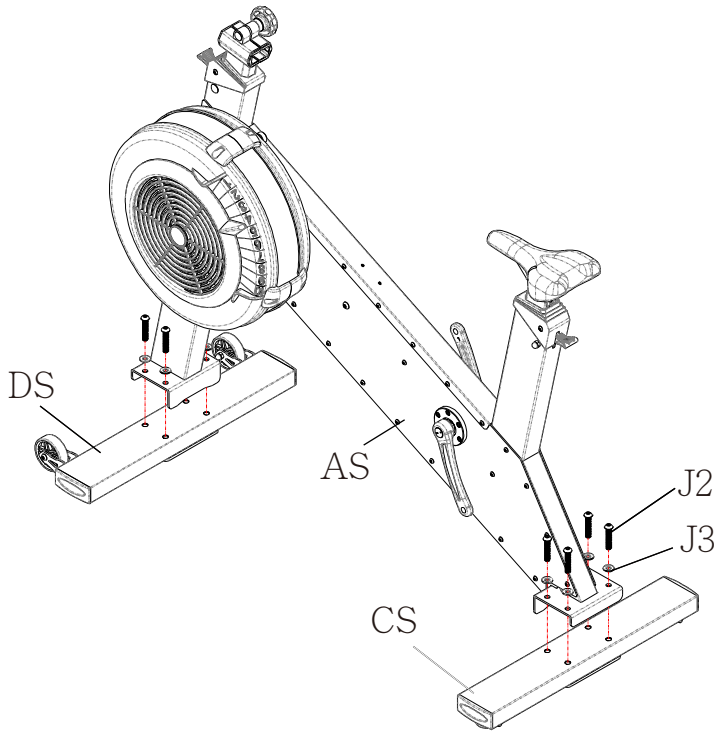

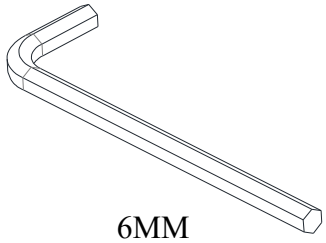

Připevněte přední stabilizační set (DS) a zadní stabilizační set (CS) k hlavnímu rámovému setu (AS) a zajistěte je 4 šrouby M10x55 mm (J2) a 4 podložkami (J3).


Krok 3.

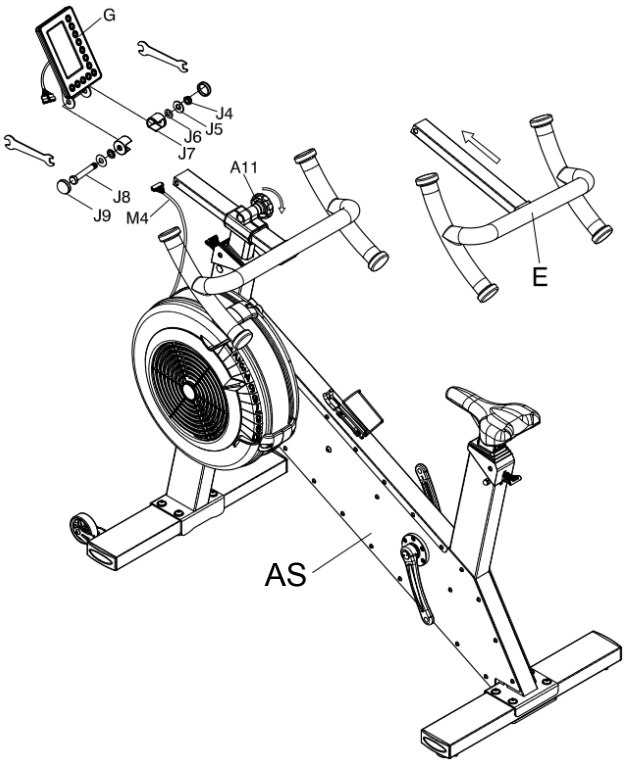


Odstraňte 1x šroub s šestihrannou hlavou (J8), 2x plochou podložku (J6), 2x plochou podložku (J5), 1x matici (J4) a 2x otočnou vložku konzoly (J7) z řídítek (E). Lehce povolte knoflík (A11) a poté vložte řídítka (E) do hlavního rámu (AS). Připevněte sestavu konzoly (GS) na řídítka (E) pomocí 1x šroubu s šestihrannou hlavou (J8), 2x ploché podložky (J6), 2x ploché podložky (J5), 1x matice (J4) a 2x otočné vložky konzoly (J7). Nakonec nasaďte 2x kryt matice (J9). Připojte konzolový kabel (M4) ke kabelu konzoly v sestavě konzoly (CS).

Krok 4.


Připevněte levý pedál (G1) k hlavnímu rámu (AS) jeho zašroubováním proti směru hodinových ručiček; totéž zopakujte pro pravý pedál (G2) jeho zašroubováním ve směru hodinových ručiček.

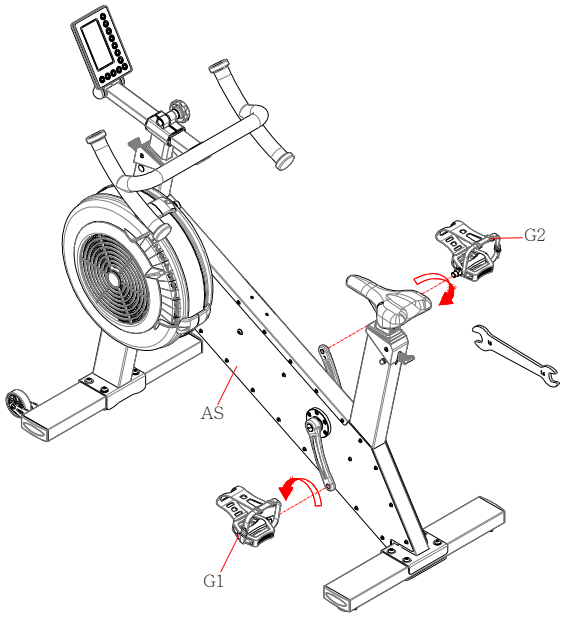

Krok 5.

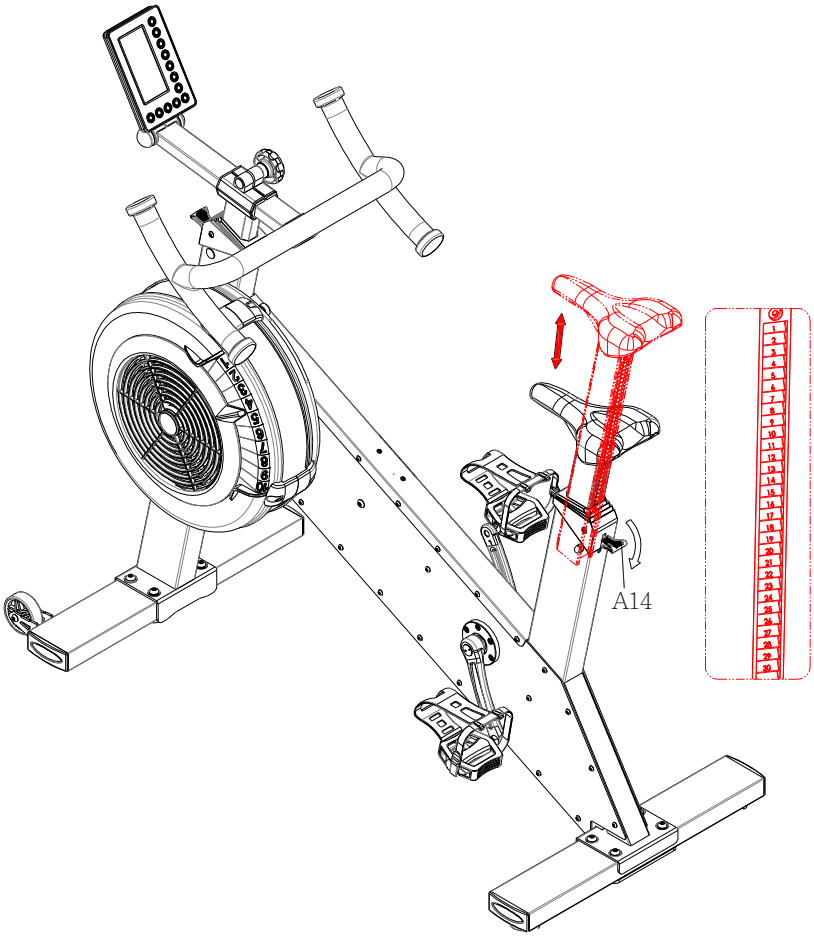

Stiskněte páku (A14) a vytáhněte sedlovou tyč nahoru do požadované výšky.

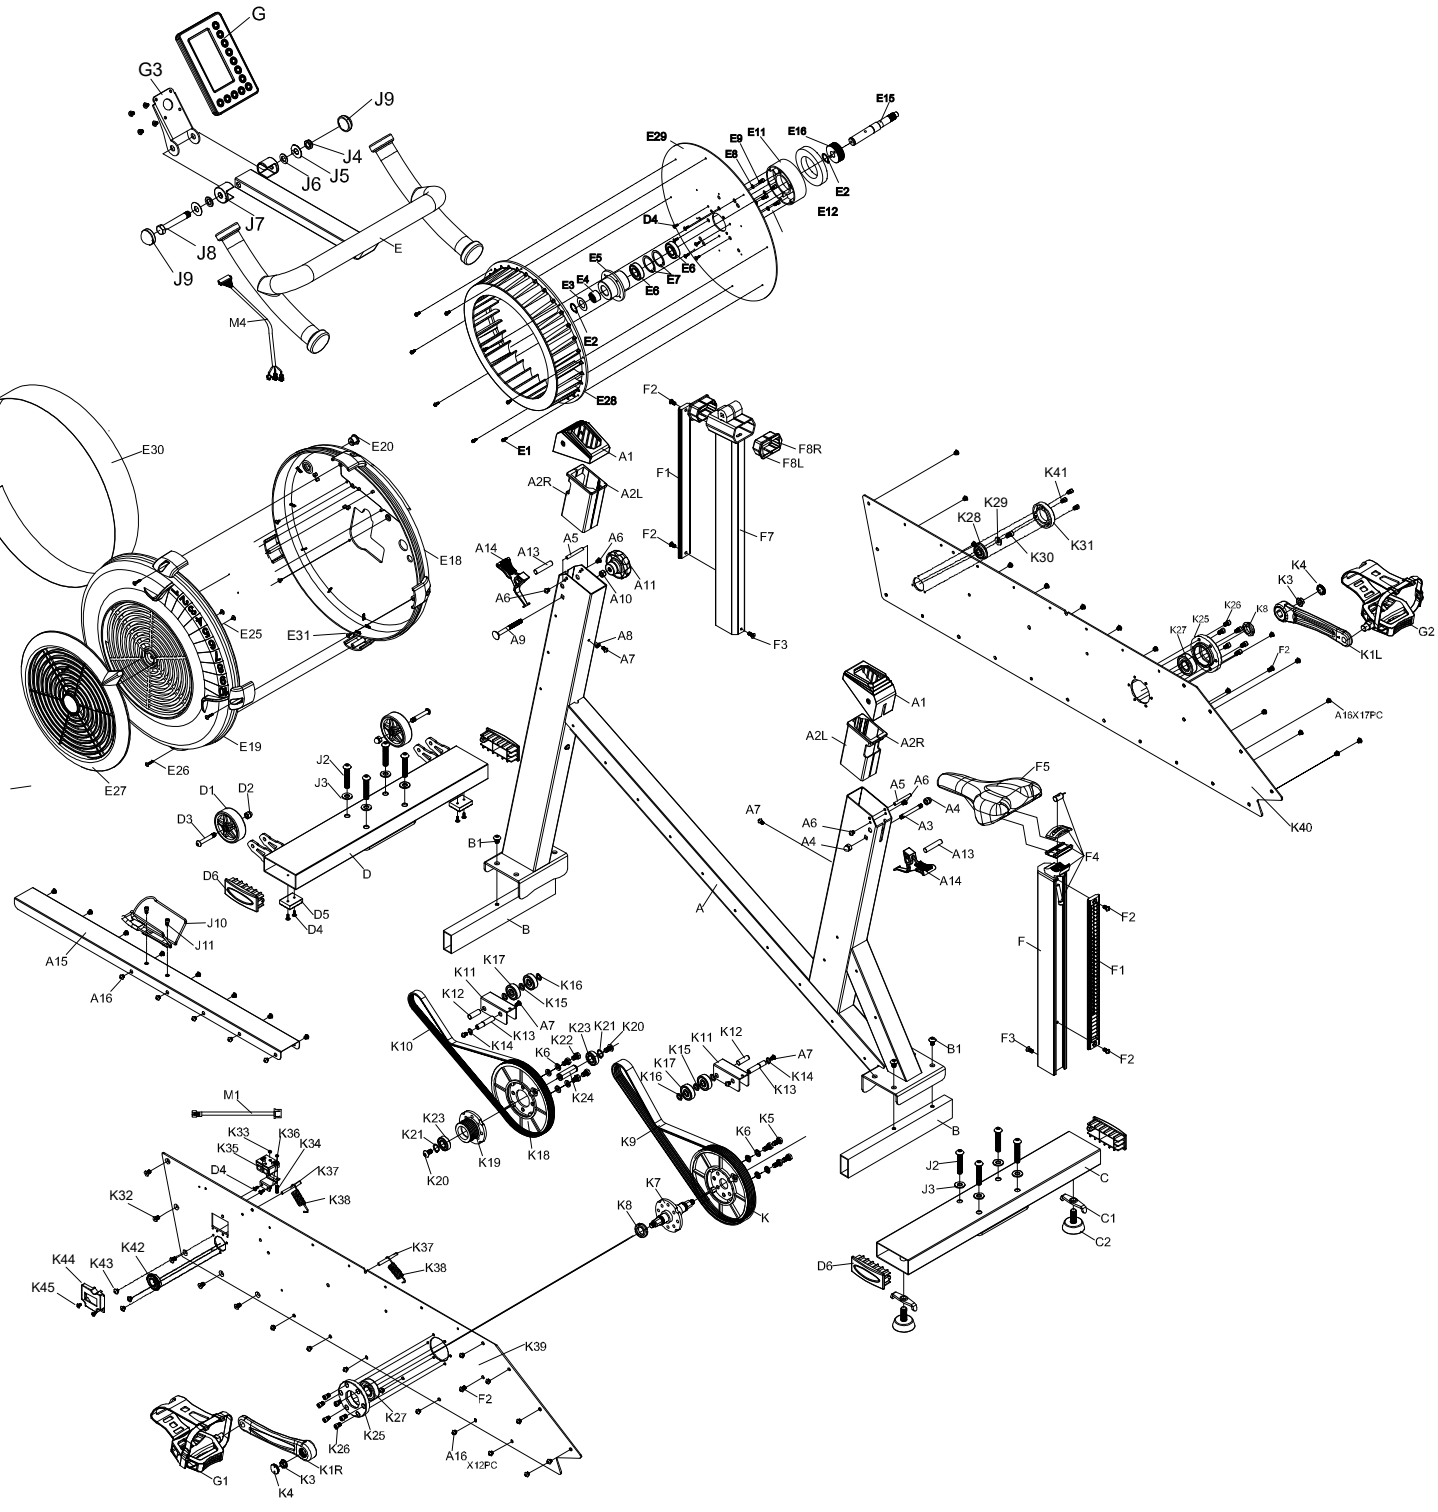
G
G3
J9
J4
J5
J6
J7
J8
J9
M4
E
E29
E9
E11
E16
E15
E8
E2
E12
D4
E5
E3
E4
E6
E7
E6
E2
E28
E1
A1
A2R
A2L
F2
F8R
F8L
F1
F7
F2
F3
E30
E20
E18
E25
E31
E19
E26
E27
A14
A13
A5
A6
A11
A6
A10
A9
A8
A7
K41
K29
K28
K30
K31
K4
K3
K25
K26
K8
K27
G2
K1L
F2
A16X17PC
K40
A1
A2L
A2R
F5
A5
A6
A4
A7
A6
A4
A3
A13
A14
F4
F2
F
F1
F3
F2
B1
B
A
J2
J3
D1
D2
D3
D6
D5
D4
D
J10
J11
A15
A16
K11
K17
K16
K12
K15
A7
K13
K14
K23
K22
K21
K20
K6
K24
K10
K21
K23
K20
K19
K18
K11
K12
K15
K17
K16
A7
K14
K13
B1
B
K9
K6
K5
K7
K8
K
M1
K33
K36
K34
K35
D4
K37
K38
K32
K44
K43
K42
K45
K37
K38
K39
F2
K27
K25
K26
A16X12PC
G1
K4
K3
K1R
J2
J3
C
C1
C2
D6


SEZNAM DÍLŮ

ČÍSLO	NÁZEV	SPECIFIKACE	MN.	ČÍSLO	NÁZEV	SPECIFIKACE	MN.
A	Hlavní rám		1	E2	Klips	S20	2
A1	Zasunovací pouzdro		2	E3	Podložka		2
A2L	Čtvercové vnitřní pouzdro-L		2	E4	Ložisko jednosměrné	FC2016	1
A2R	Čtvercové vnitřní pouzdro-P		2	E5	Držák ložiska setrvačníku		1
A3	Šroub s dvojitým závitem	Φ8×65mm	1	E6	Ložisko	6004	2
A4	Matka	M8	2	E7	Klips	R42	2
A5	Tyčka	Φ6×50mm	2	E8	Pružinová podloka	M5	4
A6	Šroub	M6×10mm	30	E9	Šroub	M5×10mm	4
A7	Šroub	M6×10mm	6	E11	Základna magnetu		1
A8	Pružinová podložka	M6	1	E12	Magnetický kroužek		1
A9	Šroub	M8×80mm	2	E15	Osa setrvačníku		1
A10	Matice	M8	2	E16	Řemenice pohonného řemene		1
A11	Knoflík	M8	2	E18	Vnitřní hlavní kryt		1
A13	Opěrný sloupek páky	Φ10×49.5mm	2	E19	Vnější hlavní kryt		1
A14	Páka		2	E20	Zátka	Φ17	1
A15	Vrchní ocelový kryt	Stainless steel 0.8T	1	E25	Samovrtný šroub	M4×10mm	2
A16	Šroub	M6x6mm	15	E26	Samovrtný šroub	M4×20mm	4
				E27	Kryt tlumicího kotouče		1
				E28	Plastový ventilátor setrvačníku		1
B	Balicí trubka		2	E29	Ventilátorová deska		1
B1	Šroub	M8x12mm	4	E30	Síť		1
				E31	Samovrtný šroub	M4×10mm	4
C	Zadní stabilizátor		1				
C1	Křídlová matice	M12	2	F	Sedlová tyč		1
C2	Knoflík		2	F1	Nastavovací deska		2
				F2	Šroub	M6×12mm	6
D	Přední stabilizátor		1	F3	Šroub	M6×10mm	2
D1	Kolečko pro přesun			F4	Sada sedla		1
D2	Matice	M8	2	F5	Sedlo		1
D3	Šroub	M8×50mm	2	F7	Sloupek řidítek		1
D4	Samovrtný šroub	M4×12mm	12	F8L	Návlek řidítek - levý		2
D5	Čtvercová podložka		2	F8R	Návlek řidítek - pravý		2
D6	Koncovka	40×100	4				
				G-E	Konzole		1
E	Sestava řidítek		1	G3	Základna konzole		1
E1	Šroub	M4	8				

SEZNAM DÍLŮ

ČÍSLO	NÁZEV	SPECIFIKACE	MN.	ČÍSLO	NÁZEV	SPECIFIKACE	MN.
J2	Šroub	M10×55mm	8	K23	Ložisko	6002	2
J3	Podložka	Φ10×2T×Φ18	8	K24	Vložka ložiska setrvačníku	Φ15×50mm	1
J4	Matice	1/2"-13UNC	1	K25L	Držák ložiska (L)		1
J5	Podložka	1/2"×1T×Φ32	2	K25R	Držák ložiska (P)		1
J6	Podložka	1/2"×2T×Φ23	2	K26	Šroub	M6×10mm	12
J7	Vložka otočného mechanismu konzole		2	K27	Ložisko		2
J8	Šroub s šestihranou hlavou	1/2"×3 1/4"	1	K28	Ložisko s přezkou	6201ZZ	1
J9	Kryt matice		2	K29	Podložka	M6×2T×19	1
J10	Držák lahve		1	K30	Šroub	M6×12mm	1
J11	Šroub	M5×10mm	2	K31	Kryt ložiska		1
				K32	Šroub	M6×12mm	5
G1	Levý pedál		1	K37	Pružinová tyč	Φ6×56mm	2
G2	Pravý pedál		1	K38	Pružina		2
				K39	Kovový boční kryt - L		1
K1L	Levá klika		1	K40	Kovový boční kryt - P		1
K1R	Pravá klika		1	K41	Šroub	M5×8mm	3
K	Disk pohonného řemene	Φ180	1	K42	Ložisko s přezkou	BR-6003ZZ.Z3TPX-1	1
K3	Matice		2	K43	Šroub	M5×6mm	3
K4	Kryt hřídele		2	K44	Vzduchotěsný kryt		1
K5	Šroub	M8×16mm	4	K45	Samovrtný šroub	M4×10mm	2
K6	Pružinová podložka	M8	8				
K7	Hřídel		1	M4	Kabel konzole		1
K8	Matice	M20	2				
K9	Hnací řemen	1095PK6	1				
K10	Hnací řemen	430J6	1				
K11	Držák napínací kladky		2				
K12	Hřídel napínací kladky	Φ10×30mm	2				
K13	Vložka napínací kladky	Φ10×50mm	2				
K14	Klips	S10	2				
K15	Podložka	Φ10×2T×Φ20	2				
K16	Podložka	Φ10×1T×Φ20	4				
K17	Ložisko	6300	4				
K18	Disk pohonného řemene	Φ180	1				
K19	Kladka pohonného řemene		1				
K20	Šroub	M8×16mm	2				
K21	Klips	S15	2				
K22	Šroub	M8×12mm	4				

Air Cycle

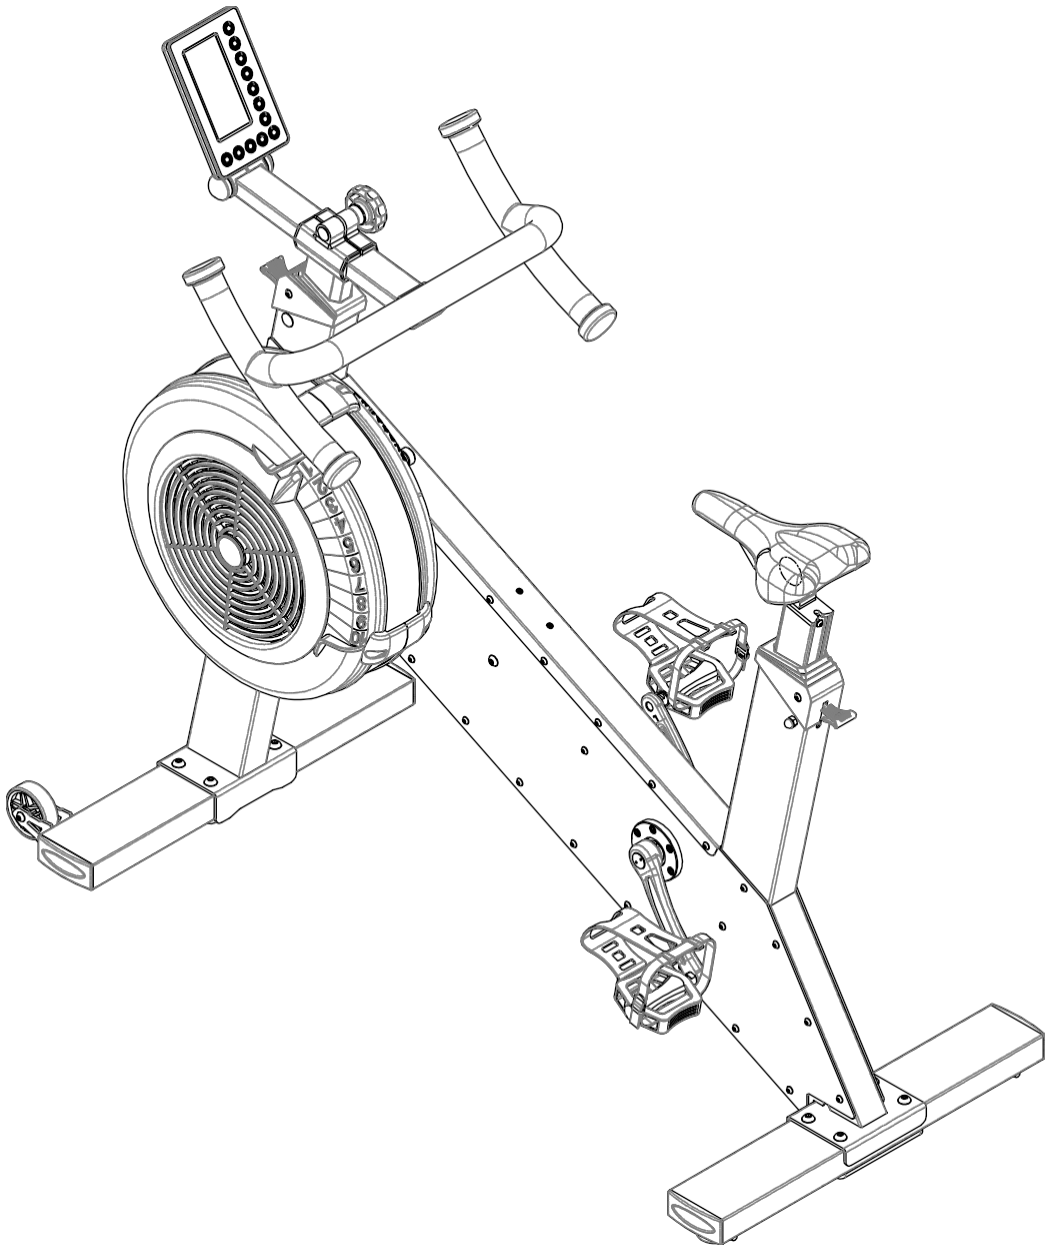

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
SK

PRÍPRAVA NA MONTÁŽ

⇒ Na zabezpečenie jednoduchej montáže výrobku venujte čas overeniu veľkosti a počtu všetkých potrebných montážnych komponentov. Ako pomôcku použite zoznam dielov a tabuľku dielov.

⇒ Proces montáže výrobku bol zdokumentovaný v jednoduchých krokoch. Pozorne si prečítajte všetky pokyny na montáž. Pred začatím prác venujte čas preštudovaniu návodu a oboznámte sa s celým postupom montáže.

Tip na montáž: Vždy je užitočné pripraviť si vopred položky potrebné na jednotlivé kroky montáže.

⇒ Výrobok nainštalujte na rovný povrch s rozmermi 1,2 x 3 metre. Poznámka: Po dokončení montáže nechajte na každej strane stroja voľný priestor aspoň 60 - 100 cm na prístup a demontáž.

⇒ Obalové materiály nevyhadzujte, kým nie je dokončená montáž stroja.

⇒ Montážne nástroje sú súčasťou balenia, ale na dokončenie montáže tohto stroja môžete použiť aj bežné domáce náradie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VAROVANIE: Aby ste znížili riziko poranenia, pred inštaláciou alebo používaním stroja si prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.


1. Vlastník stroja je povinný zabezpečiť, aby všetci používatelia tohto zariadenia boli primerane informovaní o uvedených bezpečnostných opatreniach.
2. Pozorne si prečítajte všetky pokyny a priloženú dokumentáciu. Pred použitím stroja sa oboznámte s jeho inštaláciou a obsluhou.
3. Zariadenie používajte na rovnom a stabilnom povrchu. Na vyrovnanie zariadenia použite nastaviteľné nožičky na spodnej strane.
4. Pod zariadenie sa odporúča umiestniť podložku na cvičenie, aby sa lepšie chránila podlaha alebo koberec.
5. Deti a domáce zvieratá držte v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia.
6. Stroj pravidelne kontrolujte. V prípade potreby dotiahnite uvoľnené spoje alebo skrutky. Vymeňte opotrebované alebo poškodené diely.
7. Toto zariadenie je určené len na používanie v interiéri. Používanie v neodporúčanom prostredí môže mať za následok vážne poranenie a stratu všetkých súvisiacich záruk a záväzkov.
8. Odporúčaná hmotnosť používateľa nesmie prekročiť maximálny povolený limit.
9. Udržujte zariadenie v čistote a v dobrom technickom stave.
10. Dodržiavajte a rešpektujte všetky výstražné štítky na zariadení.
11. Pred začatím akéhokoľvek silového alebo kardio tréningu sa dôkladne zahrejte a pretiahnite.
12. Ak počas cvičenia pocítite bolesť alebo závraty, okamžite prestaňte a poraďte sa so svojím lekárom.

VAROVANIE: Pred začatím cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom. Je to obzvlášť dôležité pre osoby staršie ako 35 rokov alebo osoby s už existujúcim zdravotným stavom. Je dôležité pozorne si prečítať všetky pokyny. Nezodpovedáme za zranenia osôb alebo následné škody spôsobené používaním tohto zariadenia. Ďalšie podmienky nájdete na zadnej strane tohto návodu alebo v priloženej príručke pre majiteľa.


Farby a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

POZNÁMKA: Pred montážou si rozložte VŠETKY diely, aby ste sa uistili, že vám nechýbajú žiadne položky.


Buďte opatrní, pretože niektoré časti môžu byť ostré a pri nesprávnej manipulácii môžu spôsobiť poranenie. Pri montáži akéhokoľvek zariadenia alebo stroja vždy dodržiavajte bezpečnostné opatrenia.

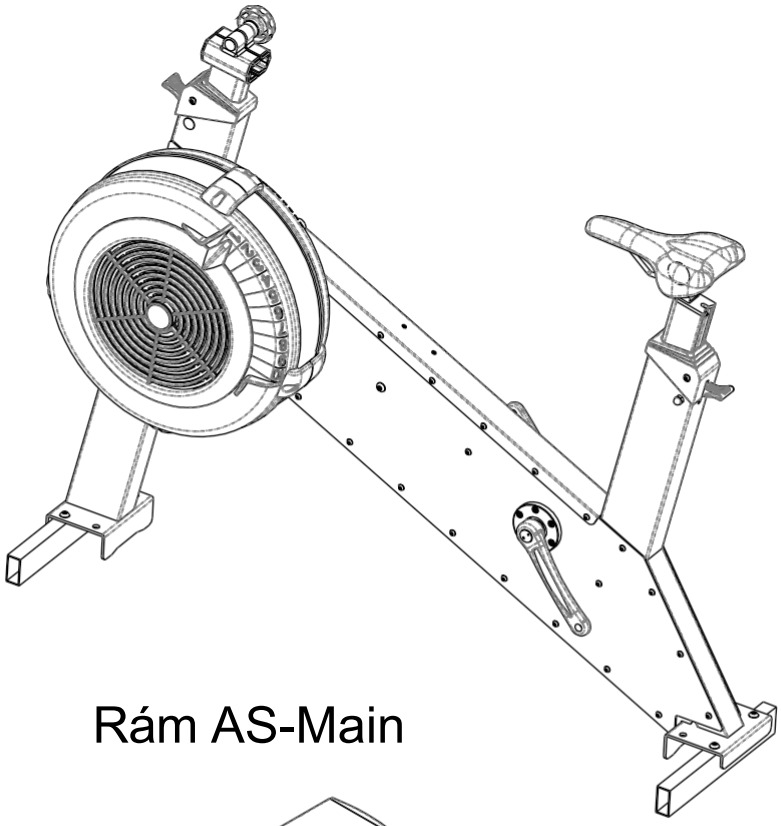


Rám AS-Main

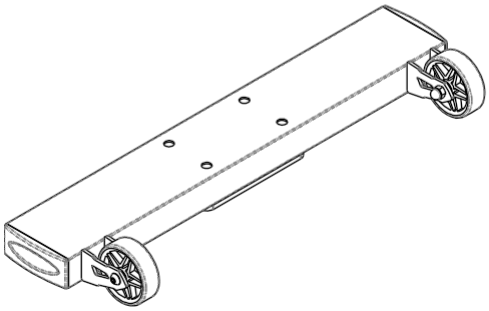


DS-Front stabilizačná súprava

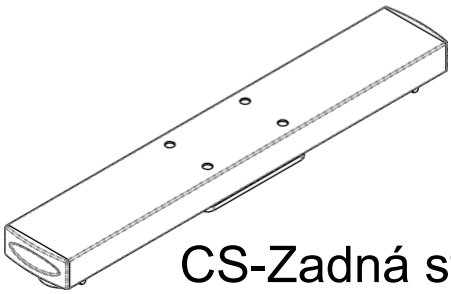

CS-Zadná stabilizačná súprava

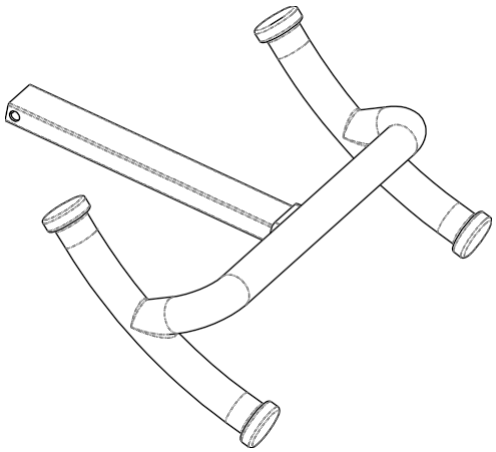


E-Riadidlá

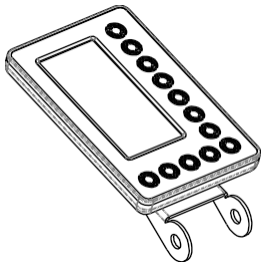


Konzola GS

G2-pravý pedál

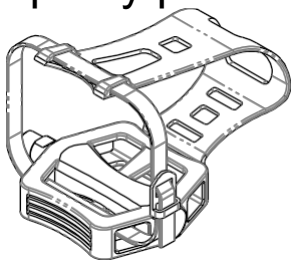


G1-ľavýpedál

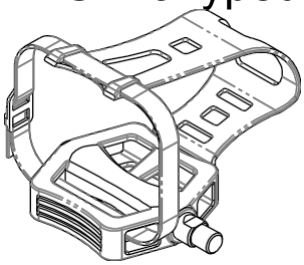


J9-Krytmatice



J7-Otočná vložka konzoly

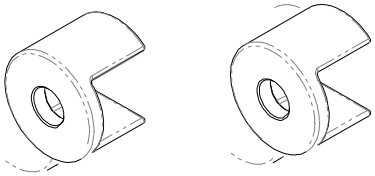


J2-Skrutka M10 x 55 mm

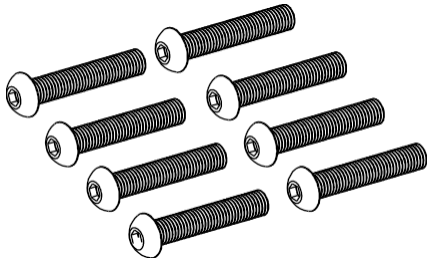


J4 - matice J8 - skrutka so šesťhrannou hlavou



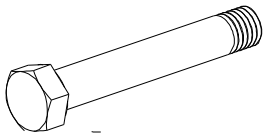

J6-Podložka




J5-Podložka





J3 - Podložka



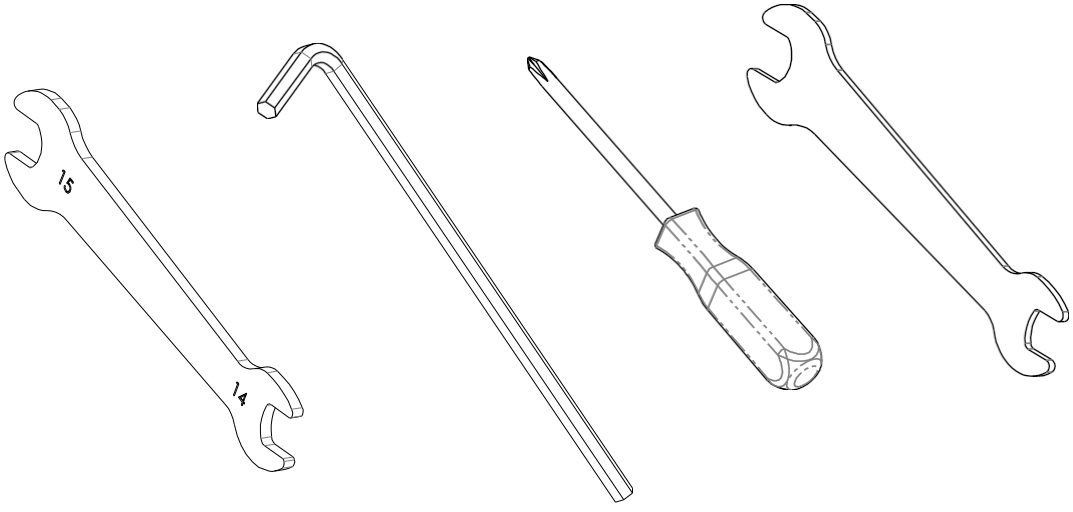


Krok 1.

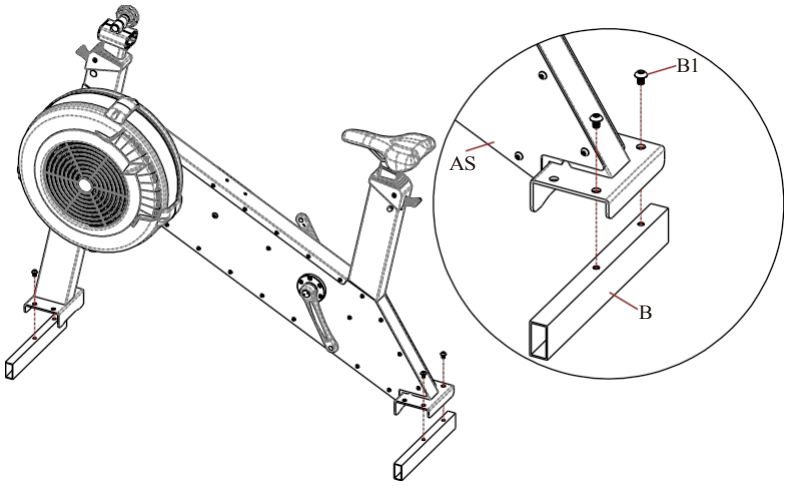


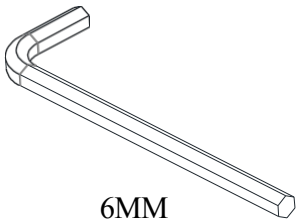

Pomocou imbusového kľúča s priemerom 6 mm odstráňte 2 skrutky M8x12 mm (B1) a odstráňte obalovú rúrku (B) zo súpravy hlavného rámu (AS). Obalová rúrka (B) slúži len na ochranné účely a počas montáže ani po nej už nebude potrebná.


Krok 2.

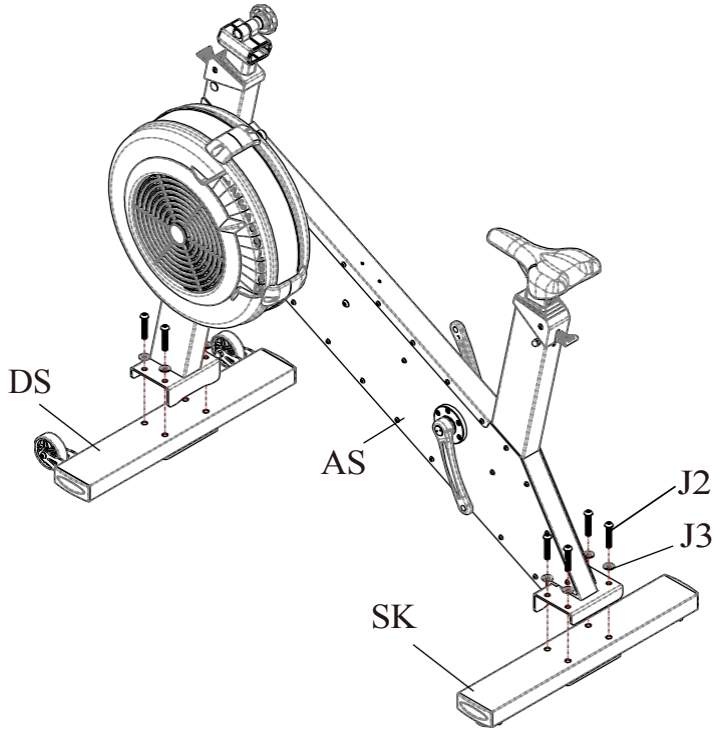

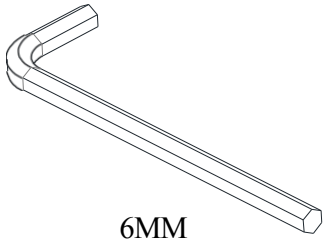

Pripevnite prednú stabilizačnú súpravu (DS) a zadnú stabilizačnú súpravu (CS) k hlavnej rámovej súprave (AS) a zaistite ich 4 skrutkami M10x55 mm (J2) a 4 podložkami (J3).


Krok 3.

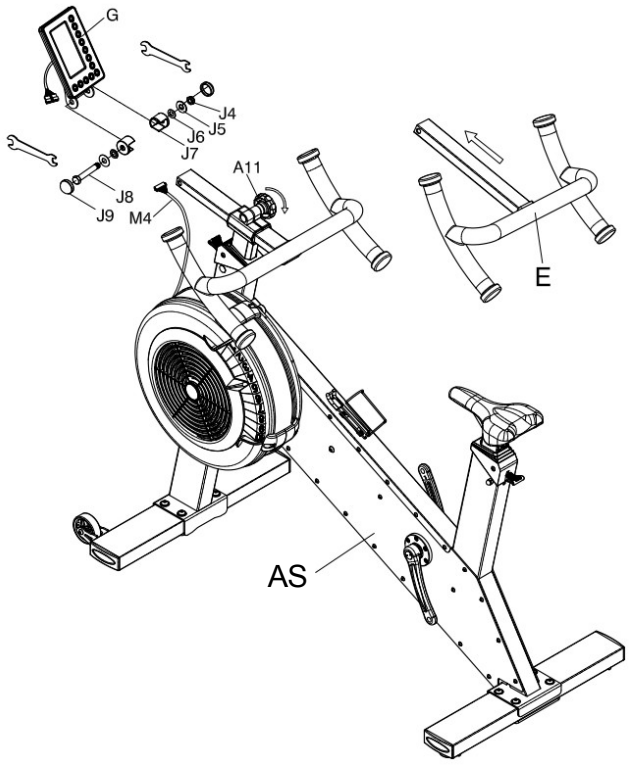


Z riadidiel (E) odstráňte 1x skrutku so šesťhrannou hlavou (J8), 2x plochú podložku (J6), 2x plochú podložku (J5), 1x maticu (J4) a 2x vložku otočného držiaka (J7). Mierne uvoľnite gombík (A11) a potom vložte riadidlá (E) do hlavného rámu (AS). Pripevnite zostavu držiaka (GS) k riadidlám (E) pomocou 1x skrutky so šesťhrannou hlavou (J8), 2x plochej podložky (J6), 2x plochej podložky (J5), 1x matice (J4) a 2x otočnej vložky držiaka (J7). Nakoniec nainštalujte 2x kryt matice (J9). Pripojte kábel konzoly (M4) ku káblu konzoly v zostave konzoly (CS).

Krok 4.


Pripevnite ľavý pedál (G1) k hlavnému rámu (AS) priskrutkovaním proti smeru hodinových ručičiek; to isté zopakujte pre pravý pedál (G2) priskrutkovaním v smere hodinových ručičiek.

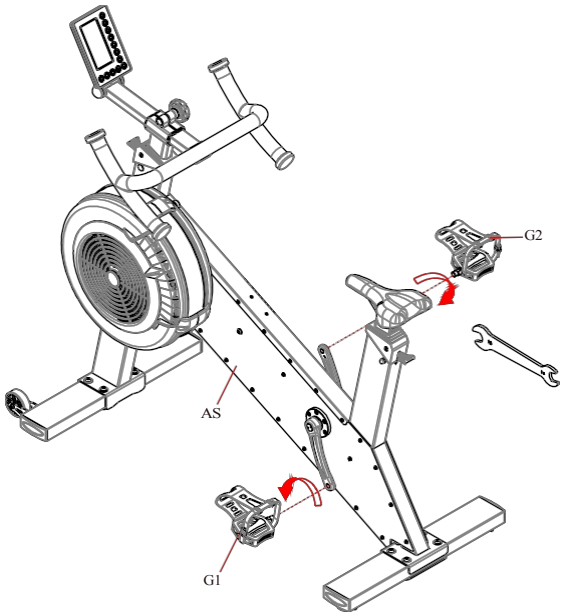

Krok 5.

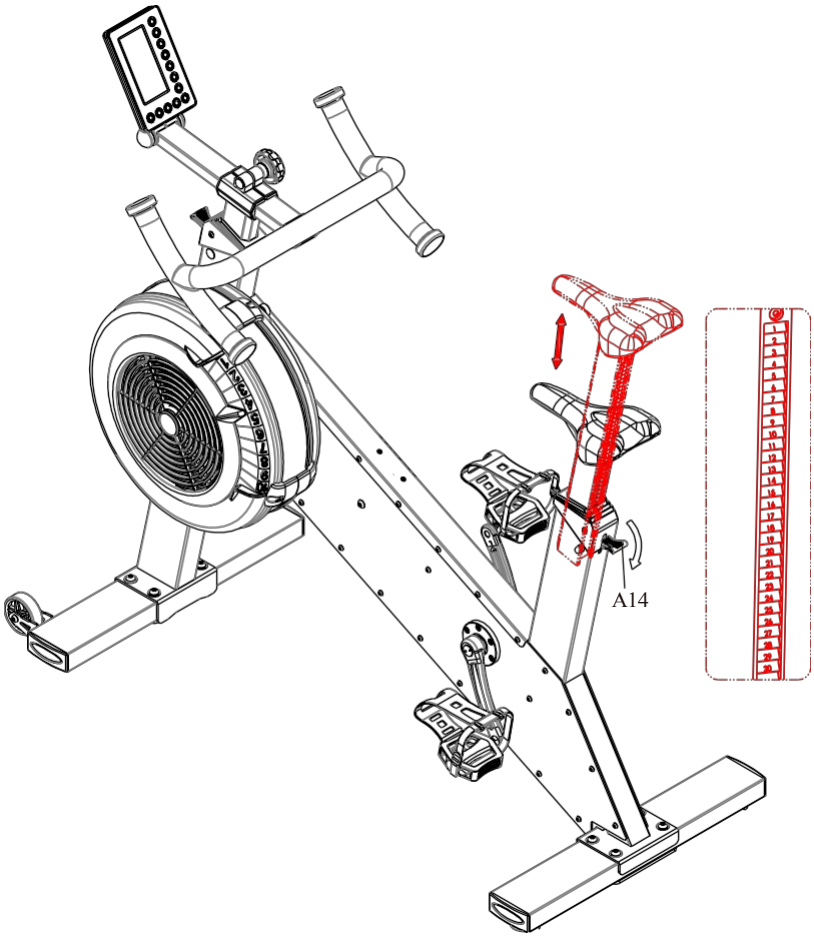

Stlačte páčku (A14) a vytiahnite stĺpik sedadla do požadovanej výšky.

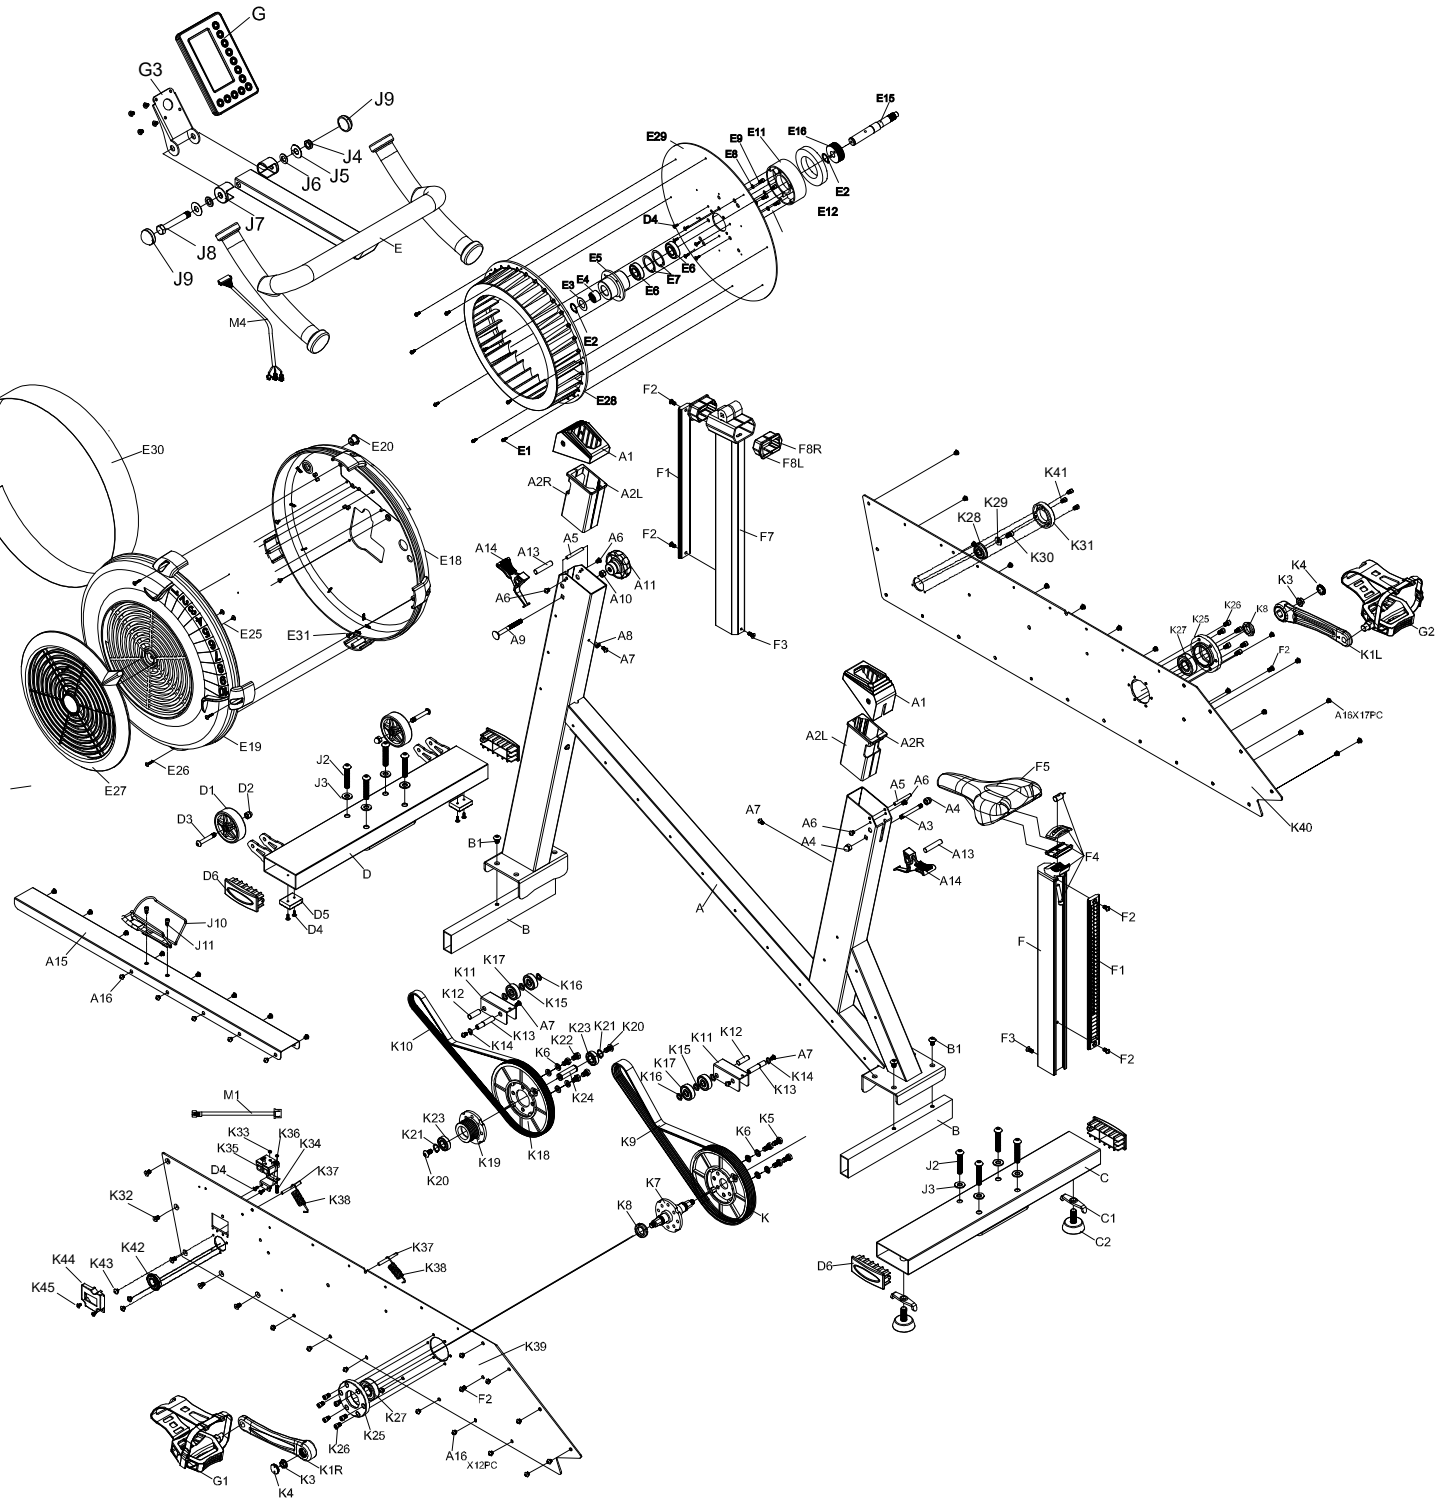
G
G3
J9
J4
J5
J6
J7
J8
J9
M4
E
E29
E9
E11
E16
E15
E8
E2
E12
D4
E5
E3
E4
E6
E7
E6
E2
E28
E1
A1
A2R
A2L
F2
F8R
F8L
F1
F7
F2
F3
E30
E20
E18
E25
E31
E19
E26
E27
A14
A13
A5
A6
A11
A6
A10
A9
A8
A7
K41
K29
K28
K30
K31
K4
K3
K25
K26
K8
K27
G2
K1L
F2
A16X17PC
K40
A1
A2L
A2R
F5
A5
A6
A4
A7
A6
A4
A3
A13
A14
F4
F2
F
F1
F3
F2
B1
B
A
J2
J3
D1
D2
D3
D6
D5
D4
D
J10
J11
A15
A16
K11
K17
K16
K12
K15
K10
A7
K13
K14
K23
K22
K21
K20
K6
K24
K23
K21
K20
K19
K18
K11
K12
K15
A7
K17
K16
K14
K13
B1
B
K9
K6
K5
K7
K8
K
M1
K33
K36
K35
K34
D4
K37
K38
K32
K44
K43
K42
K45
K37
K38
K39
F2
K27
K25
K26
A16X12PC
G1
K1R
K3
K4
J2
J3
C
C1
C2
D6

ZOZNAM DIELOV

ČÍSLO	NÁZOV	ŠPECIFIKÁCIE	MN.	ČÍSLO	NÁZOV	ŠPECIFIKÁCIE	MN.
A	Hlavný rám		1	E2	Klip	S20	2
A1	Výsuvné puzdro		2	E3	Podložka		2
A2L	Štvorcová vnútorná objímka L		2	E4	Jednosmerné ložisko	FC2016	1
A2R	Štvorcová vnútorná objímka P		2	E5	Držiak ložiska zotrvačníka		1
A3	Skrutka s dvojitým závitom	Φ8×65mm	1	E6	Ložisko	6004	2
A4	Matka	M8	2	E7	Klip	R42	2
A5	Tyčka	Φ6×50mm	2	E8	Pružinová podložka	M5	4
A6	Skrutka	M6×10mm	30	E9	Skrutka	M5 × 10 mm	4
A7	Skrutka	M6×10mm	6	E11	Magnetická základňa		1
A8	Pružinová podložka	M6	1	E12	Magnetický krúžok		1
A9	Skrutka	M8×80mm	2	E15	Osa zotrvačníka		1
A10	Matica	M8	2	E16	Kladky hnací remeň		1
A11	Tlačidlo	M8	2	E18	Vnútorný hlavný kryt		1
A13	Podporný stĺpik páky	Φ10×49.5mm	2	E19	Vonkajší hlavný kryt		1
A14	Páka		2	E20	Zátka	Φ17	1
A15	Horný oceľový kryt	Stainless steel 0.8T	1	E25	Samovrtná skrutka	M4×10mm	2
A16	Skrutka	M6x6mm	15	E26	Samovrtná skrutka	M4×20mm	4
				E27	Kryt nárazového disku		1
				E28	Plastový zotrvačník ventilátora		1
B	Baliaca rúrka		2	E29	Doska ventilátora		1
B1	Skrutka	M8x12mm	4	E30	Sieť		1
				E31	Samovrtná skrutka	M4×10mm	4
C	Zadný stabilizátor		1				
C1	Krídlová matica	M12	2	F	Sedlová tyč		1
C2	Tlačidlo		2	F1	Nastavovacia doska		2
				F2	Skrutka	M6×12mm	6
D	Predný stabilizátor		1	F3	Skrutka	M6×10mm	2
D1	Koliesko na presúvanie			F4	Sedlová súprava		1
D2	Matica	M8	2	F5	Sedlo		1
D3	Skrutka	M8×50mm	2	F7	Stĺpik riadidiel		1
D4	Samovrtná skrutka	M4×12mm	12	F8L	Kryt riadidiel - ľavý		2
D5	Štvorhranná podložka		2	F8R	Kryt riadidiel - pravý		2
D6	Koncovka	40×100	4				
				G-E	Konzola		1
E	Montáž riadidiel		1	G3	Základňa konzoly		1
E1	Skrutka	M4	8				

ZOZNAM DIELOV

ČÍSLO	NÁZOV	ŠPECIFIKÁCIE	MN.	ČÍSLO	NÁZOV	ŠPECIFIKÁCIE	MN.
J2	Skrutka	M10×55mm	8	K23	Ložisko	6002	2
J3	Podložka	Φ10×2T×Φ18	8	K24	Vložka ložiska zotrvačníka	Φ15×50mm	1
J4	Matica	1/2"-13UNC	1	K25L	Držiak ložiska (L)		1
J5	Podložka	1/2"×1T×Φ32	2	K25R	Držiak ložiska (P)		1
J6	Podložka	1/2"×2T×Φ23	2	K26	Skrutka	M6×10mm	12
J7	Vložka pre otočný mechanizmus konzoly		2	K27	Ložisko		2
J8	Skrutka so šesťhrannou hlavou	1/2"×3 1/4"	1	K28	Ložisko so sponou	6201ZZ	1
J9	Kryt matice		2	K29	Podložka	M6×2T×19	1
J10	Držiak na fľašu		1	K30	Skrutka	M6 × 12 mm	1
J11	Skrutka	M5×10mm	2	K31	Kryt ložiska		1
				K32	Skrutka	M6×12mm	5
G1	Ľavý pedál		1	K37	Pružinová tyč	Φ6×56mm	2
G2	Pravý pedál		1	K38	Jar		2
				K39	Kovový bočný kryt - L		1
K1L	Ľavá rukoväť		1	K40	Kovový bočný kryt - P		1
K1R	Správna rukoväť		1	K41	Skrutka	M5 × 8 mm	3
K	Kotúč hnacieho remeňa	Φ180	1	K42	Ložisko so sponou	BR-6003ZZ.Z3TPX-1	1
K3	Matica		2	K43	Skrutka	M5 × 6 mm	3
K4	Kryt hriadeľa		2	K44	Vzduchotesný kryt		1
K5	Skrutka	M8×16mm	4	K45	Samovrtná skrutka	M4 × 10 mm	2
K6	Pružinová podložka	M8	8				
K7	Hriadeľ		1	M4	Kábel konzoly		1
K8	Matica	M20	2				
K9	Hnací remeň	1095PK6	1				
K10	Hnací remeň	430J6	1				
K11	Držiak napínacej kladky		2				
K12	Hriadeľ napínacej remenice	Φ10×30mm	2				
K13	Vložka napínacej kladky	Φ10×50mm	2				
K14	Klip	S10	2				
K15	Podložka	Φ10×2T×Φ20	2				
K16	Podložka	Φ10×1T×Φ20	4				
K17	Ložisko	6300	4				
K18	Kotúč hnacieho remeňa	Φ180	1				
K19	Kladka hnacieho remeňa		1				
K20	Skrutka	M8×16mm	2				
K21	Klip	S15	2				
K22	Skrutka	M8×12mm	4				



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175