

CZ

SK



TRINFIT SPIN S500i

CYKLOTRENAŽÉR



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

CZ

Obsah	2
Bezpečnostní pokyny	3
Montáž trenažéru	4-11
Údržba	12
Návod k obsluze	13-23
Tipy na trénink	24-27
Průvodce řešením problémů	28

SK

Obsah	29
Bezpečnostné pokyny	30
Montáž trenažéru	31-38
Údržba	39
Návod na obsluhu	40-50
Tipy na tréning	51-54
Sprievodca riešením problémov	55

Upozornění:

1. Před montáží trenažéru a jeho používáním si pozorně pročtěte celý uživatelský návod a dodržujte bezpečnostní pokyny.
2. Manuál si uschovějte pro případ budoucí potřeby.
3. Pro bezproblémové fungování trenažéru a prodloužení životnosti venujte dostatečnou pozornost údržbě trenažéru.
4. Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání trenažéru v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození trenažéru, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.





Při používání vašeho trenažéru je vždy potřeba dodržovat základní opatření:


1. Používají-li trenažér děti nebo osoby se zdravotním postižením, je při provozu nutný dohled způsobilé osoby.
2. Ujistěte se, že produkt používáte pouze k účelům popsaným v tomto manuálu. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí nebo úrazu, nepoužívejte žádné příslušenství, které nedoporučuje výrobce.
3. Nevkládejte nikdy předměty do otvorů v trenažéru, krom k tomu určených (držáky na láhev s pitím).
4. Nepoužívejte trenažér ve venkovních podmínkách, či prostoru s nestálou teplotou a vlhkostí.
5. Nepoužívejte trenažér v prostorách, kde se používají aerosolové produkty a spreje.
6. Před každým použitím zkontrolujte utažení všech šroubů a kloubních spojů.
7. Trenažér je určen pouze pro domácí použití dle normy DIN EN957.
8. Pokud pocítíte mdloby, závratě či dušnost, ihned přerušte trénink.
9. Před používáním trenažéru se poraďte se svým lékařem.
10. Při používání trenažéru noste vhodné sportovní oblečení. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo na trenažéru jakkoliv zachytit. Vždy noste sportovní obuv.



PO OTEVŘENÍ BALENÍ BUDETE MÍT K DISPOZICI NÁSLEDUJÍCÍ SOUČÁSTKY:

Před montáží si pozorně přečtěte postup montáže níže, abyste mohli trenažér správně sestavit dle čísel uvedených na výkresu. Příslušný používaný díl je uveden v textaci číslovkou v závorkách.

Poznámka: Pokud nenaleznete některé díly v montážní sadě, tak jsou již z pravidla předmontované na komponentech z výroby.

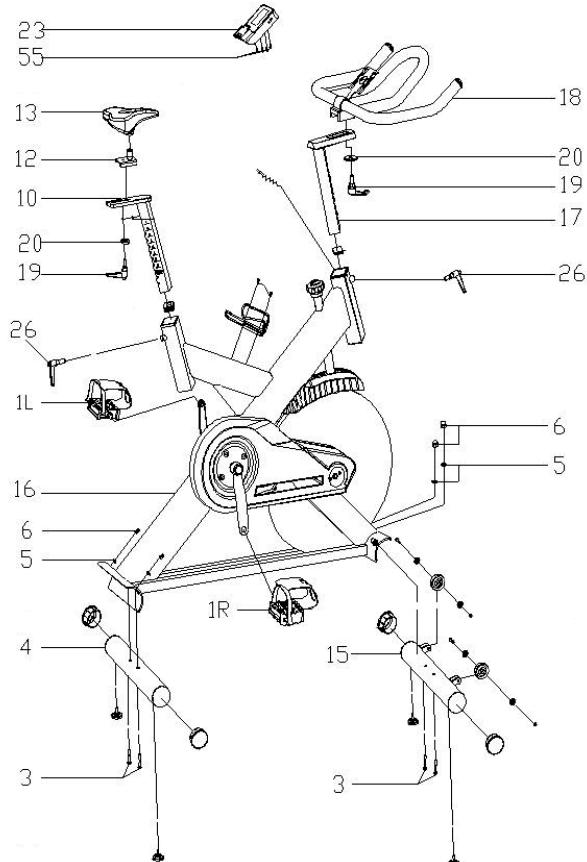

SEZNAM DÍLŮ

Č.	NÁZEV	KS	Č.	NÁZEV	KS
1L	LEVÝ PEDÁL	1	15	PŘEDNÍ STABILIZÁTOR	1
1R	PRAVÝ PEDÁL	1	16	HLAVNÍ RÁM	1
3	ŠROUB M10*90	4	17	SLOUPEK ŘÍDÍTEK	1
4	ZADNÍ STABILIZÁTOR	1	18	ŘÍDÍTKA	1
5	PROHNUTÁ PODLOŽKA	4	19	ARETAČNÍ ŠROUB	2
6	MATKA M10	4	20	PLOCHÁ PODLOŽKA	3
10	SLOUPEK SEDLA	1	23	PC KONZOLE	1
12	TRN SEDLA	1	26	ARETAČNÍ ŠROUB	2
13	SEDLO	1	55	ŠROUB M5*10	4

TIP: Trenažér disponuje v přední části transportními kolečky pro snadný přesun.


**Upozornění:**

1. Pro bezproblémové fungování trenažéru a prodloužení životnosti venujte dostatečnou pozornost údržbě trenažéru.
2. Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání trenažéru v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození trenažéru, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.

MONTÁŽ TRENAŽÉRU:

Pro maximální komfort je většina komponentů již předmontováno a na vás už zbyde jen pář úkonů. Před finálním sestavením si tedy prosím pozorně pročtěte veškeré instrukce. Zkontrolujte, že všechny vyobrazené díly pro montáž jsou součástí balení.

1. Vyjměte všechny komponenty z krabice a přehledně si je po jednom seřaďte a zkontrolujte.
2. Ujistěte se, že máte na montáž dostatečně volný prostor pro manipulaci

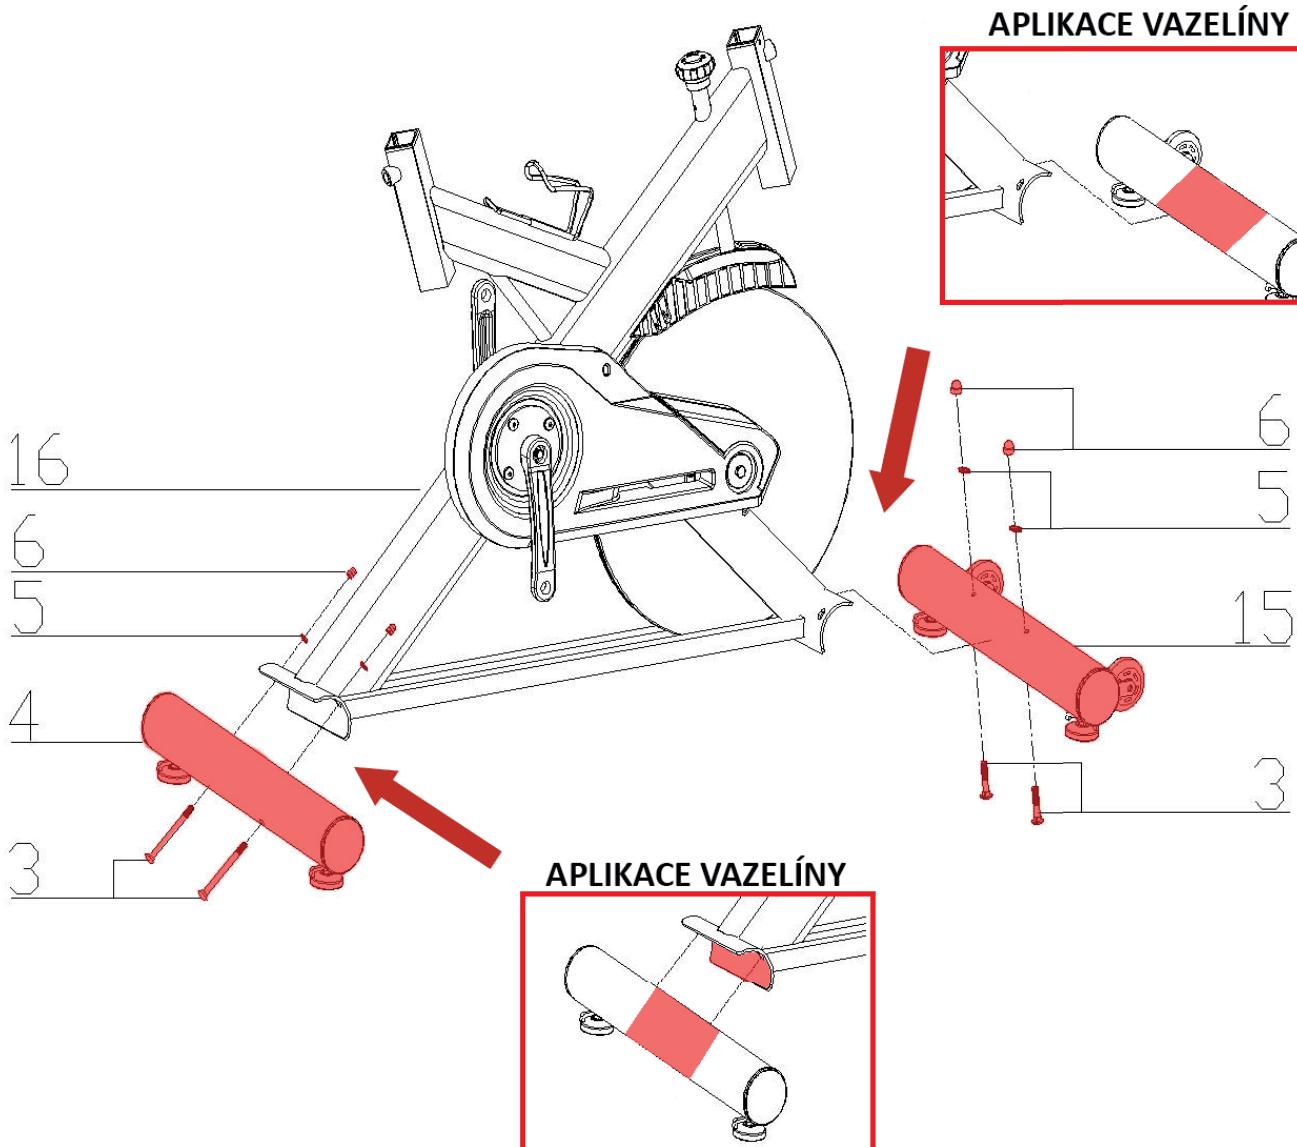


Krok 1 - Montáž předního a zadního stabilizátoru

Upozornění: Před samotnou montáží doporučujeme aplikovat na kontaktní plochy předního (15) a zadního stabilizátoru (4) s hlavním rámem (16) tenkou vrstvu vazelíny pro eliminaci vrzání při dlouhodobém užívání. Lze využít běžně dostupný základní typ vazelíny A00.

Připevněte přední stabilizátor (15) k hlavnímu rámu (16) pomocí 2 prohnutých podložek (5), 2 šroubů M8*90 (3) a dvou matek M10 (6).

Připevněte zadní stabilizátor (4) k hlavnímu rámu (16) pomocí 2 prohnutých podložek (5), 2 šroubů M8*90 (3) a dvou matek M10 (6).

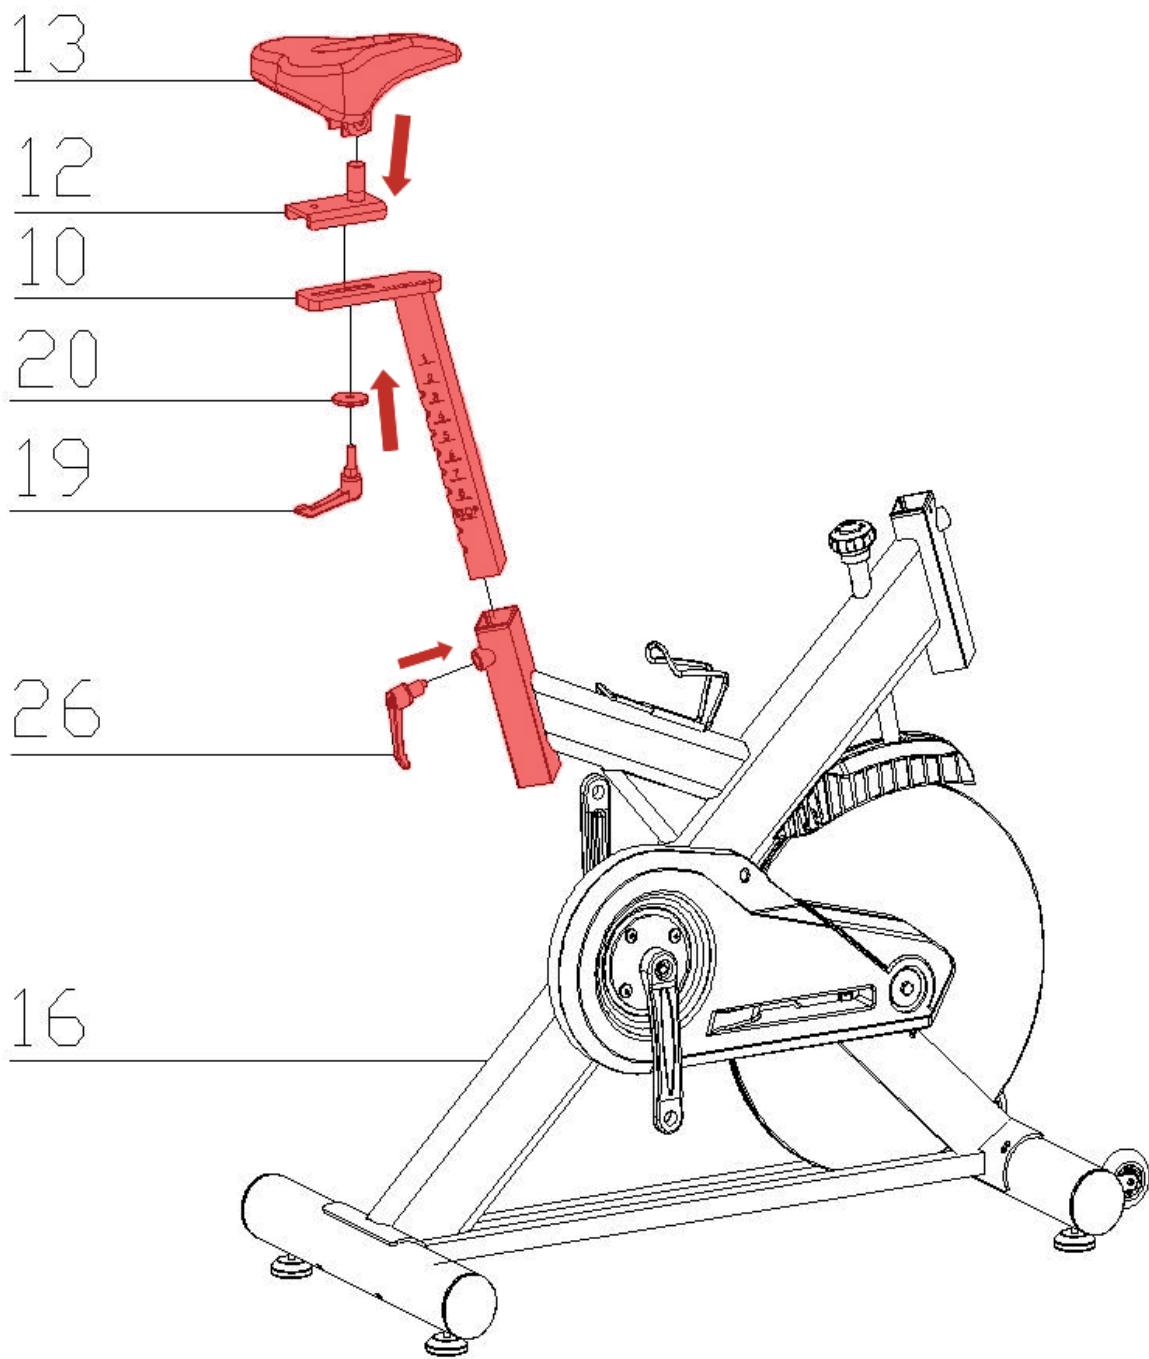


Krok 2 - Montáž sedla

Nasuňte sloupek sedla (10) do otvoru v hlavním rámu (16). Vytáhněte aretační šroub ve tvaru L (26), nastavte sloupek sedla (10) do výšky požadované výšky, aretační šroub (26) opět uvolněte a pevně utáhněte.

Poznámka: stejným způsobem můžete nastavit horizontální pozici trnu sedla (12)

Nasuňte trn sedla (12) na sloupek sedla (10) a upevněte jej pomocí ploché podložky (20) a aretačního šroubu ve tvaru L (19). Poté nasadte sedlo (13) na trn sedla (12) a upevněte jej utažením šroubů pod sedlem (13).

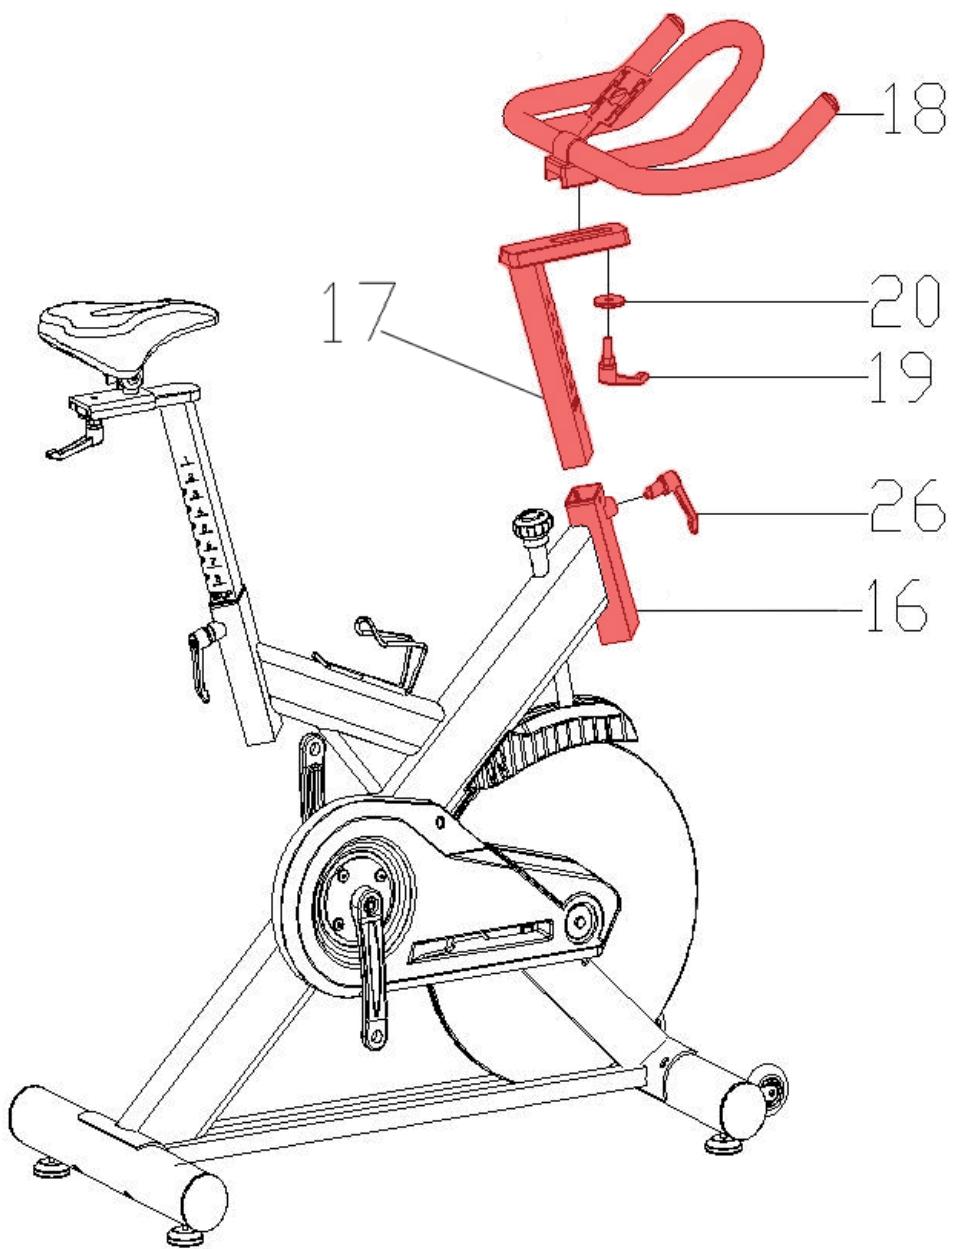


Krok 3 - Montáž multiúchopových řídítek

Nasuňte sloupek řídítka (17) do otvoru v přední části hlavního rámu (16). Nastavte sloupek řídítka (17) do vámi požadované výšky a pevně ho zafixujte aretačním šroubem ve tvaru L (26).

Připevněte řídítka (18) pomocí ploché podložky (20) a aretačního šroubu ve tvaru L (19).

Upozornění: Řídítka musí být pevně utažená.


Poznámka: Vertikální a horizontální polohu řídítka (18) můžete kdykoliv nastavit povolením aretačních šroubů (19) a (26). Šroub povolte a zatáhněte za něj, následně nastavte vámi požadovanou polohu a šroub uvolněte. Poté jej opět pevně utažněte.

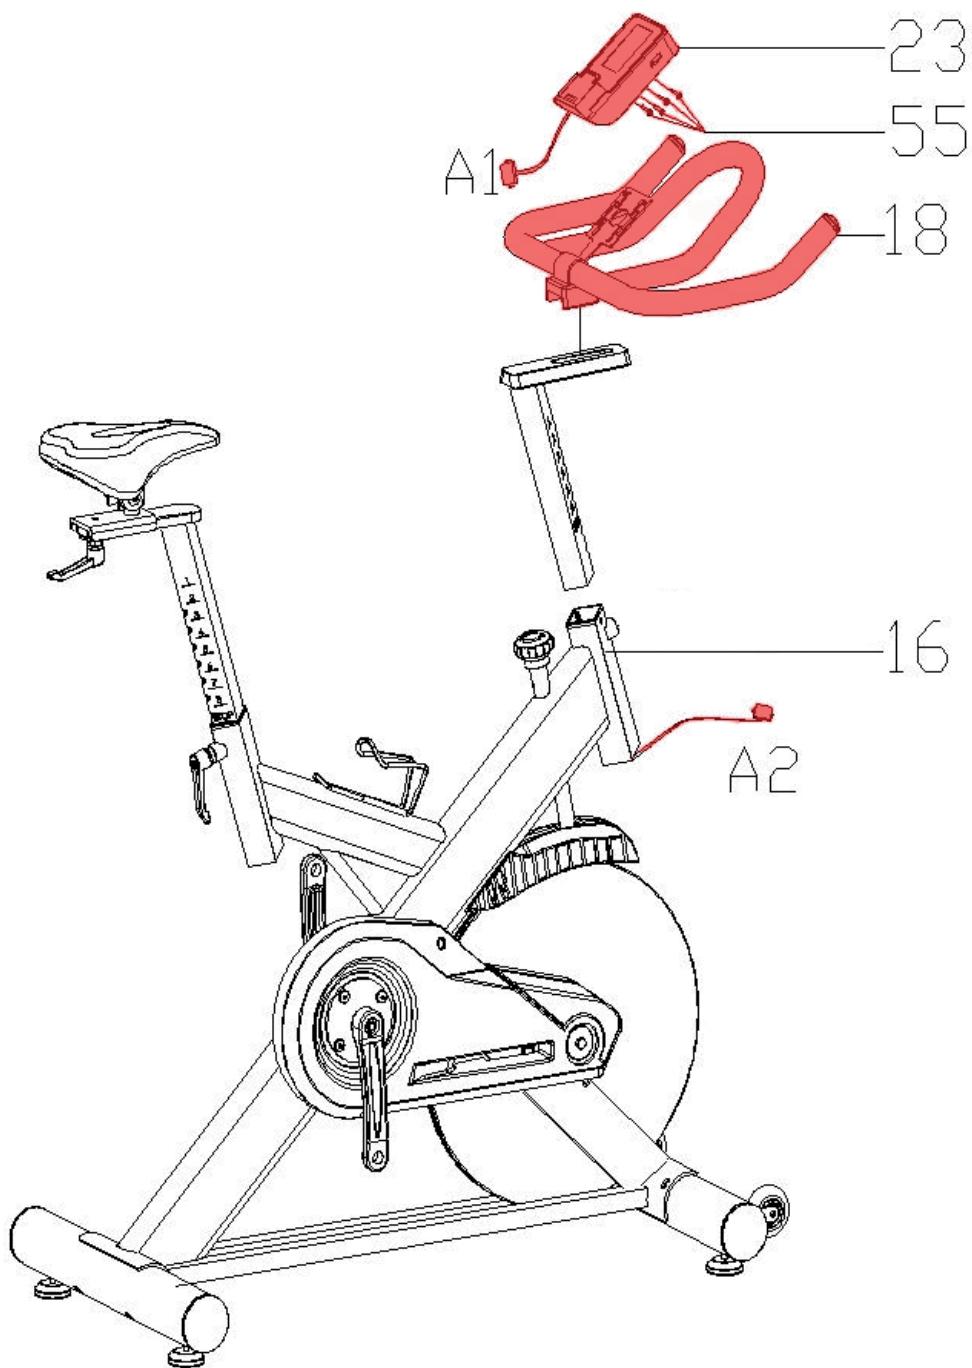

Krok 3 - Montáž PC konzole

Připevněte PC konzoli (23) na řídítka (18) a zafixujte čtyřmi šrouby M5*10 (55). Poté propojte komunikační kabely (A1) vycházející z PC konzole (23) a komunikační kabely (A2) vycházející z hlavního rámu (16).

Upozornění: V průběhu montáže dbejte zvýšené pozornosti před možným skřípnutím či poškozením propojovacích kabelů.

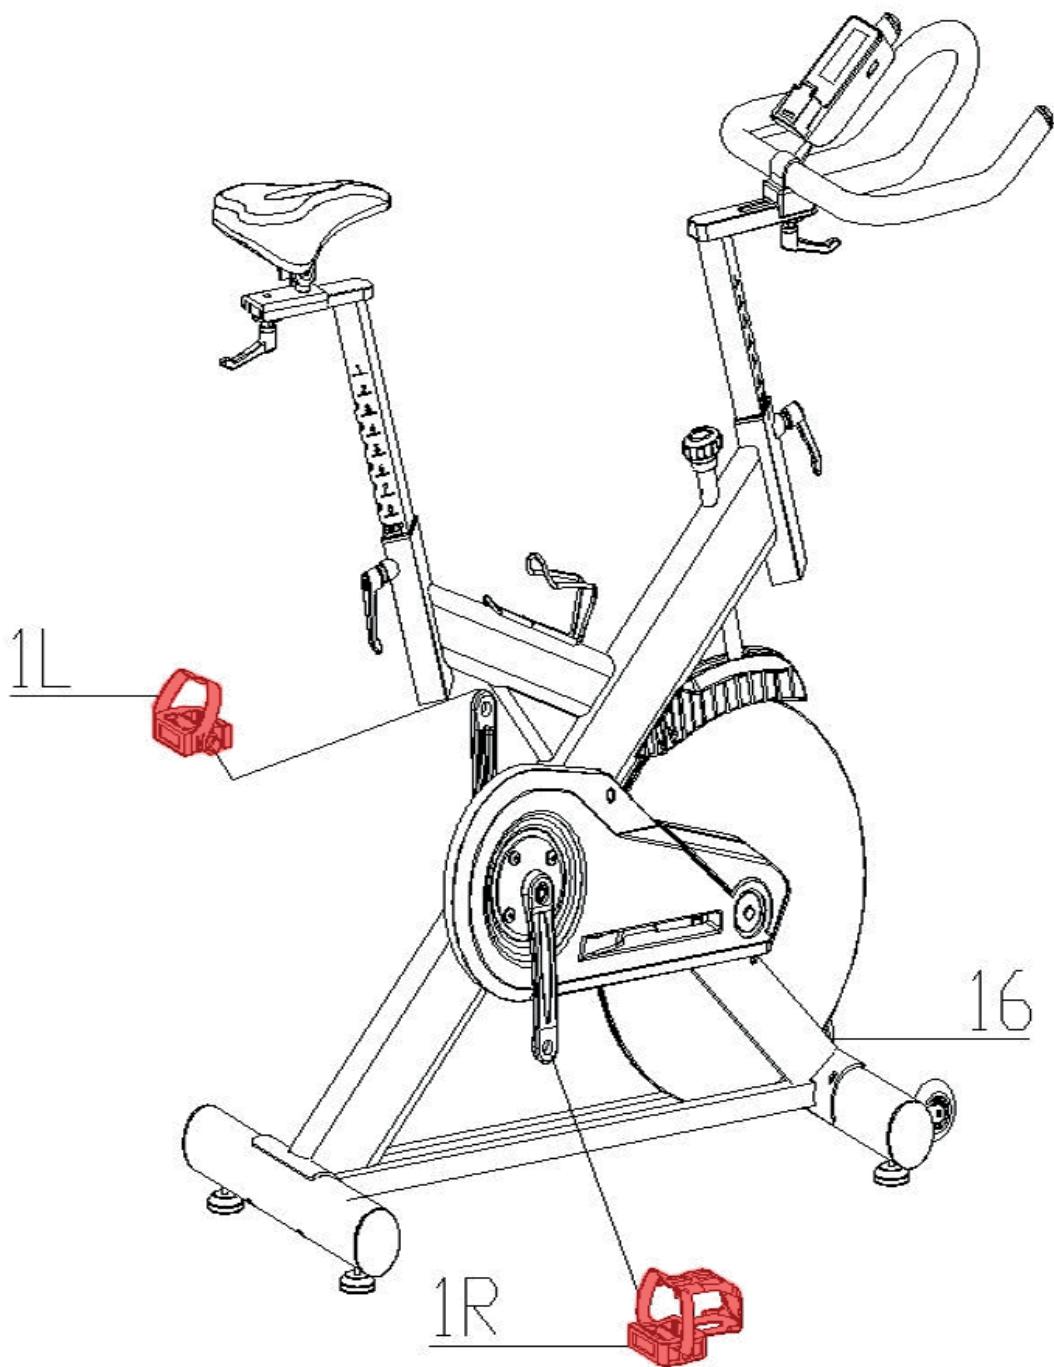

Krok 4 - Montáž pedálů

Připevněte levý pedál (1L, L=left=levý) na levou kliku a pevně jej utáhněte proti směru hodinových ručiček.

Připevněte pravý pedál (1R, R=right=pravý) na pravou kliku a pevně jej utáhněte po směru hodinových ručiček.

Upozornění: Pokud jsou pedály namontovány opačně, mohou se poškodit závity. Pedály musí být dotažené, v opačném případě se mohou uvolnit a odpadnout.



POZNÁMKA: Z bezpečnostních důvodů zkонтrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně dotažené. Trenažér byl předem namazán ve výrobě, ale doporučujeme překontrolovat jeho stav ihned po sestavení viz kapitola Údržba.

Blahopřejeme, Váš trenažér je úspěšně sestaven!



Upozornění:

1. Pro bezproblémové fungování trenažéru a prodloužení životnosti venujte dostatečnou pozornost údržbě trenažéru.
2. Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání trenažéru v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození trenažéru, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.



ČIŠTĚNÍ

Pravidelné čištění trenažéru prodlouží jeho životnost.

PO KAŽDÉM CVIČENÍ

Otřete povrchy trenažéru čistým, vodou navlhčeným měkkým hadříkem, abyste odstranili pot a nečistoty.

OŠETŘENÍ PŘÍTLAČNÉ BRZDY

Pro prodloužení životnosti přítlačné brzdy a zajištění tichého chodu trenažéru doporučujeme aplikovat univerzální mazivo typu WD-40 na filc přítlačné brzdy.

UDRŽUJTE POŘÁDEK

Pro praktickou údržbu doporučujeme mít trenažér umístěný na podložce určené pro trenažéry a 1x týdně vysávat nečistoty pod trenažérem.

APLIKACE VAZELÍNY PRO ZAMEZENÍ VRZÁNÍ

Vazelínu je potřeba aplikovat na všechny třecí kovové plochy a spoje, jak je vyobrazeno na obrázcích v montážní sekci.

TIP: Po aplikaci vazelíny se snažte přebytečnou vazelínu setřít papírovou utěrkou.
Lze využít běžně dostupný základní typ vazelíny A00.



BEZPEČNOSTNÍ RADY

CO JE POTŘEBA NEŽ ZAČNEME?

1. K zamezení zranění v důsledku chybné nebo nadměrné zátěže smí být trenažér obsluhován pouze dle návodu.
2. Před prvním uvedením do provozu a následně po cca 6 dnech provozu je nutno zkontolovat pevnost spojů, ale doporučujeme jej dělat před každým cvičením.
3. Před zahájením tréninku si nechte svým lékařem potvrdit, zda jste schopni na tomto trenažéru trénovat ze zdravotního hlediska.
4. Lékařský nález by měl být podkladem pro sestavení vašeho tréninkového programu. Chybný nebo nadměrný trénink může vést k poškození zdraví.
5. Doporučujeme pravidelnou kontrolu funkčnosti a řádného stavu trenažéru.
6. Bezpečnostní úroveň přístroje lze udržet pouze za předpokladu, že bude pravidelně kontrolovan a chráněn před opotřebením a případným poškozením.
7. Defektní nebo poškozené konstrukční díly je nutné bez odkladu vyměnit. Zásahy do elektrických dílů smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Používejte pouze originální náhradní díly od značky TRINFIT.
8. Pokud je trenažér v servisním stavu, tak nesmí být do realizace opravy používán.
9. Trenažér může být používán pouze v souladu s určením.
10. Po každém tréninku otřete povrchy trenažéru čistým, vodou navlhčeným měkkým hadříkem, abyste odstranili pot a nečistoty.
11. Dodržujte max. povolenou nosnost trenažéru do 150 kg a jeho určení dle normy použití DIN EN957.



PŘIZPŮSOBENÍ TRENAŽÉRU

Trenažér je možné přizpůsobit požadavkům uživatele, v závislosti na jeho výšce. Nastavitelná jsou řídítka ve vertikální a horizontální poloze a sedlo v horizontální i vertikální poloze, včetně sklonu sedla (viz. obrázek níže).

NASTAVENÍ OPĚRNÝCH NOŽIČEK (VYROVNÁVAČ NEROVNOSTÍ)

Trenažér disponuje čtyřmi opěrnými nožičkami. Pokud není trenažér stabilní, použijte nožičky pro nastavení stability.

- Otočte nožičky do požadované polohy, aby trenažér byl stabilní.

NASTAVENÍ HORIZONTÁLNÍ POZICE SEDLA

Sedlo může být nastaveno horizontálně dle vašich požadavků.

- Povolte aretační šroub sedla.
- Sedlo dejte do požadované pozice.
- Opět utáhněte aretační šroub.

NASTAVENÍ VERTIKÁLNÍ POZICE SEDLA.

Sedlo může být nastaveno vertikálně dle vašich požadavků. Nohy by měly být téměř napnuté k zemi, na pedálech by měly být v nejnižší pozici mírně pokřcené.

- Povolte aretační šroub sedadla.
- Sedlo dejte do požadované pozice.
- Opět utáhněte aretační šroub.

NASTAVENÍ SKLONU SEDLA

Sedlo cyklotrenažéru si můžete libovolně polohovat do jakéhokoliv sklonu dle vašich potřeb.

- Povolte matky pod sedlovkou stranovým klíčem
- Nastavte si vám požadovaný sklon sedla
- Řádně utáhněte matky pod sedlovkou stranovým klíčem

NASTAVENÍ MULTIÚCHOPOVÝCH ŘÍDÍTEK

Řídítka je možné nastavit horizontálně a vertikálně dle výšky uživatele.

- Povolte aretační šroub.
- Nastavte madla, řídítka do požadované pozice.
- Opět utáhněte aretační šroub.






NASTAVENÍ ZÁTĚŽE

Na hlavním rámu cyklotrenažéru je červený otočný regulátor (30), kterým manuálně můžete regulovat zátěž.

Zátěž se zvyšuje, nebo snižuje přítlačnou brzdou, která se přibližuje, či oddaluje od kola setrvačníku.


Pro zvýšení zátěže při šlapaní otočte regulátorem (30) doprava. Pro snížení zátěže otočte regulátorem (30) manuálně doleva, jak je vyobrazeno na obrázku níže.

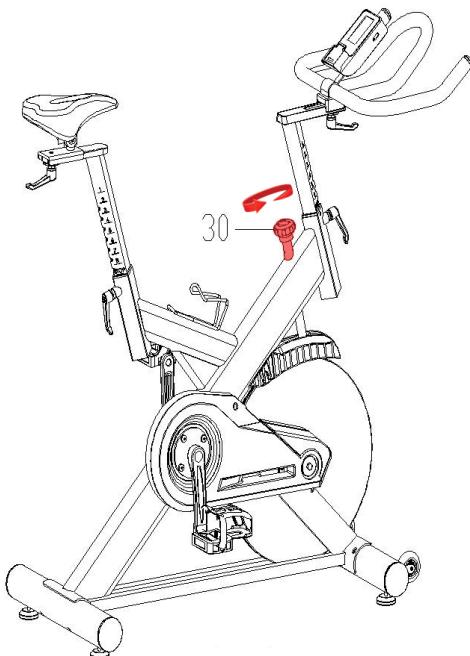

BEZPEČNOSTNÍ STOP POJISTKA

Regulátor zátěže (30) slouží také jako bezpečnostní STOP pojistka pro okamžité zastavení během tréninku.

V případě nutnosti tedy stačí regulátor zátěže (30) zatlačit přímo směrem dolů a tím zabrzdit kolo setrvačníku, jak je vyobrazeno na obrázku níže.

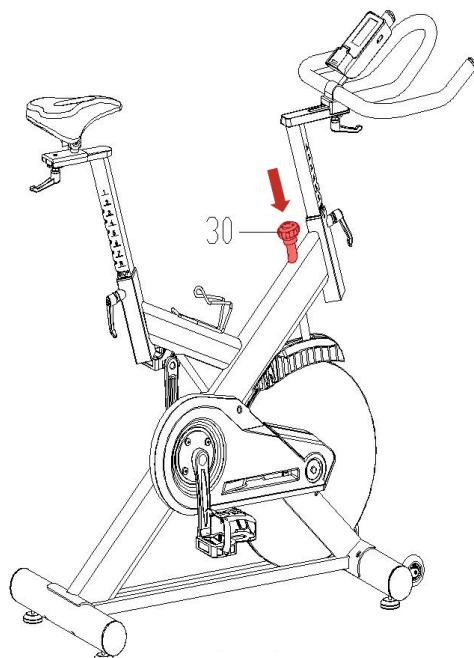



TRÉNINKOVÝ POČÍTAČ



TLAČÍTKO RESET

TLAČÍTKO SET

TLAČÍTKO RECOVERY
Potréninkový program

TLAČÍTKO MODE





POPIS OVLÁDACÍHO PANELU PC KONZOLOU

- Tlačítko RESET:** Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do hlavního menu. Stisknutím na několik sekund restartujete PC konzoli.
- Tlačítko MODE:** Tlačítkem MODE potvrdíte svůj výběr zvolené funkce nebo programu trenážéru. Tímto tlačítkem také potvrdíte všechny zadané hodnoty při nastavování tréninku.
- Tlačítko SET:** Tímto tlačítkem volíte všechny zadávané hodnoty při výběru funkcí jako TIME (Čas), DISTANCE (vzdálenost), CALORIES (kalorie), PULSE (tepová frekvence). Pokud tlačítko zmáčknete a podržíte, hodnoty se budou navýšovat rychleji.
- Tlačítko RECOVERY:** Stisknutím spustíte program RECOVERY, který vám ohodnotí vaši aktuální kondici. Přes toto tlačítko se po ukončení tréninku dozvíte prostřednictvím hrudního pásu, jaký váš fyzický stav v rozsahu F1-F6 viz str. 22.

Baterie: K napajení PC konzole se používají 2 baterie typu AA.

ZOBRAZOVANÉ HODNOTY

- Čas (TIME):** Zobrazuje délku tréninku v čase. Zobrazované hodnoty 00:00 – 99:99 minut.
- Vzdálenost (DISTANCE):** Zobrazuje ujetou vzdálenost od začátku tréninku. Zobrazované hodnoty 0 – 99,99 km.
- Kalorie (CALORIES):** Ukazuje množství spálených kalorií od začátku tréninku. Zobrazované hodnoty 0–9999 kcal.
- Tepová frekvence (PULSE):** zobrazuje aktuální hodnotu tepové frekvence (nutnost využití 5 kHz analogového hrudního pásu). Zobrazované hodnoty v rozsahu 30–230 tepů za minutu.
- Rychlosť (SPEED):** Zobrazuje aktuální rychlosť. Zobrazované hodnoty 0,0 – 99,9 km/h
- Otačky za minutu (RPM):** Zobrazuje aktuální počet otáček za minutu. Zobrazované hodnoty 0–999.
- SCAN:** Mačkejte tlačítko "MODE" dokud se na displeji nerozsvítí "SCAN." V této funkci bude monitor zobrazovat všech 6 měřitelných hodnot vždy po dobu 6 sekund každou. Displej zobrazuje TIME (čas), DISTANCE (vzdálenost), CALORIES (kalorie), , PULSE (tepová frekvence), SPEED (rychlosť) / RPM (otačky za minutu).



TYPY NASTAVITELNÝCH TRÉNINKŮ:

- A) RYCHLÝ START (QUICK START)
- B) MANUAL - REŽIM DLE ODPOČTU ČASU, KALORIÍ A VZDÁLENOSTI
- C) REŽIM RECOVERY - POTRÉNINKOVÝ REŽIM
- D) TRÉNINKOVÉ APLIKACE

Spuštění trenažéru

Po vložení baterií (nebo stisknutí tlačítka RESET po dobu 2 sekund) se displej na 2 sekundy rozsvítí a vydá sekundové pípnutí.

Poté si můžete zvolit trénink dle odpočtu zadaných hodnot, nebo začít šlapat a tím začít trénink.

A) RYCHLÝ START (QUICK START)

Po spuštění trenažéru stačí pouze začít šlapat pro okamžité spuštění tréninku. Zvyšovat / snižovat zátěž v průběhu tréninku můžete pomocí regulátoru zátěže pod řídítky. Na displeji se budou zobrazovat aktuální hodnoty.



B) MANUAL - REŽIM DLE ODPOČTU ČASU, KALORIÍ A VZDÁLENOSTI

V rámci tréninkového režimu lze nastavit odpočítávání ČASU (TIME), KALORIÍ (CALORIES), VZDÁLENOSTI (DISTANCE) a TEPOVOU FREKVENCI (PULSE).

Jakmile jedna z odpočítávaných hodnot dosáhne nuly, program se ukončí.

Stisknutím tlačítka MODE zvolte režim dle odpočtu času, kalorií a vzdálenosti, pomocí tlačítka SET můžete následně nastavit vámi požadované hodnoty.

Tlačítkem SET nastavte hodnoty pro čas (TIME), vzdálenost (DISTANCE), kalorie (CALORIES) a tepovou frekvenci (PULSE). Nastavení hodnot potvrďte tlačítkem MODE.

Po nastavení všech hodnot můžete začít šlapat a tím spustit trénink. V průběhu cvičení se na displeji zobrazují hodnoty čas (TIME), vzdálenost (DISTANCE), kalorie (CALORIES), v případě připojení 5kHz analogového hrudního pásu, tepovou frekvenci (PULSE) - při překročení cílové hodnoty tepové frekvence vás treناžér upozorní, abyste snížili intenzitu cvičení.

Tlačítkem MODE trénink ukončíte a tlačítkem RESET ho smažete a vrátíte se na úvodní obrazovku.




FUNKCE TEPOVÉ FREKVENCE

Pole PULSE vám vyobrazuje aktuální tepovou frekvenci, kterou můžete měřit prostřednictvím hrudního analogového pásu o frekvenci 5 kHz s nekódovanou frekvencí s přesností EKG.

Snímání tepu přes hrudní pás:

1. Navlhčete diody hrudního pásu pár kapkami vody.
2. Připněte k pásu snímač
3. Nasaděte si hrudní pás na hrudník těsně pod bradavky na střed hrudníku.
4. Počkejte pár vteřin než se vyobrazí hodnota tepu na displeji. Spojení proběhne automaticky, není potřeba nic zapínat.

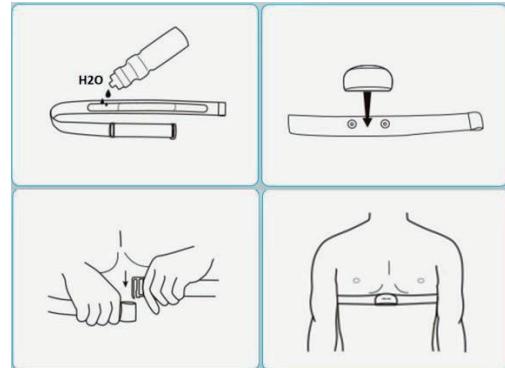

TIP: Při nefunkčnosti snímání doporučujeme překontrolovat stav baterií v pásu.



C) REŽIM RECOVERY - POTRÉNINKOVÝ REŽIM

Po ukončení tréninku můžete přes režim RECOVERY zjistit vaši aktuální kondici. Tento režim po stisknutí tlačítka RECOVERY změří vaši tepovou frekvenci po dobu 1 minuty a následně po probliknutí kontrolky vyobrazí na displeji hodnotu F1-F6. Níže si dle tabulky můžete vyhodnotit váš výsledek.

Hodnocení srdečního rytmu	Stav srdečního rytmu uživatele	Rozdílná hodnota srdečního rytmu (před a po testování)
F1	vynikající	více než 50
F2	velmi dobrý	40-49
F3	normální	30-39
F4	ucházející	20-29
F5	potřeba více cvičení	10-19
F6	nedostatek cvičení	méně než 10

Opětovným stisknutím tlačítka RECOVERY se vrátíte na výchozí obrazovku displeje.



D) TRÉNINKOVÉ APLIKACE

Pro zpříjemnění Vašeho tréninku, monitoring aktivit a dosažených výsledků je možné využívat vybrané tréninkové aplikace spolupracující s trenažérem prostřednictvím bluetooth připojení.




Připojení chytrého telefonu

Připojte chytrý telefon / tablet zapnutím Bluetooth na vašem telefonu / tabletu a vyhledejte trenažér. Po vyhledání se připojte k trenažéru.

Upozornění: Toto připojení slouží pouze pro tréninkové aplikace.

Tréninkové aplikace

Většina dostupných aplikací je ke stažení zdarma a to jak pro Android (Google play), tak i pro iOS (Apple store). Aplikace vám mohou nabídnout řadu nových tréninkových tratí, které rozšíří programovou nabídku, ale často i řadu videotréninků a map, které si můžete samostatně vytvářet prostřednictvím systému na principu Google Maps.

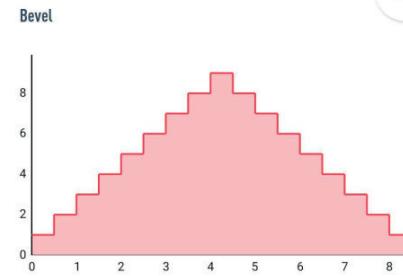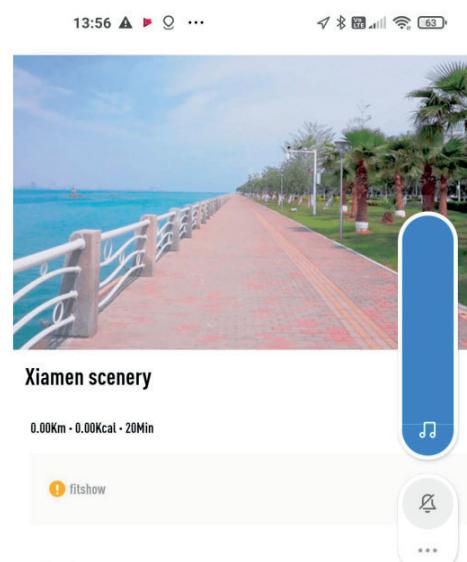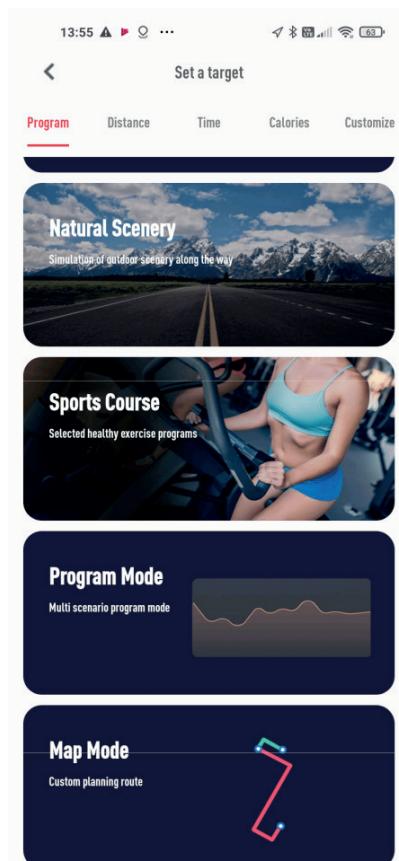

POZNÁMKA: Tréninkové aplikace jsou produktem třetí strany a proto doporučujeme vyzkoušet, zda je váš tablet či telefon s konkrétní aplikací kompatibilní. Výrobce TRINFIT nemůže zaručit funkčnost aplikací a nést za kompatibilitu s trenažérem odpovědnost.



JAK TRÉNOVAT?

S eliptickým trenažérem můžete doma nezávisle na počasí provádět kontrolovaný a dávkovaný trénink. Dříve než začnete s tréninkem, přečtěte si pečlivě následující pokyny!

Plánování a řízení vašeho tréninku

Podkladem pro plánování tréninku je Vaše aktuální tělesná kondice. Zátěžovým testem může Váš lékař diagnostikovat Vaši osobní výkonnost, která představuje základ pro plánování Vašich tréninků. Pokud jste si nenechali provést zátěžový test, je nutno se v každém případě vyvarovat vysokých tréninkových zatížení, popř. přetížení. Pro plánování byste si měli pamatovat následující zásadu: Vytrvalostní trénink je regulován jak dobou zatížení, tak i výši/intenzitou zatížení.

Orientační hodnoty pro vytrvalostní trénink

Intenzita zatížení: Intenzita zatížení je při tréninku přednostně kontrolována prostřednictvím Vaší srdeční frekvence.

Maximální puls: Pod maximálním zatížením rozumíme dosažení individuálního maximálního pulsu. Maximální dosažitelná srdeční frekvence je závislá na věku.

Orientační vzorec: Maximální srdeční frekvence za minutu odpovídá 220 tepům mínus věk.

Příklad: Věk 50 let $220 - 50 = 170$ tepů/min.


Puls při zátěži: Optimální intenzita pulsu po zátěži je dosažena při 65-75% individuálního srdečního/oběhového výkonu (srov. diagram).

65% = tréninkový cíl spalování tuků

75% = tréninkový cíl zlepšení kondice

V závislosti na věku se tato hodnota mění.

Intenzita je při tréninku s trenažérem na jedné straně regulována rychlostí šlapání a na druhé straně magnetickou brzdou. Se stoupající rychlostí se zvyšuje tělesné zatížení. Jako začátečník se vyvarujte příliš vysokého tempa šlapání nebo tréninku s vysokým zatížením brzdy, protože by přitom mohla být rychle překročena doporučená tepová frekvence. Při tréninku byste měli stanovit svou individuální rychlosť a zátež tak, aby ste dosáhli optimální tepové frekvence podle výše uvedených údajů. V průběhu tréninku kontrolujte podle své tepové frekvence, zda trénujete ve svém rozsahu intenzity.

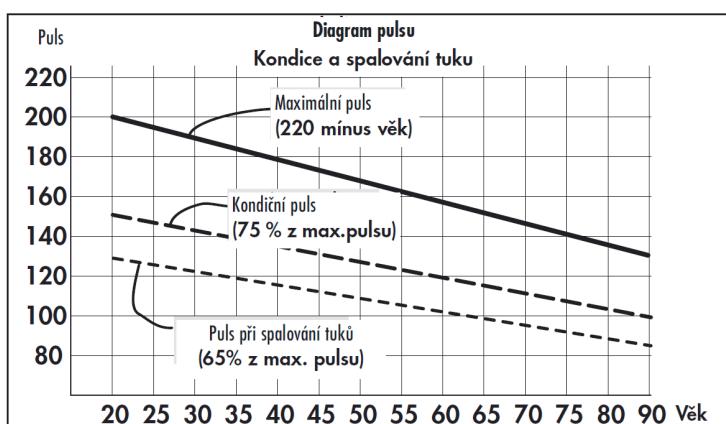



ROZSAH ZÁTĚŽE

Trvání jedné tréninkové jednotky a jejich četnost v týdnu:

Optimální rozsah zatížení je zajištěn, pokud je po delší čas dosaženo 65 – 75% individuálního srdečního/oběhového výkonu.

Doporučení:

Tréninková jednotka 10 min při každodenním tréninku nebo tréninková jednotka 20 – 30 min při tréninku 2-3x týdně.

Tréninková jednotka 30 – 60 min při tréninku 1-2x týdně

Začátečníci by neměli začínat tréninkovými jednotkami 30-60 minut.



ROZCVIČENÍ

Před každým tréninkem by měla být vždy kvalitní rozcvička, lehké rozechřátí a následně po tréninku zklidnění a protažení.

Následující doporučení praktikujte nejlépe třikrát týdně a jeden den mezi tréninky si odpočiňte. Po několika měsících můžete cviky navýšit na čtyřkrát až pětkrát týdně. Správné prohřátí a rozcvičení těla před cvičením je účinná prevence proti zraněním a zvýšení efektivity tréninku. Pravidelné protažování je důležité také kvůli lepší regeneraci svalů a prevenci zranění a "svalové horečce."



Uvolnění hlavy

Nakloňte hlavu doprava tak, abyste cítili malý tah ve svalech na levé straně krku. V této pozici vydržte páár vteřin. Opakujte na levé straně. Následně zakloňte hlavu dopředu a pak dozadu. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Předklon

Pomalu se předkloňte dopředu s uvolněnými zády a pažemi. Ohněte se co nejvíce to půjde a v pozici setrvejte po dobu deseti sekund. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Úklon na stranu

Zvedněte ruku co nejvýše nad hlavu. Mírně se nakloňte doleva dokud neucítíte napnutí svalů na pravé straně. V pozici vydržte páár vteřin, pak se uvolněte a procvičte i druhou stranu. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Lehké pokrčení v kolenu

Nohy mějte postavené na šířku ramen, ruce natáhněte před sebe. Pokrčte kolena a jděte plynule do podřepu. Pohlídejte si vždy pozici kolenní, které musí být pevně fixovány. Cvičení několikrát zopakujte.



Protažení dolní části zad

Klekněte si na všechny čtyři. Natáhněte ruce před sebe a obličej přiblížte k podlaze. Opatrně se posaďte na paty. Měli byste cítit jemný tah v dolní části zad.



Protažení hamstringů

Posaďte se na podlahu s pravou nohou nataženou před sebe. Chodidlo levé nohy opřete o vnitřní stranu stehna pravé nohy. Ohněte se směrem k pravému chodidlu a vydržte v této pozici po dobu 10 vteřin. Odpočiňte si a udělejte to samé s druhou nohou. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



ZAHŘÍVÁNÍ

Na počátku každé tréninkové jednotky byste se měli 3-5 minut s pomalu rostoucím zatížením zahřívat, abyste uvedli své srdce/krevní oběh a svalstvo „do pohybu“.

ZKLIDŇOVÁNÍ

Stejně důležité je takzvané „zklidňování“. Po každém tréninku byste měli ještě další 2 - 3 minuty pomalu dobíhat.

Zatížení pro Váš další vytrvalostní trénink by mělo být zásadně nejprve zvyšováno prostřednictvím rozsahu zatížení, např. trénovat denně 20 minut místo 10 minut nebo týdně 3x místo 2x. Vedle individuálního plánu svého vytrvalostního tréninku můžete na tréninkovém počítači trenážéru vyvolat integrované tréninkové programy.

Následujícím způsobem můžete zjistit, zda Váš trénink po několika týdnech dosáhl požadovaného účinku:

1. Určitý vytrvalostní výkon zvládnete s menším srdečním / oběhovým výkonem.
2. Vydržíte určitý vytrvalostní výkon se stejným srdečním /oběhovým výkonem delší dobu.
3. Po určitém srdečním / oběhovém výkonu se zotavíte rychleji než předtím.

Zvláštní pokyny k tréninku

Je třeba pamatovat na pář základních pravidel:

1. Před tréninkem vždy dbejte na správné postavení a stabilitu přístroje.
2. Trénujte s odpovídající sportovní obuví.



Problém	Příčina	Řešení problému	Poznámka
Viklající se rám	Nerovná podlaha, případně nesprávně nastavené výrovnávače nerovnosti na trenažéru	Zkontrolujte, že výrovnávače nerovnosti jsou správně nastavené k vaši podlaze. Překontrolujte, že pod trenažérem nejsou nečistoty nebo jiné předměty, které by mohly způsobovat nestabilitu trenažéru.	Tento problém lze odstranit svépomocí v rámci domácí údržby
Nestabilní madla	Povolené šrouby	Překontrolujte šrouby a případně dotáhněte.	Tento problém lze odstranit svépomocí v rámci domácí údržby
Vrzání v setrvačníku	Technické problém v systému setrvačníku	Je potřeba odendat krycí štíty se-trvačníku a provést opravu.	Pro tento problém je potřeba kontaktovat servisní středisko
Trenažér má malý odpor zátěže	Magnet, který vytváří odpor je oddálen od systému setrvačníku. Případně mechanické poškození	Je potřeba odendat krycí štíty se-trvačníku a provést opravu.	Pro tento problém je potřeba kontaktovat servisní středisko
Na PC konzoli se nic nezobrazuje	Vybité baterie, nebo špatně zapojený komunikační kabel.	Vyměňte baterie a zkонтrolujte propojení komunikačních kabelů	V případě, že problém přetrhává kontaktujte servisní středisko

Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku

Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257



SK

Obsah	29
Bezpečnostné pokyny	30
Montáž trenažéru	31-38
Údržba	39
Návod na obsluhu	40-50
Tipy na tréning	51-54
Sprievodca riešením problémov	55

Upozornenie:

1. Pred montážou trenažéru a jeho používaním si pozorne prečítajte celý užívateľský návod a dodržujte bezpečnostné pokyny.
2. Manuál si uschovajte pre prípad budúcej potreby.
3. Pre bezproblémové fungovanie trenažéru a predĺženie životnosti venujte dostatočnú pozornosť údržbe trenažéru.
4. Nesprávny postup montáže, nedodržanie pokynov k údržbe a používaniu trenažéra v rozpore s návodom k použitiu môžu viesť k poškodeniu trenažéra, neuznaniu záruky či spoplatneniu servisného zásahu.



Pri používaní vášho trenažéru je vždy potrebné dodržiavať základné opatrenia:


1. Ak používajú trenažér deti alebo osoby so zdravotným postihnutím, je pri prevádzke nutný dohľad spôsobilej osoby.
2. Uistite sa, že produkt používate len k účelom popísaným v tomto manuáli. Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu alebo úrazu, nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
3. Nevkladajte nikdy predmety do otvorov v trenažéri, okrem na to určených (držiaky na flášu s pitím).
4. Nepoužívajte trenažér vo vonkajších podmienkach, či priestore s nestálou teplotou a vlhkosťou.
5. Nepoužívajte trenažér v priestoroch, kde sa používajú aerosólové produkty a spreje.
6. Pred každým používaním vždy uťahujte všetky skrutky a kíbové spoje.
7. Trenažér je určený len pro domáce použitie podľa normy DIN EN957.
8. Pokiaľ pocítite mdloby, závrate či dýchavičnosť, ihneď prerušte tréning.
9. Pred používaním trenažéru sa poraďte so svojím lekárom.
10. Pri používaní trenažéru noste vhodné športové oblečenie. Nenoste voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo na trenažéri akokoľvek zachytiť. Vždy noste športovú obuv.



PO OTVORENÍ BALENIA BUDETE MAŤ K DISPOZÍCII NASLEDUJÚCE SÚČIASKY:

Pred montážou si pozorne prečítajte postup montáže nižšie, aby ste mohli trenážér správne zos- taviť podľa čísel uvedených na výkrese. Príslušný používaný diel je uvedený v textaci číslovkou v zátvorkách.

Poznámka: Ak nenájdete niektoré diely v montážnej sade, tak sú už z pravidla predmontované na komponentoch z výroby.

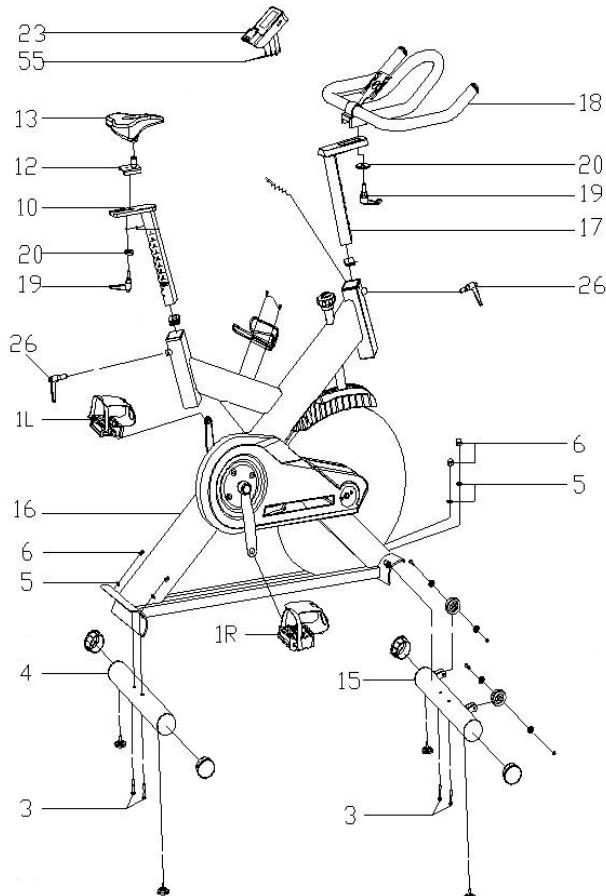

SEZNAM DÍLŮ

Č.	NÁZEV	KS	Č.	NÁZEV	KS
1L	ĽAVÝ PEDÁL	1	15	PREDNÝ STABILIZÁTOR	1
1R	PRAVÝ PEDÁL	1	16	HLAVNÝ RÁM	1
3	SKRUTKA M10*90	4	17	STÍPIK RIADIDIEL	1
4	ZADNÝ STABILIZÁTOR	1	18	RIADIDLÁ	1
5	PREHNUTÁ PODLOŽKA	4	19	ARETAČNÁ SKRUTKA	2
6	MATKA M10	4	20	PLOCHÁ PODLOŽKA	3
10	STÍPIK SEDLA	1	23	PC KONZOLA	1
12	TŘN SEDLA	1	26	ARETAČNÁ SKRUTKA	2
13	SEDLO	1	55	SKRUTKA M5*10	4

TIP: Trenažér disponuje v prednej časti transportnými kolieskami pre ľahký presun.


**Upozornenie:**

1. Pre bezproblémové fungovanie trenažéru a predĺženie životnosti venujte dostatočnú pozornosť údržbe trenažéru.
2. Nesprávny postup montáže, nedodržanie pokynov na údržbu a používanie trenažéru v rozpore s návodom na použitie môžu viesť k poškodeniu trenažéra, neuznanie záruky či spoplatnenie servisného zásahu.

MONTÁŽ TRENAŽÉRU:

Pre maximálny komfort je väčšina komponentov už predmontovaná a na vás už ostane len párs drobností. Pred finálnym zostavením si teda prosím pozorne prečítajte všetky inštrukcie. Skontrolujte, či všetky vyobrazené diely pre montáž sú súčasťou balenia.

1. Vyberte všetky komponenty z krabice a prehľadne si ich po jednom zoradťte a skontrolujte.
2. Uistite sa, že máte na montáž dostatočne voľný priestor pre manipuláciu.

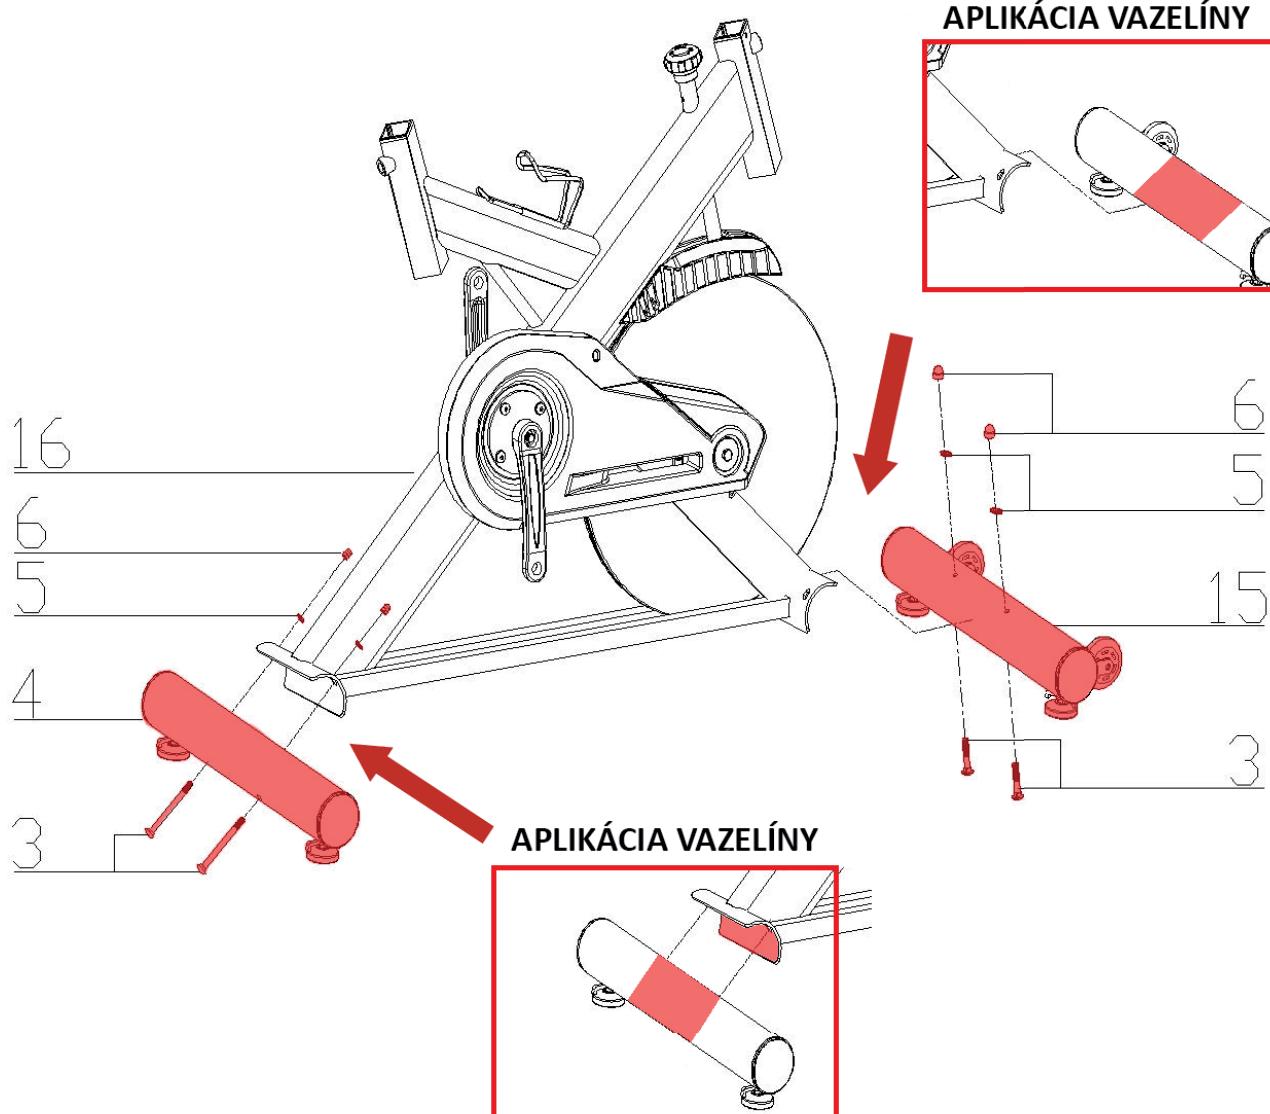

Krok 1 - Montáž predného a zadného stabilizátora


Upozornenie: Pred samotnou montážou odporúčame aplikovať na kontaktné plochy predného (15) a zadného stabilizátora (4) s hlavným rámom (16) tenkú vrstvu vazelíny pre elimináciu vŕzgania pri dlhodobom užívaní. Možno využiť bežne dostupný základný typ vazelíny A00.

Prievnите predný stabilizátor (15) k hlavnému rámu (16) pomocou 2 prehnutých podložiek (5), 2 skrutiek M8 * 90 (3) a dvoch matiek M10 (6).


Prievnите zadný stabilizátor (4) k hlavnému rámu (16) pomocou 2 prehnutých podložiek (5), 2 skrutiek M8 * 90 (3) a dvoch matiek M10 (6).



13



12



10




20




19



26

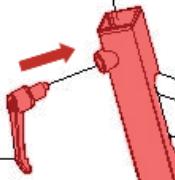

16

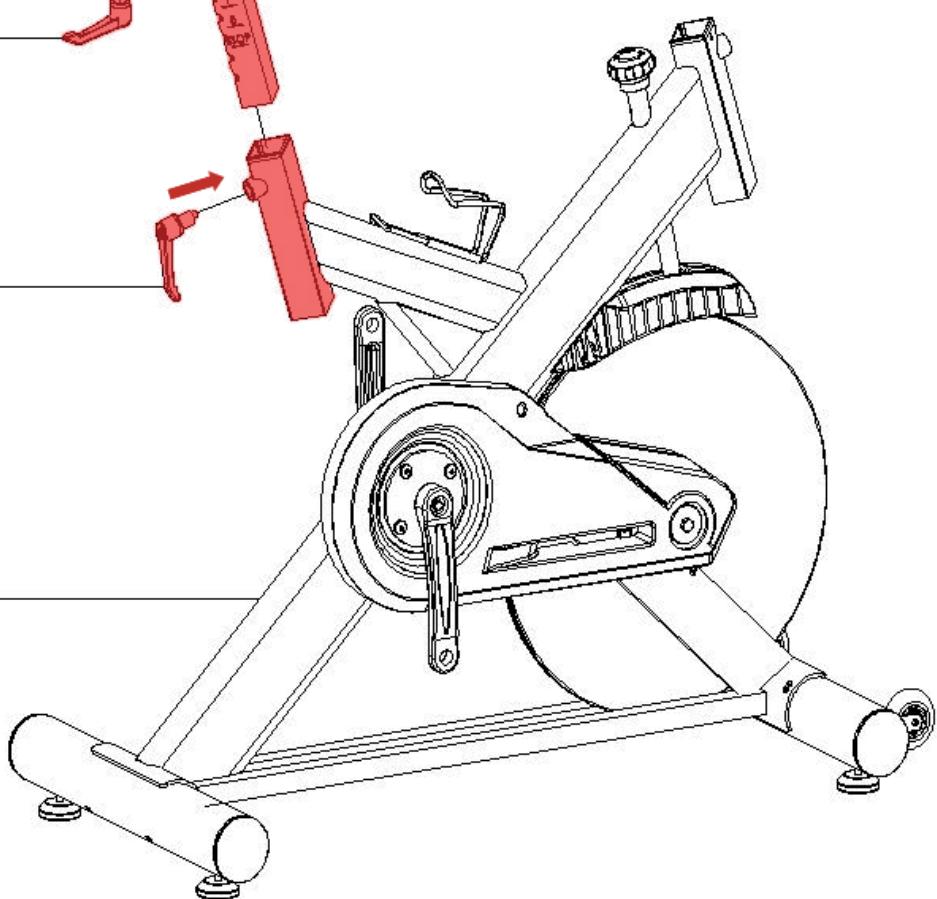


Krok 2 - Montáž sedla

Nasuňte stípk sedla (10) do otvoru v hlavnom ráme (16). Vytiahnite aretačnú skrutku v tvare L (26), nastavte stípk sedla (10) do vami požadovanej výšky, aretačnú skrutku (26) opäť uvoľnite a pevne utiahnite.

Poznámka: rovnakým spôsobom môžete nastaviť horizontálnu pozíciu trňa sedla (12).

Nasuňte trň sedla (12) na stípk sedla (10) a upevnite ho pomocou plochej podložky (20) a skrutky v tvare L (19). Potom nasadťte sedlo (13) na trň sedla (12) a upevnite ho utiahnutím skrutiek pod sedlom (13).

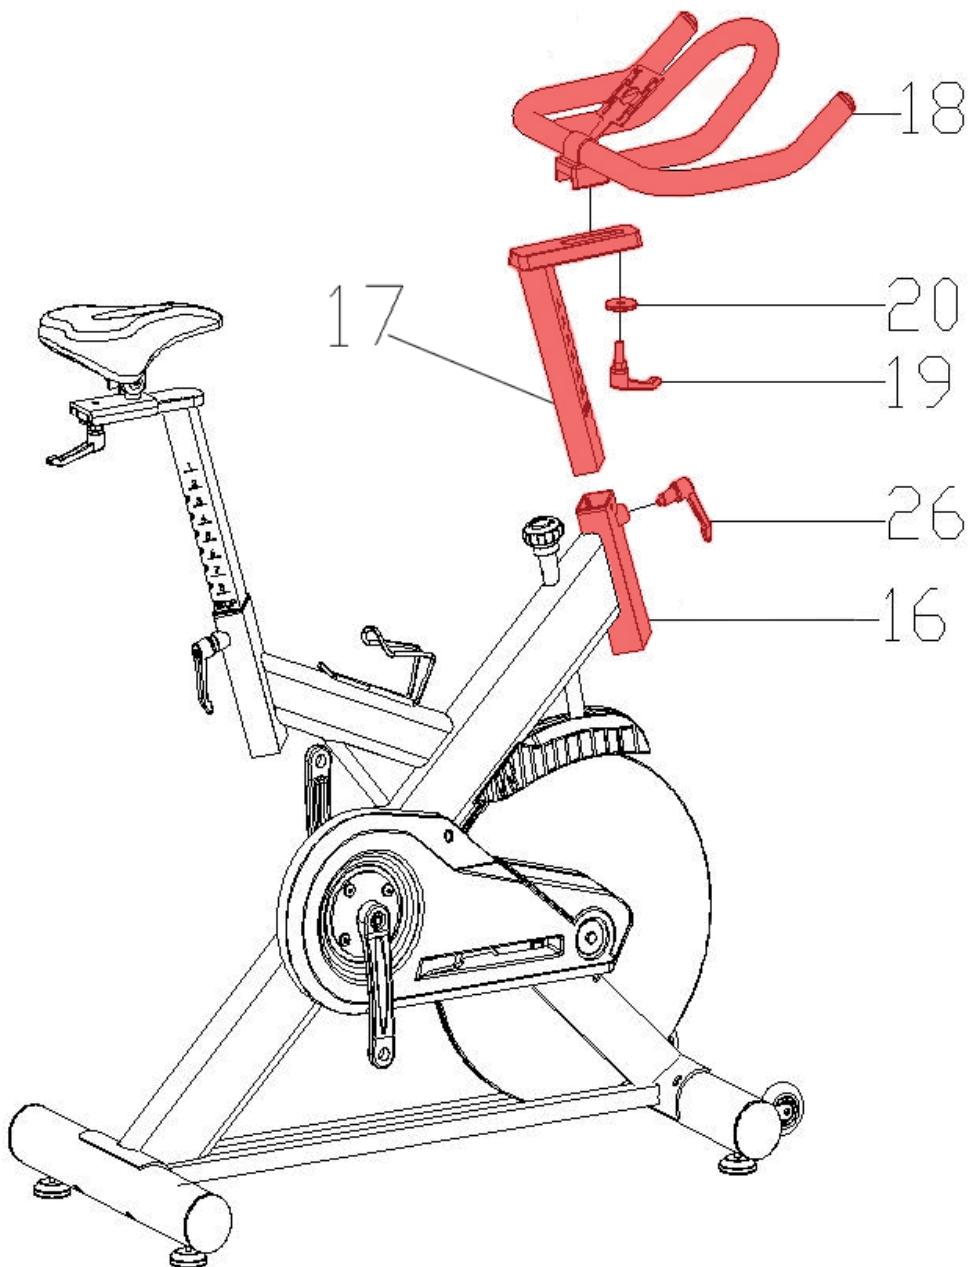


Krok 3 - Montáž multiúchopových riadiidel

Nasuňte stípk riadiidel (17) do otvoru v prednej časti hlavného rámu (16). Nastavte stípk riadiidel (17) do vami požadovanej výšky a pevne ho zafixujte aretačnou skrutkou v tvare L (26).

Prievnите riadiidlá (18) pomocou plochej podložky (20) a aretačnej skrutky v tvare L (19).

Upozornenie: Riadiidlá musia byť pevne utiahnuté.


Pozn.: Vertikálnu a horizontálnu polohu riadiidel (18) môžete kedykoľvek nastaviť povolením aretačných skrutiek (19) a (26). Skrutku povölte a zatiahnite za ňu, následne nastavte vami požadovanú polohu a skrutku uvoľnite. Potom ju opäť pevne utiahnite.

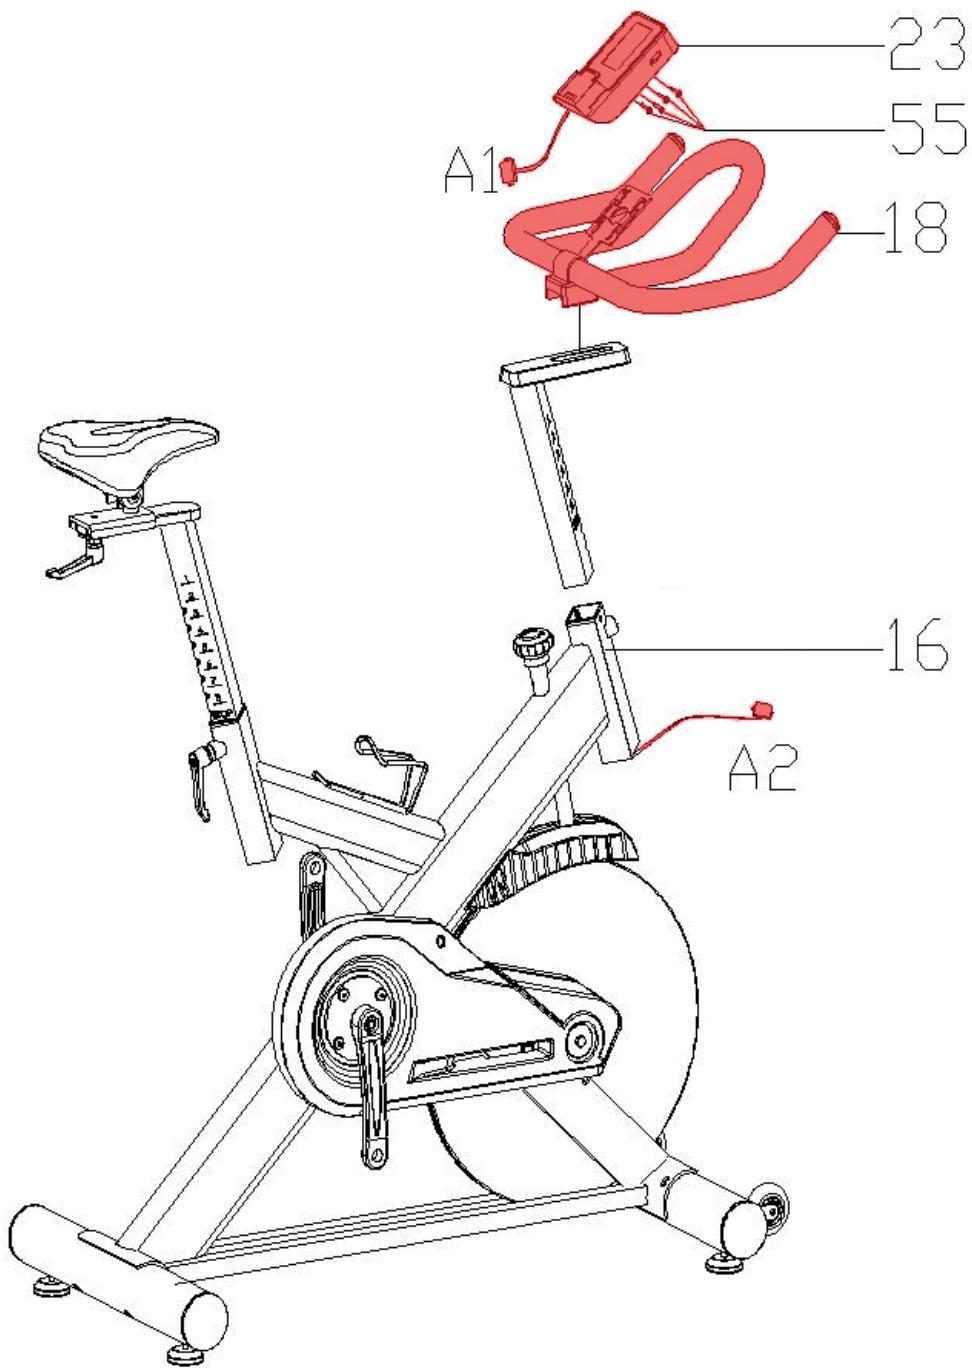

Krok 4 - Montáž PC konzoly

Pripevnite PC konzolu (23) na riadiidlá (18) a zafixujte štyrmi skrutkami M5 * 10 (55). Potom prepojte komunikačné káble (A1) vychádzajúce z PC konzoly (23) a komunikačné káble (A2) vychádzajúce z hlavného rámu (16).

Upozornenie: V priebehu montáže dbajte na zvýšenú pozornosť pred možným pricviknutím či poškodením prepojovacích káblov.

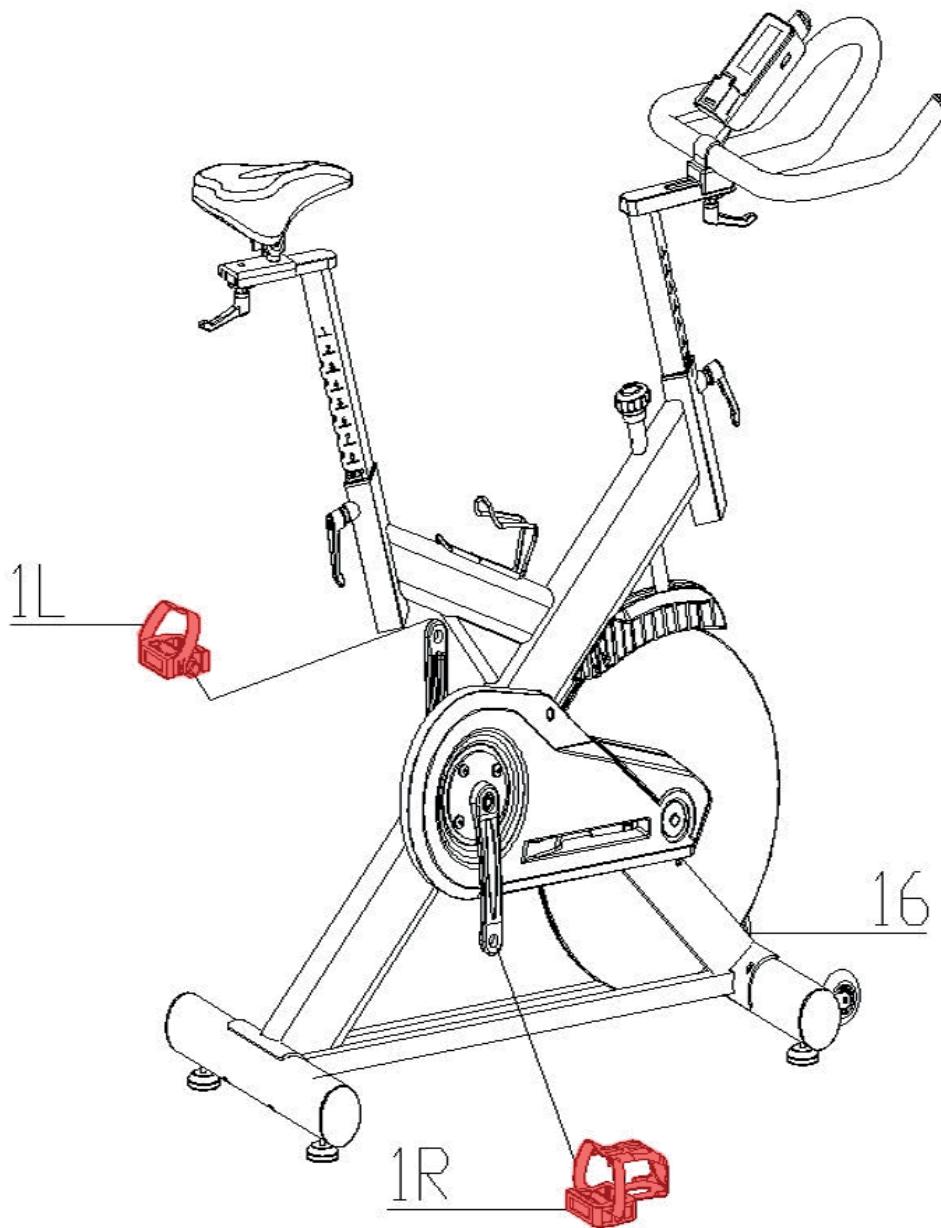

Krok 5 - Montáž pedálov

Pripevnite ľavý pedál (1L, L = left = ľavý) na ľavú kľučku a pevne ho utiahnite proti smeru hodinových ručičiek.

Pripevnite pravý pedál (1R, R = right = pravý) na pravú kľučku a pevne ho utiahnite v smere hodinových ručičiek.

Upozornenie: Ak sú pedále namontované opačne, môžu sa poškodiť závity. Pedále musia byť dotiahnuté, v opačnom prípade sa môžu uvoľniť a odpadnúť.



POZNÁMKA: Z bezpečnostných dôvodov skontrolujte, či sú všetky skrutky pevne dotiahnuté. Trenažér bol vopred namazaný vo výrobe, ale odporúčame prekontrolovať jeho stav ihneď po zostavení viď kapitola Údržba.

Blahoželáme, Váš trenažér je úspešne zostavený!

Upozornenie:

- 
1. Pre bezproblémové fungovanie trenažéru a predĺženie životnosti venujte dostatočnú pozornosť údržbe trenažéru.
 2. Nesprávny postup montáže, nedodržanie pokynov na údržbu a používanie trenažéru v rozpore s návodom na použitie môžu viesť k poškodeniu trenažéra, neuznanie záruky či spoplatnenie servisného zásahu.



ČIŠTENIE

Pravidelné čistenie trenažéru predĺží jeho životnosť.

PO KAŽDOM CVIČENÍ

Utrite povrchy trenažéra čistou, vodou navlhčenou mäkkou handričkou, aby ste odstránili pot a nečistoty.

OŠETRENIE PRÍTLAČNEJ BRZDY

Pre predĺženie životnosti prítláčnej brzdy a zaistenie tichého chodu trenažéra odporúčame aplikovať univerzálné mazivo typu WD-40 na filc prítláčnej brzdy

UDRŽUJTE PORIADOK

Pre praktickú údržbu odporúčame mať trenažér umiestnený na podložke určenej pre trenažéry a 1x týždenne vysávať nečistoty pod trenažérom.

APLIKÁCIA VAZELÍNY NA ZABRÁNENIE VŔZGANIU

Vazelínu je potrebné aplikovať na všetky trecie kovové plochy, ktoré ste kompletizovali v priebehu montáže.

TIP: Po aplikácii vazelíny sa snažte prebytočnú vazelínu zotriť papierovou utierkou. Možno využiť bežne dostupný základný typ vazelíny A00.



BEZPEČNOSTNÉ RADY

ČO JE POTREBNÉ SKÔR AKO ZAČNEME?

1. K zamedzeniu zranení v dôsledku chybnej alebo nadmernej záťaže smie byť trenažér obsluhovaný iba podľa návodu.
2. Pred prvým uvedením do prevádzky a následne po cca 6 dňoch prevádzky je nutné skontrolovať pevnosť spojov, ale odporúčame ho robiť pred každým cvičením.
3. Pred začatím tréningu si nechajte svojím lekárom potvrdiť, či ste schopní na tomto trenažéri trénovať zo zdravotného hľadiska.
4. Lekársky nález by mal byť podkladom pre zostavenie vášho tréningového programu. Chybný alebo nadmerný tréning môže viest' k poškodeniu zdravia.
5. Odporúčame pravidelnú kontrolu funkčnosti a riadneho stavu trenažéra.
6. Bezpečnostné úroveň prístroja možno udržať len za predpokladu, že bude pravidelne kontrolovaný a chránený pred opotrebovaním a prípadným poškodením.
7. Defektívne alebo poškodené konštrukčné diely je nutné bez odkladu vymeniť. Zásahy do elektrických dielov smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Používajte len originálne náhradné diely od značky TRINFIT.
8. Ak je trenažér v servisnom stave, tak nesmie byť do realizácie opravy používaný.
9. Trenažér môže byť používaný iba v súlade s určením.
10. Po každom tréningu utrite povrchy trenažéra čistou, vodou navlhčenou mäkkou handričkou, aby ste odstránili pot a nečistoty.
11. Dodržujte max. povolenú nosnosť trenažéru do 150 kg a jeho určenie podľa normy použitia DIN EN957.



PRISPÔSOBENIE TRENAŽÉRU

Trenažér je možné prispôsobiť požiadavkám užívateľa, v závislosti na jeho výške. Nastaviteľné sú riadidlá vo vertikálnej polohe a sedlo v horizontálnej i vertikálnej polohe, vrátane sklonu sedla (viď obrázok nižšie).

NASTAVENIE OPORNÝCH NOŽIČIEK (VYROVNÁVAČ NEROVNOSTÍ)

Trenažér disponuje štyrmi opornými nožičkami. Pokiaľ nie je trenažér stabilný, použite nožičky pre nastavenie stability.

- Otočte nožičky do požadovanej polohy, aby bol trenažér stabilný.

NASTAVENIE HORIZONTÁLNEJ POZÍCIE SEDLA

Sedlo môže byť nastavené horizontálne podľa vašich požiadaviek.

- Povoľte aretačnú skrutku sedla.
- Sedlo dajte do požadovanej pozície.
- Opäť utiahnite aretačnú skrutku.

NASTAVENIE VERTIKÁLNEJ POZÍCIE SEDLA.

Sedlo môže byť nastavené vertikálne podľa vašich požiadaviek. Nohy by mali byť takmer napnuté k zemi, na pedáloch by mali byť v najnižšej pozícii mierne pokrčené.

- Povoľte aretačnú skrutku sedadla.
- Sedlo dajte do požadovanej pozície.
- Opäť utiahnite aretačnú skrutku.

NASTAVENIE SKLONU SEDLA

Sedlo cyklotrenažéra si môžete ľubovoľne polohovať do akéhokoľvek sklonu podľa vašich potrieb.

- Povoľte matky pod sedlovkou stranovým kľúčom
- Nastavte si vami požadovaný sklon sedla
- Riadne utiahnite matky pod sedlovkou stranovým kľúčom

NASTAVENIE MULTI ÚCHOPOVÝCH RIADIDIEL

Riadidlá je možné nastaviť podľa výšky užívateľa.

- Povoľte aretačnú skrutku.
- Nastavte madlá, riadidlá do požadovanej pozície.
- Opäť utiahnite aretačnú skrutku.

NASTAVENIE SEDLA
- HORIZONTÁLNE
- VERTIKÁLNE
- SKLON SEDLA






NASTAVENIE ZÁŤAŽE

Na reguláciu záťaže slúži otočný regulátor (30) s plynulou reguláciou v prednej časti rámu pod riadiidlami. Záťaž sa zvyšuje, alebo znížuje prítlačnou brzdou, ktorá sa približuje, alebo oddalauje ku kolesu zotrvačníka.


Pre zvýšenie záťaže pri šliapaní otočte regulátorom (30) doprava. Pre zníženie záťaže pri šliapaní otočte regulátorom (30) doľava.

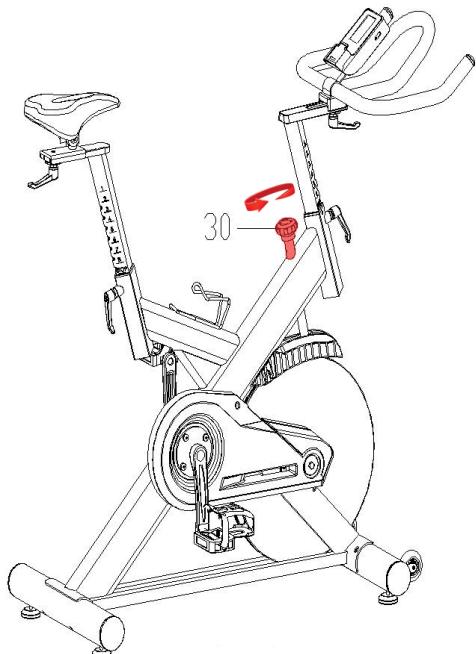

BEZPEČNOSTNÁ STOP POISTKA

Regulátor záťaže (30) slúži aj ako bezpečnostná STOP poistka pre okamžité zastavenie počas tréningu.

V prípade nutnosti stačí regulátor záťaže (30) zatlačiť smerom nadol a tým zabrzdiť koleso zotrvačníka.

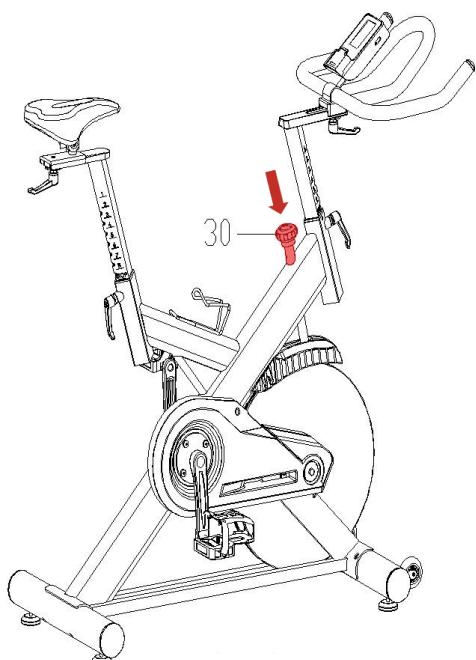



TRÉNINGOVÝ POČÍTAČ



TRAČIDLO RESET

TLAČIDLO SET

TLAČIDLO RECOVERY
Potréningový program

TLAČIDLO MODE





POPIS OVLÁDACIEHO PANELU PC KONZOLY

- Tlačidlo RESET:** Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do hlavného menu. Stlačením na niekoľko sekúnd reštartujete PC konzolu.
- Tlačidlo MODE:** Tlačidlom MODE potvrdíte svoj výber zvolenej funkcie alebo programu trenážéra. Týmto tlačidlom tiež potvrdíte všetky zadané hodnoty pri nastavovaní tréningu.
- Tlačidlo SET:** Týmto tlačidlom volíte všetky zadávané hodnoty pri výbere funkcií ako TIME (čas), DISTANCE (vzdialenosť), CALORIES (kalórie), PULSE (tepová frekvencia). Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, hodnoty sa budú navyšovať rýchlejšie.
- Tlačidlo RECOVERY:** Stlačením spustíte program RECOVERY, ktorý vám ohodnotí vašu aktuálnu kondíciu. Cez toto tlačidlo sa po ukončení tréningu dozviete prostredníctvom hrudného pásu, aký je váš fyzický stav v rozsahu F1-F6 pozri s. 49.

Batérie: K napájanie PC konzoly sa používajú 2 batérie typu AA.

ZOBRAZOVANÉ HODNOTY

- Čas (TIME):** Zobrazuje dĺžku tréningu v čase. Zobrazované hodnoty 00:00 - 99:99 minút.
Vzdialenosť (DISTANCE): Zobrazuje prejdenú vzdialenosť od začiatku tréningu. Zobrazované hodnoty 0 - 99,99 km.
- Kalórie (CALORIES):** Ukazuje množstvo spálených kalórií od začiatku tréningu. Zobrazované hodnoty 0-9999 kcal.
- Tepová frekvencia (PULSE):** Zobrazuje aktuálnu hodnotu tepovej frekvencie (nutnosť využitia 5 kHz analógového hrudného pásu). Zobrazované hodnoty v rozsahu 30-230 tepov za minútu.
- Rýchlosť (SPEED):** Zobrazuje aktuálnu rýchlosť. Zobrazované hodnoty 0,0 - 99,9 km / h.
- Otáčky za minútu (RPM):** Zobrazuje aktuálny počet otáčok za minútu. Zobrazované hodnoty 0-999.
- SCAN:** Stlačte tlačidlo „MODE“ pokiaľ sa na displeji nerozsvieti „SCAN.“ V tejto funkcií bude monitor zobrazovať všetkých 6 merateľných hodnôt vždy po dobu 6 sekúnd každú. Displej zobrazuje TIME (čas), DISTANCE (vzdialenosť), CALORIES (kalórie), PULSE (tepová frekvencia), SPEED (rýchlosť) / RPM (otáčky za minútu).



TYPY NASTAVITEĽNÝCH TRÉNINGOV:

- A) RÝCHLY ŠTART (QUICK START)
- B) MANUAL - REŽIM PODĽA ODPOČTU ČASU, KALÓRIÍ A VZDIALENOSTI
- C) REŽIM RECOVERY - POTRÉNINGOVÝ REŽIM
- D) TRÉNINGOVÉ APLIKÁCIE

Spustenie trenažéra

Po vložení batérií (alebo stlačením tlačidla RESET na 2 sekundy) sa displej na 2 sekundy rozsvieti a vydá sekundové pípnutie.

Potom si môžete zvoliť tréning podľa odpočtu zadaných hodnôt, alebo začať šliapať a tým začať tréning.

A) RÝCHLY ŠTART (QUICK START)

Po spustení trenažéra stačí len začať šliapať pre okamžité spustenie tréningu. Zvyšovať / znižovať záťaž v priebehu tréningu môžete pomocou regulátora záťaže pod riadiidlami. Na displeji sa budú zobrazovať aktuálne hodnoty.



B) MANUAL - REŽIM PODĽA ODPOČTU ČASU, KALÓRIÍ A VZDIALENOSTI

V rámci tréningového režimu je možné nastaviť odpočítavanie ČASU (TIME), KALÓRIÍ (CALORIES), VZDIALENOSTI (DISTANCE) a tepovej frekvencia (PULSE).

Akonáhle jedna z odpočítavaných hodnôt dosiahne nulu, program sa ukončí.

Stlačením tlačidla MODE zvoľte režim podľa odpočtu času, kalórií a vzdialenosťi, pomocou tlačidla SET môžete následne nastaviť vami požadované hodnoty.

Tlačidlom SET nastavte hodnoty pre čas (TIME), vzdialosť (DISTANCE), kalórie (CALORIES) a tepovú frekvenciu (PULSE). Nastavenie hodnôt potvrdíte tlačidlom MODE.

Po nastavení všetkých hodnôt môžete začať šliapať a tým spustiť tréning. V priebehu cvičenia sa na displeji zobrazujú hodnoty čas (TIME), vzdialosť (DISTANCE), kalórie (CALORIES), v prípade pripojenia 5kHz analógového hrudného pásu, tepovú frekvenciu (PULSE) - pri prekročení cieľovej hodnoty tepovej frekvencie vás trejažér upozorní, aby ste znížili intenzitu cvičenia.

Tlačidlom MODE tréning ukončíte a tlačidlom RESET ho zmažete a vrátite sa na úvodnú obrazovku.




FUNKCIA TEPOVEJ FREKVENCIE

Pole PULSE vám vyobrazuje aktuálnu tepovú frekvenciu, ktorú môžete merať prostredníctvom hrudného analógového pásu o frekvencii 5 kHz s nekódovanou frekvenciou s presnosťou EKG.

Snímanie tepu cez hrudný pás:

1. Navlhčite diódy hrudného pásu párem kvapkami vody.
2. Pripnite k pásu snímač.
3. Nasadte si hrudný pás na hrudník tesne pod bradavky na stred hrudníka.
4. Počkajte päť sekúnd než sa vyobrazí hodnota tepu na displeji. Spojenie prebehne automaticky, nie je potrebné nič zapínať.

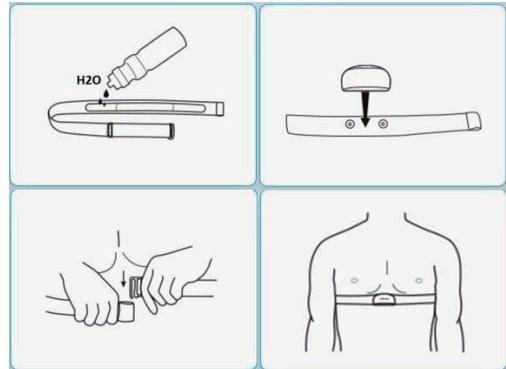

TIP: Pri nefunkčnosti snímania odporúčame prekontrolovať stav batérií v páse.



C) REŽIM RECOVERY - POTRÉNINGOVÝ REŽIM

Po ukončení tréningu môžete cez režim RECOVERY zistiť vašu aktuálnu kondíciu. Tento režim po stlačení tlačidla RECOVERY zmeria vašu tepovú frekvenciu po dobu 1 minúty a následne po prebliknutí kontrolky vyobrazí na displeji hodnotu F1-F6. Nižšie si podľa tabuľky môžete vyhodnotiť váš výsledok

Hodnotenie srdečného rytmu	Stav srdečného rytmu užívateľa	Rozdielna hodnota srdečného rytmu (pred a po testovaní)
F1	vynikajúci	Viac než 50
F2	veľmi dobrý	40-49
F3	normálne	30-39
F4	uchádzajúci	20-29
F5	potreba viac cvičenia	10-19
F6	nedostatok cvičenia	menej než 10

Opäťovným stlačením tlačidla RECOVERY sa vrátite na predvolenú obrazovku displeja.



D) TRÉNINGOVÉ APLIKÁCIE

Pre apríjemnenie Vašeho tréningu, monitoring aktivít a dosiahnutie výsledkov je možné využívať vybrané tréningové aplikácie spolupracujúce s trenažérom prostredníctvom bluetooth pripojenia.



Pripojenie chytrého telefónu

Pripojte chytrý telefón / tablet zapnutím Bluetooth na vašom telefóne / tabletu a vyhľadajte trenažér. Po vyhľadaní sa pripojte k trenažéru.

Upozornenie: Toto pripojenie slúži len pre tréningové aplikácie.

Tréningové aplikácie

Vačšina dostupných aplikácií je k stiahnutiu k dispozícii zdarma a to ako pre Android (Google play), tak aj pre iOS (Apple store). Aplikácie vám môžu ponúknuť celú radu nových tréningových tráť, ktoré rozšíria programovú ponuku, ale často i radu videotréningov a máp, ktoré si môžete samostatne vytvárať prostredníctvom systému na princípe Google Maps.

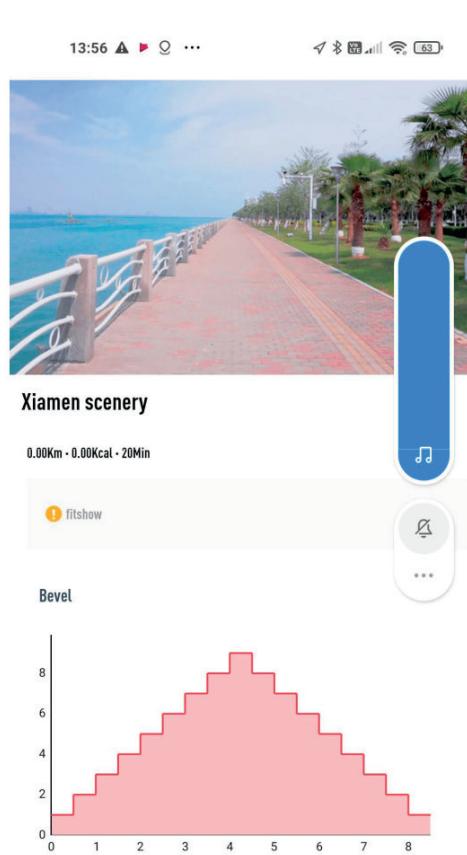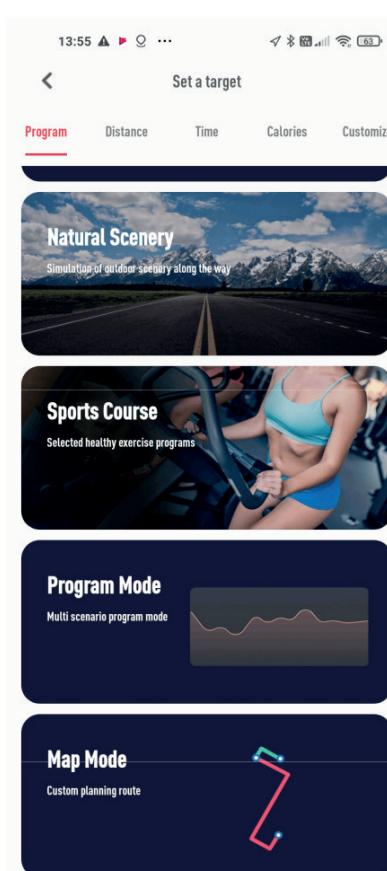

POZNÁMKA: Tréningové aplikácie sú produktom tretej strany a preto doporučujeme vyzkúšať, či je váš tablet či telefón s konkrétnou aplikaciou kompatibilný. Výrobca TRINFIT nemôže zaručiť funkčnosť aplikácií a niesť za kompatibilitu s trenažérom zodpovednosť.



AKO TRÉNOVAŤ?

Beh je veľmi efektívna forma kondičného tréningu. S trenažérom môžete doma nezávisle na počasí vykonávať kontrolovaný a dávkovaný tréning. Pred tím ako začnete s tréningom, prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny!

Plánovanie a vytvorenie vašeho tréningu

Podkladom pre plánovanie tréningu je Vaše aktuálna telesná kondícia. Záťažovým testom môže Váš lekár diagnostikovať Vašu osobnú výkonnosť, ktorá predstavuje základ pre plánovanie Vašich tréningov. Ak ste si nenechali urobiť záťažový test, je nutné sa v každom prípade vyvarovať veryšokých tréningových zaťažení, popr. preťaženia. Pre plánovanie by ste si mali pamätať nasledujúcu zásadu: Vytrvalostný tréning je regulovaný tak ako dobu zataženia, tak aj veryšou intenzitou zaťaženia.

Orientečné hodnoty pre vytrvalostný tréning

Intenzita zaťaženia: Intenzita zaťaženia je pri tréningu prednostne kontrolovaná prostredníctvom Vašej srdečnej frekvencie.

Maximálny pulz: Pod maximálnym zaťažením sa rozumie dosiahnutie individuálneho maximálneho pulzu. Maximálna dosiahnuteľná srdečná frekvencia je závislá na veku.

Orientečný vzorec: Maximálna srdečná frekvencia za minútu odpovedá 220 tepom mínus vek.

Príklad: Vek 50 let $> 220 - 50 = 170$ tepov/min.


Pulz pri záťaži: Optimálna intenzita pulzu po záťaži je dosiahnutá pri 65-75% individuálneho srdečného/obehového výkonu (srov. diagram).

65% = tréningový cieľ spalovanie tukov

75% = tréningový cieľ zlepšenie kondície

V závislosti na veku sa táto hodnota mení.

Intenzita je pri tréningu s trenažérom na jednej strane regulovaná rýchlosťou šlapania a na druhej strane magnetickou brzdou. So stúpajúcou rýchlosťou sa zvyšuje telesné zaťaženie. Ako začiatok sa vyvarujte príliš vysokého tempa šlapania alebo tréningu s vysokým zaťažením brzdy, pretože by pritom mohla byť rýchlo prekročená odporúčaná tepová frekvencia. Pri tréningu by ste mali stanoviť svoju individuálnu rýchlosť a záťaž tak, aby ste dosiahli optimálnu tepovú frekvenciu podľa vyššie uvedených údajov. V priebehu tréningu kontrolujte podľa svojej tepovej frekvencie, či trénujete vo svojom rozsahu intenzity.

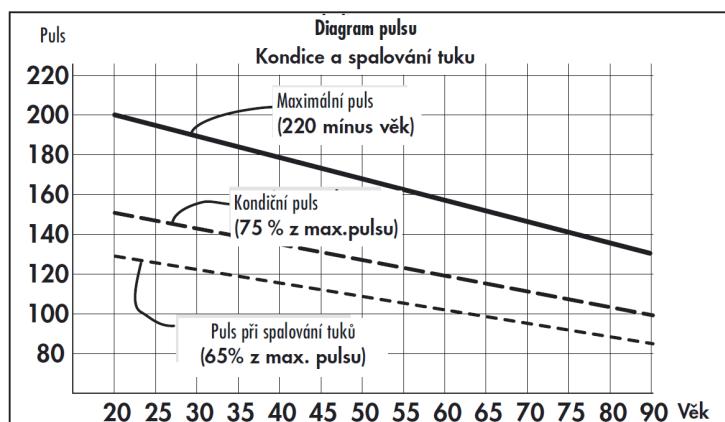



ROZSAH ZÁŤAŽE

Trvanie jednej tréningovej jednotky a jej početnosť v týždni:

Optimálny rozsah zaťaženia je zaistený, ak je po dlhší čas dosiahnutý 65 – 75% individuálneho srdečného/obehového výkonu.

Doporučenie:

Tréningová jednotka 10 min pri každodennom tréningu alebo tréningová jednotka 20 – 30 min pri tréningu 2-3x týždenne.

Tréningová jednotka 30 – 60 min pri tréningu 1-2x týždenne

Začiatočníci by nemali začínať tréningovými jednotkami 30-60 minút.



ROZCVIČENIE

Pred každým tréningom by mala byť vždy kvalitná rozcvička, ľahké rozohratie a následne po tréningu zkludnenie a strečing.

Následujúce doporučenie praktikujte najlepšie tri krát týždenne a jeden deň medzi tréningami si odpočíňte. Po niekoľkých mesiacoch môžete cviky navýšiť na štri krát až paľ krát so týždňa. Správne rozohriatie a rozcvičenie tela pred cvičením je účinná prevencia proti zraneniam a zvýšenie efektivity tréningu. Pravidelný strečing je dôležitý tiež kôli lepšej regenerácii svalov a prevencie zranení a "svalovej horúčke".



Uvoľnenie hlavy

Nakloňte hlavu doprava tak, aby ste cítili malý ťah vo svaloch na ľavej strane krku. V tejto pozícii vydržte pár sekúnd. Opakujte na ľavej strane. Následne zakloňte hlavu dopredu a potom dozadu. Cvičenie dva krát alebo tri krát opakujte.



Predklon

Pomalu se předkloňte dopředu s uvolněnými zády a pažemi. Ohněte se co nejvíce to půjde a v pozici setrvěte po dobu deseti sekund. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Úklon na stranu

Zvedvihnite ruku čo najvyššie nad hlavu. Mierne sa nakloňte doľava kým neucítíte napnutie svalov na pravej strane. V pozícii vydržte pár sekúnd, potom sa uvolnite a precvičte i druhú stranu. Cvičenie dva krát alebo tri krát opakujte.



Ľahké pokrčenie v kolenách

Nohy majte postavené na šírku ramien, ruky natiahnite pred seba. Pokrčte kolená a chodťte plynule do podrepú. Postrážte si vždy pozíciu kolien, ktoré musia byť pevne fixované. Cvičenie niekoľkokrát zopakujte.



Natiahnutie dolnej časti chrabtu

Kľaknite si na všetky štyri. Natiahnute ruky pred seba a tvár priblížte k podlahe. Opatrne se posadťte na paty. Mali by ste cítiť jemný ťah v dolnej časti chrabta.



Natiahnutie hamstringov

Posadťte sa na podlahu s pravou nohou natiahnutou pred sebou. Chodidlo ľavej nohy opríte o vnútornú stranu stehna pravej nohy. Ohnite sa smerom k pravému chodidlu a vydržte v tejto pozícii po dobu 10 sekúnd. Odpočíňte si a urobte to isté s druhou nohou. Cvičenie dva krát alebo tri krát opakujte.



ZAHRIEVANIE

Na začiatku každej tréningovej jednotky by ste sa mali 3-5 minút s pomaly rostúcou zaťažou zahriat, aby ste uviedli svoj srdcovo/krevný obeh a svalstvo „do pohybu“.

ZKLUDŇOVANIE

Rovnako dôležité je takzvané „zkludňovanie“. Po každom tréningu by ste mali ešte ďalšie 2 - 3 minúty pomaly dobiehať.

Zatíženie pre Vás ďalší vytrvalostný tréning by malo byť zásadne najprv zvyšované prostredníctvom rozsahu zaťaženia, napr. trénovať denne 20 minút namiesto 10 minút alebo týždenne 3x namiesto 2x. Vedľa individuálneho plánu svojho vytrvalostného tréningu môžete na tréningovom počítači trenažéru vyvolať integrované tréningovej programy.

Následujúcim spôsobom môžete zistiť, či Váš tréning po niekoľkých týždňoch dosiahol požadovaného účinku:

1. Určitý vytrvalostný výkon zvládnete s menším srdečným / obehovým výkonom.
2. Vydržíte určitý vytrvalostný výkon s rovnakým srdečným / obehovým výkonom dlhšiu dobu.
3. Po určitom srdečnom / obehovom výkone sa zotavíte rychlejšie ako pred tým.

Zvláštné pokyny k tréningu

Je treba pamätať na pári základných pravidiel:

1. Pred tréningom vždy dbajte na správne postavenie a stabilitu prístroja.
2. Trénujte s vhodnou športovou obuvou.



Problém	Príčina	Riešenie problému	Poznámka
Kývajúce sa rám	Nerovná podlaha, prípade nesprávne nastavené vyrovnávače nerovnosti na trenažéri	Skontrolujte, či sú vyrovňávače nerovnosti správne nastavené k vašej podlahe. Prekontrolujte, či pod trenažérom nie sú nečistoty alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobovať nestabilitu trenažéra.	Tento problém sa dá odstrániť svojpomocne v rámci domácej údržby.
Vŕzganie v zotrvačníku	Technický problém v systéme zotrvačníku	Je potrebné vytiahnuť krycie štíty zotrvačníka a vykonať opravu.	Pre tento problém je potrebné kontaktovať servisné stredisko.
Trenažér má malý odpor záťaže	Magnet, ktorý vytvára odpor je oddialený od systému zotrvačníka. Prípadné mechanické poškodenie.	Je potrebné vytiahnuť krycie štíty zotrvačníka a vykonať opravu.	Pre tento problém je potrebné kontaktovať servisné stredisko.
Na PC konzoly sa nič nezobrazuje	Vybité batérie, alebo zle zapojený komunikačný kábel.	Vymeňte batérie a skontrolujte prepojenia komunikačných káblov.	V prípade, že problém pretrváva kontaktujte servisné stredisko

Dovozca a distribútor pro Českú a Slovenskú republiku

Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257





Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257